



KSD.academy

Unser Schwerpunkt ist Ihre Ladung

VORSCHAU · VOLLVERSION

24 Seiten · Version 1.2 · Rechtsstand ADR 2025

Gefahrgut Fahrer-Kurzcheck

Was in dieser Vorschau steckt und was die Vollversion kann.


- ✓ **Alle 24 Seiten im Überblick**
Seite 2 dieser Vorschau zeigt jede einzelne Seite als Miniatur.
- ✓ **Fünf Seiten in voller Größe**
Übersicht, Punkterechnung, Tunnel, Zusammenladen, Kontrollnachweis.
- ✓ **Für iPad-Notiz-Apps gebaut**
GoodNotes, Notability, Noteshef — handschriftlich ausfüllbar, jede Kachel verlinkt.
- ✓ **Belegt statt behauptet**
Jeder Prüfpunkt hat seine ADR-Fundstelle auf der Seite stehen.
- ✓ **Updates inklusive**
Bei einer ADR-Novelle bekommst du die neue Fassung ohne Aufpreis.

WICHTIG


Diese Vorschau ist zum Ansehen, nicht zum Arbeiten. Die Seiten tragen ein Wasserzeichen, die Sprungmarken sind nicht aktiv.

Alle 24 Seiten


Kompletter Umfang der Vollversion — Detail bewusst klein, der Umfang ist der Punkt

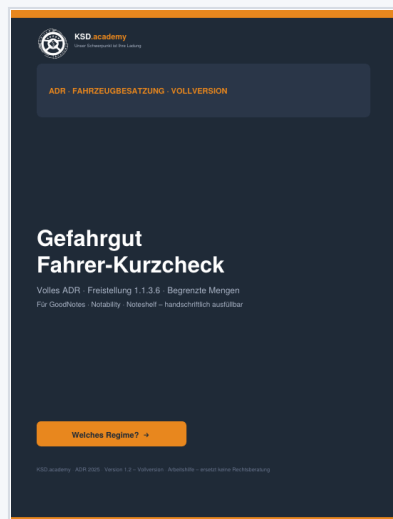


Seite 1

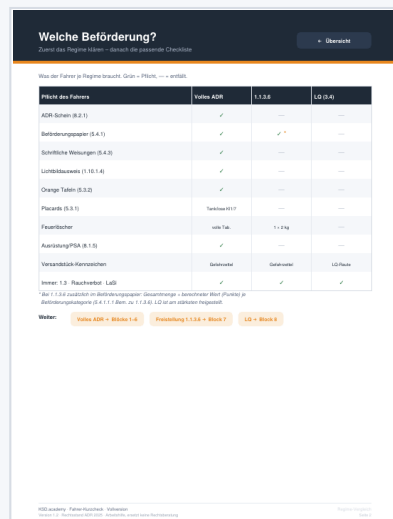


Seite 2

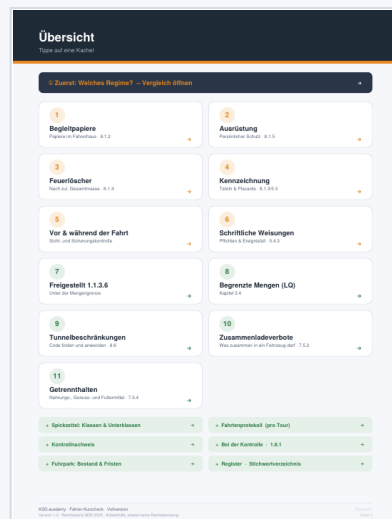

Seite 3

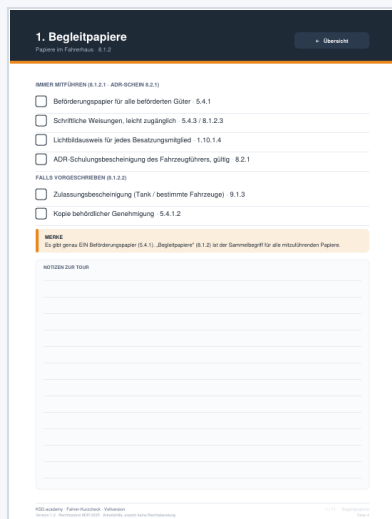


Seite 4

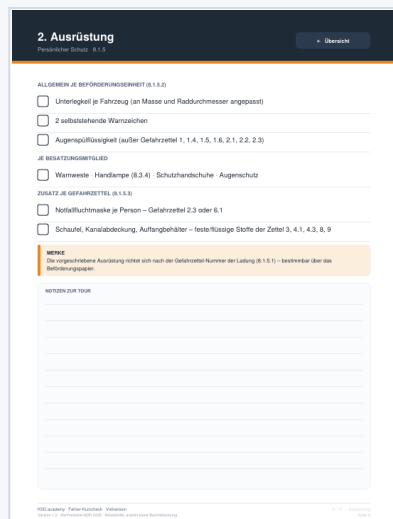


Seite 5




Seite 6

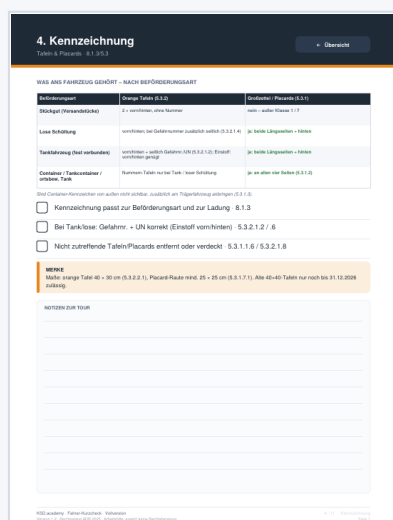


Seite 7

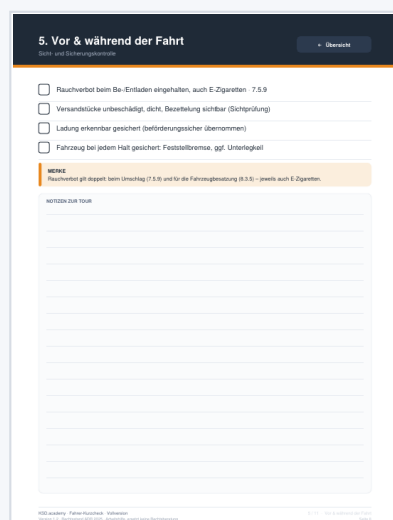


Seite 8

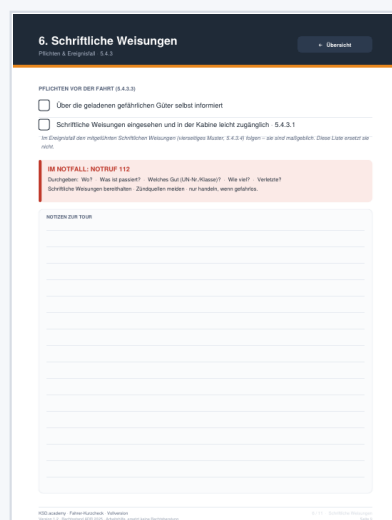

Seite 9

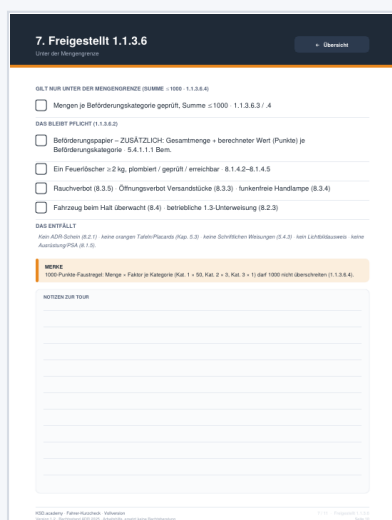

Seite 10

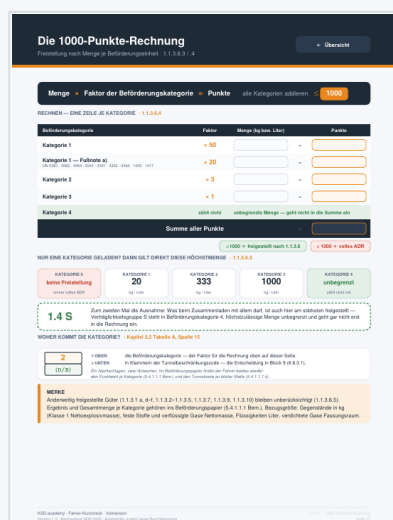

Seite 11



Seite 12



Seite 13



Seite 14



Seite 15




Seite 16




Seite 17




Seite 18

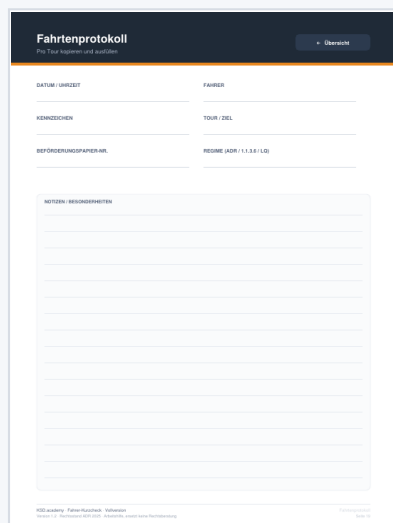

Seite 19

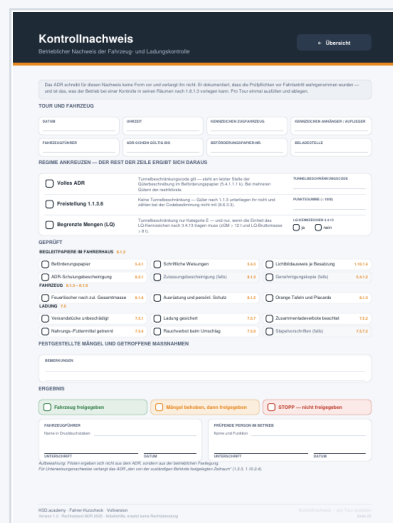

Seite 20

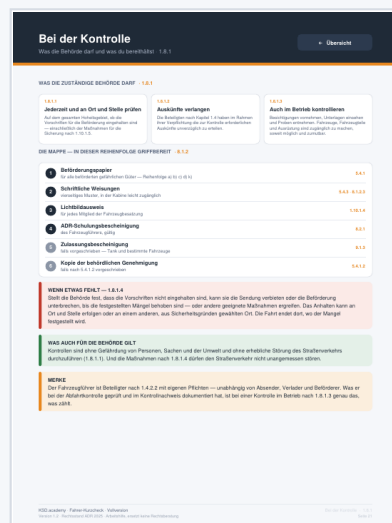


Seite 21



Seite 22



Seite 23

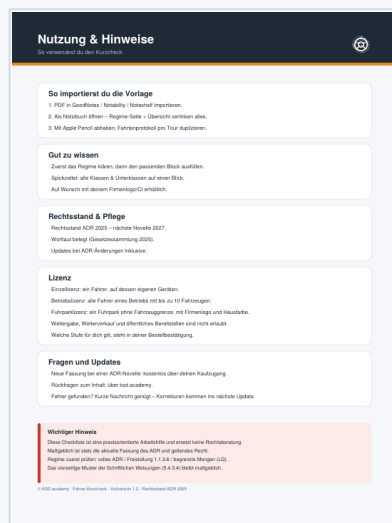

Seite 24

WAS WO STEHT

Seite 1–3

Cover, Regime-Vergleich, Übersicht

Seite 4–9

Blöcke 1–6: Papiere, Ausrüstung, Feuerlöscher, Kennzeichnung, Fahrt, Weisungen

Seite 10–12

Freistellung 1.1.3.6, 1000-Punkte-Rechnung, Begrenzte Mengen

Seite 13–16

Tunnel, Zusammenladen, Getrennthalten

Seite 17–24

Stopp-Kriterien, Spickzettel, Protokolle, Kontrolle, Fuhrpark, Register

Übersicht

Tippe auf eine Kachel

① Zuerst: Welches Regime? – Vergleich öffnen



1

Begleitpapiere

Papiere im Fahrerhaus · 8.1.2



2

Ausrüstung

Persönlicher Schutz · 8.1.5



3

Feuerlöscher

Nach zul. Gesamtmasse · 8.1.4



4

Kennzeichnung

Tafeln & Placards · 8.1.3/5.3



5

Vor & während der Fahrt

Sicht- und Sicherungskontrolle



6

Schriftliche Weisungen

Pflichten & Ereignisfall · 5.4.3



7

Freigestellt 1.1.3.6

Unter der Mengengrenze



8

Begrenzte Mengen (LQ)

Kapitel 3.4



9

Tunnelbeschränkungen

Code finden und anwenden · 8.6



10

Zusammenladeverbote

Was zusammen in ein Fahrzeug darf · 7.5.2



11

Getrennthalten

Nahrungs-, Genuss- und Futtermittel · 7.5.4



+ Spickzettel: Klassen & Unterklassen



+ Fahrtenprotokoll (pro Tour)



+ Kontrollnachweis



+ Bei der Kontrolle · 1.8.1



+ Fuhrpark: Bestand & Fristen



+ Register · Stichwortverzeichnis



Übersicht — jede Kachel springt direkt zum Block

Die 1000-Punkte-Rechnung

Freistellung nach Menge je Beförderungseinheit · 1.1.3.6.3 / .4

← Übersicht

Menge × Faktor der Beförderungskategorie = Punkte

alle Kategorien addieren ≤ 1000

RECHNEN — EINE ZEILE JE KATEGORIE · 1.1.3.6.4

Beförderungskategorie	Faktor	Menge (kg bzw. Liter)	Punkte
Kategorie 1	× 50		
Kategorie 1 — Fußnote a) UN 0081 · 0082 · 0084 · 0241 · 0331 · 0332 · 0482 · 1005 · 1017	× 20		
Kategorie 2	× 3		
Kategorie 3	× 1		
Kategorie 4	zählt nicht	unbegrenzte Menge — geht nicht in die Summe ein	
Summe aller Punkte			

≤1000 → freigestellt nach 1.1.3.6

> 1000 → volles ADR

NUR EINE KATEGORIE GELADEN? DANN GILT DIREKT DIESE HÖCHSTMENGE · 1.1.3.6.3

KATEGORIE 0 keine Freistellung immer volles ADR	KATEGORIE 1 20 kg / Liter	KATEGORIE 2 333 kg / Liter	KATEGORIE 3 1000 kg / Liter	KATEGORIE 4 unbegrenzt zählt nicht mit
---	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--

1.4 S

Zum zweiten Mal die Ausnahme: Was beim Zusammenladen mit allem darf, ist auch hier am stärksten freigestellt — Verträglichkeitsgruppe S steht in Beförderungskategorie 4, höchstzulässige Menge unbegrenzt und geht gar nicht erst in die Rechnung ein.

WOHER KOMMT DIE KATEGORIE? · Kapitel 3.2 Tabelle A, Spalte 15

2

(D/E)

↑ OBEN

↓ UNTEN

die Beförderungskategorie — der Faktor für die Rechnung oben auf dieser Seite.

in Klammern der Tunnelbeschränkungscode — die Entscheidung in Block 9 (8.6.3.1).

Ein Nachschlagen, zwei Antworten. Im Beförderungspapier findet der Fahrer beides wieder:

den Punktwert je Kategorie (5.4.1.1.1 Bem.) und den Tunnelcode an letzter Stelle (5.4.1.1.1 k).

MERKE

Anderweitig freigestellte Güter (1.1.3.1 a, d–f, 1.1.3.2–1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.9, 1.1.3.10) bleiben unberücksichtigt (1.1.3.6.5). Ergebnis und Gesamtmenge je Kategorie gehören ins Beförderungspapier (5.4.1.1.1 Bem.). Bezugsgröße: Gegenstände in kg (Klasse 1 Nettoexplosivmasse), feste Stoffe und verflüssigte Gase Nettomasse, Flüssigkeiten Liter, verdichtete Gase Fassungsraum.

9. Tunnelbeschränkungen

Den Code finden und anwenden · 8.6

← Übersicht

DER TUNNELBESCHRÄNKUNGSCODE IN VIER SCHRITTEN

1

Code im Papier lesen
Letzte Angabe der Güterbeschreibung, Großbuchstaben in Klammern. Steht dort (-), ist jeder Tunnel frei.

5.4.1.1.1 k)

2

Mehrere Güter?
Der restriktivste Code gilt für die gesamte Ladung – nicht der häufigste, nicht der erste.

8.6.3.2

3

Freigestellte abziehen
Güter nach 1.1.3 – auch 1.1.3.6 – zählen nicht mit. Ausnahme: Einheit trägt das LQ-Kennzeichen.

8.6.3.3

4

Schild lesen
Die Kategorie steht am Tunnel, der Code steht im Papier. Erst beides zusammen ergibt die Entscheidung.

8.6.2

SCHRITT 1 — WO DER CODE STEHT

UN 1098, ALLYLALKOHOL, 6.1 (3), I, (C/D)

a) UN-Nummer

b) Benennung

c) Gefahrzettel

d) VG

k) Tunnelcode

Die Reihenfolge a) b) c) d) k) ist vorgeschrieben und darf nichts dazwischen haben. Der Tunnelcode steht deshalb immer an letzter Stelle der Güterbeschreibung – in Klammern, in Großbuchstaben.

SCHRITT 4 — WAS AM TUNNEL STEHT (Zeichen 261 · StVO)

A

kein Zeichen

keine Beschilderung

B

B

Zeichen 261 mit Zusatzzeichen
261 + 1014-50

C

C

Zeichen 261 mit Zusatzzeichen
261 + 1014-51

D

D

Zeichen 261 mit Zusatzzeichen
261 + 1014-52

E

E

Zeichen 261 mit Zusatzzeichen
261 + 1014-53

DER MERKSATZ
Kein Zeichen = Kategorie A. Und Kategorie A ist nie verboten. Wer kein Schild sieht, darf mit jedem Code durchfahren – deshalb steht vor einem A-Tunnel auch nichts.

ACHTUNG BEI BEGRENZTEN MENGEN (LQ)
Freigestellte Mengen nach 1.1.3 zählen nicht mit – außer die Beförderungseinheit muss das LQ-Kennzeichen nach 3.4.13 tragen (zGM über 12 t und LQ-Bruttomasse über 8 t). Dann gilt: Durchfahrt durch Tunnel der Kategorie E verboten. Ausnahme davon: LQ in nach IMDG-Code gekennzeichneten Einheiten bis 8 t LQ-Bruttogesamtmasse je Beförderungseinheit.

KSD.academy · Fahrer-Kurzcheck · Vollversion
Version 1.2 · Rechtsstand ADR 2025 · Arbeitshilfe, ersetzt keine Rechtsberatung

9 / 11 · Tunnelbeschränkungen
Seite 13

Tunnelbeschränkung — vom Verkehrszeichen zum Code

KSD.academy · Gefahrgut Fahrer-Kurzcheck · Vorschau

Musterseite

10. Zusammenladeverbote

Was zusammen in ein Fahrzeug oder einen Container darf · 7.5.2

← Übersicht

✓

Alles außer Klasse 1

Versandstücke mit diesen Gefahrzetteln dürfen untereinander zusammengeladen werden

2.1 · 2.2 · 2.3

3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

6.1

6.2

7A · 7B · 7C

8

9 · 9A

✓ Zusammenladung zugelassen — in der Tabelle steht in jedem dieser Felder ein X

✗

Klasse 1 — explosive Stoffe und Gegenstände

nicht mit Versandstücken anderer Klassen zusammenladen

1

1.4

1.5

1.6

✗ Zusammenladung mit anderen Klassen nicht zugelassen

1.4 S

Die eine große Ausnahme: Stoffe und Gegenstände der Verträglichkeitsgruppe S dürfen mit allen anderen Klassen zusammengeladen werden. In der Tabelle ist das die Fußnote a) – sie steht in fast jedem Feld der Zeile 1.4.

DREI KLEINE AUSNAHMEN MIT FESTEN UN-NUMMERN

b)

Klasse 1 + Rettungsmittel der Klasse 9

Zusammenladung zugelassen mit UN 2990, 3072 und 3268.

c)

Airbags: 1.4G + Klasse 9

Sicherheitseinrichtungen pyrotechnisch, 1.4 Gruppe G (UN 0503) mit Sicherheitseinrichtungen elektrische Auslösung, Klasse 9 (UN 3268).

d)

Sprengstoffe + Nitrate

Klasse 1 mit Ammoniumnitrat (1942, 2067), Emulsion/Suspension/Gel (3375) und Alkali-/Erdalkalinitraten. Nicht UN 0083.

4.1 + 1

5.2 + 1

Nebengefahr Klasse 1 – die stillen Spalten. 4.1+1 darf nur mit 4.1+1, 5.2+1 nur mit 5.2 und 5.2+1. Mit allem anderen ist die Zusammenladung nicht zugelassen.

MERKE

Die Tabelle gilt nur klassenübergreifend. Treffen Versandstücke der Klasse 1 untereinander aufeinander, entscheiden allein die Verträglichkeitsgruppen nach 7.5.2.2. Was nicht zusammen befördert werden darf, braucht gesonderte Beförderungspapiere (5.4.1.4.2). Zuständig ist der Verlader (§ 21 GGVSEB, ADR 1.4.3.1.1 e).

NOTIZEN ZUR TOUR

Kontrollnachweis

Betrieblicher Nachweis der Fahrzeug- und Ladungskontrolle

← Übersicht

Das ADR schreibt für diesen Nachweis keine Form vor und verlangt ihn nicht. Er dokumentiert, dass die Prüfpflichten vor Fahrtantritt wahrgenommen wurden — und ist das, was der Betrieb bei einer Kontrolle in seinen Räumen nach 1.8.1.3 vorlegen kann. Pro Tour einmal ausfüllen und ablegen.

TOUR UND FAHRZEUG

DATUM	UHRZEIT	KENNZEICHEN ZUGFAHRZEUG	KENNZEICHEN ANHÄNGER / AUFLIEGER
FAHRZEUGFÜHRER	ADR-SCHEIN GÜLTIG BIS	BEFÖRDERUNGSPAPIER-NR.	BELADESTELLE

REGIME ANKREUZEN — DER REST DER ZEILE ERGIBT SICH DARAUS

☐ Volles ADR	Tunnelbeschränkungscode gilt — steht an letzter Stelle der Güterbeschreibung im Beförderungspapier (5.4.1.1.1 k). Bei mehreren Gütern der restriktivste.	TUNNELBESCHRÄNKUNGS-CODE
☐ Freistellung 1.1.3.6	Keine Tunnelbeschränkung — Güter nach 1.1.3 unterliegen ihr nicht und zählen bei der Codebestimmung nicht mit (8.6.3.3).	PUNKTESUMME (≤ 1000)
☐ Begrenzte Mengen (LQ)	Tunnelbeschränkung nur Kategorie E — und nur, wenn die Einheit das LQ-Kennzeichen nach 3.4.13 tragen muss (zGM > 12 t und LQ-Bruttomasse > 8 t).	LQ-KENNZEICHEN 3.4.13 ☐ ja ☐ nein

GEPRÜFT

BEGLEITPAPIERE IM FAHRERHAUS 8.1.2

☐ Beförderungspapier 5.4.1	☐ Schriftliche Weisungen 5.4.3	☐ Lichtbildausweis je Besatzung 1.10.1.4
☐ ADR-Schulungsbescheinigung 8.2.1	☐ Zulassungsbescheinigung (falls) 9.1.3	☐ Genehmigungskopie (falls) 5.4.1.2

FAHRZEUG 8.1.3 – 8.1.5

☐ Feuerlöscher nach zul. Gesamtmasse 8.1.4	☐ Ausrüstung und persönl. Schutz 8.1.5	☐ Orange Tafeln und Placards 8.1.3
---	---	---

LADUNG 7.5

☐ Versandstücke unbeschädigt 7.5.1	☐ Ladung gesichert 7.5.7	☐ Zusammenladeverbote beachtet 7.5.2
☐ Nahrungs-/Futtermittel getrennt 7.5.4	☐ Rauchverbot beim Umschlag 7.5.9	☐ Stapelvorschriften (falls) 7.5.7.2

FESTGESTELLTE MÄNGEL UND GETROFFENE MASSNAHMEN

BEMERKUNGEN

ERGEBNIS

☐ Fahrzeug freigegeben	☐ Mängel behoben, dann freigegeben	☐ STOPP — nicht freigegeben
---	---	--

FAHRZEUGFÜHRER Name in Druckbuchstaben	PRÜFENDE PERSON IM BETRIEB Name und Funktion
UNTERSCHRIFT	UNTERSCHRIFT
DATUM	DATUM

Aufbewahrung: Fristen ergeben sich nicht aus dem ADR, sondern aus der betrieblichen Festlegung.
Für Unterweisungsnachweise verlangt das ADR „den von der zuständigen Behörde festgelegten Zeitraum“ (1.3.3, 1.10.2.4).



DAS BEKOMMST DU

Vollversion, sofort nutzbar

24 Seiten · Version 1.2 · Rechtsstand ADR 2025

- ✓ PDF mit allen Sprungmarken — jede Kachel und jedes Registerstichwort ist verlinkt
- ✓ Ausfüllbar in GoodNotes, Notability und Notesheft; ebenso als Ausdruck nutzbar
- ✓ Ausfüllbares Fahrtenprotokoll und Kontrollnachweis, pro Tour bzw. Fahrzeug duplizierbar
- ✓ Fuhrparkraster für Bestand und Fristen — Feuerlöscher, Prüftermine, Ausrüstung
- ✓ Register mit Seitenzahlen, funktioniert auch im Ausdruck
- ✓ Auf Wunsch mit deinem Logo und deiner Hausfarbe
- ✓ Kostenlose Updates bei ADR-Änderungen, zum Beispiel ADR 2027

GRUNDLAGE

Jeder Prüfpunkt nennt seine Fundstelle im ADR. Nichts steht aus dem Gedächtnis drin.

Erhältlich auf ksd.academy