



MEDICIÓN MURO PARA VALLA
Muro en U

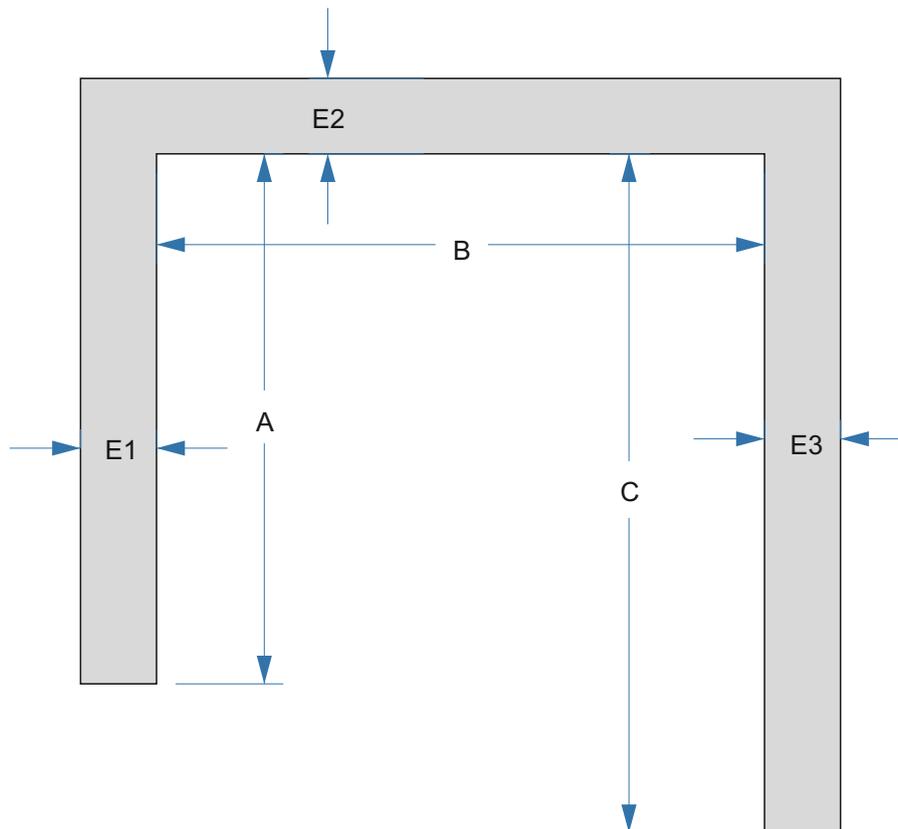

Vista en planta

Si no se indica lo contrario, la valla se calculará centrada en el muro. Si no es así, se debe indicar el desplazamiento respecto al centro del muro y en qué dirección, teniendo en cuenta que el poste no debe estar a menos de 2 cm de la pared real del muro (a veces la piedra superior sobresale del muro).

MEDICIÓN MURO PARA VALLA Muro en L

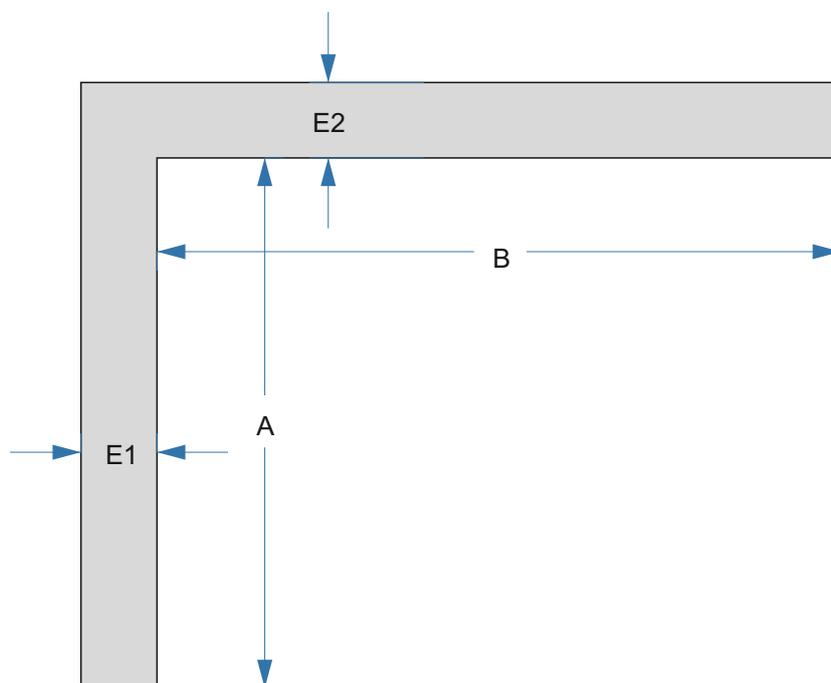


Vista en planta

Si no se indica lo contrario, la valla se calculará centrada en el muro. Si no es así, se debe indicar el desplazamiento respecto al centro del muro y en qué dirección, teniendo en cuenta que el poste no debe estar a menos de 2 cm de la pared real del muro (a veces la piedra superior sobresale del muro).


MEDICIÓN MURO PARA VALLA

Muro con formas

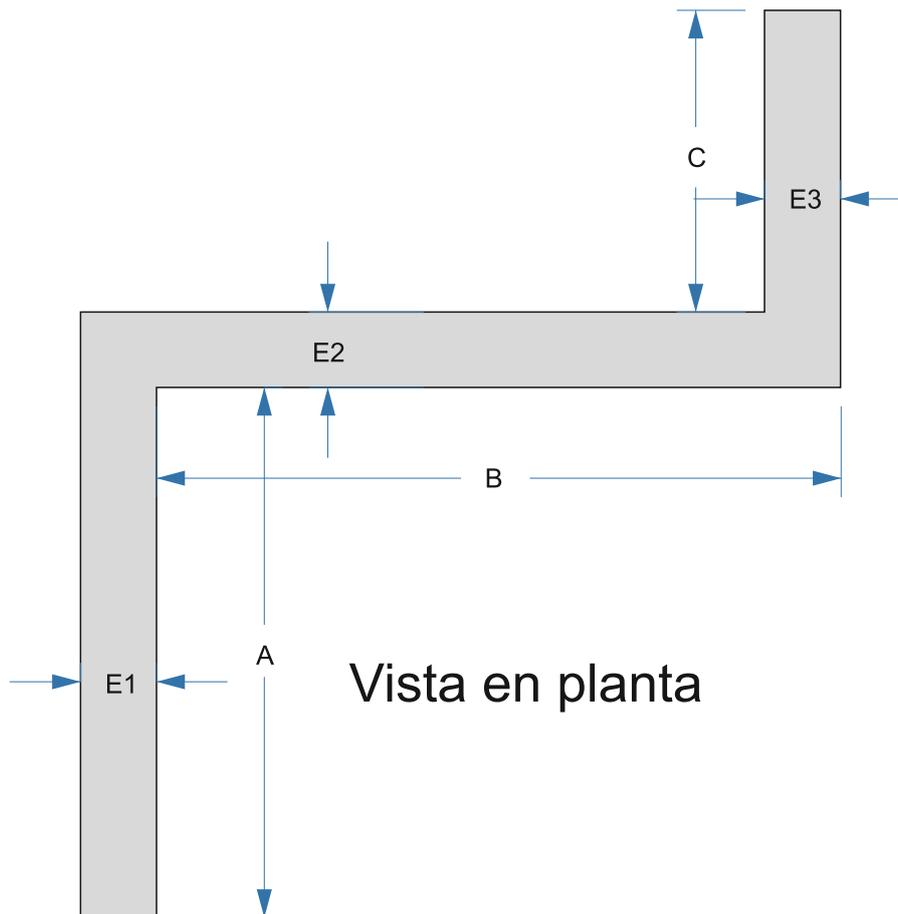

Si no se indica lo contrario, la valla se calculará centrada en el muro. Si no es así, se debe indicar el desplazamiento respecto al centro del muro y en qué dirección, teniendo en cuenta que el poste no debe estar a menos de 2 cm de la pared real del muro (a veces la piedra superior sobresale del muro).



MEDICIÓN MURO ESCALONADO

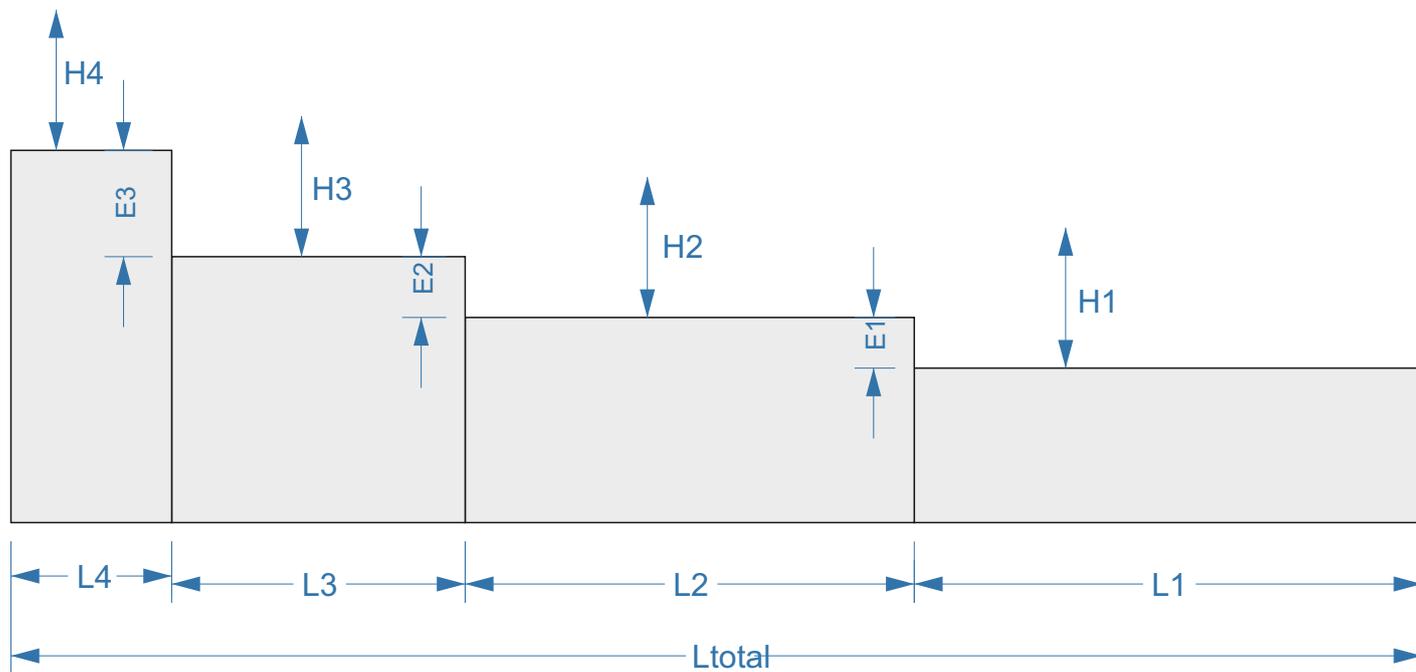


Vista en alzado

L - Longitud total de la base de cada tramo
E - Altura de cada escalón
H - Altura deseada de la valla en cada tramo

MEDICIÓN PARA PUERTA PEATONAL ENTRE PILARES

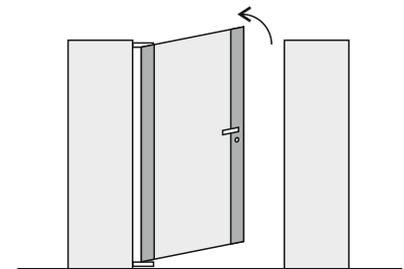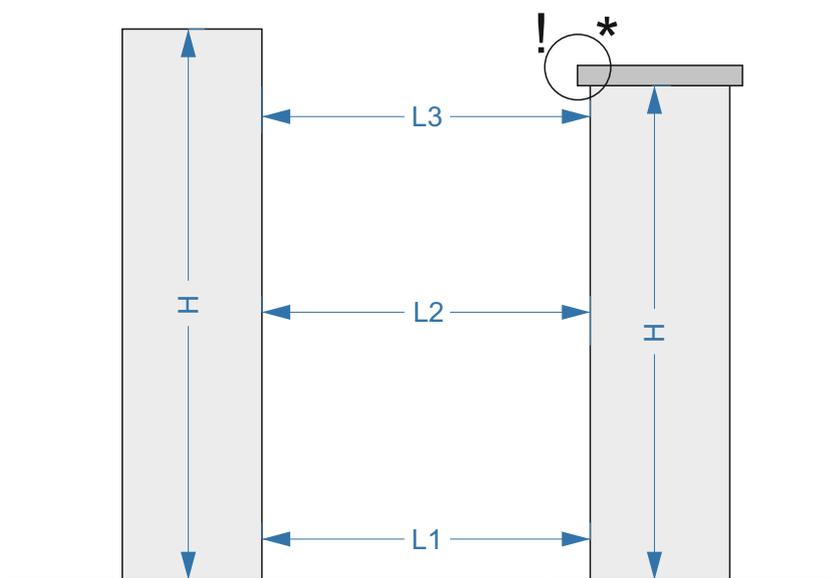

Apertura a izquierdas

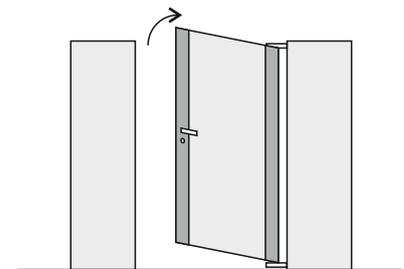

Apertura a derechas

Vista desde la calle

- Medir el ancho de hueco en 3 alturas diferentes.
- Medir la altura disponible para la puerta. Tener en cuenta obstáculos que puedan limitar la altura disponible, si no está previsto eliminarlos (*).
- La fijación estándar es con pivote inferior fijado en el suelo y el superior al poste fijo suministrado.
- El hueco estándar bajo la puerta es de 40 mm (regulable +/- 4 mm). Verificar si la pendiente en el lado interior permitirá la movimiento de la puerta.
- La puerta siempre abre hacia dentro del jardín. Indicar siempre:
 1. sentido de apertura, a derechas o a izquierdas.
 2. si la apertura es manual o con pestillo eléctrico.
 3. si se requiere maneta en exterior o sólo en interior (en apertura manual).
En apertura eléctrica va sólo en el interior.