


Index

- Wiel circumferentie meting_____ 131.
- Knop functie beschrijving_____ 132.
- Gegevens instelling_____ 133~136.
- LCD (pictogram) weergave_____ 137.
- Algemene functie weergave_____ 138~139.
- Algemene mode weergave_____ 140.
- Sensor Koppeling_____ 141.
- Functies(SNELHEID)_____ 142~143.
- Functies(RPM)_____ 144~145.
- Functies(Temperatuur)_____ 145.
- Functies(CO₂)_____ 145~146.
- Functies(Others)_____ 146~147.
- Onderhoud Herinnering /
Over Revolutie /
Over RPM Limiet_____ 148.
- Over RONDE (enkel voor Ui35)_____149.
- LCD helderheid aanpassen /
Lage batterij indicator_____150.
- Lage batterij indicator_____151.
- Specificaties_____152.
- Problemen Oplossen_____153~154.
- Voorzorgsmaatregel_____154.
- Algemene specificaties_____155.

Nederlands

Wiel circumferentie meting

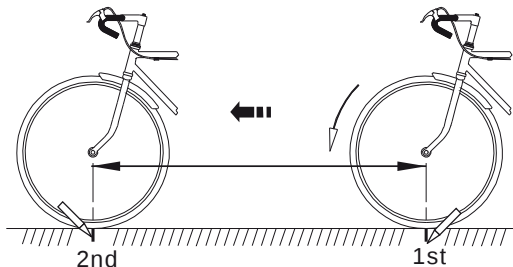

- **Precieze meting**
 Rol het wiel totdat klep stem op het laagste punt op de grond staat.
 Markeer dan dit eerste punt op de ground. Stap op de fiets en laat een helper u duwen totdat de klep stem terugkeert naar zijn laagste punt.
 Markeer het tweede punt op de ground. Meet de afstand tussen de merktekens. Geef deze waarde in om de wiel circumferentie in te stellen.
- **Snel tabel:** bekom een geschikte circumferentie waarde van de tabel.

**POPULAIRE BAND CIRCUMFERENTIE
REFERENTIE TABEL**


Band grootte	Circumferentie getal
18 duim	1436 mm
20x1.75	1564
20 duim	1596
22 duim	1759
ATB 24x1.75	1888
24 duim	1916
24x 13/8	1942
ATB 26x1.40	1995
ATB 26x1.50	2030
ATB 26x1.75	2045
26 duim (650A)	2073
ATB26x2.0(650B)	2099
700C TUBULAR	2117
700x20C	2092
700x23C	2112
700x25C	2124
700x28C	2136
27 duim(700x32c)	2155
700x35C	2164
700x38C	2174
27.5 duim	2193
28 duim (700B)	2234
28.6 duim	2281

Knop functie beschrijving

ALLES VRIJMAKEN : A+B+C 3's ingedrukt houden (dan automatisch opwarmen)

Geef snel koppelen in : A+B+C (in opwarm modus)

Geef eeprom vrijmaken in : A+B+C 1's ingedrukt houden (in opwarm modus)

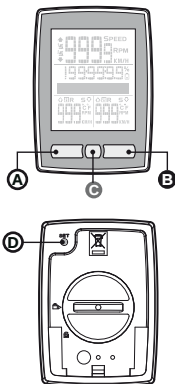

(1). Gegevens instelling mode:

A Knop : Druk om instelling digitaal te verhogen, houd 1's ingedrukt voor auto toename

B Knop : Druk om instelling digitaal te veranderen

C Knop : Druk om om volgende datum instelling modus in te geven

D Knop : Druk om datum instelling modus af te sluiten

(2). Algemene modus:

A Knop : Druk om functie te veranderen. Groep houdt 1's ingedrukt om de scherm weergave te veranderen

B Knop : Druk om de functie modus te veranderen

C Knop : Druk om de Ronde en Ronde herzieningsmodus (enkel voor Ui35) in te geven: Houd 3's ingedrukt om de RF stroom aan te schakelen (ophanghaak)

D Knop : Druk om gegevens instelling modus in te geven

A + B Knop: Houd 3's om gegevens opnieuw in te stellen

(3). Ronde modus:

A Knop : Druk om de Ronde functie te starten/stoppen

B Knop : Druk om naar de volgende Ronde te veranderen

C Knop : Druk om de Ronde herziening modus binnen te gaan

(4). Ronde herziening modus:

A Knop : Druk om Ronde No te veranderen.

B Knop : Druk om Ronde gegevens te veranderen


C Knop : Druk om naar algemene modus terug te keren

A + B Knop: Hold 3's ingedrukt om de ronde gegevens opnieuw in te stellen


(5). Indien u zich in onderhoud modus bevindt:

A + B Knop: Houd 3's om de standaard waarde opnieuw herinneren in te stellen


Gegevens instelling

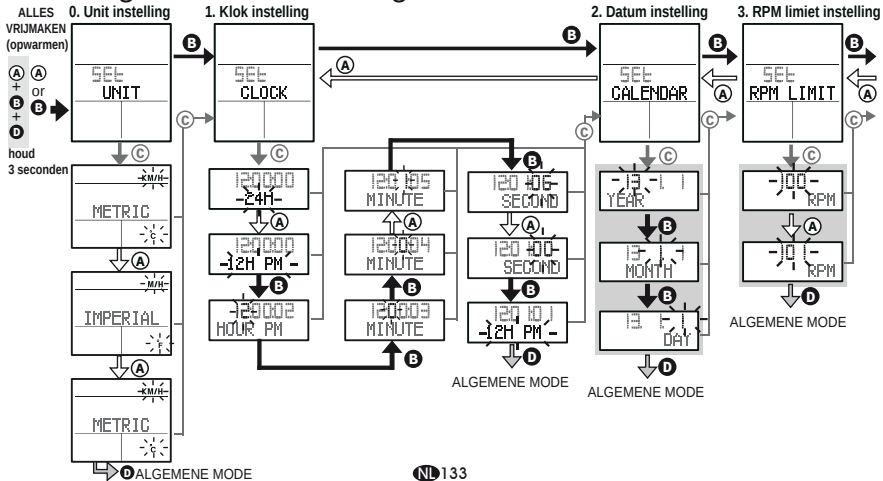


4. Fiets 1/fiets 2 instelling

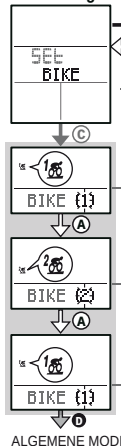


5. Cmm1/2 instelling

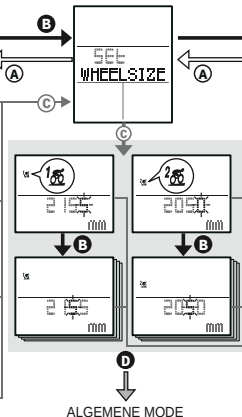

6. Onderhoud fiets 1/2 instelling

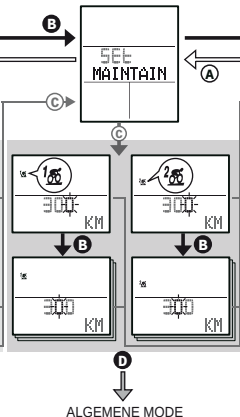


7. ODO 1/2 instelling

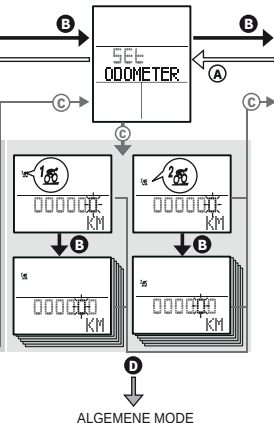





8. Totale rijtijd 1/2 instelling



9. Totale pedaal revolutie 1/2 instelling



10. Totale CO₂ besparing 1/2 instelling

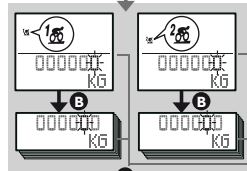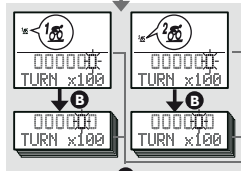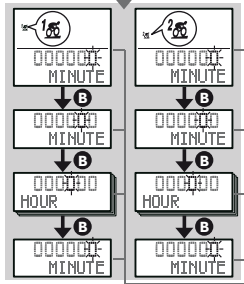


D → ALGEMENE MODE

ALGEMENE MODE

ALGEMENE MODE


11. Sensor koppeling

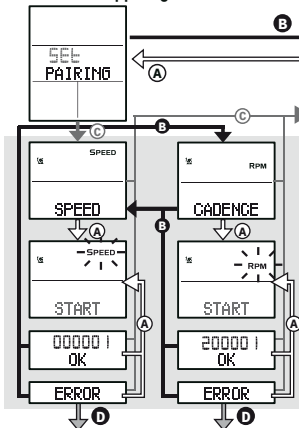



ALGEMENE MODE

ALGEMENE MODE


12. LCD helderheid aanpassen

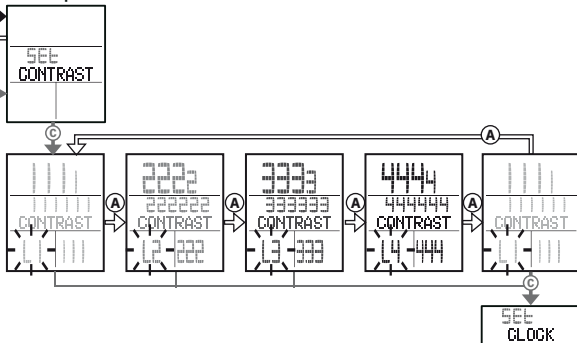

LCD (pictogram) weergave

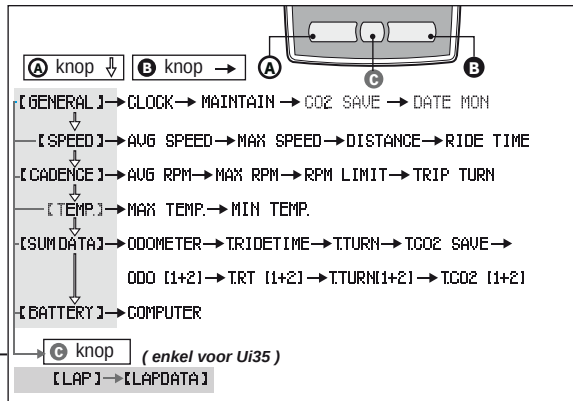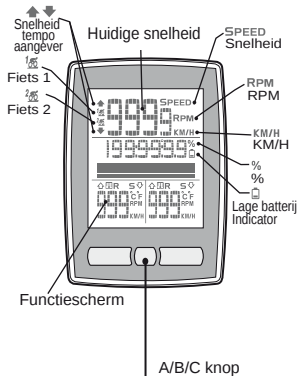

Algemene functie weergave

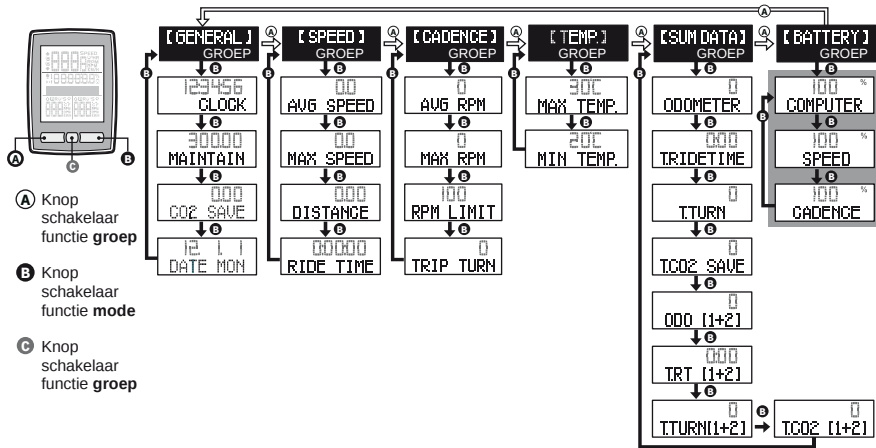


Algemene functie weergave (enkel voor Ui35)

Ⓐ Knop schakelaar functie groep

Ⓑ Knop schakelaar functie mode

Ⓒ Knop schakelaar functie groep

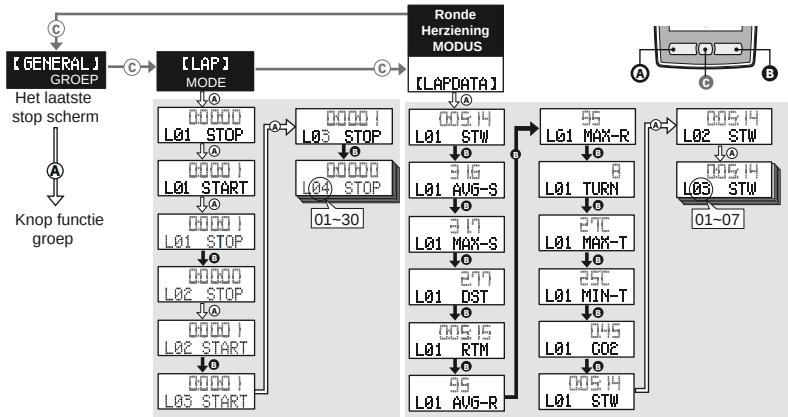


Algemene mode weergave

De weergave van algemene mode lijken verschillend in verschillende zinnen zoals hier beneden wordt getoond:



SPEED+RPM LCD scherm

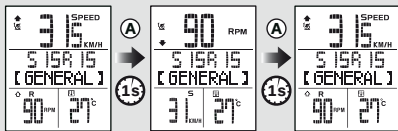

NL 140

1. De hoofd unit zal automatisch slaap mode binnengaan in 15 minuten eenmaal het geen signalen ontvangt van de fiets. Enkel de huidige tijd wordt weergegeven indien de computer in slaap mode (stroom-besparingsmode) is.
2. De computer zal automatisch starten en de snelheid, waterval en HRM opnemen door het op de haak te zetten, of door op de fiets te rijden indien het reeds was gepast op de haak, of door op de A (of B) knop te drukken om het op te wekken.
3. Indien u de computer opstart en rijdt, dan zal het automatisch scannen voor zenders. S/R symbolen zullen oplichten totdat ze gecodeerd raken.
(S: snelheid, R: RPM)
*Indien een van de S/R symbolen verdwijnt, houd dan de C knop 3 seconden ingedrukt. Het zal opnieuw automatisch scannen voor zenders.
4. Indien u de computer op de haak zet, dan zal de weergave zal naar een pictogram gaan, druk op A (of B) en het zal terugkeren naar een functie pictogram.
5. De computer zal enkel een merkteken plaatsen op de gecodeerde zender(s). Niet-gecodeerde zender(s) zullen resulteren in niet-instant gegevens weergave.


Opmerking:

- Alle computers en zenders in de verpakking werden reeds gekoppeld voor de verscheping. U moet ze misschien opnieuw koppelen: 1. geen signaal ontvangt, 2. koopt of vervangt met nieuwe onderdelen.
- De computer kan de ID koppeling gegevens in het geheugen houden, zelfs indien u de batterij verandert.

Sensor Koppeling


Indien u alle haken, zenders, en toebehoren heeft geïnstalleerd, dan moet u de koppeling en het gecodeerd signaal tussen computer en zenders testen.

1. Houd knop D 1 seconde ingedrukt, het zal de instelling loop binnengaan, druk op de D knop om de SENSOR KOPPELING te vinden, kies fiets1 of fiets 2 (door op A of B te drukken) en druk op C om het gecodeerde ID te tonen. Indien de computer geen signaal van de zender heeft ontvangen na 30 seconden, dan zal het tonen TIJDSTOP; controleer de installatie, batterij power, en maak de koppeling opnieuw aan.
2. Deze computer is ontworpen voor 2 fietsen (u kunt de tweede set fietsonderdelen kopen), het zal automatisch schakelen naar fiets 1 of fiets 2 nadat het apart werd gekoppeld.

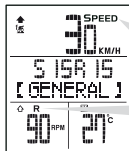

SPEED SNELHEID
signaal ontvangend

RPM RPM
signaal ontvangend

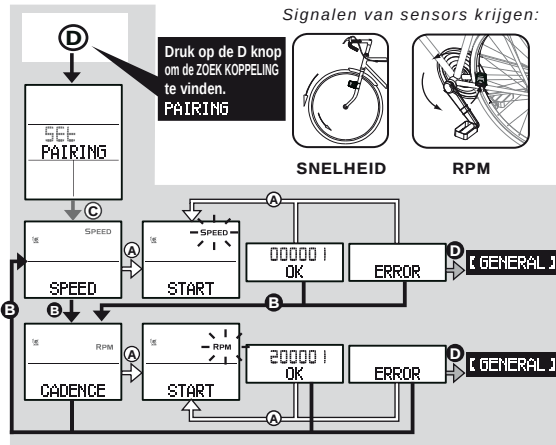

Funcities

SNELHEID FUNCTIES

【SPEED】	SNELHEID
---------	----------

1. De huidige snelheid wordt altijd getoond op het middenste scherm tijdens het rijden.
2. De snelheid gegevens worden per seconde geupdated.

AVG SPEED	Gemiddelde Snelheid
-----------	---------------------

1. Met deze functie, zal de computer uw gemiddelde snelheid tijdens het rijden weergeven.
2. Wanneer u de computer opnieuw instelt of de batterij verandert, dan zal de gemiddelde snelheid opname gewist worden.
3. De computer zal de volgende gegevens automatisch opnieuw op nul instellen eenmaal de rijtijd meer dan 100 uren is of de afstand meer dan 1000KM (of mijlen) is: rijtijd, trip afstand, gemiddelde snelheid.

MAX SPEED	Maximum Snelheid
-----------	------------------

1. Met deze functie, zal de computer de maximum snelheid, die u bereikt tijdens het rijden, opnemen.
2. Indien u de computer opnieuw instelt of de batterij verandert, dan zal de opname van de max. snelheid ook gewist worden.

DISTANCE	Trip afstand
----------	--------------

1. Trip afstand verwijst naar de de geaccumuleerde afstand tijdens een trip.
2. Indien u de computer opnieuw instelt of de batterij verandert, dan zal de opname van de trip afstand ook gewist worden.

ODOMETER	Odometer
----------	----------

1. Met deze functie, accumuleert de computer de totale afstand van de fiets, die u rijdt.
2. De odometer gegevens kunen niet worden gewist door de bediening opnieuw in te stellen.

ODO [1+2]	Totale odometer (fiets 1 + 2)
-----------	-------------------------------

1. Met deze functie, accumuleert de computer de totale afstand van de two fietsen, die u rijdt.
2. De som van ODO 1 en ODO 2 is gelijk aan ODO (1) (2). (i.e. totale afstand van fietsen 1 en 2)
3. De totale odometer gegevens kunnen niet worden gewist door de bediening opnieuw in te stellen.

SNELHEID FUNCTIES

RIDE TIME	Trip rijtijd
-----------	--------------

1. Rijtijd verwijst naar de geaccumuleerde rijtijd van een trip.
2. Indien u de computer opnieuw instelt of de batterij verandert, dan zal de trip afstand opname gewist worden.
3. De computer start automatisch met het opnemen van de rijtijd zodra het wiel signalen ontvangt.

TRIDETIME	Totale rijtijd
-----------	----------------

1. Met deze functie, accumuleert de computer de totale rijtijd van een fiets.
2. De totale rijtijd gegevens kunnen niet worden gewist door de bediening opnieuw in te stellen.

TRT [1+2]	Totale rijtijd (fiets 1 + 2)
-----------	------------------------------

1. Met deze functie, de computer accumuleert de totale rijtijd van de twee fietsen, waarop u rijdt.
2. De som van TRIDETIME fiets 1 en fiets 2 is gelijk aan TRT [1+2]. (i.e. totale rijtijd van fietsen 1 plus 2)
3. De geaccumuleerde totale rijtijd van fiets 1 en fiets 2 kunnen niet worden gewist door de bediening opnieuw in te stellen.

MAINTAIN	Onderhoud
----------	-----------

1. De functie is er om u er aan te herinneren dat u uw fiets onderhoudt, nadat u de gewenste afstand opnieuw instelt.
2. Het geeft het pictogram (MAINTAIN) weer voor onderhoud herinnering instelling. (Onderhoud: fiets 1:300 km of mijlen, fiets 2:990 km of mijlen.)

 	Tempo pijl
---	------------

1. De tempo pijl toont de vergelijking tussen de huidige snelheid en gemiddelde snelheid.
2. Indien de huidige snelheid boven of gelijk aan de gemiddelde snelheid is, de naar boven pijl () zal fllikeren op het scherm.
3. Daarentegen, indien de huidige snelheid onder de gemiddelde snelheid is, dan zal de naar beneden pijl () fllikeren.

RPM FUNCTIES

【 CADENCE 】	RPM
-------------	-----

1. RPM (Revoluties Per Minuut) is een meting van draaisnelheid. Het wordt elke seconde geupdated.
2. De huidige RPM (waterval) wordt altijd getoond op het middenste scherm.
3. Voor fiets 1, indien u de krukas voor meer dan 4 seconden niet ronddraait, dan zal de huidige RPM opnieuw worden ingesteld op nul.
Voor Fiets 2, indien u de krukas voor meer dan 2 seconden niet ronddraait, dan zal de huidige RPM opnieuw worden ingesteld op nul.

MAX RPM	Maximum RPM
---------	-------------

1. Met deze functie, zal de computer uw maximum waterval opnemen tijdens het rijden.
2. Indien u de computer opnieuw instelt of de batterij verandert, dan zal de max. RPM opname voor een trip gewist worden.

AUG RPM	Gemiddelde RPM
---------	----------------

1. Met deze functie, zal de computer zal de gemiddelde waterval weergeven tijdens het rijden. Het wordt geupdated per seconde.
2. Indien u de computer opnieuw instelt of de batterij verandert, dan zal de gemiddelde waterval opname gewist worden.

TRIP TURN	Trip pedaal revolutie
-----------	-----------------------

1. De fiets 1, fiets 2 accumuleert de pedaal revoluties zolang als de fiets aan het rijden is.
2. De fiets 1, fiets 2 gegevens kunnen worden gewist naar nul door de gegevens opnieuw in te stellen bediening.

RPM LIMIT	RPM limiet
-----------	------------

Stel de RPM waarde in, het tempo-aangever symbool zal tevoorschijn komen (biep zou moeten klinken) om u er aan te herinneren wanneer RPM boven zijn limiet gaat. Op deze manier kunt u naar een hogere versnelling schakelen en makkelijker rijden.

T.TURN	Totale pedaal revolutie
--------	-------------------------

1. De computer accumuleert de totale pedaal revoluties zolang als de fiets aan het lopen is.
2. De fiets 1, fiets 2 gegevens kunnen niet worden vrijgemaakt naar nul door gegevens opnieuw instellen bediening, maar door de alles vrijmaken bediening.
3. De werkelijke waarde is tien keer het getal op het scherm. (vb. 38, betekent 380 draaien)

RPM FUNCTIES

T.TURN[1+2]	Totale pedaal revolutie (fiets1+fiets2)
-------------	---

1. De A-revolutie accumuleert de totale pedaal revoluties zolang als de fiets aan het lopen is. Zowel fiets 1 als 2 hebben dit voor zichzelf. A-revolutie is de som na fiets 1 plus fiets 2 totale pedaal revoluties
2. De A-revolutie gegevens kunnen niet naar nul door gegevens opnieuw instellen bediening, maar door alles vrijmaken bediening.
3. De werkelijke waarde is een honderste tijd van het getal op het scherm. (vb. 188, betekent 18800 draaien)

RPM Limiet Beperker

Een tempo symbool zal tevoorschijn komen om u er aan te herinneren dat enkel indien de RPM over zijn limiet is (biep geluid zou moeten luiden). Op deze manier kunt u het veranderen naar een bovenstaande versnelling voor makkelijker rij gemak.

TEMPERATUUR FUNCTIES

[TEMP.]	Huidige temperatuur
---------	---------------------

De temperatuur zou automatisch moeten worden waargenomen onder deze modus. U kunt het kiezen in °C of in °F om de temperatuur weer te geven.

MAX / MIN TEMP.	Maximum/Minimum temperatuur
-----------------	-----------------------------

1. Met deze functie zal de computer de Maximum temperatuur/Minimum temperatuur tijdens het rijden weergeven.
2. Indien u de computer opnieuw instelt of de batterij verandert, dan zal de Maximum temperatuur/Minimum temperatuur opname worden vrijgemaakt.

CO₂ FUNCTIES

T.CO ₂ SAVE	Trip CO ₂ besparen
------------------------	-------------------------------

De CO₂ functie accumuleert het CO₂ bespaarde hoeveelheid op van de vorige RESET bediening zolang er op de fiets wordt gereden.

T.CO ₂	Totale CO ₂ besparing
-------------------	----------------------------------

De totale CO₂ besparing zolang als de fiets blijft rijden, kan de CO₂ besparing enkel worden vrijgemaakt door de Alles Vrijmaken bediening.

CO₂ FUNCTIES

T.CO ₂ [1+2]	Totale CO ₂ besparing (Fietsen 1+2)
-------------------------	--

1. Met deze functie accumuleert de computer de totale CO₂ besparing van de twee fietsen waarop u rijdt.
2. De som van T.CO₂ fiets1 en T.CO₂ Fiets2 is gelijk aan T.CO₂ Fiets1+Fiets2.
3. The totale CO₂ besparing kan niet worden vrijgemaakt door de opnieuw instelling bediening.

OTHERS FUNCTIES

CLOCK	Klok tijd: 12U/24U alternatief
-------	--------------------------------

1. Indien de gebruiker de klok tijd instelt in gegevens instelling mode, dan zijn er twee optionele formaten – 12U en 24U.
2. 12U betekent 12 uren. In dit formaat, van AM of PM. 24H betekent 24 hours.
3. Indien u zich in de slaap mode bevindt, dan zal enkel de klok tijd worden weergegeven op het scherm.

CALENDAR	Kalender
----------	----------

1. Kalender per instelling maand/dag/jaar
2. Auto weergave dag formaat 01.01.2013~12.31.2099.

UNIT	Unit Selectie
------	---------------

Druk op de MODE knop (A) om te kiezen KM/H of M/H. Druk daarna op de SET knop (D) om de selectie op te slaan.

OTHERS FUNCTIES

WHEELSIZE

Circumferentie

1. Rol het wiel totdat de klep stam op zijn laagste punt met de grond sluit, markeer dan dit punt op de grond.
2. Meet de afstand tussen de merktekens in millimeters. Geef deze waarde in om de wiel circumferentie in te stellen.

Optie: neem een geschikte circumferentie waarde van de tabel.

3. Pas de wiel circumferentie aan zoals het gegevens instelling proces.
4. Unit zal veranderen tot de normale bediening na deze circumferentie instelling.

L FUEL

LCD helderheid aanpassen

4 graden passen de helderheid aan.

Om het opnieuw in te stellen moet u de computer van de haak trekken.

Houd de C knop ingedrukt om de instellingen modus binnen te gaan. Houd de A knop ingedrukt om de optie te vinden.



Lage batterij indicator

1. Indien het lage-batterij pictogram "  " tevoorschijn komt op het scherm, moet u een nieuwe batterij gaan insteken.
2. Vervang de batterij dadelijk met een nieuwe, indien het pictogram op het scherm flinkt. Anders zullen de nieuwe gegevens van sommige functies niet worden opgeslagen in de computer.

Auto Detect (Fiets1/Fiets2) te vinden


Deze computer werd ontworpen voor 2 fietsen (u zou de tweede fiets delen moeten aankopen), het zal automatisch overschakelen naar fiets 1 of fiets 2 nadat u het apart koppelt.

Auto Starten/Stoppen

Om batterij te besparen, zal de computer automatisch uitschakelen en enkel de CLK gegevens weergeven indien het niet werd gebruikt voor ongeveer 15 minuten. De stroom zal automatisch worden aangeschakeld door op de fiets te rijden of door op de knop te drukken.


Onderhoud Herinnering

Onderhoud
standaard waarde



Na het rijden van
312.37km, tellend
over 12.37km.

Herinner opnieuw
de standaard
waarde in te stellen.



Onderhoud Herinnering

1. De gebruiker vriendelijke functie is er om u er aan te herinneren dat u uw geliefde fiets onderhoudt nadat u opnieuw de gewenste afstand heeft ingesteld.
2. Het geeft het pictogram weer voor onderhoud reminder instelling.

Over Revolutie



De REVOLUTIE functie stapelt de pedaal rotatie gegevens op van de laatste **OPNIEUW INSTELLEN** bediening zoals als de fiets bereiden wordt.


T.TURN

1. De computer stapelt de totale pedaal revoluties op zolang als de fiets aan het rijden is.
2. De werkelijke waarde is 100 keren die van het getal op het scherm. (vb. 38, betekent 3800 draaien)
3. De computer zal deze gegevens bijhouden, zelfs indien u de batterij verandert.

T.TURN[1+2]


1. **T.TURN[1+2]** is de som van fiets 1 en fiets 2 van zijn totale pedaal revolutie.
2. De werkelijke waarde is 100 keren die van het getal op het scherm. (vb. 38, betekent 3800 draaien)
3. De computer zal deze gegevens bijhouden, zelfs indien u de batterij verandert.

Over RPM Limiet



1. Een tempo-aangever symbool zal tevoorschijn komen om u er enkel aan te indien de RPM over de limiet (U zou een biep geluid moeten horen). Op deze manier kunt u naar een hogere versnelling schakelen om makkelijker te rijden.
2. Om het te laten pauzeren, moet u de computer van de haak trekken. Vind het "RPM limiet" pictogram (waterval groep), houd 1 seconde de D knop ingedrukt om de (afsluiten) instelling mode binnen te gaan.

Over RONDE (enkel voor Ui35)



Ronde gegevens groep


L01 STW	L01 AVG-S	L01 MAX-S	L01 DST
L01 RTM	L01 AVG-R	L01 MAX-R	L01 TURN
L01 MAX-T	L01 MIN-T	L01 CO2	

Met RONDE functie, kunt u de training trip verdelen in verschillende (tot 30) opnames.

1. Druk op C om het RONDE pictogram te vinden, druk op start om een nieuwe ronde op te nemen.
2. Ronde herziening is enkel toegelaten indien u stopt met rijden.
3. In de ronde gegevens groep
Snelheid (GEMIDDELDE/MAXIMUM/AFSTAND/RIJTIJD)
RPM (GEMIDDELDE/MAXIMUM/REVOLUTIE)
4. 31ste ronde record zal automatisch de 1ste ronde opname bevatten.
5. Om de RONDE gegevens te wissen, RONDE functie groep pictogram, houd 3 seconden A en B knop ingedrukt.

RONDE GEGEVENS OPNIEUW INSTELLEN


Ronde gegevens kunnen enkel worden vrijgemaakt in het RONDE pictogram (RONDE mode.)



Ronde 30 sets met gegevens:

Maximum Snelheid
Gemiddelde Snelheid
Trip Afstand
Trip Rijtijd

Maximum RPM
Gemiddelde RPM
Trip pedaal revolutie




LCD helderheid aanpassen

4 graden passen de helderheid aan.

Om het opnieuw in te stellen moet u de computer van de haak trekken.

Houd 1 seconde de D knop ingedrukt om de instelling mode binnen te gaan, vind de HELDERHEID INSTELLING.

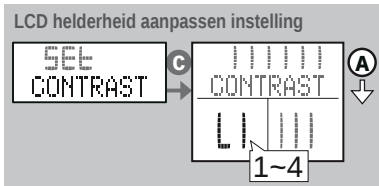


LCD 4 graden helderheid

	2222	3333	4444
	222222	333333	444444
CONTRAST	CONTRAST	CONTRAST	CONTRAST
L	L2 222	L3 333	L4 444


Lage batterij indicator

Batterij status neemt waar (batterijen in computer en in zenders):

Indien u de batterij niet verandert binnen enkele uren, dan kan de computer misschien maar werken voor enkele dagen. De gegevens zullen zoals gewoonlijk worden weergegeven, maar de nieuwe gegevens zullen niet worden opgeslagen vooraleer de batterij wordt veranderd.

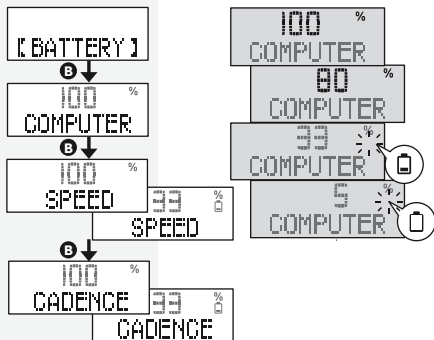

Lage batterij indicator

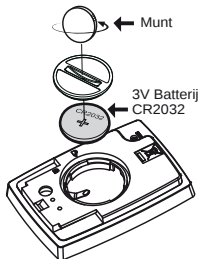

Controleer de batterij status status in het BATT pictogram.

Verander de batterij indien het lege batterij symbool tevoorschijn komt, laag stroomgehalte zal resulteren in het stoppen van de gegevensopname.

[GENERAL] CLOCK / MAINTAIN /

CO2 SAVE / DATE MON

[CADENCE] RPM LIMIT

[SUM DATA] ODOMETER / TRIDETIME

T.TURN / T.CO2 SAVE


ODO [1+2] / TRT [1+2]

T.TURN[1+2] / T.CO2 [1+2]

Hoofd unit batterij veranderen

1. Vervang de batterij met een nieuwe batterij binnen enkele dagen, indien het symbool "  " tevoorschijn komt.
2. Vervang het met een nieuwe CR2032 batterij en schakel de de hoofd unit aan.

Snelheid (RPM) Zender batterij veranderen

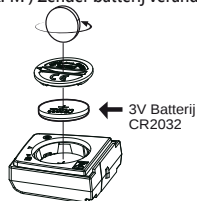

Snelheid (RPM) Zender batterij veranderen

1. Het patent-hangende zender circuit werd ontworpen om stroomverbruik te verminderen, gebruik een 3V batterij voor de zender (gewoonlijk een CR2032).
2. Vervang een nieuwe batterij, indien de batterij stroom van de zender bijna is uitgeput, anders zal de transmissie kracht heel zwak zijn en de gegevens worden misschien onstabiel weergegeven.
3. Vervang een nieuwe CR2032 batterij met de positive (+) pool naar de sensor kap.

Specificaties

<i>Functies</i>	<i>Specificaties</i>
Huidige snelheid	0-199.9 KM/H 0-120.0 M/H
Gemiddelde snelheid	0-199.9 KM/H 0-120.0 M/H
Maximum snelheid	0-199.9 KM/H 0-120.0 M/H
Trip afstand	0-999.99 KM/Mijl
Odometer	0-999999 KM/Mijl
Totale ODO (fiets1+fiets2)	0-1999999 KM/Mijl
trip rijtijd	00H00M00S-99H59M59S
Totale rijtijd	00H00M-9999H59M
Totale rijtijd (fiets 1+fiets 2)	0-19999H59M
Onderhoud	0-999 KM/Mijl
Snelheid tempo-aangever	Vergelijk met gemiddelde snelheid
Huidige RPM	0-199 RPM
Gemiddelde RPM	0-199 RPM
Maximum RPM	0-199 RPM
Trip pedaal revolutie	0-999999 RPM
RPM limiet	10-199 RPM
Totale pedaal revolutie	0-999999*100 RPM
Totale pedaal revolutie (fiets1+fiets2)	0-1999999*100 RPM
RPM Limiet Beperker	Vergelijken met RPM limiet
Huidige temperatuur	-10 ~ 60°C 14~140°F
Maximum temperatuur	-10 ~ 60°C 14~140°F

<i>Functies</i>	<i>Specificaties</i>
Minimum temperatuur	-10 ~ 60°C 14~140°F
Trip CO ₂ besparing	0-999.99 KG/LB
Totale CO ₂ besparing	0-999.99 KG/LB
Totale CO ₂ besparing (Fiets1+Fiets2)	0-999.99 KG/LB
Ronde gegevens herziening	
Stopwatch	0H00M00S-99H59M59S
snelheid(Gemiddelde/Maximum)	0-199.9 KM/H 0-120.0 M/H
Trip afstand	0-999.99 KM/Mijl
Rijtijd	0H00M00S-99H59M59S
RPM(Gemiddelde/Maximum)	0-199 RPM
Pedaal omwenteling	999999 RPM
CO ₂ besparing	0-999.99 KG/LB
Temperatuur(Maximum/Minimum)	-10 ~ 60°C 14~140°F
12/24 U klok	0H00M00S-23H59M59S/1H00M00S-12H59M59S
Kalender	2013-2099
Unit selectie	Km , Mijl
Circumferentie	0-3999 mm
LCD helderheid aanpassen	L1~L4
Lage batterij indicator	<2.6V
Auto waarnemen (Fiets1+Fiets2)	
Auto Starten/Stoppen	1's aan , 119's uit

Problemen Oplossen

PROBLEEM	CONTROLEER ITEMS	OPLOSSING
Geen scherm	1. Is de batterij dood? 2. Is er een incorrecte batterij installatie?	1. Vervang de batterij. 2. Zorg ervoor dat de positive pool van de batterij naar de batterijhoes is gericht.
Geen huidige snelheid of incorrecte gegevens	1. Verdwijnt het snelheidssymbool? 2. Is het op de hoofd unit gegevens instelling scherm? 3. Zijn de contacten tussen de hoofd unit en de haak arm? 4. Zijn de relatieve posities en de scheiding tussen snelheid zender en magneet correct? 5. Is de circumferentie correct?	1. Houd C knop 3 seconden ingedrukt; het zal opnieuw automatisch scannen voor zenders. Of verwijs naar sensor koppeling p.141. 2. Verwijs naar de hoofd unit gegevens instelling procedure en vervolledig de gegevens instelling. 3. Veeg de contacten schoon. 4. Pas de positie en scheiding opnieuw correct aan. 5. Geef de correcte waarde in.
Geen huidige RPM of incorrecte gegevens	1. Verdwijnt het RPM symbool? 2. Zijn de relatieve posities en scheiding tussen RPM zender en magneet correct? 3. Is de voel afstand te lang of de installatie hoek van de RPM zender incorrect? 4. Is de RPM zender batterij bijna uitgeput? 5. Is er enige sterke interferentie bron in de buurt?	1. Houd de C knop 3 seconden ingedrukt; het zal opnieuw automatisch scannen voor zenders. Of verwijs naar sensor koppeling p.141. 2. Pas de positie en de scheiding correct aan. 3. En pas dan de afstand van de angle tussen de hoofd unit en de RPM zender aan. 4. Herstel het met een nieuwe batterij. 5. Zet het uit de buurt van de interferentie bron.

Onregelmatige weergave		Verwijs naar de "Hoofd unit gegevens instelling" en schakel de hoofd unit opnieuw aan.
LCD is zwart.	Heeft u de hoofdunit onder direct zonnelicht gelaten indien u voor een langere periode van tijd niet op de fiets heeft gereden?	Plaats de hoofd unit in de schaduw om het terug te laten keren naar de normale staat. Geen tegenstrijdig effect op gegevens.
Weergave is traag	Is de temperatuur onder 0°C (32°F)?	De unit zal terugkeren naar de normale staat indien de temperatuur omhoog gaat.

Voorzorgsmaatregel

1. Zorg ervoor dat u aandacht besteedt aan de weg terwijl u rijdt.
2. Haal de hoofdunit of zijn toebehoren niet uit elkaar.
3. Controleer de relatieve positie en de scheiding van de sensor, magneet en hoofd unit van tijd tot tijd.
4. Gebruik geen verdunner, alcohol of benzeen om de hoofd unit of toebehoren schoon te maken indien ze vuil zijn.
5. Stel de hoofd unit niet bloot aan direct zonnelicht indien u niet op de fiets rijdt.
6. Zorg draag voor uw borstriem. Was de borstriem regelmatig en spoel het met water. Laat het natuurlijk drogen. Vermijd dat de borstriem in een omgeving met hoge temperaturen komt of roest en de materialen zoals sterke zuren of alkali's aanraakt.
7. De fysieke conditie van een persoon kan afhangen van de intensiteit van het signaal.
8. Vermijd het gebruik van het harttempo in de buurt van een trolley car, tram stop, transformer, elektrisch substation en een hoge spanningsverdeel lijn, etc. omdat het radio signaal kan worden aangetast door de omgeving met het hoge voltage en het sterke magnetische veld.
9. Om uw veiligheid te verzekeren, gebruik de harttempo zender onder de begeleiding van een doctor of een sporttrainer indien u aan een van de volgende voorwaarden voldoet:
 - a. Cardiopulmonaire ziekte
 - b. Obesiteit.
 - c. Geen oefening voor een langere periode van tijd.

Algemene specificaties

Opslag temperatuur:	0°C - 50°C (32°F - 122 °F)
Opslag Temperatuur:	-10°C - 60°C (14°F - 140°F)
Sensor & verstuurer:	Geen-contact magneet met draadloze vertuurer
Geschikte vorkgrootten:	12 mm - 50 mm (0.5" - 2.0")
Batterij:	CR2032
Afmetingen & gewicht:	Hoofdunit: 58.6 x 42.6 x 15.6mm / 29.0g Snelheidszender/RPM-zender: 39.4 x 37.6 x 14.85mm / 15.0g