

ice
watch

1.78"

AMOLED

FRANÇAIS



ICE KIDS 4G 2.0

MANUEL D'UTILISATION

REMARQUES :

- La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis. Certaines fonctions peuvent varier selon la version du logiciel.
- Veuillez charger ce produit avec le câble fourni pendant au moins 2 heures avant de l'utiliser. Ne laissez pas la montre charger sans surveillance.
- Utilisez le câble fourni et gardez le tiroir de la carte SIM fermé pour éviter la poussière et l'eau.
- Veuillez brancher le câble de charge au port de charge de la montre en veillant à ce que les broches métalliques soient entièrement connectées.
- Veuillez utiliser des adaptateurs de recharge appropriés (5V, 0,5A).
- Ce produit possède une certification d'étanchéité IP68 et est conçu pour résister uniquement à une légère exposition à l'humidité, comme la transpiration. Il n'est pas adapté à des activités telles que le lavage des mains, la douche, le bain ou la natation, et ne doit pas entrer en contact avec de l'eau chaude, du thé ou des liquides corrosifs, qui peuvent causer des dommages. Veuillez noter que tout dommage résultant de ces activités ou substances n'est pas couvert par la garantie du produit ni par les services d'entretien gratuits.
- Veuillez lire le manuel d'utilisation attentivement avant la première utilisation et conservez le soigneusement.



Attention : Lorsque la montre n'a plus de batterie ou qu'elle est éteinte, il faut **7 à 10 secondes** pour que l'écran s'allume après la connexion au chargeur. Appuyez sur le **bouton supérieur (accueil/alimentation)** à tout moment pour vérifier l'état de charge.

COMMENT PORTER VOTRE MONTRE :

Veillez porter la montre au poignet en l'ajustant de manière correcte et confortable, à environ un doigt du carpe, comme sur la photo ci-dessous.



DIRECTIVES IP68 POUR L'ÉTANCHÉITÉ À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE :

Votre montre est étanche et résistante à la poussière selon la norme IP68. Suivez ces règles pour la protéger:

1. Évitez les activités liées à l'eau telles que le lavage des mains, la douche, le bain et la natation.
2. N'utilisez pas la montre sous une forte pression d'eau.
3. Ne portez pas la montre lors de plongée, snorkeling ou sports impliquant un fort impact de l'eau.
4. Utilisez la montre uniquement avec les mains sèches.
5. Si la montre est exposée à de l'eau ou à d'autres liquides (eau salée, eau de piscine, eau savonneuse, huile, parfum, crème solaire, gel hydroalcoolique) ou à des produits chimiques (cosmétiques), ne la lavez pas. Nettoyez-la délicatement avec un chiffon doux légèrement humide et assurez-vous qu'elle soit complètement sèche.
6. Ne plongez pas la montre dans de l'eau chaude, du thé ou des liquides corrosifs.
7. Si la montre tombe ou subit un choc, ses fonctions IP68 peuvent être compromises.
8. Ne démontez pas la montre vous-même, cela peut endommager sa protection.
9. N'utilisez pas de sèche-cheveux ou d'appareils chauffants pour la sécher.
10. N'utilisez pas la montre dans un sauna.

Ce guide concis explique les fonctions essentielles de votre montre ICE KIDS 4G 2.0 et de l'application parentale ICE KIDS 4G. La montre est conçue pour que les enfants puissent communiquer en toute sécurité, tandis que l'application parentale permet aux parents de gérer et de surveiller l'appareil.



Attention : Ce dispositif fonctionne exclusivement avec la carte SIM déjà insérée dans la montre. Un abonnement mensuel obligatoire est requis avant l'activation de la 4G (abonnement non inclus dans le prix de la montre).

VUE D'ENSEMBLE :

Voici ce que renferme la boîte :



- **La montre ICE KIDS 4G 2.0** est livrée avec son bracelet et une carte SIM dédiée déjà insérée.
- **Câble de charge magnétique** pour alimenter l'appareil.
- **La broche d'éjection de la carte SIM** permet d'ouvrir le plateau de la carte SIM.
- **Guide de démarrage rapide** (ce livret) et informations sur la garantie.

La montre est dotée d'un écran tactile couleur, d'un bouton marche/arrêt, d'un bouton de fonction et d'un haut-parleur/microphone. Un petit plateau SIM sur le côté accueille une carte nano-SIM. Au dos se trouvent des contacts de recharge magnétiques.



DÉMARRER :

1. Préparer la montre : Chargez complètement la montre. Ensuite, allumez-la, sélectionnez une langue, appuyez sur le bouton Démarrer, puis continuez jusqu'à ce qu'il affiche un code QR.

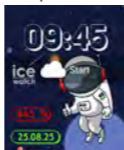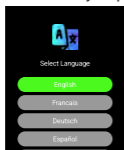

2. Télécharger l'application ICE KIDS 4G :



Scannez le code QR « ICE » ci-dessus pour télécharger l'application. Le code QR est également disponible sur la boîte cadeau.

3. **Créer votre compte** : Dans l'application parentale ICE KIDS 4G, créez un compte en tant que parent. Un lien de confirmation pour valider le compte sera envoyé par e-mail.
4. **Appairer votre montre** : Dans l'application, cliquez sur « Ajouter un appareil » et suivez les instructions. Vous devrez choisir entre :
 1. **Activer la carte SIM - Acheter un forfait** : Choisissez cette option si vous n'avez pas encore acheté de forfait pour la carte SIM de la montre. Scannez le code QR sur la montre et suivez les instructions d'achat (voir section ci-dessous). Lorsque cela vous est demandé, redémarrez votre montre.
 2. **Appairer ma montre** : Choisissez cette option si vous avez déjà acheté un forfait et que vous disposez d'une connectivité sur votre montre. Ensuite, scannez le code QR.
5. Entrez le code à 8 chiffres qui apparaît sur la montre. Cliquez sur Suivant et c'est terminé ! Félicitations !



Attention: Ce dispositif fonctionne exclusivement avec la carte SIM déjà insérée dans la montre.

ACHAT ET ACTIVATION D'UN PLAN DE DONNÉES :

Si la carte SIM de votre montre n'a pas encore de plan de données actif, vous devez en acheter un directement via l'application ICE KIDS 4G :

1. **Scanner le code QR de la montre :** L'application vous demandera de scanner le code QR affiché sur l'écran de la montre. Autorisez l'accès à la caméra lorsque cela est demandé.
2. **Authentifier:** Saisissez à nouveau l'adresse électronique et le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à l'application.
3. **Sélectionnez un plan:** Utilisez les flèches pour parcourir les plans disponibles (par exemple mensuel ou annuel). Une fois que vous avez choisi l'option souhaitée, appuyez sur Ajouter au panier.
4. **Saisir les détails:** Renseignez le nom, le numéro de téléphone, l'adresse de facturation et les informations de paiement de l'acheteur, puis appuyez sur Suivant.
5. **Confirmer et payer:** Examinez le récapitulatif de la commande et procédez au paiement. **Ne fermez pas l'application et n'appuyez pas sur le bouton Retour** pendant l'activation.
6. **Attendre l'activation:** Une fois le paiement effectué, l'application affiche un écran de confirmation. Redémarrez la montre (appui long sur le bouton en haut à droite) pour vous enregistrer sur le réseau. Une fois la montre reconnectée, procédez à l'appairage via le code QR.

FONCTIONS DE LA MONTRE :



Icônes de l'écran d'accueil: Un glissement vers la gauche sur la montre révèle des pages d'icônes colorées pour différentes fonctions. Les icônes comprennent les appels, les messages, l'appareil photo, les photos, le nombre de pas, les histoires, les jeux, la météo, les alarmes, le chronomètre, la torche, la calculatrice, la localisation et les paramètres.




Cadrons de montre: La montre prend en charge plusieurs cadrans de montre. L'utilisateur de la montre (l'enfant) peut choisir celui qui lui plaît le plus. Il peut le modifier à tout moment, autant de fois qu'il le souhaite.



Fonction En cas d'urgence (ICE): La montre est dotée d'une fonction En cas d'urgence (ICE). Appuyez sur le bouton de fonction (bouton inférieur) et maintenez-le enfoncé pendant environ cinq secondes pour déclencher un appel d'urgence vers le parent principal qui a initialement configuré l'application parentale. Les parents peuvent recevoir une notification d'appel.





Une autre solution consiste à glisser vers la droite sur le cadran de la montre pour accéder au centre de contrôle, puis à appuyer sur l'icône ICE pour passer un appel d'urgence.



Appeler: Votre enfant peut appeler des contacts approuvés (parents) en appuyant sur Appeler, en sélectionnant un contact et en attendant que la communication soit établie. Seuls les contacts approuvés peuvent appeler la montre ou lui envoyer un message ; les appelants non approuvés ne peuvent pas contacter votre enfant.




Messages: L'application Messages permet aux enfants d'échanger des notes vocales et des textes courts avec des contacts approuvés. Les conversations apparaissent sous forme de bulles colorées : gris foncé pour les messages du parent et bleu pour les messages de la montre. Une icône de microphone permet à l'enfant d'enregistrer des notes vocales et une icône d'appareil photo lui permet de prendre une photo et de l'envoyer.





Appareil photo et photos: Appuyez sur l'appareil photo pour prendre des photos avec l'objectif intégré ; appuyez sur l'icône de l'obturateur pour prendre la photo. Les photos sont enregistrées dans l'application Photos, où votre enfant peut parcourir les images et supprimer celles qu'il ne souhaite pas.




Le nombre de pas: L'application Nombre de pas permet de suivre l'activité de votre enfant. Une jauge circulaire se remplit au fur et à mesure que les pas s'accumulent et un graphique indique la progression quotidienne vers un objectif de pas défini dans l'application parentale.the parent app.




Histoire: Dans Histoire, la montre demande à votre enfant de choisir un thème et enregistre sa voix. Une IA génère une courte histoire basée sur le thème choisi qui est diffusée par le haut-parleur.



AUTRES FONCTIONS :



Jeu: Des jeux simples de style pixel pour s'amuser rapidement.



Météo: Affiche les conditions actuelles et les prévisions lorsque la montre est connectée à Internet.



Alarmes et chronomètre: Les alarmes sont réglées par le parent via l'application ; le chronomètre compte avec des boutons de démarrage/arrêt/réinitialisation.



Torche: Rend l'écran blanc et agit comme une lampe de poche.



Calculatrice: Faites quelques calculs rapides avec votre montre. Addition, soustraction, multiplication ou division.



Localisation: Il suffit d'appuyer dessus pour envoyer l'emplacement de la montre au parent.



Paramètres: Modifiez le cadran de la montre, réglez le son/la luminosité, sélectionnez la langue, réglez le format de l'heure, mettez à jour le logiciel ou réinitialisez l'appareil.



Attention: La réinitialisation efface toutes les données d'appel/de message et les photos, puis fait revenir à l'écran d'accueil.

L'APPLICATION ICE KIDS 4G POUR LES PARENTS:



Plan d'accès et actions rapides:

Après l'appairage, l'écran d'accueil de l'application affiche la position de votre enfant sur une carte avec le niveau de la batterie et l'heure de la dernière mise à jour. Une barre inférieure propose des raccourcis pour appeler, envoyer un message, actualiser la position ou lancer un suivi en direct.



Appels et messagerie:

- **Appeler** : Appuyez sur **Appeler** dans la barre inférieure pour lancer un appel vocal ou vidéo. Pendant l'appel, vous pouvez mettre votre microphone en sourdine.
- **Messages** : Ouvrez **Messages** pour discuter avec votre enfant. Vous pouvez envoyer du texte, enregistrer un message vocal ou partager une photo.



Localisation et zones de sécurité:

- **Paramètres de localisation**: Choisissez la fréquence à laquelle la montre envoie sa position (15, 30, 45 ou 60 minutes) et limitez les mises à jour à la journée si vous le souhaitez.
- **Historique de la localisation**: Voyez où votre enfant a été.
- **Suivi en direct**: Suivez la montre en temps réel pendant 15 minutes maximum.



- **Zones de sécurité:** Créez une zone géolocalisée (par exemple domicile, école) en appuyant longuement sur la carte, en ajustant le rayon et en nommant la zone. Vous serez averti lorsque la montre entrera ou sortira de la zone. **Notes :** Il se peut que les notifications d'alerte pour les zones de sécurité soient retardées en raison de vos paramètres de localisation.



Centre d'activités:

- **Alarmes :** Définissez et gérez facilement des alarmes pour aider votre enfant à suivre une routine quotidienne.
- **Mode école:** Le mode école aide votre enfant à se concentrer en limitant les fonctions de la montre pendant les heures prévues. La montre n'affiche que l'heure, mais votre enfant peut toujours passer un **appel d'urgence** s'il en a besoin.
- **Compteur de pas:** La montre suit l'activité physique de votre enfant en comptant le nombre de pas et la distance. Vous pouvez visualiser ses progrès quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Les parents peuvent également se fixer un objectif de nombre de pas quotidiens.

Autres caractéristiques :

- **Profil de l'enfant:** Modifiez les informations du profil de votre enfant.
- **Contacts:** Ajoutez ou supprimez des contacts (parents) qui pourront suivre et contacter la montre des enfants.
- **Messages prédéfinis:** Définissez des réponses rapides (par exemple « Appelez-moi », « Je rentre à la maison ») qui apparaissent sur la montre et que l'utilisateur peut envoyer à ses parents/contacts.

LANGUES :

Anglais, Français, Néerlandais, Espagnol, Portugais, Allemand, Italien, Polonais.

GARANTIE :

Chaque montre est couverte par une **garantie locale de 2 ans** contre tout vice de matériel et de fabrication. Cette garantie couvre toutes les pièces, à l'exception de la pile, du bracelet et du câble de recharge.

La garantie ne couvre pas les motifs suivants:

1. Montage ou démontage de la montre par vos propres soins.
2. Dégâts dus à une chute pendant l'utilisation.
3. Tout dommage d'origine humaine ou dû à la faute d'un tiers, à une utilisation inappropriée (eau dans la montre, bris par une force extérieure, rayures pendant l'utilisation, etc.)

Lorsque vous faites une demande de service après-vente, veuillez nous fournir une carte de garantie contenant les informations nécessaires.

Pour toute demande de garantie, veuillez contacter directement votre revendeur.

Cette garantie limitée est nulle si le vice est dû à une utilisation abusive ou inappropriée de la montre.



CONSEIL

1. Pour que le produit reste parfaitement étanche, veuillez ne pas démonter les vis du couvercle arrière de la montre sans autorisation et ne pas tremper la montre dans de l'eau chaude, du thé chaud ou tout autre liquide corrosif.
2. Ce produit contient une pile au lithium. Lorsque vous souhaitez recycler ce produit, veuillez le déposer dans un point de collecte approprié pour ce type de pile.

CONSEILS DE DÉPANNAGE :

Problème	Solution
La montre ne s'allume pas	Assurez-vous que les contacts du chargeur sont propres et chargez la batterie pendant au moins 30 minutes.
Échec de l'appairage	L'activation de la carte SIM peut prendre de 3 à 5 minutes. Si vous ne voyez pas le code à 8 chiffres sur votre montre, appuyez sur « Renvoyer le code » dans l'application. Si cela ne fonctionne pas, redémarrez l'appareil et réessayez le processus d'appairage. Vérifiez que la connexion SIM ou Wi-Fi est active. Redémarrez la montre et affichez à nouveau le code d'appairage. L'appareil doit disposer de données (SIM active) pour que le code QR apparaisse.
Pas de son ni de vibration	Le profil audio peut être réglé sur Silence ou Vibreur. Modifiez-le dans Paramètres.
Les messages ne sont pas envoyés	Vérifiez la connectivité réseau sur la montre et sur votre téléphone.
Localisation imprécise	Les bâtiments élevés ou les signaux de mauvaise qualité peuvent affecter le GPS. Essayez de vous déplacer dans un espace ouvert ou de rafraîchir la localisation.

VIE PRIVÉE ET SÉCURITÉ

Toutes les communications entre la montre et l'application sont cryptées et conformes au RGPD. Seuls les contacts approuvés dans l'application parentale peuvent joindre votre enfant. Passez régulièrement en revue les zones de sécurité et les listes de contacts et veillez à ce que le mot de passe de votre application soit sécurisé. Pour toute demande concernant vos informations privées, vous pouvez contacter le service d'assistance de notre partenaire à l'adresse dpo@smartcom.com ou notre service d'assistance à l'adresse info@bewatch.com.

SPÉCIFICATIONS :

Spécifications	Détails
Taille	Environ 56,8 × 40,9 × 12,7 mm
Affichage	Écran tactile couleur de 1,78 pouce avec une résolution de 368 × 448 pixels
Mémoire	8 Go de stockage, 1 Go de RAM
Appareil photo	Appareil photo frontal de 5 MP
Capteurs	Accéléromètre pour le comptage du nombre de pas et la détection des mouvements
Connectivité	4G LTE (nano-SIM), positionnement GPS/LBS/A-GPS
Batterie	Batterie rechargeable de 700 mAh (jusqu'à une journée complète d'utilisation normale)
Système d'exploitation	Logiciel Android optimisé pour les enfantsfor kids

L'équipement de marque Ice-Watch et de modèle ICE KIDS 4G 2.0 satisfait aux exigences de la Directive européenne RED 2014/53/EU. Le document intégral est disponible à l'adresse www.ice-watch.com

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Limitation de responsabilité: En aucun cas, nous ne pourrions être tenus responsables de tout dommage ou perte de quelque nature que ce soit subis en raison de l'utilisation de l'appareil ou de la confiance accordée à toute information fournie par l'appareil. Votre utilisation de l'appareil et votre confiance en toute information fournie par l'appareil relèvent de votre entière responsabilité.

- Tête DAS : 0.414 W/Kg
- Poignet DAS : 2.419 W/kg



ATTENTION

1. Veuillez lire le manuel d'utilisation attentivement avant la première utilisation et conservez le soigneusement.
2. Utilisez exclusivement le câble de recharge fourni.
3. Ne pas laisser l'appareil seul pendant la recharge.



Ce symbole indique que, conformément aux lois et réglementations locales, ce produit et/ou sa batterie doivent être jetés séparément des déchets ménagers. Lorsqu'il arrive en fin de vie, veuillez le déposer dans un point de collecte désigné par les autorités locales. Le tri et le recyclage séparés du produit et/ou de sa batterie contribuent à la préservation des ressources naturelles et assurent un recyclage respectueux de la santé humaine et de l'environnement.

RF SPÉCIFICATIONS :

Function	Operation Frequency	Max RF outputpower:
WIFI 802.11b/g/n(HT20/40)	802.11b/g/n(20MHz): 2412~2472MHz; 802.11n(40MHz):2422~2462MHz	13.42dBm
GSM/GPRS 900	TX(Uplink):880M-915MHZ; RX(Downlink):925M-960MHZ	31.66dBm
GSM/GPRS 1800	TX(Uplink):1710M-1785MHZ; RX(Downlink):1805M-1880MHZ	29.46dBm
WCDMA B1	TX(Uplink):1920-1980MHZ; RX(Downlink):2110-2170MHZ	22.71dBm
WCDMA B8	TX(Uplink): 880-915MHZ; RX(Downlink):925-960MHZ	22.19dBm
LTE FDD B1	TX(Uplink):1920-1980MHZ; RX(Downlink):2110-2170MHZ	22.71dBm
LTE FDD B3	TX(Uplink) :1710-1785MHZ; RX(Downlink):1805-1880MHZ	23.18dBm
LTE FDD B7	TX(Uplink) :2500-2570MHZ; RX(Downlink):2620-2690MHZ	22.69dBm
LTE FDD B8	TX(Uplink): 880MHz to 915 MHz RX(Downlink): 925 MHz to 960 MHz	22.40dBm
LTE FDD B20	TX(Uplink): 832MHz~862MHz; RX(Downlink): 791MHz~821MHz	22.91dBm
GPS Receiver	1.57542GHz	- - -

Scannez le code QR pour
télécharger l'application



WWW.ICE-WATCH.COM

ICE-KIDS-2.0-4G-UM-FR-V1

ice
watch

1.78"

AMOLED

ENGLISH



ICE KIDS 4G 2.0

USER MANUAL

NOTES :

- The company reserves the right to modify the contents of this manual without any further notification. It is normal that some functions may vary in certain versions of software.
- Please charge this product with the cable that was supplied with it for at least 2 hours before you use it. Please don't leave the device charging alone.
- Use the supplied cable and keep the SIM tray closed to avoid dust and water.
- Attach the charging cable to the watch charging port, make sure that the metal pins are completely connected.
- Please use the correct charging adapters which are 5V, 0.5A.
- This product has an IP68 waterproof rating and is designed to withstand only light moisture exposure, such as perspiration. It is not suitable for activities such as handwashing, showering, bathing, or swimming, and should not come into contact with hot water, tea, or corrosive liquids, which may cause damage. Please note that any damage resulting from these activities or substances is not covered by the product warranty or free maintenance services.
- Please read the user manual carefully before first use and keep it properly for future references.



Attention: When the watch is out of battery or turned off, it takes **7-10 seconds** for the screen to light up after connecting to the charger. Press the **top (Home/Power) button** anytime to check charging status

HOW TO WEAR YOUR WATCH :

Please wear the device on your wrist correctly, about one finger width from the carpal bone and adjust it to comfortable position. Below picture for reference.



IP68 WATERPROOF AND DUSTPROOF GUIDELINES :

Your watch is IP68 waterproof and dustproof. Follow these rules to keep it protected:

1. Avoid water-related activities such as handwashing, showering, bathing, and swimming.
2. Do not use the watch under high water pressure.
3. Do not wear the watch during diving, snorkelling, or any sports involving strong water impact.
4. Operate the watch only with dry hands.
5. If the watch is exposed to water or other liquids (such as salt water, pool water, soapy water, oil, perfume, sunscreen, hand sanitiser) or chemicals (such as cosmetics), do not wash the watch. Instead, gently clean it using a lightly moistened soft cloth and ensure it is completely dry afterwards.
6. Do not soak the watch in hot water, tea, or any corrosive liquids.
7. If the watch is dropped or suffers an impact, its IP68 waterproof and dustproof resistance may be affected.
8. Do not disassemble the watch yourself, as this may damage its waterproof and dustproof protection.
9. Do not use hair dryers or other heated equipment to dry the watch.
10. Do not use the watch in a sauna room.

This concise guide explains the essential features of your ICE KIDS 4G 2.0 watch and the ICE KIDS 4G parent app. The watch is designed for children to communicate safely, while the parent app lets guardians manage and monitor the device.




Attention: This device works exclusively with the SIM card already inserted into the watch. A mandatory monthly subscription is required before 4G activation (not included in the watch price).

OVERVIEW :

Inside the box you will find:



- **The ICE KIDS 4G 2.0 watch** comes with its strap attached and a dedicated SIM card already inserted.
- **Magnetic charging cable** for powering the device.
- **SIM eject pin** to open the SIM tray.
- **Quick start guide** (this booklet) and warranty information.

The watch features a colour touch display, a home/power button, a function button, and a speaker/microphone. A small SIM tray on the side holds a nano-SIM card. On the back are magnetic charging contacts.

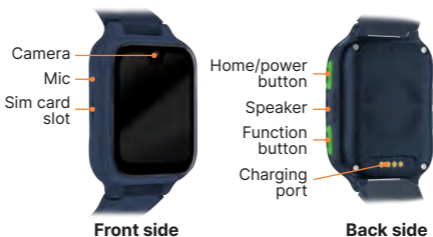

GETTING STARTED :

1. Prepare the watch: Charge the watch fully. Then turn it on, select a language, tap the Start button, and then continue until it displays a QR code.

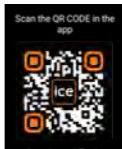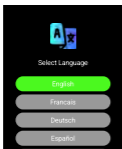

2. Download the ICE KIDS 4G app :



Scan the above "ICE" QR code to download the app. The QR code is also available on the gift box.

3. **Create your account:** In the ICE KIDS 4G parent app, create an account as the guardian. A confirmation link to validate the account will be sent by email.
4. **Pair your watch:** In the app, click "Add a device" and follow the instructions. You will have to choose between:
 1. **Activate the SIM – Buy a Plan:** Choose that option if you haven't purchased a plan yet for the SIM card in the watch. Scan the QR code on the watch and follow the purchase instructions (see section below). When requested, reboot your watch.
 2. **Pair my watch:** Choose that option if you have already purchased a plan and you have connectivity on your watch. Then scan the QR Code.
5. Enter the 8-digit code that appears on the watch. Click next and you're done! Congratulations!



Attention: This device works exclusively with the SIM card already inserted into the watch.

PURCHASING AND ACTIVATING A DATA PLAN :

If your watch's SIM card does not already have an active data plan, you must purchase one directly through the ICE KIDS 4G app:

1. **Scan the Watch's QR code:** The app will ask you to scan the QR code shown on the watch screen. Allow camera access when prompted.
2. **Authenticate:** Enter again the email and password you use to log in the application.
3. **Select a plan:** Use the arrows to browse the available plans (e.g., monthly or annual). Once you have chosen the desired option, tap Add to cart.
4. **Enter details:** Fill in the purchaser's name, phone number, billing address, and payment information, then tap **Next**.
5. **Confirm and pay:** Review the order summary and submit your payment. **Do not close the app or press the back button** during activation.
6. **Wait for activation:** Once payment is successful, the app will display a confirmation screen. Restart the watch (long-press the top right button) to register on the network. After the watch reconnects, proceed with pairing via the QR code.

WATCH FUNCTIONS :



Home screen icons: Swiping left on the watch reveals pages of colourful icons for different functions. The icons include Calls, Messages, Camera, Photos, Steps, Story, Game, Weather, Alarms, Stopwatch, Torch, Calculator, Locate and Settings.




Watch faces: The watch supports multiple watch faces. The watch user (child) can choose the one he or she likes the most. He or she can still change it at any time, as many times as they'd like.




In Case of Emergency (ICE) function:

The watch supports an In Case of Emergency (ICE) function. Press and hold the function button (lower button) for approximately five seconds to trigger an emergency call to the Primary, who originally set up the parent app. guardians could receive a call notification.

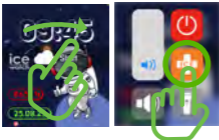


Another way is to swipe right on the watch face to access the control centre, then tap the ICE icon to make an emergency call.



Call: Your child can call approved contacts (guardians) by tapping Call, selecting a contact, and waiting for the call to connect. Only approved contacts can call or message the watch; unapproved callers cannot contact your child.




Messages: The Messages app lets children exchange voice notes and short texts with approved contacts. Conversations appear as coloured bubbles: dark grey for messages from the parent and blue for messages from the watch. A microphone icon allows the child to record voice notes, and a camera icon enables them to snap and send a photo.





Camera & Photos: Tap the Camera to take pictures with the built-in lens; tap the shutter icon to capture. Photos are saved in the Photos app, where your child can swipe through images and delete any unwanted ones.




Steps: The Steps app tracks your child's activity. A circular gauge fills as steps accumulate, and a graph shows daily progress towards a step goal set in the parent app.




Story: In **Story**, the watch asks your child for a theme and records their voice. An AI generates a short story based on the chosen theme, which plays back through the speaker.



OTHER FUNCTIONS :



Game: Simple pixel-style games for quick fun.



Weather: Shows current conditions and forecasts when connected to the internet.



Alarms & Stopwatch: Alarms are set by the parent via the app; the stopwatch counts with start/stop/reset buttons.



Torch: Turns the screen white to act like a flashlight.



Calculator: Do some quick math with your watch. Add, subtract, multiply, or divide.



Locate: A tap on it sends the location of the watch to the parent.



Settings: Change the watch face, adjust sound/brightness, select language, time format settings, update software, or reset the device.



Attention: Reset will erase all call/message data and photos then return to the welcome screen.

THE ICE KIDS 4G PARENT APP :



Home map and quick actions: After pairing, the app's home screen displays your child's location on a map with battery level and last update time. A bottom bar provides shortcuts to call, message, refresh the location, or start live tracking.



Calling and messaging:

- **Call:** Tap **Call** in the bottom bar to start a voice or video call. During the call, you can mute your microphone.
- **Messages:** Open **Messages** to chat with your child. You can send text, record a voice message, or share a photo.



Location and safe zones:

- **Location settings:** Choose how often the watch sends its location (15, 30, 45, or 60 minutes) and restrict updates to daytime if desired.
- **Location history:** See where your child has been.
- **Live tracking:** Follow the watch in real time for up to 15 minutes.



- **Safe zones:** Create a geofenced area (e.g., home, school) by long-pressing on the map, adjusting the radius, and naming the zone. You will be notified when the watch enters or leaves the zone. **Notes: There may be a delay in the alert notifications for safe zones due to your location settings.**



Activity center:

- **Alarms:** Easily set and manage alarms to help your child stay on a daily routine.
- **School mode:** School mode helps your child focus by limiting watch features during scheduled hours. The watch will only display the time, but your child can still make an **emergency call** if they need to.
- **Step counter:** The watch tracks your child's physical activity by counting steps and distance. You can view their daily, weekly, and monthly progress. Parents can also set a daily step goal.

Other features :

- **Child profile:** Edit your child's profile information.
- **Contacts:** Add or remove contacts (guardians) who will be able to track and contact the kids' watch.
- **Preset messages:** Define quick replies (e.g., "Call me", "I'm on my way home") that appear on the watch user can send to their parents/contacts.

LANGUAGES :

English, French, Dutch, Spanish, Portuguese, German, Italian and Polish.

WARRANTY :

Each watch comes with a **2 YEARS LOCAL WARRANTY** against defects in materials and workmanship. This warranty covers all parts except the battery, the strap and the charging cable.

The following causes of defects are not covered by the free warranty service:

1. Personal assembly or disassembly.
2. Damage caused by the watch being dropped during use.
3. Any man-made damage or damage through the fault of a third party, improper use (such as: water in the smart watch, shattering due to external forces, scratching during use etc.)

Please provide the warranty card with all details filled in when you request aftersales services.

Please contact dealers directly for warranty services.

This limited warranty is void if the defect is discovered to be caused by abuse or tampering with the watch.



TIPS

1. In order to ensure the waterproof performance of the product, do not open the back cover of the watch without authorization, and do not soak it in hot water, hot tea or any corrosive liquids.
2. This product contains a lithium battery, please make sure that you take it to a designated battery recycling point for product recycling.

TROUBLESHOOTING TIPS :

Problem	Solution
The watch doesn't turn on	Make sure the charger contacts are clean and charge the battery for at least 30 minutes.
Pairing fails	The SIM card activation may take 3 to 5 minutes. If you don't see the 8-digit code on your watch, press «Resend code» in the companion app. If it does not work, restart it and retry the pairing flow.
No sound or vibration	The audio profile may be set to Silent or Vibrate. Change it in Settings.
Messages aren't sent	Verify network connectivity on both the watch and your phone.
Location inaccurate	Tall buildings or poor signals can affect GPS. Try moving to an open area or refreshing the location.

PRIVACY AND SAFETY :

All communications between the watch and app are encrypted and GDPR compliant. Only contacts approved in the parent app can reach your child. Review safe zones and contact lists regularly and keep your app password secure.

For any requests regarding your private information, you can contact our partner's support at dpo@smartcom.com or our support at info@bewatch.com.

SPECIFICATIONS :

Specification	Details
Size	Approximately 56.8 × 40.9 × 12.7 mm
Display	1.78-inch colour touchscreen with 368 × 448-pixel resolution
Memory	8 GB storage, 1 GB RAM
Camera	5 MP front-facing camera
Sensors	Accelerometer for step counting and motion detection
Connectivity	4G LTE (nano-SIM), GPS/LBS/A-GPS positioning
Battery	Rechargeable 700 mAh battery (up to a full day of typical use)
Operating system	Android-based firmware optimised for kids

The Ice-Watch equipment model ICE KIDS 4G 2.0 complies with the requirements of the European Directive RED 2014/53/EU. The full document is available at www.ice-watch.com

LIABILITY DISCLAIMER

Limitation of Liability: Under no circumstance shall we have any liability to you for any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of the Device or reliance on any information provided on the Device. Your use of the Device and your reliance on any information on the Device is solely at your own decision.

- Head SAR : 0.414 W/Kg
- Wrist SAR : 2.419 W/kg



CAUTION

1. Please read the user manual carefully before first use and keep it properly for future references.
2. Only use included cable for charging.
3. Please don't leave the device charging alone.



The symbol beside means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

RF SPECIFICATION :

Function	Operation Frequency	Max RF outputpower:
WIFI 802.11b/g/n(HT20/40)	802.11b/g/n(20MHz): 2412~2472MHz; 802.11n(40MHz):2422~2462MHz	13.42dBm
GSM/GPRS 900	TX(Uplink):880M-915MHZ; RX(Downlink):925M-960MHZ	31.66dBm
GSM/GPRS 1800	TX(Uplink):1710M-1785MHZ; RX(Downlink):1805M-1880MHZ	29.46dBm
WCDMA B1	TX(Uplink):1920-1980MHZ; RX(Downlink):2110-2170MHZ	22.71dBm
WCDMA B8	TX(Uplink): 880-915MHZ; RX(Downlink):925-960MHZ	22.19dBm
LTE FDD B1	TX(Uplink):1920-1980MHZ; RX(Downlink):2110-2170MHZ	22.71dBm
LTE FDD B3	TX(Uplink) :1710-1785MHZ; RX(Downlink):1805-1880MHZ	23.18dBm
LTE FDD B7	TX(Uplink) :2500-2570MHZ; RX(Downlink):2620-2690MHZ	22.69dBm
LTE FDD B8	TX(Uplink): 880MHz to 915 MHz RX(Downlink): 925 MHz to 960 MHz	22.40dBm
LTE FDD B20	TX(Uplink): 832MHz~862MHz; RX(Downlink): 791MHz~821MHz	22.91dBm
GPS Receiver	1.57542GHz	- - -

Scan the QR code to
download the APP



WWW.ICE-WATCH.COM

ICE-KIDS-2.0-4G-UM-EN-V1

ice
watch

1.78"

AMOLED

DEUTSCH



ICE KIDS 4G 2.0
BENUTZERHANDBUCH

HINWEISE:

- Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Anleitung ohne weitere Ankündigung zu ändern. Es ist nicht auszuschließen, dass einige Funktionen in bestimmten Versionen der Software abweichen.
- Laden Sie dieses Produkt vor dem Gebrauch mit dem im Lieferumfang enthaltenen Kabel mindestens 2 Stunden. Lassen Sie das Gerät beim Laden nicht unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel und halten Sie den SIM-Schacht geschlossen, um Staub und Wasser zu vermeiden.
- Schließen Sie das Ladekabel an die Ladebuchse an und vergewissern Sie sich, dass der Stecker fest sitzt.
- Verwenden Sie nur Ladegeräte mit 5V, 0,5A.
- Dieses Produkt hat die Wasserdichtigkeitsklasse IP68 und ist nur für leichte Feuchtigkeit wie Schweiß ausgelegt. Es ist nicht geeignet für Aktivitäten wie Händewaschen, Duschen, Baden oder Schwimmen und darf nicht mit heißem Wasser, Tee oder korrosiven Flüssigkeiten in Berührung kommen, da dies Schäden verursachen kann. Bitte beachten Sie, dass Schäden, die durch diese Aktivitäten oder Substanzen entstehen, nicht von der Produktgarantie oder kostenlosen Wartungsdiensten abgedeckt sind.
- Lesen Sie die Benutzeranleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig und bewahren Sie sie zum Nachlesen auf.



Achtung: Wenn die Batterie leer ist oder die Uhr ausgeschaltet wurde, dauert es 7-10 Sekunden, bis das Display nach dem Anschließen an das Ladegerät aufleuchtet. Sie können jederzeit die obere (Home/Einschalt-)Taste drücken, um den Ladestatus zu überprüfen.

RICHTIGES TRAGEN

Tragen Sie die Uhr stets ordnungsgemäß am Handgelenk ca. einen Fingerbreit unterhalb des Handwurzelknochens, sodass sie bequem sitzt. Die Abbildung unten dient als Anhaltspunkt.



IP68 WASSER- UND STAUBSCHUTZRICHTLINIEN :

Ihre Uhr ist nach IP68 wasser- und staubdicht. Befolgen Sie diese Regeln, um sie zu schützen:

1. Vermeiden Sie wasserbezogene Aktivitäten wie Händewaschen, Duschen, Baden und Schwimmen.
2. Verwenden Sie die Uhr nicht unter hohem Wasserdruck.
3. Tragen Sie die Uhr nicht beim Tauchen, Schnorcheln oder bei Sportarten mit starkem Wasserschlag.
4. Bedienen Sie die Uhr nur mit trockenen Händen.
5. Wenn die Uhr Wasser oder anderen Flüssigkeiten (Salzwasser, Poolwasser, Seifenwasser, Öl, Parfüm, Sonnencreme, Handdesinfektionsmittel) oder Chemikalien (Kosmetika) ausgesetzt ist, waschen Sie sie nicht. Reinigen Sie sie vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten weichen Tuch und trocknen Sie sie vollständig.
6. Tauchen Sie die Uhr nicht in heißes Wasser, Tee oder korrosive Flüssigkeiten.
7. Wenn die Uhr herunterfällt oder einen Stoß erleidet, kann ihre IP68-Funktion beeinträchtigt werden.
8. Zerlegen Sie die Uhr nicht selbst, da dies den Schutz beschädigen kann.
9. Verwenden Sie keinen Haartrockner oder andere Heizgeräte zum Trocknen.
10. Verwenden Sie die Uhr nicht in einer Sauna.

Diese kurze Anleitung erklärt die wichtigsten Funktionen der ICE KIDS 4G 2.0 Uhr und der ICE KIDS 4G Eltern-App. Die Uhr wurde entwickelt, damit Kinder sicher kommunizieren können, während die Eltern-App es Erziehungsberechtigten ermöglicht, das Gerät zu verwalten und zu überwachen.



Achtung: Dieses Gerät funktioniert ausschließlich mit der bereits in die Uhr eingelegten SIM-Karte. Vor der 4G-Aktivierung ist ein obligatorisches Monatsabonnement erforderlich (nicht im Preis der Uhr enthalten).

ÜBERSICHT :

Im Inneren der Box finden sich:


- **Die ICE KIDS 4G 2.0 Uhr** wird mit einem Armband und einer bereits eingelegten SIM-Karte geliefert.
- **Magnetisches Ladekabel** zum Aufladen des Geräts.
- **SIM-Auswurfstift** zum Öffnen des SIM-Kartenfachs.
- **Kurzanleitung** (diese Broschüre) und Garantieinformationen.

Die Uhr verfügt über ein Farb-Touch-Display, eine Home/Einschalt-Taste, eine Funktionstaste und Lautsprecher/Mikrofon. Ein kleines SIM-Kartenfach an der Seite nimmt eine Nano-SIM-Karte auf. Auf der Rückseite befinden sich magnetische Ladkontakte.



ERSTE SCHRITTE :

1. Vorbereitung der Uhr: Die Uhr vollständig aufladen. Dann einschalten, eine Sprache auswählen, auf die Schaltfläche Start tippen und fortfahren, bis ein QR-Code angezeigt wird.

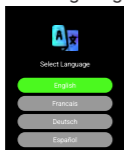

2. ICE KIDS 4G-App herunterladen:



Den obigen QR-Code „ICE“ scannen, um die App herunterzuladen. Der QR-Code befindet sich auch auf der Geschenkbox.

3. **Erstellen Sie Ihr Konto:** Erstellen Sie in der ICE KIDS 4G Eltern-App ein Konto als Erziehungsberechtigter. Ein Bestätigungslink zur Validierung des Kontos wird per E-Mail zugesandt.
4. **Die Uhr koppeln:** Klicken Sie in der App auf „Gerät hinzufügen“ und folgen Sie den Anweisungen. Sie haben die Wahl zwischen:
 1. **SIM-Karte aktivieren – einen Tarif kaufen:** Wählen Sie diese Option, wenn Sie noch keinen Plan für die SIM-Karte in der Uhr erworben haben. Scannen Sie den QR-Code auf der Uhr und folgen Sie den Kaufanweisungen (siehe Abschnitt unten). Wenn Sie dazu aufgefordert werden, starten Sie Ihre Uhr neu.
 2. **Die Uhr koppeln:** Wählen Sie diese Option, wenn Sie bereits einen Tarif erworben haben und über eine Verbindung zu Ihrer Uhr verfügen. Scannen Sie dann den QR-Code.
5. Geben Sie den 8-stelligen Code ein, der auf der Uhr erscheint. Klicken Sie auf „Weiter“ und Sie sind fertig! Herzlichen Glückwunsch!



Achtung: Dieses Gerät funktioniert ausschließlich mit der bereits in die Uhr eingelegten SIM-Karte.

KAUF UND AKTIVIERUNG EINES DATENPLANS :

Wenn die SIM-Karte Ihrer Uhr nicht bereits über einen aktiven Datentarif verfügt, müssen Sie einen solchen direkt über die ICE KIDS 4G-App erwerben:

- 1. Scannen Sie den QR-Code der Uhr:** Die App bittet Sie, den auf dem Display der Uhr angezeigten QR-Code zu scannen. Erlauben Sie den Zugriff auf die Kamera, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 2. Authentifizieren:** Geben Sie erneut die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, mit denen Sie sich bei der Anwendung anmelden.
- 3. Wählen Sie einen Plan:** Verwenden Sie die Pfeile, um die verfügbaren Pläne zu durchsuchen (z. B. monatlich oder jährlich). Sobald Sie die gewünschte Option ausgewählt haben, tippen Sie auf In den Warenkorb.
- 4. Details eingeben:** Geben Sie den Namen, die Telefonnummer, die Rechnungsadresse und die Zahlungsinformationen des Käufers ein und tippen Sie dann auf Weiter.
- 5. Bestätigen und bezahlen:** Überprüfen Sie die Zusammenfassung der Bestellung und führen Sie die Zahlung aus. **Schließen Sie die App nicht und drücken Sie** während der Aktivierung **nicht die Zurück-Taste.**
- 6. Warten Sie auf die Aktivierung:** Wenn die Zahlung erfolgreich war, zeigt die App einen Bestätigungsbildschirm an. Starten Sie die Uhr neu (drücken Sie lange auf den oberen rechten Knopf), um sich im Netzwerk zu registrieren. Nachdem sich die Uhr wieder verbunden hat, fahren Sie mit der Kopplung über den QR-Code fort.

FUNKTIONEN DER UHR :



Symbole für den Startbildschirm: Wenn Sie auf der Uhr nach links streichen, werden Seiten mit bunten Symbolen für verschiedene Funktionen angezeigt. Zu den Symbolen gehören Anrufe, Nachrichten, Kamera, Fotos, Schritte, Geschichte, Spiel, Wetter, Alarmer, Stoppuhr, Taschenlampe, Rechner, Ortung und Einstellungen.




Zifferblätter: Die Uhr unterstützt mehrere Zifferblätter. Der Benutzer der Uhr (das Kind) kann das Zifferblatt auswählen, die ihm am besten gefällt. Er oder sie kann sie jederzeit ändern, so oft er bzw. sie möchte.



Notruf-Funktion ICE („In Case of Emergency“): Die Uhr unterstützt eine Notruf-Funktion (ICE). Halten Sie die Funktionstaste (untere Taste) etwa fünf Sekunden lang gedrückt, um einen Notruf an den Erziehungsberechtigten abzusetzen, der die Eltern-App ursprünglich eingerichtet hat. Die Erziehungsberechtigten können eine Anruferbenachrichtigung erhalten.





Eine andere Möglichkeit ist, auf dem Zifferblatt der Uhr nach rechts zu wischen, um das **Kontrollzentrum** aufzurufen, und dann auf das ICE-Symbol zu tippen, um einen Notruf zu tätigen.



Anrufen: Ihr Kind kann zugelassene Kontakte (Erziehungsberechtigte) anrufen, indem es auf Anrufen tippt, einen Kontakt auswählt und wartet, bis der Anruf verbunden wird. Nur zugelassene Kontakte können die Uhr anrufen oder ihr eine Nachricht senden; nicht zugelassene Anrufer können Ihr Kind nicht kontaktieren.



Nachrichten: Mit der Nachrichten-App können Kinder Sprachnotizen und kurze Texte mit zugelassenen Kontakten austauschen. Unterhaltungen werden als farbige Blasen angezeigt: dunkelgrau für Nachrichten vom Elternteil und blau für Nachrichten von der Uhr. Mit dem Mikrofon-Symbol kann das Kind Sprachnotizen aufzeichnen, und mit dem Kamera-Symbol kann es ein Foto aufnehmen und versenden.






Kamera und Fotos: Tippen Sie auf die Kamera, um Bilder mit dem eingebauten Objektiv aufzunehmen; tippen Sie auf das Auslösersymbol, um die Aufnahme zu machen. Die Fotos werden in der Fotos-App gespeichert, wo Ihr Kind durch die Bilder wischen und nicht mehr gewünschte Bilder löschen kann.




Schritte: Die Schritte-App verfolgt die Aktivität des Kindes. Eine kreisförmige Anzeige füllt sich mit den akkumulierten Schritten, und ein Diagramm zeigt den täglichen Fortschritt in Richtung eines in der übergeordneten App festgelegten Schrittziels.



Geschichte: In **Geschichte** fragt die Uhr Ihr Kind nach einem Thema und nimmt seine Stimme auf. Eine KI generiert eine Kurzgeschichte zu dem gewählten Thema, die über den Lautsprecher wiedergegeben wird.



ANDERE FUNKTIONEN :




Spiel: Einfache Spiele im Pixel-Stil für kurzen Spaß.



Wetter: Zeigt den aktuellen Bericht und Vorhersagen an, wenn eine Verbindung zum Internet besteht.



Alarme und Stoppuhr: Alarme werden von den Eltern über die App eingestellt; die Stoppuhr funktioniert mit Start/Stop/Reset-Tasten.



Taschenlampe: Verwandelt den Bildschirm in eine weiße Fläche, die als Taschenlampe fungiert.



Taschenrechner: Für schnelle Berechnungen mit der Uhr. Addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren.



Ortung: Antippen sendet den Standort der Uhr an das Elternteil.



Einstellungen: Änderung des Zifferblatts der Uhr, Ton/Helligkeit einstellen, Sprachauswahl, Einstellung des Zeitformats, Softwareaktualisierung und Zurücksetzen des Geräts.



Achtung: Zurücksetzen löscht alle Anruf-/Nachrichtendaten und Fotos und kehrt dann zum Startbildschirm zurück.

DIE ICE KIDS 4G ELTERN-APP :



Startbildschirm-Karte und Schnellaktionen:

Nach der Kopplung wird auf dem Startbildschirm der App der Standort Ihres Kindes auf einer Karte angezeigt, zusammen mit dem Batteriestand und dem Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Angaben. Eine Leiste am unteren Rand bietet Verknüpfungen zum Anrufen, Versenden von Nachrichten, Aktualisieren des Standorts sowie Starten der Live-Verfolgung.



Anrufe und Nachrichten:

- **Anrufen:** Tippen Sie in der unteren Leiste auf **Anrufen**, um einen Sprach- oder Videoanruf zu starten. Während des Gesprächs können Sie Ihr Mikrofon stummschalten.
- **Nachrichten:** Öffnen Sie **Nachrichten**, um mit Ihrem Kind zu chatten. Sie können einen Text senden, eine Sprachnachricht aufnehmen oder ein Foto teilen.



Standort und sichere Zonen:

- **Standort-Einstellungen:** Wählen Sie, wie oft die Uhr ihren Standort senden soll (alle 15, 30, 45 oder 60 Minuten) und wenn Sie möchten, beschränken Sie diese Benachrichtigungen auf tagsüber.
- **Standortverlauf:** Sehen Sie nach, wo Ihr Kind war.
- **Live-Verfolgung:** Verfolgen Sie die Uhr bis zu 15 Minuten lang in Echtzeit.



- **Sichere Zonen:** Erstellen Sie einen geostationären Bereich (z. B. Haus, Schule), indem Sie lange auf die Karte drücken, den Radius anpassen und die Zone benennen. Sie werden benachrichtigt, wenn die Uhr die Zone betritt bzw. verlässt. **Anmerkungen:** Aufgrund Ihrer Standorteinstellungen kann es zu einer Verzögerung bei den Warnmeldungen für sichere Zonen kommen.



Aktivitätszentrum:

- **Alarmer:** Einfaches Einstellen und Verwalten von Alarmen, um Ihrem Kind zu helfen, seine tägliche Routine einzuhalten.
- **Schulmodus:** Der Schulmodus hilft Ihrem Kind, sich zu konzentrieren, indem er die Funktionen der Uhr während der geplanten Stunden einschränkt. Die Uhr zeigt nur die Uhrzeit an, aber Ihr Kind kann ggf. einen Notruf absetzen.
- **Schrittzähler:** Die Uhr verfolgt die körperliche Aktivität Ihres Kindes, indem sie Schritte und Entfernung zählt. Sie können ihre täglichen, wöchentlichen und monatlichen Fortschritte einsehen. Die Eltern können sich auch ein tägliches Schrittziel setzen.

Andere Funktionen :

- **Profil des Kindes:** Bearbeiten Sie die Profildaten Ihres Kindes.
- **Kontakte:** Hinzufügen und Entfernen von Kontakten (Erziehungsberechtigte), die die Uhr der Kinder verfolgen und kontaktieren können.
- **Voreingestellte Meldungen:** Definieren Sie schnelle Antworten (z. B. „Ruf mich an“, „Ich bin auf dem Weg nach Hause“), die auf der Uhr erscheinen und die der Benutzer an die Eltern/Kontakte senden kann.

SPRACHEN :

Englisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch.

GARANTIE :

Jede Uhr wird mit einer lokalen **2-JAHRES-GARANTIE** auf Material- und Verarbeitungsfehler ausgeliefert. Diese Garantie umfasst alle Teile außer der Batterie, dem Armband und dem Ladekabel.

In folgenden Fällen besteht kein Anspruch auf die kostenlose Wartung:

1. Die Uhr wurde von einer nicht autorisierten Person auseinander- bzw. zusammengebaut.
2. Die Uhr wurde im Gebrauch fallengelassen und beschädigt.
3. Bei selbst verursachten Schäden oder Schäden durch Fremdeinwirkung, unsachgemäßem Gebrauch (wie Wasser in der Uhr, mutwillige Zerstörung, Kratzer durch Gebrauch usw.)

Legen Sie ein vollständig ausgefülltes Garantiefomular bei, wenn Sie Kundendienst anfordern.

Wenden Sie sich für Wartungsleistungen direkt an Ihren Händler.

Diese eingeschränkte Garantie erlischt, wenn sich herausstellt, dass der Schaden durch Missbrauch oder Manipulation verursacht wurde.



TIPPS

1. Damit die Uhr wasserdicht bleibt, öffnen Sie nicht unbefugt den Gehäuseboden der Uhr und tauchen Sie sie nicht in heißes Wasser, heißen Tee oder ätzende Flüssigkeiten.
2. Diese Uhr enthält eine Lithium-Batterie. Bitte entsorgen Sie diese ordnungsgemäß bei einer dafür bestimmten Sammelstelle.

TIPPS ZUR FEHLERBEHEBUNG :

Problem	Lösung
Die Uhr schaltet sich nicht ein	Sicherstellen, dass die Kontakte des Ladegeräts sauber sind, Batterie mindestens 30 Minuten lang aufladen.
Kopplung schlägt fehl	Die Aktivierung der SIM-Karte kann 3 bis 5 Minuten dauern. Wenn Sie den 8-stelligen Code nicht auf der Uhr sehen, drücken Sie in der App auf „Code erneut senden“. Wenn dies nicht funktioniert, starten Sie das Gerät neu und versuchen Sie den Kopplungsvorgang erneut. Überprüfen, ob die SIM- oder Wi-Fi-Verbindung aktiv ist. Die Uhr neu starten und den Kopplungscode erneut anzeigen. Das Gerät muss über Datenzugang verfügen (SIM-Karte aktiv), damit der QR-Code angezeigt werden kann.
Keine Geräusche oder Vibrationen	Das Audioprofil kann auf „Lautlos“ oder „Vibrieren“ gestellt sein. Ändern Sie dies in den Einstellungen .
Nachrichten werden nicht gesendet	Die Netzwerkverbindung sowohl der Uhr als auch des Telefons überprüfen.
Standort ungenau	Hohe Gebäude oder schwache Signale können die GPS-Ortung beeinträchtigen. Begeben Sie sich möglichst in einen offenen Bereich bzw. wechseln Sie den Standort.

DATENSCHUTZ UND SICHERHEIT :

Die gesamte Kommunikation zwischen der Uhr und der App ist verschlüsselt und DSGVO-konform. Nur in der Eltern-App genehmigte Kontakte können Ihr Kind erreichen. Überprüfen Sie regelmäßig die sicheren Zonen und Kontaktlisten und halten Sie Ihr App-Kennwort sicher. Wenn Sie Fragen zu Ihren personenbezogenen Daten haben, können Sie sich an den Support unserer Partner unter dpo@smartcom.com oder an unseren Support unter info@bewatch.com wenden.

TECHNISCHE DATEN :

Technische Daten	Details
Size	Etwa 56,8 × 40,9 × 12,7 mm
Anzeige	1,78-Zoll-Farb-Touchscreen mit einer Auflösung von 368 × 448 Pixeln
Speicher	8 GB Speicherplatz, 1 GB RAM
Kamera	5 MP Frontkamera
Sensoren	Beschleunigungssensor für Schrittzählung und Bewegungserkennung
Konnektivität	4G LTE (nano-SIM), GPS/LBS/A-GPS-Ortung
Batterie	Wiederaufladbare 700mAh-Batterie (bis zu einem ganzen Tag bei normaler Nutzung)
Betriebssystem	Android-basierte Firmware, optimiert für Kinder

Die Ausrüstung der Marke Ice-Watch und des Modells ICE KIDS 4G 2.0 erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinie RED 2014/53/EU. Das vollständige Dokument ist unter www.ice-watch.com abrufbar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Haftungsbeschränkung: Unter keinen Umständen haften wir Ihnen gegenüber für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die durch die Nutzung des Geräts oder das Vertrauen auf die bereitgestellten Informationen entstehen. Die Nutzung des Geräts und das Vertrauen in die bereitgestellten Informationen erfolgen ausschließlich auf Ihre eigene Entscheidung hin.

- Kopf SAR : 0.414 W/Kg
- Handgelenk SAR : 2.419 W/kg



ACHTUNG

1. Lesen Sie die Benutzeranleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig und bewahren Sie sie zum Nachlesen auf.
2. Verwenden Sie zum Laden nur das mitgelieferte Kabel.
3. Lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder dessen Batterie gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht, bringen Sie es zu einer Sammelstelle, die von den örtlichen Behörden ausgewiesen wurde. Die getrennte Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und sorgen für eine umweltfreundliche Entsorgung, die die Gesundheit der Menschen schützt.

RF SPEZIFIKATION :

Function	Operation Frequency	Max RF outputpower:
WIFI 802.11b/g/n(HT20/40)	802.11b/g/n(20MHz): 2412~2472MHz; 802.11n(40MHz):2422~2462MHz	13.42dBm
GSM/GPRS 900	TX(Uplink):880M-915MHZ; RX(Downlink):925M-960MHZ	31.66dBm
GSM/GPRS 1800	TX(Uplink):1710M-1785MHZ; RX(Downlink):1805M-1880MHZ	29.46dBm
WCDMA B1	TX(Uplink):1920-1980MHZ; RX(Downlink):2110-2170MHZ	22.71dBm
WCDMA B8	TX(Uplink): 880-915MHZ; RX(Downlink):925-960MHZ	22.19dBm
LTE FDD B1	TX(Uplink):1920-1980MHZ; RX(Downlink):2110-2170MHZ	22.71dBm
LTE FDD B3	TX(Uplink) :1710-1785MHZ; RX(Downlink):1805-1880MHZ	23.18dBm
LTE FDD B7	TX(Uplink) :2500-2570MHZ; RX(Downlink):2620-2690MHZ	22.69dBm
LTE FDD B8	TX(Uplink): 880MHz to 915 MHz RX(Downlink): 925 MHz to 960 MHz	22.40dBm
LTE FDD B20	TX(Uplink): 832MHz~862MHz; RX(Downlink): 791MHz~821MHz	22.91dBm
GPS Receiver	1.57542GHz	- - -

Scannen Sie den QR-Code, um
die App herunterzuladen



WWW.ICE-WATCH.COM

ICE-KIDS-2.0-4G-UM-DE-V1

ice
watch

1.78"

AMOLED

NEDERLANDS



ICE KIDS 4G 2.0
GEBRUIKERSHANDLEIDING

OPMERKINGEN:

- Het bedrijf behoudt zich het recht voor de inhoud van deze handleiding zonder verdere kennisgeving te wijzigen. Het is normaal dat sommige functies mogelijk verschillen in bepaalde softwareversies.
- Laad dit product voor het eerste gebruik minstens 2 uur op met de meegeleverde kabel. Laat het apparaat niet achter tijdens het opladen.
- Gebruik de meegeleverde kabel en houd de simkaarthouder gesloten om stof en water te voorkomen.
- Bevestig de oplaadkabel aan de oplaadpoort van het horloge en zorg dat de metalen pinnetjes volledig verbonden zijn.
- Gebruik de juiste oplaadadapters: 5 V, 0,5A. appropriés (5V, 0,5A).
- Dit product heeft een IP68-waterdichtheidsclassificatie en is ontworpen om alleen lichte blootstelling aan vocht, zoals transpiratie, te weerstaan. Het is niet geschikt voor activiteiten zoals handen wassen, douchen, baden of zwemmen en mag niet in contact komen met heet water, thee of corrosieve vloeistoffen, die schade kunnen veroorzaken. Houd er rekening mee dat schade als gevolg van deze activiteiten of stoffen niet wordt gedekt door de productgarantie of gratis onderhoudsdiensten.
- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor het eerste gebruik en bewaar ze goed voor later.



Opgelet: Als de batterij leeg is of het horloge is uitgeschakeld, duurt het 7-10 seconden voordat het scherm oplicht nadat het op de oplader is aangesloten. Druk op elk gewenst moment op de **bovenste (home/aan-uit) knop** om de oplaadstatus te controleren.

HET HORLOGE DRAGEN

Draag het apparaat correct om uw pols, ongeveer een vingerbreedte van het handwortelbeentje, en los genoeg om comfortabel te zitten. Zie onderstaande afbeelding ter referentie.



IP68 WATER- EN STOFBESTENDIGHEIDSRICHTLIJNEN:

Uw horloge is IP68 water- en stofdicht. Volg deze regels om het te beschermen:

1. Vermijd activiteiten met water zoals handen wassen, douchen, baden en zwemmen.
2. Gebruik het horloge niet onder hoge waterdruk.
3. Draag het horloge niet tijdens duiken, snorkelen of sporten met sterke waterimpact.
4. Bedien het horloge alleen met droge handen.
5. Als het horloge wordt blootgesteld aan water of andere vloeistoffen (zoals zout water, zwembadwater, zeepsop, olie, parfum, zonnebrandcrème, handdesinfectiemiddel) of chemicaliën (zoals cosmetica), was het horloge niet. Reinig het voorzichtig met een licht vochtig zacht doekje en zorg dat het volledig droog is.
6. Dompel het horloge niet onder in heet water, thee of corrosieve vloeistoffen.
7. Als het horloge valt of een harde klap krijgt, kan de IP68-bescherming worden aangetast.
8. Demonteer het horloge niet zelf, dit kan de bescherming beschadigen.
9. Gebruik geen föhn of andere verwarmde apparaten om het horloge te drogen.
10. Gebruik het horloge niet in een sauna.

In deze beknopte handleiding worden de essentiële functies van je ICE KIDS 4G 2.0 horloge en de ICE KIDS 4G ouderapp uitgelegd. Het horloge is ontworpen om kinderen veilig te laten communiceren, terwijl de ouderapp voogden het apparaat laat beheren en controleren.



Opgelet: dit apparaat werkt uitsluitend met de simkaart die al in het horloge zit. Een verplicht maandelijks abonnement is vereist voor 4G-activatie (niet inbegrepen in de prijs van het horloge).

OVERZICHT :

In de doos vind je:


- **Het ICE KIDS 4G 2.0 horloge** wordt geleverd met het bandje eraan vast en een simkaart erin.
- **Magnetische oplaadkabel** om het apparaat van stroom te voorzien.
- **Simuitwerppin** om de simlade te openen.
- **Snelstartgids** (dit boekje) en garantie-informatie.

Het horloge heeft een kleurenaanraakscherm, een home/aan-uitknop, een functieknop en een luidspreker/microfoon. In een kleine simlade aan de zijkant past een nanosimkaart. Op de achterkant zitten magnetische oplaadcontacten.



AAN DE SLAG :

1. Maak het horloge klaar: laad het horloge volledig op. Zet het dan aan, kies een taal, tik op de Startknop en ga door tot het een QR-code weergeeft.

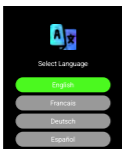

2. **Download de ICE KIDS 4G app:**



Scan bovenstaande QR-code «ICE» om de app te downloaden. De QR-code staat ook op de geschenkverpakking.

3. **Maak je account aan:** maak in de ICE KIDS 4G ouderapp een account aan als voogd. Een bevestigingslink om de account te valideren wordt per e-mail verzonden.
4. **Koppel je horloge:** klik in de app op «Een apparaat toevoegen» en volg de instructies. Je kan kiezen tussen:
 1. **Activeer de sim - koop een plan:** kies deze optie als je nog geen abonnement hebt gekocht voor de simkaart in het horloge. Scan de QR-code op het horloge en volg de aankoopinstructies (zie het gedeelte hieronder). Start je horloge opnieuw op wanneer daarom wordt gevraagd.
 2. **Koppel je horloge:** kies deze optie als je al een plan hebt gekocht en connectiviteit op je horloge hebt. Scan dan de QR-code.
5. Voer de 8-cijferige code in die op het horloge verschijnt. Klik op Volgende en je bent klaar! Gefeliciteerd!



Opgelet: dit apparaat werkt uitsluitend met de simkaart die al in het horloge zit.

EEN DATA-ABONNEMENT KOPEN EN ACTIVEREN :

Als de simkaart van je horloge nog geen actief data-abonnement heeft, moet je er direct een aanschaffen via de ICE KIDS 4G app:

1. **Scan de QR-code van het horloge:** de app vraagt je om de QR-code op het scherm van het horloge te scannen. Sta toegang tot de camera toe wanneer daarom wordt gevraagd.
2. **Authenticeer:** voer opnieuw het e-mailadres en wachtwoord in waarmee je je aanmeldt bij de applicatie.
3. **Kies een plan:** gebruik de pijltjes om door de beschikbare plannen te bladeren (bv. maandelijks of jaarlijks). Zodra je de gewenste optie hebt gekozen, tik je op Leg in winkelwagentje.
4. **Voer details in:** vul naam, telefoonnummer, factuuradres en betalingsgegevens van de koper in en tik op **Volgende**.
5. **Bevestig en betaal:** bekijk het besteloverzicht en dien je betaling in. **Sluit de app niet af en druk niet op de terugknop** tijdens de activering.
6. **Wacht op activering:** zodra de betaling geslaagd is, toont de app een bevestigingsscherm. Start het horloge opnieuw op (druk lang op de knop rechtsboven) om het op het netwerk te registreren. Nadat het horloge opnieuw verbinding heeft gemaakt, ga je verder met koppelen via de QR-code.

HORLOGEFUNCTIES :



Pictogrammen beginscherm: Als je naar links veegt op het horloge, verschijnen er pagina's met kleurrijke pictogrammen voor verschillende functies. De pictogrammen omvatten Oproepen, Berichten, Camera, Foto's, Stappen, Verhaal, Spel, Weer, Alarm, Stopwatch, Zaklamp, Rekenmachine, Vind me en Instellingen.




Wijzerplaten: Het horloge ondersteunt meerdere wijzerplaten. De gebruiker van het horloge (het kind) kan kiezen wat hij of zij het leukst vindt. Hij of zij kan ze nog steeds op elk moment veranderen, zo vaak als ze willen.



In geval van nood (ICE)-functie: Het horloge ondersteunt een In Case of Emergency (ICE)-functie. Houd de functieknop (onderste knop) ongeveer vijf seconden ingedrukt om een noodoproep te activeren naar de Primary, die oorspronkelijk de ouderapp heeft ingesteld. Voogden kunnen een oproepmelding ontvangen.




Een andere manier is om naar rechts te vegen op de wijzerplaat om naar het controlecentrum te gaan en vervolgens op het ICE-pictogram te tikken om een noodoproep te doen.



Bellen: Je kind kan goedgekeurde contactpersonen (voogden) bellen door te tikken op Bellen, een contactpersoon te kiezen en te wachten tot de verbinding tot stand komt. Alleen goedgekeurde contactpersonen kunnen het horloge bellen of er berichten naar sturen; niet-goedgekeurde bellers kunnen geen contact opnemen met je kind.




Berichten: Met de Berichten-app kunnen kinderen spraaknotities en korte teksten uitwisselen met goedgekeurde contactpersonen. Gesprekken verschijnen als gekleurde bubbels: donkergrijs voor berichten van de ouder en blauw voor berichten van het horloge. Met het microfoonpictogram kan het kind spraaknotities opnemen en met het camerapictogram kan het kind een foto maken en versturen.



Camera en foto's:



Tik op de Camera om foto's te maken met de ingebouwde lens; tik op het sluiterpictogram om vast te leggen. Foto's worden opgeslagen in de Foto's-app, waar je kind door de foto's kan vegen en ongewenste foto's kan verwijderen.




Stappen: De Stappen-app houdt de activiteit van je kind bij. Een cirkelvormige meter vult zich naarmate er meer stappen worden gezet en een grafiek toont de dagelijkse voortgang naar een stappendoel dat is ingesteld in de ouderapp.



Verhaal : In **Verhaal** vraagt het horloge je kind om een thema en neemt het zijn of haar stem op. Een AI genereert een kort verhaal op basis van het gekozen thema, dat wordt afgespeeld via de luidspreker.



ANDERE FUNCTIES :



Spel: eenvoudige pixelachtige spelletjes voor snel plezier.



Weer: toont de huidige weersomstandigheden en -voorspellingen wanneer verbonden met het internet.




Alarm en stopwatch: alarmtijden worden door de ouder ingesteld via de app; de stopwatch neemt tijdsduur op met start/stop/reset-knoppen.



Zaklamp: hiermee wordt het scherm wit zodat het als een zaklamp werkt.



Rekenmachine: reken snel met je horloge. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen.



Vind me: als erop getikt wordt, stuurt de app de locatie van het horloge naar de ouder.



Instellingen: kies een andere wijzerplaat, pas geluid/helderheid aan, kies taal, tijdformaatinstellingen, werk software bij of reset het apparaat.



Opgelet: reset wist alle gespreks-/ berichtgegevens en foto's en keert dan terug naar het welkomtscherm.

DE ICE KIDS 4G OUDERAPP :



Startpagina en snelle acties: Na het koppelen toont het beginscherm van de app de locatie van je kind op een kaart met het batterijniveau en de laatste updatetijd. Een balk onderaan biedt snelkoppelingen om te bellen, berichten te sturen, de locatie te verversen of live tracking te starten.



Bellen en berichten sturen:

- **Bellen:** tik op **Bellen** in de balk onderaan om een spraak- of videoverbinding te starten. Tijdens het gesprek kan je je microfoon uitschakelen.
- **Berichten:** open **Berichten** om met je kind te chatten. Je kunt tekst verzenden, een spraakbericht opnemen of een foto delen.



Locatie en veilige zones:

- **Locatie-instellingen:** kies hoe vaak het horloge zijn locatie verstuurt (15, 30, 45 of 60 minuten) en beperk updates desgewenst tot overdag.
- **Geschiedenis van de locatie:** kijk waar je kind is geweest.
- **Volg live:** volg het horloge in realtime gedurende max. 15 minuten.



- **Veilige zones:** baken een gebied (bv. thuis, school) virtueel af door lang te drukken op de kaart, de straal aan te passen en de zone een naam te geven. Je krijgt een melding wanneer het horloge de zone binnenkomt of verlaat. **Opmerking: als gevolg van je locatie-instellingen kan er een vertraging optreden in de waarschuwingmeldingen voor veilige zones.**



Activiteitencentrum:

- **Alarm:** stel eenvoudig alarmtijden in en beheer ze om je kind te helpen een dagelijkse routine aan te houden.
- **Schoolmodus:** de schoolmodus helpt je kind zich te concentreren door de functies van het horloge tijdens de geplande uren te beperken. Het horloge geeft alleen de tijd weer, maar je kind kan nog steeds een **noodoproep doen** als dat nodig is.
- **Stappenteller:** het horloge houdt de fysieke activiteit van je kind bij door stappen en afstand te tellen. Je kunt de dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse voortgang bekijken. Ouders kunnen ook een dagelijks stappendoel stellen.

Andere functies:

- **Profiel van het kind:** bewerk de profielgegevens van je kind.
- **Contactpersonen:** voeg contactpersonen (voogden) toe of verwijder ze, die het horloge van het kind kunnen volgen en contact met het kind opnemen.
- **Vooraf ingestelde berichten:** definieer snelle antwoorden (bv. «Bel me», «Ik ben op weg naar huis») die op het horloge verschijnen en die gebruikers naar hun ouders/contacten kunnen sturen.

TALEN :

Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Nederlands, Pools.

GARANTIE :

Elk horloge wordt geleverd met **2 JAAR GARANTIE** voor materiaal- en fabricagefouten. Die garantie dekt alle onderdelen behalve de batterij, het bandje en de oplaadkabel.

De volgende oorzaken van defecten vallen niet onder de gratis garanteservice:

1. Montage of demontage door de gebruiker.
2. Schade doordat het horloge is gevallen tijdens het gebruik.
3. Elke door de mens veroorzaakte schade of schade door de schuld van een derde, verkeerd gebruik (zoals water in het smartwatch, verbrijzeling door externe krachten, krassen tijdens het gebruik enz.).

Overhandig de garantiekaart met alle ingevulde gegevens wanneer u diensten na verkoop aanvraagt.

Neem rechtstreeks contact op met de verdelers voor garantiediensten.

Deze beperkte garantie vervalt als wordt ontdekt dat het defect werd veroorzaakt door misbruik of knoeien met het horloge.



TIPS

1. Om de waterdichtheid van het product te waarborgen, mag u de achterzijde van het horloge niet zonder toestemming openen en mag u het niet in heet water, hete thee of andere bijtende vloeistoffen dompelen.
2. Dit product bevat een lithiumbatterij, breng het dus na het einde van de levensduur naar een batterijrecyclagepunt voor recyclage.

TIPS VOOR PROBLEEMOPLOSSING :

Probleem	Oplossing
Het horloge start niet op	Kijk na of de contactpunten van de oplader schoon zijn en laad de batterij gedurende minstens 30 minuten op.
Koppelen lukt niet	De activering van de simkaart kan 3 tot 5 minuten duren. Als je de 8-cijferige code niet op je horloge ziet, druk je op «Code opnieuw verzenden» in de app. Als dit niet werkt, start het horloge dan opnieuw en probeer de koppelprocedure opnieuw. Controleer of sim en wifiverbinding actief zijn. Start het horloge opnieuw en geef de koppelcode opnieuw weer. Het apparaat moet data hebben (sim actief) om de QR-code te kunnen weergeven.
Geeft geen geluid of trilling	Het audioprofiel kan worden ingesteld op Stil of Trillen. Wijzig dit in Instellingen .
Berichten worden niet verzonden	Controleer de netwerkverbinding op zowel het horloge als je telefoon.
Locatie onnauwkeurig	Hoge gebouwen of slechte signalen kunnen het GPS beïnvloeden. Probeer naar een open plek te gaan of de locatie te verversen.

PRIVACY EN VEILIGHEID :

Alle communicatie tussen het horloge en de app is versleuteld en voldoet aan de AVG. Alleen contactpersonen die zijn goedgekeurd in de ouderapp kunnen je kind bereiken. Controleer regelmatig veilige zones en lijsten met contactpersonen en houd het wachtwoord van je app veilig. Voor verzoeken met betrekking tot je privégegevens kan je contact opnemen met de support van onze partner op dpo@smartcom.com of met onze support op info@b-watch.com.

SPECIFICATIES :

Specificatie	Details
Afmetingen	Ongeveer 56,8 × 40,9 × 12,7 mm
Display	1,78 inch kleurenaanraakscherm met een resolutie van 368 × 448 pixels
Geheugen	8 GB opslag, 1 GB RAM
Camera	5 MP camera aan de voorkant
Sensors	Versnellingsmeter voor stappenteller en bewegingsdetectie
Connectiviteit	4G LTE (nanosim), GPS/LBS/A-GPS-positionering
Batterij	Oplaadbare 700 mAh batterij (tot een volle dag normaal gebruik)
Besturingssysteem	Android-gebaseerde firmware geoptimaliseerd voor kinderen

De Ice-Watch apparatuur model ICE KIDS 4G 2.0 voldoet aan de eisen van de Europese richtlijn RED 2014/53/EU. Het volledige document is beschikbaar op www.ice-watch.com

VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Aansprakelijkheidsbeperking: Onder geen enkele omstandigheid zullen wij enige aansprakelijkheid jegens u hebben voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die u oploopt als gevolg van het gebruik van het Apparaat of het vertrouwen op enige informatie die door het Apparaat wordt verstrekt. Uw gebruik van het Apparaat en uw vertrouwen op enige informatie op het Apparaat is uitsluitend uw eigen beslissing.

- Hoofd SAR : 0.414 W/Kg
- Pols SAR : 2.419 W/kg



OPGELET

1. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor het eerste gebruik en bewaar ze goed voor later.
2. Gebruik alleen de meegeleverde kabel om op te laden.
3. Laat het apparaat niet achter tijdens het opladen.



Dit symbool geeft aan dat dit product en/of de batterij volgens lokale wetten en voorschriften apart van het huishoudelijk afval moeten worden weggegooid. Wanneer het product het einde van zijn levensduur bereikt, breng het dan naar een inzamelpunt dat door de lokale autoriteiten is aangewezen. Gescheiden inzameling en recycling helpen natuurlijke hulpbronnen te behouden en zorgen voor een verantwoorde recycling die de volksgezondheid en het milieu beschermt.

RF SPECIFICATIES :

Function	Operation Frequency	Max RF outputpower:
WIFI 802.11b/g/n(HT20/40)	802.11b/g/n(20MHz): 2412~2472MHz; 802.11n(40MHz):2422~2462MHz	13.42dBm
GSM/GPRS 900	TX(Uplink):880M-915MHZ; RX(Downlink):925M-960MHZ	31.66dBm
GSM/GPRS 1800	TX(Uplink):1710M-1785MHZ; RX(Downlink):1805M-1880MHZ	29.46dBm
WCDMA B1	TX(Uplink):1920-1980MHz; RX(Downlink):2110-2170MHz	22.71dBm
WCDMA B8	TX(Uplink): 880-915MHz; RX(Downlink):925-960MHz	22.19dBm
LTE FDD B1	TX(Uplink):1920-1980MHz; RX(Downlink):2110-2170MHz	22.71dBm
LTE FDD B3	TX(Uplink) :1710-1785MHz; RX(Downlink):1805-1880MHz	23.18dBm
LTE FDD B7	TX(Uplink) :2500-2570MHz; RX(Downlink):2620-2690MHz	22.69dBm
LTE FDD B8	TX(Uplink): 880MHz to 915 MHz RX(Downlink): 925 MHz to 960 MHz	22.40dBm
LTE FDD B20	TX(Uplink): 832MHz~862MHz; RX(Downlink): 791MHz~821MHz	22.91dBm
GPS Receiver	1.57542GHz	- - -

Scan de QR-code om de
app te downloaden



WWW.ICE-WATCH.COM

ICE-KIDS-2.0-4G-UM-NL-V1

ice
watch

1.78"

AMOLED

ESPAÑOL



ICE KIDS 4G 2.0

MANUAL DE USUARIO

NOTAS:

- La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin necesidad de notificaciones adicionales. Es normal que algunas funciones varíen en determinadas versiones del software.
- Cargue el producto con el cable que se suministra durante al menos dos horas antes de usarlo. No deje el dispositivo sin supervisión mientras está cargando.
- Utilice el cable suministrado y mantenga cerrada la bandeja de la tarjeta SIM para evitar el polvo y el agua.
- Acople el cargador al puerto de carga del reloj, comprobando que los pines metálicos estén conectados correctamente.
- Utilice adaptadores de carga adecuados: 5V, 0,5A.
- Este producto tiene una clasificación de resistencia al agua IP68 y está diseñado para soportar únicamente una ligera exposición a la humedad, como la transpiración. No es adecuado para actividades como lavarse las manos, ducharse, bañarse o nadar, y no debe entrar en contacto con agua caliente, té o líquidos corrosivos, que pueden causar daños. Tenga en cuenta que cualquier daño resultante de estas actividades o sustancias no está cubierto por la garantía del producto ni por los servicios de mantenimiento gratuito.
- Lea con atención el manual de instrucciones antes de usar el producto por primera vez, y consérvelo para futuras referencias.



Atención: Cuando el reloj está sin batería o apagado, la pantalla tarda entre **7 y 10 segundos** en encenderse tras conectarlo al cargador. Pulse el **botón superior (Inicio/Encendido)** para comprobar el estado de la carga.

CÓMO PONERSE EL RELOJ

Coloque el reloj correctamente en su muñeca, aproximadamente a una distancia de un dedo de los huesos carpianos, y ajústelo en una posición cómoda. Puede consultar la siguiente imagen.



DIRECTRICES IP68 DE RESISTENCIA AL AGUA Y AL POLVO :

Su reloj es resistente al agua y al polvo según la norma IP68. Siga estas reglas para mantenerlo protegido:

1. Evite actividades relacionadas con el agua como lavarse las manos, ducharse, bañarse y nadar.
2. No use el reloj bajo alta presión de agua.
3. No lleve el reloj durante buceo, esnórquel o deportes con fuerte impacto de agua.
4. Maneje el reloj solo con las manos secas.
5. Si el reloj se expone a agua u otros líquidos (agua salada, agua de piscina, agua jabonosa, aceite, perfume, protector solar, desinfectante de manos) o productos químicos (cosméticos), no lo lave. Límpielo suavemente con un paño suave ligeramente humedecido y asegúrese de que esté completamente seco.
6. No sumerja el reloj en agua caliente, té o líquidos corrosivos.
7. Si el reloj se cae o sufre un golpe, sus funciones IP68 pueden verse afectadas.
8. No desmonte el reloj usted mismo, ya que puede dañar su protección.
9. No use secadores de pelo ni otros equipos con calor para secarlo.
10. No use el reloj en una sauna.

Esta concisa guía explica las funciones básicas de su reloj ICE KIDS 4G 2.0 y de la aplicación para padres ICE KIDS 4G. El reloj está diseñado para que los niños se comuniquen de forma segura, mientras que la aplicación para padres permite a los tutores gestionar y supervisar el dispositivo.



Atención: Este dispositivo funciona exclusivamente con la tarjeta SIM ya insertada en el reloj. Se requiere una suscripción mensual obligatoria antes de la activación 4G (no incluida en el precio del reloj).

CONTENIDO :

Dentro de la caja encontrará:



- **El reloj ICE KIDS 4G 2.0**, que incluye la correa y una tarjeta SIM ya insertada.
- **Cable de carga magnético** para cargar el dispositivo.
- **Pin de extracción de la SIM** para abrir la bandeja de la SIM.
- **Guía de inicio rápido** (este folleto) e información sobre la garantía.

El reloj cuenta con una pantalla táctil en color, un botón de inicio/encendido, un botón de función y un altavoz/micrófono. Una pequeña bandeja para la SIM en el lateral contiene una tarjeta nano-SIM. En la parte posterior están los contactos magnéticos de carga.



PRIMEROS PASOS :

1. Preparar el reloj: cargue el reloj por completo. A continuación, enciéndalo, seleccione un idioma, pulse el botón de inicio y siga hasta que aparezca un código QR.

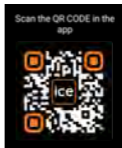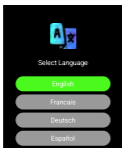

2. Descargar la aplicación ICE KIDS 4G:



escanee el código QR «ICE» para descargar la aplicación. El código QR también está disponible en la caja de regalo.

3. **Cree su cuenta:** en la aplicación para padres ICE KIDS 4G, cree una cuenta como tutor. Se le enviará por correo electrónico un enlace de confirmación para validar la cuenta.
4. **Vincule su reloj:** en la aplicación, haga clic en «Añadir un dispositivo» y siga las instrucciones. Tendrá que elegir entre:
 1. Activar la SIM – Comprar un plan: elija esta opción si aún no ha contratado un plan para la tarjeta SIM del reloj. Escanee el código QR del reloj y siga las instrucciones de compra (consulte la sección siguiente). Cuando se le solicite, reinicie su reloj.
 2. Vincular mi reloj: elija esta opción si ya ha contratado un plan y tiene conectividad en su reloj. A continuación, escanee el código QR.
5. Introduzca el código de 8 dígitos que aparece en el reloj. Haga clic en Siguiente y, ¡listo! ¡Enhorabuena!



Atención: Este dispositivo funciona exclusivamente con la tarjeta SIM ya insertada en el reloj.

ADQUIRIR Y ACTIVAR UN PLAN DE DATOS :

Si la tarjeta SIM de su reloj aún no tiene un plan de datos activo, deberá adquirir uno directamente a través de la aplicación ICE KIDS 4G:

1. **Escanee el código QR del reloj:** la aplicación le pedirá que escanee el código QR que aparece en la pantalla del reloj. Permita el acceso a la cámara cuando se le solicite.
2. **Identifíquese:** introduzca de nuevo el correo electrónico y la contraseña que utiliza para iniciar sesión en la aplicación.
3. **Seleccione un plan:** utilice las flechas para ver los planes disponibles (por ejemplo, mensual o anual). Una vez elegida la opción deseada, pulse Añadir a la cesta.
4. **Introduzca los datos:** el nombre, el número de teléfono, la dirección de facturación y los datos de pago del comprador y, a continuación, pulse **Siguiente**.
5. **Confirme y pague:** revise el resumen del pedido y proceda al pago. **No cierre la aplicación ni pulse el botón Atrás** durante la activación.
6. **Espera a que se complete la activación:** una vez efectuado el pago, la aplicación mostrará una pantalla de confirmación. Reinicie el reloj (mantenga pulsado el botón superior derecho) para registrarse en la red. Cuando el reloj se haya vuelto a conectar, proceda a la vinculación mediante el código QR.

FUNCIONES DEL RELOJ :



Iconos de la pantalla de inicio: Si desliza el dedo hacia la izquierda en la pantalla del reloj, aparecerán páginas con iconos de colores que representan diferentes funciones. Los iconos incluyen Llamadas, Mensajes, Cámara, Fotos, Pasos, Historia, Juegos, Tiempo, Alarmas, Cronómetro, Linterna, Calculadora, Localización y Ajustes.




Esferas del reloj: El reloj dispone de varias esferas. El usuario del reloj (niño) puede elegir la que más le guste. Puede cambiarla en cualquier momento, tantas veces como quiera.




Función En Caso de Emergencia (ICE):

El reloj es compatible con la función En Caso de Emergencia (ICE). Mantenga pulsado el botón de función (botón inferior) durante unos cinco segundos para activar una llamada de emergencia al contacto principal, que es quien originalmente configuró la aplicación para padres. Los tutores podrán recibir una notificación de llamada.

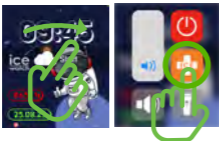


Otra forma de hacerlo es deslizando el dedo hacia la derecha en la esfera del reloj para acceder al centro de control y, a continuación, tocar el icono ICE para hacer una llamada de emergencia.




Llamar: Su hijo puede llamar a los contactos aprobados (tutores); para ello, deberá pulsar Llamar, seleccionar un contacto y esperar a que se conecte la llamada. Solo los contactos aprobados pueden llamar o enviar mensajes al reloj; las personas no aprobadas no podrán ponerse en contacto con su hijo.



Mensajes: La aplicación Mensajes permite a los niños intercambiar notas de voz y textos cortos con los contactos aprobados. Las conversaciones aparecen como burbujas de colores: gris oscuro para los mensajes de los padres y azul para los del reloj. El icono del micrófono permite al niño grabar notas de voz, y el de la cámara le permite hacer fotos y enviarlas.





Cámara y Fotos: Toque el icono Cámara para hacer fotos con la lente integrada; toque el icono del obturador para capturar. Las fotos se guardan en la aplicación Fotos, donde su hijo puede ver las imágenes y eliminar las que no quiera.




Pasos: La aplicación Pasos registra la actividad de su hijo. A medida que se acumulan los pasos, se va llenando un contador circular, mientras que un gráfico muestra el progreso diario en relación con el objetivo de pasos establecido en la aplicación para padres.




Historia: En **Historia**, el reloj pregunta a su hijo por un tema y graba su voz. Una IA genera una breve historia basada en el tema elegido, que se reproduce a través del altavoz.



OTRAS FUNCIONES :




Juegos: juegos sencillos de estilo pixelado para divertirse un rato.



Tiempo: muestra las condiciones actuales y las previsiones cuando está conectado a Internet.




Alarmas y Cronómetro: las alarmas las ajustan los padres a través de la aplicación; el cronómetro cuenta con botones de inicio, parada y reinicio.



Linterna: ilumina la pantalla en blanco para que sirva como linterna.



Calculadora: para hacer cálculos rápidos con el reloj. Sumar, restar, multiplicar o dividir.



Localización: con solo tocarlo, se envía la ubicación del reloj a los padres.



Ajustes: cambiar la esfera del reloj, ajustar el sonido/brillo, seleccionar el idioma, configurar el formato de la hora, actualizar el software o reiniciar el dispositivo.



Atención: Al reiniciar se borrarán todos los datos de llamadas/mensajes y fotos, y se volverá a la pantalla de bienvenida.

LA APLICACIÓN PARA PADRES ICE KIDS 4G :



Mapa de inicio y acciones rápidas:

Después de la vinculación, la pantalla de inicio de la aplicación muestra la ubicación de su hijo en un mapa con el nivel de batería y la hora de la última actualización. La barra inferior cuenta con accesos directos para llamar, enviar mensajes, actualizar la ubicación o iniciar el seguimiento en directo.



Llamadas y mensajes:

- **Llamar:** pulse **Llamar** en la barra inferior para iniciar una llamada o videollamada. Durante la llamada, puede silenciar el micrófono.
- **Mensajes:** abra **Mensajes** para hablar con su hijo. Puede enviar un texto, grabar un mensaje de voz o compartir una foto.



Ubicación y zonas seguras:

- **Ajustes de ubicación:** elija la frecuencia con la que el reloj envía la ubicación (15, 30, 45 o 60 minutos) y limite las actualizaciones al horario diurno si lo desea.
- **Historial de ubicación:** vea dónde ha estado su hijo.
- **Seguimiento en directo:** siga el reloj en tiempo real durante un máximo de 15 minutos.



- **Zonas seguras:** establezca una zona geolocalizada (por ejemplo, casa, escuela) pulsando durante unos segundos sobre el mapa, ajustando el radio y asignando un nombre a la zona. Se le notificará cuando el reloj entre o salga de la zona. **Nota: Puede haber un retraso en las notificaciones de alerta de zonas seguras debido a la configuración de su ubicación.**



Centro de actividades:

- **Alarmas:** configure y gestione fácilmente las alarmas para ayudar a su hijo a seguir una rutina diaria.
- **Modo escolar:** el modo escolar ayuda a su hijo a concentrarse, limitando las funciones del reloj durante las horas indicadas. El reloj solo mostrará la hora, pero su hijo podrá hacer una **llamada de emergencia** si lo necesita.
- **Contador de pasos:** el reloj registra la actividad física de su hijo contando los pasos y la distancia. Puede ver su progreso diario, semanal y mensual. Los padres también pueden fijar un objetivo de pasos diarios.

Otras funciones:

- **Perfil del niño:** edite la información del perfil de su hijo.
- **Contactos:** añada o elimine los contactos (tutores) que podrán seguir y contactar con el reloj del niño.
- **Mensajes preestablecidos:** para crear respuestas rápidas (por ejemplo, «Llámame», «Estoy de camino a casa») que aparecerán en el reloj y que el usuario podrá enviar a sus padres/contactos.

SPRACHEN :

Inglés, Francés, Neerlandés, Español, Portugués, Alemán, Italiano, Polaco.

GARANTÍA :

Todos los relojes llevan aparejada una **GARANTÍA LOCAL DE 2 AÑOS** frente a defectos materiales y de fabricación. Esta garantía cubre todas las piezas excepto la batería, la correa y el cable cargador.

Las siguientes causas de defectos no están cubiertas por el servicio de garantía gratuita:

1. Montaje o desmontaje personal.
2. Daños causados por caída del reloj durante su uso.
3. Cualquier dalo causado por acción humana o por culpa de un tercero, por uso inadecuado (tal como: agua en el reloj inteligente, destroz por fuerzas externas, arañazos durante el uso, etc.)

Recuerde presentar la tarjeta de garantía con todos los datos cumplimentados al solicitar servicios posventa.

Para solicitar servicios de garantía, póngase en contacto directamente con los distribuidores.

Esta garantía limitada quedará sin validez si se descubre que el defecto ha sido causado por abuso o manipulación del reloj.



CONSEJOS

1. Con objeto de asegurar el funcionamiento resistente al agua del producto, no abra la tapa posterior del reloj sin autorización y no lo sumerja en agua caliente, en té caliente o en líquidos corrosivos.
2. Este producto contiene una batería de litio: asegúrese de que la deposita en un punto de reciclaje específico para baterías para que pueda ser reciclada.

CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS :

Problema	Solución
El reloj no se enciende	Compruebe que los contactos del cargador estén limpios y cargue la batería durante al menos 30 minutos.
La vinculación no funciona	La activación de la tarjeta SIM puede tardar entre 3 y 5 minutos. Si no ve el código de 8 dígitos en su reloj, pulse «Reenviar código» en la aplicación. Si no funciona, reinícielo y vuelva a probar de vincularlo. Compruebe que la conexión SIM o Wi-Fi esté activa. Reinicie el reloj y vuelva a mostrar el código de vinculación. El dispositivo debe tener datos (SIM activa) para que aparezca el código QR.
No suena ni vibra	El perfil de audio puede establecerse como Silencio o Vibración. Cámbielo en Ajustes .
Los mensajes no se envían	Compruebe la conectividad de red, tanto en el reloj como en el teléfono.
Ubicación inexacta	Los edificios altos o una señal débil pueden afectar al GPS. Intente desplazarse a una zona abierta o refresque la ubicación.

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD :

Todas las comunicaciones entre el reloj y la aplicación están cifradas y cumplen con el RGPD. Solo los contactos aprobados en la aplicación para padres pueden comunicarse con su hijo. Revise periódicamente las zonas seguras y las listas de contactos, y mantenga segura la contraseña de su aplicación. Para cualquier consulta relacionada con su información personal, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia de nuestro socio en dpo@smartcom.com, o con nuestro servicio de asistencia en info@bewatch.com.

ESPECIFICACIONES :

Especificación	Details
Tamaño	Aproximadamente 56,8 × 40,9 × 12,7 mm
Pantalla	Pantalla táctil en color de 1,78 pulgadas con una resolución de 368 × 448 píxeles
Memoria	8 GB de almacenamiento, 1 GB de RAM
Cámara	Cámara frontal de 5 MP
Sensores	Acelerómetro para el recuento de pasos y la detección de movimiento
Conectividad	4G LTE (nano-SIM), posicionamiento GPS/LBS/A-GPS
Batería	Batería recargable de 700 mAh (hasta un día entero con un uso normal)
Sistema operativo	Sistema operativo Android adaptado para niños

El equipo Ice-Watch modelo ICE KIDS 4G 2.0 cumple con los requisitos de la Directiva Europea RED 2014/53/EU. El documento completo está disponible en www.ice-watch.com

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Limitación de Responsabilidad: Bajo ninguna circunstancia asumimos cualquier responsabilidad por la pérdida o daño de cualquier tipo incurrido como resultado de tu uso del Dispositivo o de la confianza que depositas en cualquier información proporcionada en el Dispositivo. Tu uso del Dispositivo y la confianza que tienes en cualquier información del Dispositivo son una decisión exclusivamente tuya.

- Cabeza SAR : 0.414 W/Kg
- Muñeca SAR : 2.419 W/kg



ATENCIÓN

1. Lea con atención el manual de instrucciones antes de usar el producto por primera vez, y consérvelo para futuras referencias.
2. Cargue el dispositivo únicamente mediante el cable suministrado.
3. No deje el dispositivo sin supervisión mientras está cargando.



Este símbolo indica que, de acuerdo con las leyes y regulaciones locales, este producto y/o su batería deben desecharse por separado de los residuos domésticos. Cuando llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. La recogida y el reciclaje selectivo contribuyen a conservar los recursos naturales y garantizan un reciclaje seguro para la salud humana y el medio ambiente.

RF ESPECIFICACIONES :

Function	Operation Frequency	Max RF outputpower:
WIFI 802.11b/g/n(HT20/40)	802.11b/g/n(20MHz): 2412~2472MHz; 802.11n(40MHz):2422~2462MHz	13.42dBm
GSM/GPRS 900	TX(Uplink):880M-915MHZ; RX(Downlink):925M-960MHZ	31.66dBm
GSM/GPRS 1800	TX(Uplink):1710M-1785MHZ; RX(Downlink):1805M-1880MHZ	29.46dBm
WCDMA B1	TX(Uplink):1920-1980MHZ; RX(Downlink):2110-2170MHZ	22.71dBm
WCDMA B8	TX(Uplink): 880-915MHZ; RX(Downlink):925-960MHZ	22.19dBm
LTE FDD B1	TX(Uplink):1920-1980MHZ; RX(Downlink):2110-2170MHZ	22.71dBm
LTE FDD B3	TX(Uplink) :1710-1785MHZ; RX(Downlink):1805-1880MHZ	23.18dBm
LTE FDD B7	TX(Uplink) :2500-2570MHZ; RX(Downlink):2620-2690MHZ	22.69dBm
LTE FDD B8	TX(Uplink): 880MHz to 915 MHz RX(Downlink): 925 MHz to 960 MHz	22.40dBm
LTE FDD B20	TX(Uplink): 832MHz~862MHz; RX(Downlink): 791MHz~821MHz	22.91dBm
GPS Receiver	1.57542GHz	- - -

Escanea el código QR para
descargar la aplicación



WWW.ICE-WATCH.COM

ICE-KIDS-2.0-4G-UM-SP-V1

ice
watch

1.78"

AMOLED

ITALIANO



ICE KIDS 4G 2.0

MANUALE UTENTE

NOTE:

- L'azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente manuale senza ulteriori comunicazioni. È normale che alcune funzioni varino in alcune versioni del software.
- Caricare il prodotto con il cavo in dotazione per almeno 2 ore prima di utilizzarlo. Non lasciare il dispositivo in carica incustodito.
- Utilizzare il cavo in dotazione e mantenere chiuso il carrellino della SIM per evitare polvere e acqua.
- Collegare il cavo di ricarica alla porta di ricarica dell'orologio, assicurandosi che i pin metallici siano completamente collegati.
- Utilizzare gli adattatori di ricarica corretti da 5V, 0,5A.
- Questo prodotto ha un grado di impermeabilità IP68, ma non è adatto alle immersioni in acque profonde. L'acqua calda, il tè e i liquidi corrosivi potrebbero distruggere l'orologio, pertanto i danni causati da questi liquidi non saranno coperti dalla garanzia del prodotto e dai Servizi di manutenzione gratuiti.
- Leggere attentamente il manuale d'uso prima del primo utilizzo e conservarlo per riferimenti futuri.



Attenzione: quando l'orologio è senza batteria o è spento, attendere **7-10 secondi** perché lo schermo si accenda dopo il collegamento al caricatore. Premere il **pulsante superiore (Home/Accensione)** in qualsiasi momento per controllare lo stato di carica.

COME INDOSSARE L'OROLOGIO

Indossare il dispositivo sul polso in modo corretto, a circa un dito di larghezza dall'osso carpale e sistemarlo in una posizione confortevole. L'immagine qui sotto è fornita come riferimento.



LINEE GUIDA IP68 PER IMPERMEABILITÀ E RESISTENZA ALLA POLVERE:

Il tuo orologio è impermeabile e resistente alla polvere secondo lo standard IP68. Segui queste regole per proteggerlo:

1. Evita attività legate all'acqua come lavarsi le mani, fare la doccia, il bagno e nuotare.
2. Non utilizzare l'orologio sotto alta pressione dell'acqua.
3. Non indossare l'orologio durante immersioni, snorkeling o sport con forte impatto dell'acqua.
4. Usa l'orologio solo con le mani asciutte.
5. Se l'orologio è esposto ad acqua o altri liquidi (acqua salata, acqua di piscina, acqua saponata, olio, profumo, crema solare, disinfettante per le mani) o sostanze chimiche (cosmetici), non lavarlo. Puliscilo delicatamente con un panno morbido leggermente umido e assicurati che sia completamente asciutto.
6. Non immergere l'orologio in acqua calda, tè o liquidi corrosivi.
7. Se l'orologio cade o subisce un urto, le sue funzioni IP68 possono essere compromesse.
8. Non smontare l'orologio da solo, potresti danneggiare la protezione.
9. Non utilizzare asciugacapelli o altri dispositivi riscaldati per asciugarlo.
10. Non utilizzare l'orologio in sauna.

Questa breve guida spiega le funzioni essenziali dell'orologio ICE KIDS 4G 2.0 e dell'app per genitori ICE KIDS 4G. L'orologio è progettato per consentire ai bambini di comunicare in modo sicuro, mentre l'applicazione per i genitori consente ai tutori di gestire e monitorare il dispositivo.



Attenzione: : questo dispositivo funziona esclusivamente con la scheda SIM già inserita nell'orologio. Prima dell'attivazione del 4G è richiesto un abbonamento mensile obbligatorio (non incluso nel prezzo dell'orologio).

PANORAMICA :

All'interno della confezione troverete:

- **l'orologio ICE KIDS 4G 2.0** viene fornito con il cinturino attaccato e una scheda SIM dedicata già inserita.
- **Cavo di ricarica magnetico** per l'alimentazione del dispositivo.
- **Il perno di espulsione della SIM** per aprire il vassoio della SIM.
- **Guida rapida** (questo libretto) e informazioni sulla garanzia.

L'orologio è dotato di un display tattile a colori, di un pulsante di accensione/spegnimento, di un pulsante di funzione e di un altoparlante/microfono. Un piccolo alloggiamento laterale per SIM contiene una scheda nano-SIM. Sul retro si trovano i contatti magnetici di ricarica.





Lato anteriore

Lato posteriore

GUIDA INTRODUTTIVA :

1. Preparare l'orologio: caricare completamente l'orologio. Quindi accendere, selezionare una lingua, toccare il pulsante Start e continuare fino a quando compare un codice QR.

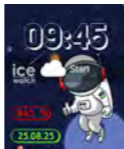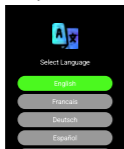

2. Scaricare l'applicazione ICE KIDS 4G:



Scansionare il codice QR «ICE» qui sopra per scaricare l'app. Il codice QR è disponibile anche sulla confezione regalo.

3. **Creare un account:** dall'app per genitori ICE KIDS 4G, creare un account come tutori. Un link di conferma per convalidare l'account verrà inviato via e-mail.
4. **Abbinare l'orologio:** dall'app, fare clic su «Aggiungi dispositivo» e seguire le istruzioni. Si dovrà scegliere tra:
 1. **Attivare la SIM - Acquistare un piano:** scegliere questa opzione se non si è ancora acquistato nessun piano per la scheda SIM dell'orologio. Scansionare il codice QR sull'orologio e seguire le istruzioni di acquisto (vedere la sezione sottostante). Ove richiesto, riavviare l'orologio.
 2. **Abbinare il mio orologio:** scegliere questa opzione se si è già acquistato un piano e si dispone della connettività sull'orologio. Quindi scansionare il codice QR.
5. Inserire il codice a 8 cifre visualizzato sull'orologio. Fare clic su Avanti e il gioco è fatto! Congratulazioni!



Attenzione: questo dispositivo funziona esclusivamente con la scheda SIM già inserita nell'orologio.

ACQUISTO E ATTIVAZIONE DI UN PIANO DATI :

Se la scheda SIM dell'orologio non ha già un piano dati attivo, è necessario acquistarne uno direttamente dall'app ICE KIDS 4G:

- 1. Scansionare il codice QR dell'orologio:** l'applicazione chiederà di scansionare il codice QR visualizzato sullo schermo dell'orologio. Consentire l'accesso alla telecamera ove richiesto.
- 2. Autenticazione:** inserire nuovamente l'e-mail e la password utilizzate per accedere all'applicazione.
- 3. Selezionare un piano:** Utilizzare le frecce per sfogliare i piani disponibili (ad es. mensile o annuale). Una volta scelta l'opzione desiderata, toccare **Aggiungi al carrello**.
- 4. Inserire i dettagli:** inserire il nome, il numero di telefono, l'indirizzo di fatturazione e le informazioni di pagamento dell'acquirente, quindi toccare su **Avanti**.
- 5. Confermare e pagare:** esaminare il riepilogo dell'ordine e inviare il pagamento. **Non chiudere l'applicazione o premere il tasto indietro** durante l'attivazione.
- 6. Attendere l'attivazione:** una volta che il pagamento è andato a buon fine, l'app visualizzerà una schermata di conferma. Riavviare l'orologio (premere a lungo il pulsante in alto a destra) per registrarsi alla rete. Dopo che l'orologio si è ricollegato, procedere all'associazione con il codice QR.

FUNZIONI DELL'OROLOGIO :



Icone della schermata iniziale:

Scorrendo verso sinistra sull'orologio compaiono le pagine di icone colorate per le diverse funzioni. Le icone includono Chiamate, Messaggi, Fotocamera, Foto, Passi, Storia, Gioco, Meteo, Sveglie, Cronometro, Torcia, Calcolatrice, Localizzazione e Impostazioni.



Quadranti degli orologi:

L'orologio supporta più quadranti. L'utente dell'orologio (il bambino) può scegliere quello che gli/le piace di più. Può comunque cambiarlo in qualsiasi momento, tutte le volte che lo desidera.




Funzione In caso di emergenza (ICE):

L'orologio supporta la funzione In caso di emergenza (ICE). Tenere premuto il tasto funzione (tasto inferiore) per circa cinque secondi per attivare una chiamata di emergenza al Primario, che ha originariamente impostato l'app per genitori. I tutori potrebbero ricevere una notifica di chiamata.





Un altro modo è scorrere il dito verso destra sul quadrante dell'orologio per accedere al centro di controllo, quindi toccare l'icona ICE per effettuare una chiamata di emergenza.



Chiamata: Il bambino può chiamare i contatti approvati (tutori) toccando Chiamata, selezionando un contatto e aspettando la connessione della chiamata. Solo i contatti approvati possono chiamare o inviare messaggi all'orologio; numeri non approvati non possono contattare il bambino.




Messaggi: L'app Messaggi consente ai bambini di scambiare note vocali e brevi testi con i contatti approvati. Le conversazioni appaiono come bolle colorate: grigio scuro per i messaggi del genitore e blu per quelli dell'orologio. L'icona del microfono consente al bambino di registrare note vocali, mentre l'icona della fotocamera permette di scattare e inviare foto.




Fotocamera e foto:



Toccare la Fotocamera per scattare foto con l'obiettivo incorporato; toccare l'icona dell'otturatore per catturare. Le foto vengono salvate nell'app Foto, dove il bambino può scorrere le immagini ed eliminare quelle indesiderate.




Passi: L'applicazione Passi tiene traccia dell'attività del bambino. Un indicatore circolare avanza man mano che i passi vengono accumulati e un grafico mostra i progressi quotidiani verso un obiettivo di passi impostato dall'app principale.




Storia: In **Storia**, l'orologio chiede al bambino un tema e registra la sua voce. Un'intelligenza artificiale genera una breve storia basata sul tema scelto, che viene riprodotta attraverso l'altoparlante.



OTHER FUNCTIONS :




Altre funzioni: semplici giochi in stile pixel come passatempo.



Meteo: Mostra le condizioni attuali e le previsioni quando si è connessi a Internet.



Svegli e cronometro: le sveglie vengono impostate dal genitore dall'app; il cronometro si imposta con i pulsanti start/stop/reset.



Torcia: rende lo schermo bianco come una torcia.



Calcolatrice: per fare qualche rapido calcolo con l'orologio. Addizione, sottrazione, moltiplicazione o divisione.



Localizzazione: toccando, viene inviata la posizione dell'orologio al genitore.



Impostazioni: modificare il quadrante dell'orologio, regolare il suono/luminosità, selezionare la lingua, le impostazioni del formato dell'orario, aggiornare il software o resettare il dispositivo.



Attenzione: *Reset cancella tutti i dati di chiamate/messaggi e foto, tornando sulla schermata di benvenuto.*

L'APP PER GENITORI ICE KIDS 4G :



Mapa della pagina iniziale e azioni rapide:

Dopo l'associazione, la schermata iniziale dell'app visualizza la posizione del bambino su una mappa con il livello della batteria e l'orario dell'ultimo aggiornamento. Una barra in basso contiene i tasti rapidi per chiamare, inviare messaggi, aggiornare la posizione o avviare la localizzazione in tempo reale.



Chiamate e messaggi:

- **Chiamata:** toccare **Chiama** sulla barra inferiore per avviare una chiamata vocale o video. Durante la chiamata è possibile disattivare il microfono.
- **Messaggi:** aprire **Messaggi** per parlare con vostro/a figlio/a. È possibile inviare un messaggio di testo, registrare un messaggio vocale o condividere una foto.



Posizione e zone sicure:

- **Impostazioni della posizione:** scegliere la frequenza con cui l'orologio invia la sua posizione (15, 30, 45 o 60 minuti) e limitare gli aggiornamenti alle ore diurne, se lo si desidera.
- **Cronologia della posizione:** per vedere dove è stato vostro/a figlio/a.
- **Tracciamento in tempo reale:** seguire l'orologio in tempo reale per un massimo di 15 minuti.



- **Zone sicure:** creare un'area georeferenziata (ad es. casa, scuola) premendo a lungo sulla mappa, regolando il raggio e assegnando un nome alla zona. Si riceverà una notifica quando l'orologio entra o esce dalla zona. **Note: le notifiche di avviso per le zone sicure potrebbero subire un ritardo a causa delle impostazioni di localizzazione.**



Centro attività:

- **Sveglia:** impostare e gestire facilmente le sveglie per aiutare il bambino a seguire la routine quotidiana.
- **Modalità scuola:** la modalità Scuola aiuta il bambino a concentrarsi limitando le funzioni dell'orologio durante l'orario scolastico. L'orologio visualizza solo l'ora, ma il bambino può comunque effettuare una **chiamata di emergenza** in caso di necessità.
- **Contapassi:** l'orologio tiene traccia dell'attività fisica del bambino contando i passi e la distanza. È possibile visualizzare i progressi quotidiani, settimanali e mensili. I genitori possono anche stabilire un obiettivo giornaliero di passi.

Altre caratteristiche:

- **Profilo del bambino:** modificare le informazioni del profilo del bambino.
- **Contatti:** aggiungere o rimuovere i contatti (tutori) che potranno seguire e contattare l'orologio dei bambini.
- **Messaggi preimpostati:** definire risposte rapide (ad es. «Chiamami», «Sto tornando a casa») che appaiono sull'orologio e che l'utente può inviare ai propri genitori/contatti.

LINGUE :

Inglese, Francese, Olandese, Spagnolo, Portoghese, Tedesco, Italiano, Polacco.

GARANZIA :

Ogni orologio viene fornito con una **GARANZIA LOCALE DI 2 ANNI** contro i difetti di materiali e di fabbricazione. La garanzia copre tutti i componenti, tranne la batteria, il cinturino e il cavo di ricarica.

Le seguenti cause di difetti non sono coperte dal servizio di garanzia gratuito:

1. Montaggio o smontaggio personale.
2. Danni causati dalla caduta dell'orologio durante l'uso.
3. Qualsiasi danno causato dall'uomo o da terzi, da un uso improprio (ad esempio: acqua nello smart watch, rottura a causa di forze esterne, graffi durante l'uso, ecc.).

Nel richiedere i servizi post-vendita è necessario fornire il certificato di garanzia con tutti i dettagli compilati.

Per i servizi di garanzia, contattare direttamente i rivenditori.

La presente garanzia limitata decade se si scopre che il difetto è causato da abuso o manomissione dell'orologio.



CONSIGLI

1. Per garantire le prestazioni impermeabili del prodotto, non aprire la copertura posteriore dell'orologio senza autorizzazione e non immergerlo in acqua calda, tè caldo o altri liquidi corrosivi.
2. Questo prodotto contiene una batteria al litio; assicurarsi di portarla in un punto di riciclaggio designato per il riciclaggio del prodotto.

SUGGERIMENTI PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI :

Problema	Soluzione
L'orologio non si accende	Assicurarsi che i contatti del caricatore siano puliti e caricare la batteria per almeno 30 minuti.
L'associazione non riesce	L'attivazione della carta SIM può richiedere da 3 a 5 minuti. Se non si vede il codice a 8 cifre sull'orologio, premere «Rinvia codice» dall'app. Se non funziona, riavviare l'apparecchio e riprovare con la procedura di associazione. Verificare che la connessione SIM o Wi-Fi sia attiva. Riavviare l'orologio e visualizzare nuovamente il codice di associazione. Il dispositivo deve avere dati a disposizione (SIM attiva) affinché il codice QR venga visualizzato.
Nessun suono o vibrazione	Il profilo audio potrebbe essere impostato su Silenzioso o Vibrazione. Modificarlo da Impostazioni.
I messaggi non vengono inviati	Verificare la connettività di rete sia sull'orologio che sul telefono.
Posizione imprecisa	Edifici alti o segnale scarso possono influire sul GPS. Provare a spostarsi in un'area aperta o effettuare un refresh della posizione.

PRIVACY E SICUREZZA :

Tutte le comunicazioni tra l'orologio e l'app sono crittografate e conformi al GDPR. Solo i contatti approvati nell'app genitore possono contattare il bambino. Rivedere regolarmente le zone sicure e gli elenchi di contatti e proteggere la password dell'app. Per qualsiasi richiesta relativa alle proprie informazioni private, contattare il supporto dei nostri partner all'indirizzo dpo@smartcom.com o il nostro supporto all'indirizzo info@bewatch.com.

SPECIFICHE TECNICHE :

Specifiche	Dettagli
Size	Circa 56,8 × 40,9 × 12,7 mm
Anzeige	Touchscreen a colori da 1,78 pollici con risoluzione 368 × 448 pixel
Speicher	8 GB di memoria, 1 GB di RAM
Kamera	Fotocamera frontale 5 MP
Sensoren	Accelerometro per contapassi e rilevamento del movimento
Konnektivität	4G LTE (nano-SIM), posizionamento GPS/LBS/A-GPS
Batterie	Batteria ricaricabile 700 mAh (fino a un giorno intero di utilizzo tipico)
Betriebssystem	Firmware basato su Android ottimizzato per i bambini

L'apparecchiatura Ice-Watch modello ICE KIDS 4G 2.0 è conforme ai requisiti della direttiva europea RED 2014/53/EU. Il documento completo è disponibile su www.ice-watch.com

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Limitazione di responsabilità: In nessuna circostanza avremo alcuna responsabilità nei tuoi confronti per eventuali perdite o danni di qualsiasi tipo subiti a seguito dell'utilizzo del dispositivo o dell'affidamento su qualsiasi informazione fornita dal dispositivo. L'utilizzo del dispositivo e l'affidamento su qualsiasi informazione sul dispositivo sono esclusivamente a tua discrezione.

- Testa SAR : 0.414 W/Kg
- Polso SAR : 2.419 W/kg



ATTENZIONE

1. Leggere attentamente il manuale d'uso prima del primo utilizzo e conservarlo per riferimenti futuri.
2. Per la ricarica utilizzare solo il cavo in dotazione.
3. Non lasciare il dispositivo in carica incustodito.



Questo simbolo indica che, in conformità con le leggi e normative locali, il prodotto e/o la batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando raggiunge la fine della sua vita utile, portatelo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali. La raccolta differenziata e il riciclaggio aiutano a preservare le risorse naturali e garantiscono uno smaltimento sicuro per la salute umana e l'ambiente.

RF SPECIFICHE :

Function	Operation Frequency	Max RF outputpower:
WIFI 802.11b/g/n(HT20/40)	802.11b/g/n(20MHz): 2412~2472MHz; 802.11n(40MHz):2422~2462MHz	13.42dBm
GSM/GPRS 900	TX(Uplink):880M-915MHZ; RX(Downlink):925M-960MHZ	31.66dBm
GSM/GPRS 1800	TX(Uplink):1710M-1785MHZ; RX(Downlink):1805M-1880MHZ	29.46dBm
WCDMA B1	TX(Uplink):1920-1980MHZ; RX(Downlink):2110-2170MHZ	22.71dBm
WCDMA B8	TX(Uplink): 880-915MHZ; RX(Downlink):925-960MHZ	22.19dBm
LTE FDD B1	TX(Uplink):1920-1980MHZ; RX(Downlink):2110-2170MHZ	22.71dBm
LTE FDD B3	TX(Uplink) :1710-1785MHZ; RX(Downlink):1805-1880MHZ	23.18dBm
LTE FDD B7	TX(Uplink) :2500-2570MHZ; RX(Downlink):2620-2690MHZ	22.69dBm
LTE FDD B8	TX(Uplink): 880MHz to 915 MHz RX(Downlink): 925 MHz to 960 MHz	22.40dBm
LTE FDD B20	TX(Uplink): 832MHz~862MHz; RX(Downlink): 791MHz~821MHz	22.91dBm
GPS Receiver	1.57542GHz	- - -

Scansiona il codice QR per
scaricare l'app



WWW.ICE-WATCH.COM

ICE-KIDS-2.0-4G-UM-IT-V1

ice
watch

1.78"

AMOLED

PORTUGUESE



ICE KIDS 4G 2.0
MANUAL DO UTILIZADOR

NOTAS:

- A marca reserva-se o direito de alterar os conteúdos deste manual sem qualquer aviso. É normal que algumas funções variem de acordo com a versão do software.
- Por favor, carregue este produto com o carregador que foi fornecido com o mesmo, durante pelo menos 2 horas antes de o utilizar. Por favor, não deixe o relógio a carregar sem supervisão.
- Utilize o cabo fornecido e mantenha a gaveta do cartão SIM fechada para evitar poeira e água.
- Ligue o carregador à entrada que o relógio possui para carregar, certifique-se de que os pinos de metal estão completamente conectados.
- Por favor, utilize os adaptadores de carregamento corretos, 5V, 0.5A.
- Este produto possui classificação de resistência à água IP68 e foi projetado para suportar apenas uma leve exposição à umidade, como a transpiração. Não é adequado para atividades como lavar as mãos, tomar banho, nadar ou mergulhar, e não deve entrar em contato com água quente, chá ou líquidos corrosivos, que podem causar danos. Observe que quaisquer danos resultantes dessas atividades ou substâncias não são cobertos pela garantia do produto nem pelos serviços de manutenção gratuita.
- Por favor, leia o manual do utilizador com atenção antes da primeira utilização e guarde-o adequadamente para referência futura.



Atenção: Quando o relógio não tiver bateria ou estiver desligado, são necessários **7-10 segundos** para o ecrã se acender após ligar ao carregador. Prima o **botão superior (Início/Ligar)** em qualquer altura para verificar o estado do carregamento.

COMO USAR O SEU RELÓGIO

Por favor, use o relógio no seu pulso corretamente, com um dedo de espaço entre o relógio e o pulso e ajuste-o para uma posição confortável. Veja a imagem abaixo para referência.



DIRETRIZES IP68 PARA RESISTÊNCIA À ÁGUA E POEIRA :

Seu relógio é à prova d'água e poeira conforme a norma IP68. Siga estas regras para mantê-lo protegido:

1. Evite atividades relacionadas à água, como lavar as mãos, tomar banho, nadar.
2. Não use o relógio sob alta pressão de água.
3. Não use o relógio durante mergulho, snorkeling ou esportes com forte impacto da água.
4. Utilize o relógio apenas com as mãos secas.
5. Se o relógio for exposto à água ou outros líquidos (água salgada, água de piscina, água com sabão, óleo, perfume, protetor solar, álcool em gel) ou produtos químicos (cosméticos), não lave o relógio. Limpe-o suavemente com um pano macio levemente umedecido e certifique-se de que esteja completamente seco.
6. Não mergulhe o relógio em água quente, chá ou líquidos corrosivos.
7. Se o relógio cair ou sofrer impacto, sua função IP68 pode ser comprometida.
8. Não desmonte o relógio, isso pode danificar sua proteção.
9. Não use secadores de cabelo ou outros aparelhos aquecidos para secá-lo.
10. Não use o relógio em sauna.

Este guia conciso explica as características essenciais do seu relógio ICE KIDS 4G 2.0 e da aplicação para pais ICE KIDS 4G. O relógio foi concebido para as crianças comunicarem em segurança, enquanto a aplicação para pais permite aos tutores gerir e monitorizar o dispositivo.



Atenção: Este dispositivo funciona exclusivamente com o cartão SIM já inserido no relógio. É necessária uma subscrição mensal obrigatória antes da ativação do 4G (não incluída no preço do relógio).

VISÃO GERAL :

No interior da caixa encontrará:


- **O relógio ICE KIDS 4G 2.0** é fornecido com a bracelete colocada e um cartão SIM dedicado já inserido.
- **Cabo de carregamento magnético** para alimentar o dispositivo.
- **Pino de ejeção do SIM** para abrir a bandeja do SIM.
- **Guia de início rápido** (este folheto) e informações sobre a garantia.

O relógio possui um ecrã tátil a cores, um botão de início/ligar, um botão de função e um altifalante/microfone. Uma pequena bandeja SIM na parte lateral contém um cartão nano-SIM. Na parte posterior existem contactos de carregamento magnéticos.



INICIAR :

1. Preparar o relógio: Carregue o relógio completamente. Em seguida, ligue-o, selecione um idioma, toque no botão Iniciar e continue até ser apresentado um código QR.

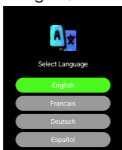

2. Descarregar a aplicação ICE KIDS 4G:



Digitalize o código QR «ICE» acima para descarregar a aplicação. O código QR está também disponível na caixa de oferta.

3. **Criar a sua conta:** Na aplicação para pais ICE KIDS 4G, crie uma conta como tutor. Será enviada por correio eletrónico uma ligação de confirmação para validar a conta.
4. **Emparelhar o seu relógio:** Na aplicação, clique em «Adicionar um dispositivo» e siga as instruções. Terá de escolher entre:
 1. **Ativar o SIM - Comprar um plano:** Escolha essa opção se ainda não tiver adquirido um plano para o cartão SIM do relógio. Efetue a leitura do código QR no relógio e siga as instruções de compra (ver secção abaixo). Quando solicitado, reinicie o seu relógio.
 2. **Emparelhar o meu relógio:** Escolha essa opção se já tiver adquirido um plano e tiver conectividade no seu relógio. Em seguida, leia o código QR.
5. Introduzir o código de 8 dígitos que aparece no relógio. Clique em Seguinte e já está! Parabéns!



Atenção: Este dispositivo funciona exclusivamente com o cartão SIM já inserido no relógio.

COMPRAR E ATIVAR UM PLANO DE DADOS :

Se o cartão SIM do seu relógio ainda não possuir um plano de dados ativo, deve adquirir um diretamente através da aplicação ICE KIDS 4G:

1. **Ler o código QR do relógio:** A aplicação pedir-lhe-á para efetuar a leitura do código QR apresentado no ecrã do relógio. Permita o acesso à câmara quando solicitado.
2. **Autenticar:** Introduza novamente o e-mail e a palavra-passe que utiliza para iniciar sessão na aplicação.
3. **Selecionar um plano:** Utilize as setas para navegar pelos planos disponíveis (por exemplo, mensal ou anual). Após ter escolhido a opção pretendida, toque em «Adicionar ao carrinho».
4. **Introduzir detalhes:** Preencha o nome, o número de telefone, o endereço de faturação e as informações de pagamento do comprador e, em seguida, toque em **Seguinte**.
5. **Confirmar e pagar:** Reveja o resumo da encomenda e efetue o pagamento. **Não feche a aplicação nem prima o botão de retrocesso** durante a ativação.
6. **Aguardar a ativação:** Quando o pagamento for efetuado com êxito, a aplicação apresentará um ecrã de confirmação. Reinicie o relógio (mantenha o botão superior direito premido) para o registar na rede. Após o relógio voltar a ligar-se, prossiga com o emparelhamento através do código QR.

FUNÇÕES DO RELÓGIO :



Ícones do ecrã inicial: Deslizar para a esquerda no relógio revela páginas de ícones coloridos para diferentes funções. Os ícones incluem Chamadas, Mensagens, Câmara, Fotos, Passos, História, Jogo, Tempo, Alarmes, Cronómetro, Lanterna, Calculadora, Localizar e Definições.



Mostradores do relógio: O relógio suporta vários mostradores do relógio. O utilizador do relógio (criança) pode escolher o que mais lhe agrada. Ele, ou ela, pode alterá-lo em qualquer altura, as vezes que quiser.



Função em caso de emergência (ICE):

O relógio suporta uma função Em caso de emergência (ICE). Prima e mantenha premido o botão de função (botão inferior) durante cerca de cinco segundos para acionar uma chamada de emergência para o Principal, que configurou originalmente a aplicação dos pais. Os encarregados de educação podem receber uma notificação de chamada.




Outra forma é deslizar para a direita no mostrador do relógio para aceder ao centro de controlo e, em seguida, tocar no ícone ICE para fazer uma chamada de emergência.



Chamada: O seu filho pode telefonar a contactos aprovados (tutores) ao tocar em Telefonar, selecionando um contacto e aguardando a ligação da chamada. Apenas os contactos aprovados podem telefonar ou enviar mensagens para o relógio; as pessoas não aprovadas não podem contactar o seu filho.



Mensagens: A aplicação de Mensagens permite que as crianças troquem notas de voz e mensagens de texto curtas com contactos aprovados. As conversas aparecem como bolhas coloridas: cinzento escuro para as mensagens dos pais e azul para as mensagens do relógio. Um ícone de microfone permite à criança gravar notas de voz e um ícone de câmara permite-lhe tirar e enviar uma fotografia.




Câmara e fotografias:



Toque na câmara para tirar fotografias com a lente incorporada; toque no ícone do obturador para capturar. As fotografias são guardadas na aplicação Fotografias, onde o seu filho pode percorrer as imagens e eliminar as que não quiser.




Passos: A aplicação Steps monitoriza a atividade do seu filho. Um medidor circular enche-se à medida que os passos se acumulam, e um gráfico mostra o progresso diário em direção a um objetivo de passos definido na aplicação dos pais.



Story: No **Story**, o relógio pede um tema à criança e grava a sua voz. Uma IA gera uma pequena história baseada no tema escolhido, que é reproduzida pelo altifalante.



OUTRAS FUNÇÕES :



Jogo: Jogos simples em estilo pixel para uma diversão rápida.



Meteorologia: Mostra as condições atuais e as previsões quando ligado à Internet.




Alarmes e cronómetro: Os alarmes são definidos pelos pais através da aplicação; o cronómetro conta com botões de início/paragem/redefinição.



Tocha: Torna o ecrã branco para funcionar como uma lanterna.



Calculadora: Faça algumas contas rápidas com o seu relógio. Adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir.



Localizar: Um toque no mesmo envia a localização do relógio para o progenitor.



Definições: Altere o mostrador do relógio, ajuste o som/brilho, selecione o idioma, as definições do formato da hora, atualize o software ou reponha o dispositivo.



Atenção: : A reposição apaga todos os dados de chamadas/mensagens e fotografias e regressa ao ecrã de boas-vindas.

A APLICAÇÃO PARA PAIS ICE KIDS 4G :



Mapa inicial e ações rápidas: Após o emparelhamento, o ecrã inicial da aplicação apresenta a localização do seu filho num mapa com o nível da bateria e a hora da última atualização. Uma barra inferior fornece atalhos para telefonar, enviar mensagens, atualizar a localização ou iniciar o seguimento em direto.



Chamadas e mensagens:

- **Chamadas:** Toque em **Chamar** na barra inferior para iniciar uma chamada de voz ou de vídeo. Durante a chamada, pode silenciar o seu microfone.
- **Mensagens:** Abra as **Mensagens** para conversar com o seu filho. Pode enviar texto, gravar uma mensagem de voz ou partilhar uma fotografia.



- **Localização e zonas de segurança:**
- **Definições de localização:** Escolha a frequência com que o relógio envia a sua localização (15, 30, 45 ou 60 minutos) e restrinja as atualizações ao dia, se desejar.
- **Historial da localização:** Veja onde o seu filho esteve.
- **Seguimento em direto:** Siga o relógio em tempo real durante até 15 minutos.



- **Zonas de segurança:** Crie uma área com vedações geográficas (por exemplo, casa, escola) premindo longamente no mapa, ajustando o raio e dando um nome à zona. O utilizador será notificado quando o relógio entrar ou sair da zona. **Notas: Poderá haver um atraso nas notificações de alerta para as zonas seguras devido às suas definições de localização.**



Centro de atividades:

- **Alarmes:** Defina e gira facilmente os alarmes para ajudar o seu filho a manter uma rotina diária.
- **Modo escolar:** O modo escolar ajuda a criança a concentrar-se, limitando as funcionalidades do relógio durante as horas programadas. O relógio irá apenas mostrar as horas, mas o seu filho pode fazer uma **chamada de emergência** se for necessário.
- **Contador de passos:** O relógio monitoriza a atividade física da criança, contando os passos e a distância. Pode ver o seu progresso diário, semanal e mensal. Os pais também podem definir um objetivo diário de passos.

Outras funcionalidades:

- **Perfil da criança:** Editar as informações do perfil do seu filho.
- **Contactos:** Adicionar ou remover contactos (tutores) que poderão seguir e contactar o relógio das crianças.
- **Mensagens predefinidas:** Definir respostas rápidas (por exemplo, «Liga-me», «Estou a caminho de casa») que aparecem no relógio e que o utilizador pode enviar aos seus pais/contactos.

LÍNGUAS :

Inglês, Francês, Neerlandês, Espanhol, Português, Alemão, Italiano, Polaco.

GARANTIA :

Cada relógio vem com uma **GARANTIA LOCAL DE 2 ANOS** contra defeitos nos materiais e fabrico. Esta garantia cobre todos os componentes, com exceção da bateria, da bracelete e do carregador.

As causas seguintes de defeitos não são abrangidas pelo serviço de garantia:

1. Montagem ou desmontagem pessoal.
2. Danos causados por uma queda do relógio durante a utilização.
3. Qualquer dano causado pelo homem ou por falha de terceiros, uso impróprio (como: água no smartwatch, estilhaçamento devido a forças externas, riscos durante o uso, etc.).

Forneça o cartão de garantia com todos os detalhes preenchidos quando solicitar serviços pós-venda.

Entre em contacto diretamente com os revendedores para solicitar serviços da garantia.

Esta garantia limitada será considerada nula se for apurado que o defeito foi causado por abuso ou adulteração do relógio.



DICAS

1. Para garantir o desempenho à prova de água do produto, não abra a tampa traseira do relógio sem autorização e não o mergulhe em água quente, chá quente ou qualquer líquido corrosivo.
2. Este produto contém uma bateria de lítio, certifique-se de que a deposita num ponto de reciclagem de baterias apropriado.

DICAS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS :

Problema	Solução
O relógio não se liga	Certifique-se de que os contactos do carregador estão limpos e carregue a bateria durante, pelo menos, 30 minutos.
Falha no emparelhamento	A ativação do cartão SIM pode demorar 3 a 5 minutos. Se não vir o código de 8 dígitos no seu relógio, prima «Reenviar código» na aplicação para os pais. Se tal não funcionar, reinicie o aparelho e tente novamente o fluxo de emparelhamento. Verifique se a ligação SIM ou Wi-Fi se encontra ativa. Reinicie o relógio e apresente novamente o código de emparelhamento. O dispositivo tem de ter dados (SIM ativo) para que o código QR seja apresentado.
Sem som ou vibração	O perfil de áudio pode ser definido como Silencioso ou Vibrar. Altere-o nas Definições .
As mensagens não são enviadas	Verifique a conectividade de rede no relógio e no telemóvel.
Localização incorreta	Edifícios altos ou sinais fracos podem afetar o GPS. Tente deslocar-se para uma área aberta ou refrescar o local.

PRIVACIDADE E SEGURANÇA :

Todas as comunicações entre o relógio e a aplicação são encriptadas e estão em conformidade com o RGPD. Apenas os contactos aprovados na aplicação dos pais podem contactar o seu filho. Reveja regularmente as zonas seguras e as listas de contactos, bem como mantenha a sua palavra-passe da aplicação segura. Para quaisquer pedidos relativos às suas informações privadas, pode contactar o apoio do nosso parceiro em dpo@smartcom.com ou o nosso apoio em info@bewatch.com.

ESPECIFICAÇÕES :

Especificação	Detalhes
Tamanho	Aproximadamente 56,8 × 40,9 × 12,7 mm
Ecrã	Ecrã tátil a cores de 1,78 polegadas com resolução de 368 × 448 pixels
Memória	8 GB de armazenamento, 1 GB de RAM
Câmara	Câmara frontal de 5 MP
Sensores	Acelerómetro para contagem de passos e deteção de movimentos
Conectividade	4G LTE (nano SIM), posicionamento GPS/LBS/A-GPS
Bateria	Bateria recarregável de 700 mAh (até um dia inteiro de utilização normal)
Sistema operativo	Firmware baseado em Android otimizado para crianças

O equipamento Ice-Watch modelo ICE KIDS 4G 2.0 está em conformidade com os requisitos da Diretiva Europeia RED 2014/53/EU. O documento completo está disponível em www.ice-watch.com

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Limitação de Responsabilidade: Sob nenhuma circunstância assumimos qualquer responsabilidade pela perda ou dano de qualquer tipo incorrido como resultado do seu uso do Dispositivo ou da forma como confia nas informações fornecidas pelo Dispositivo. O seu uso do Dispositivo e a forma como confia nas informações do Dispositivo são uma decisão exclusivamente sua.

- Cabeça SAR : 0.414 W/Kg
- Pulso SAR : 2.419 W/kg



CUIDADO

1. Por favor, leia o manual do utilizador com atenção antes da primeira utilização e guarde-o adequadamente para referência futura.
2. Utilize apenas o carregador incluído para carregar a bateria.
3. Por favor, não deixe o dispositivo a carregar sem supervisão.



Este símbolo indica que, de acordo com as leis e regulamentos locais, o produto e/ou a bateria devem ser descartados separadamente do lixo doméstico. Quando atingir o fim da vida útil, leve-o a um ponto de recolha designado pelas autoridades locais. A recolha seletiva e a reciclagem contribuem para a preservação dos recursos naturais e garantem uma reciclagem segura para a saúde humana e o meio ambiente.

RF ESPECIFICAÇÕES :

Function	Operation Frequency	Max RF outputpower:
WIFI 802.11b/g/n(HT20/40)	802.11b/g/n(20MHz): 2412~2472MHz; 802.11n(40MHz):2422~2462MHz	13.42dBm
GSM/GPRS 900	TX(Uplink):880M-915MHZ; RX(Downlink):925M-960MHZ	31.66dBm
GSM/GPRS 1800	TX(Uplink):1710M-1785MHZ; RX(Downlink):1805M-1880MHZ	29.46dBm
WCDMA B1	TX(Uplink):1920-1980MHz; RX(Downlink):2110-2170MHz	22.71dBm
WCDMA B8	TX(Uplink): 880-915MHz; RX(Downlink):925-960MHz	22.19dBm
LTE FDD B1	TX(Uplink):1920-1980MHz; RX(Downlink):2110-2170MHz	22.71dBm
LTE FDD B3	TX(Uplink) :1710-1785MHz; RX(Downlink):1805-1880MHz	23.18dBm
LTE FDD B7	TX(Uplink) :2500-2570MHz; RX(Downlink):2620-2690MHz	22.69dBm
LTE FDD B8	TX(Uplink): 880MHz to 915 MHz RX(Downlink): 925 MHz to 960 MHz	22.40dBm
LTE FDD B20	TX(Uplink): 832MHz~862MHz; RX(Downlink): 791MHz~821MHz	22.91dBm
GPS Receiver	1.57542GHz	- - -

Digitalize o código QR para
transferir a aplicação



WWW.ICE-WATCH.COM

ICE-KIDS-2.0-4G-UM-PT-V1

ice
watch

1.78"

AMOLED

POLISH



ICE KIDS 4G 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGI:

- Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści tej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia. To normalne, że niektóre funkcje mogą się różnić w zależności od wersji oprogramowania.
- Naładuj ten produkt za pomocą kabla dostarczonego w zestawie przez co najmniej 2 godziny przed pierwszym użyciem. Proszę nie zostawiać urządzenia ładującego się bez nadzoru.
- Używaj dołączonego przewodu i trzymaj tackę na kartę SIM zamkniętą, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i wody.
- Podłącz kabel ładujący do portu ładowania zegarka, upewnij się, że metalowe styki są całkowicie połączone.
- Używaj odpowiednich adapterów do ładowania o parametrach 5V, 0.5Aare 5V, 0.5A.
- Ten produkt ma klasę wodoodporności IP68 i jest przeznaczony wyłącznie do lekkiego kontaktu z wilgocią, taką jak pot. Nie nadaje się do czynności takich jak mycie rąk, prysznic, kąpiel czy pływanie i nie powinien mieć kontaktu z gorącą wodą, herbatą ani żrącymi cieczami, które mogą spowodować uszkodzenia. Należy pamiętać, że wszelkie uszkodzenia wynikające z tych czynności lub substancji nie są objęte gwarancją produktu ani bezpłatnymi usługami serwisowymi.
- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wglądu.



Uwaga: *gdy zegarek jest rozładowany lub wyłączony, ekran rozświecili się 7–10 sekund po podłączeniu ładowarki. Naciśnij górny przycisk (ekran główny / zasilanie) w dowolnej chwili, aby sprawdzić stan ładowania.*

JAK NOSIĆ ZEGAREK

Proszę nosić urządzenie na nadgarstku prawidłowo, około jeden palec od kości nadgarstka i dopasować je do wygodnej pozycji. Poniższy rysunek dla odniesienia.



WYTYCZNE IP68 DOTYCZĄCE WODOODPORNOSTI I PYŁOSZCZELNOŚCI :

Twój zegarek jest wodoodporny i pyłoszczelny zgodnie z normą IP68. Przestrzegaj tych zasad:

1. Unikaj czynności związanych z wodą, takich jak mycie rąk, prysznic, kąpiel, pływanie.
2. Nie używaj zegarka pod wysokim ciśnieniem wody.
3. Nie noś zegarka podczas nurkowania, snorkelingu ani sportów z silnym uderzeniem wody.
4. Obsługuj zegarek tylko suchymi rękami.
5. Jeśli zegarek był narażony na wodę lub inne płyny (woda słona, basenowa, z mydłem, olej, perfumy, krem przeciwsłoneczny, środek dezynfekujący) lub chemikalia (kosmetyki), nie myj go. Oczyszczaj delikatnie miękką, lekko wilgotną ściereczką i upewnij się, że jest całkowicie suchy.
6. Nie zanurzaj zegarka w gorącej wodzie, herbacie ani żrących cieczach.
7. Jeśli zegarek upadnie lub dozna uderzenia, jego funkcje IP68 mogą zostać naruszone.
8. Nie rozbieraj zegarka samodzielnie, może to uszkodzić ochronę.
9. Nie używaj suszarki do włosów ani innych urządzeń grzewczych do suszenia.
10. Nie używaj zegarka w saunie.

Ta krótka instrukcja wyjaśnia podstawowe funkcje zegarka ICE KIDS 4G 2.0 i aplikacji dla rodziców ICE KIDS 4G. Zegarek jest przeznaczony dla dzieci i służy do bezpiecznej komunikacji, a aplikacja dla rodziców umożliwia zarządzanie urządzeniem i monitorowanie go.



Uwaga: Urządzenie działa wyłącznie z kartą SIM włożoną wcześniej do zegarka. Przed aktywacją sieci 4G należy obowiązkowo wykupić miesięczną subskrypcję (nie jest ona wliczona w cenę zegarka).

PRZEGLĄD :

Wewnątrz pudełka znajdują się:


- **Zegarek ICE KIDS 4G 2.0** jest dostarczany wraz z paskiem i włożoną dedykowaną kartą SIM.
- **Magnetyczny przewód ładujący** do zasilania urządzenia.
- **Szpilka do wysuwania tacki z kartą SIM.**
- **Skrócona instrukcja obsługi** (ta broszurka) i informacje o gwarancji.

Zegarek posiada kolorowy wyświetlacz dotykowy, przycisk ekranu głównego / zasilania, przycisk funkcyjny oraz głośnik/mikrofon. Tacka z boku mieści kartę nano SIM. Z tyłu znajdują się magnetyczne styki ładowania.



PIERWSZE KROKI :

1. Przygotuj zegarek: Całkowicie naładuj zegarek. Następnie włącz go, wybierz język, dotknij przycisku Start i poczekaj, aż wyświetli się kod QR.

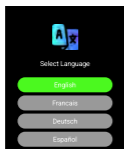

2. Pobierz aplikację ICE KIDS 4G:



Zeskanuj powyższy kod QR „ICE”, aby pobrać aplikację. Kod QR jest również zamieszczony na pudełku upominkowym.

3. **Utwórz konto:** w aplikacji dla rodziców ICE KIDS 4G możesz utworzyć konto jako opiekun. Link potwierdzający do zatwierdzenia konta zostanie wysłany e-mailem.
4. **Sparuj zegarek:** w aplikacji kliknij opcję „Dodaj urządzenie” i postępuj zgodnie z instrukcjami. Wybierz jedną z opcji:
 1. **Aktywuj kartę SIM – Kup plan:** wybierz tę opcję, jeśli nie masz jeszcze planu dla karty SIM w zegarku. Zeskanuj kod QR na zegarku i postępuj zgodnie z instrukcją zakupu (patrz część poniżej). Gdy pojawi się odpowiedni komunikat, uruchom zegarek ponownie.
 2. **Sparuj zegarek:** wybierz tę opcję, jeśli masz już wykupiony plan i łączność w zegarku. Następnie zeskanuj kod QR.
5. Wprowadź 8-cyfrowy kod wyświetlony w zegarku. Kliknij przycisk Dalej i gotowe! Gratulacje!



Uwaga: Urządzenie działa wyłącznie z kartą SIM włożoną wcześniej do zegarka.

ZAKUP I AKTYWACJA PLANU TRANSMISJI DANYCH:

Jeśli karta SIM nie jest jeszcze powiązana z aktywowanym planem transmisji danych, kup go bezpośrednio w aplikacji ICE KIDS 4G:

1. **Zeskanuj kod QR zegarka:** aplikacja poprosi Cię o zeskanowanie kodu QR wyświetlonego na ekranie zegarka. Po wyświetleniu komunikatu zezwól na dostęp do aparatu.
2. **Uwierzytelnianie:** wprowadź ponownie adres e-mail i hasło używane podczas logowania się do aplikacji.
3. **Wybierz plan:** Za pomocą strzałek możesz przeglądać dostępne plany (np. miesięczne lub roczne). Po wybraniu preferowanej opcji naciśnij przycisk Dodaj do koszyka.
4. **Wprowadź szczegóły:** wpisz imię i nazwisko nabywcy, numer telefonu, adres rozliczeniowy i dane płatności, a następnie naciśnij przycisk **Dalej**.
5. **Potwierdź i zapłać:** przejrzyj podsumowanie zamówienia i dokonaj płatności. **Nie zamykaj aplikacji ani nie naciskaj przycisku Wstecz** podczas aktywacji.
6. **Poczekaj na aktywację:** po dokonaniu płatności w aplikacji wyświetli się ekran z potwierdzeniem. Uruchom ponownie zegarek (naciśnij i przytrzymaj prawy górny przycisk), aby zarejestrować się w sieci. Po ponownym nawiązaniu połączenia przystąp do parowania przy użyciu kodu QR.

FUNKCJE ZEGARKA :



Ikony na ekranie głównym: Po przesunięciu palcem w lewo na ekranie zegarka wyświetlają się strony z kolorowymi ikonami różnych funkcji, takich jak połączenia, wiadomości, aparat, zdjęcia, kroki, historia, gry, pogoda, alarmy, stoper, latarka, kalkulator, lokalizowanie i ustawienia.



Tarcze zegarka: Zegarek obsługuje wiele tarcz. Użytkownik (dziecko) może wybrać tę, która najbardziej mu się podoba. Może ją zmienić w dowolnej chwili i tyle razy, ile zechce.



Funkcja ICE (In Case of Emergency, w nagłych wypadkach): Zegarek obsługuje funkcję ICE. Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny (dolny przycisk) przez około pięć sekund, aby nawiązać połączenie alarmowe z głównym użytkownikiem, który pierwotnie skonfigurował aplikację dla rodziców. Opiekunowie otrzymają powiadomienie o połączeniu.




Można również przesunąć palcem w prawo na tarczy zegarka, aby uzyskać dostęp do centrum sterowania, a następnie dotknąć ikony ICE w celu wykonania połączenia alarmowego.



Nawiązywanie połączeń: Dziecko może dzwonić do zatwierdzonych kontaktów (opiekunów) – wystarczy, że dotknie opcji Zadzwoń, wybierze kontakt i poczeka na połączenie. Tylko zatwierdzone kontakty mogą wykonywać połączenia lub wysyłać wiadomości na zegarek; niezatwierdzeni rozmówcy nie mogą kontaktować się z dzieckiem.




Wiadomości: Aplikacja Wiadomości umożliwia dzieciom wymianę notatek głosowych i krótkich wiadomości tekstowych z zatwierdzonymi kontaktami. Rozmowy są wyświetlane jako kolorowe dymki: ciemnoszary to wiadomości od rodzica, a niebieski – wiadomości z zegarka. Ikona mikrofonu pozwala dziecku nagrywać notatki głosowe, a ikona aparatu umożliwia robienie i wysłanie zdjęć.






Aparat i zdjęcia: Funkcja aparatu umożliwia robienie zdjęć za pomocą wbudowanego obiektywu. Aby zrobić zdjęcie, wystarczy dotknąć ikony migawki. Zdjęcia są zapisywane w aplikacji Zdjęcia, a dziecko może je przeglądać i usuwać niechciane.




Kroki: Aplikacja Kroki umożliwia monitorowanie aktywność dziecka. Okrągły wskaźnik wypełnia się w miarę naliczania kroków, a wykres pokazuje codzienne postępy w realizacji celu ustawionego w aplikacji dla rodziców.



Historia: W aplikacji **Historia** zegarek pyta dziecko o temat i nagrywa jego głos. Sztuczna inteligencja generuje krótką historię opartą na wybranym temacie. Historia jest następnie odtwarzana przez głośnik.



INNE FUNKCJE :



Gry: proste gry z pikselową grafiką zapewniają szybką zabawę.



Pogoda: po podłączeniu do Internetu wyświetlają się aktualne warunki pogodowe i prognozy.




Alarmy i stoper: alarmy są ustawiane przez rodzica za pośrednictwem aplikacji, a stoper umożliwia korzystanie z przycisków start/stop/reset.



Latarka: kolor ekranu zmienia się na biały, aby umożliwić wykorzystanie zegarka jako latarki.



Kalkulator: umożliwia wykonywanie szybkich obliczeń na zegarku (dodawanie, odejmowanie, mnożenie lub dzielenie).



Lokalizowanie: dotknięcie ikony powoduje wysłanie danych o lokalizacji zegarka do rodzica.



Ustawienia: funkcja umożliwia zmianę tarczy zegarka, dostosowanie dźwięku/jasności, wybór języka, ustawienie formatu czasu, aktualizację oprogramowania lub reset urządzenia.



Uwaga: reset spowoduje usunięcie wszystkich danych połączeń/wiadomości oraz zdjęć i nastąpi powrót do ekranu powitalnego.

APLIKACJA DLA RODZICÓW ICE KIDS 4G :



Mapa ekranu głównego i szybkie działania: Po sparowaniu na mapie ekranu głównego w aplikacji wyświetli się lokalizacja dziecka, poziom naładowania baterii i czas ostatniej aktualizacji. Dolny pasek zawiera skróty do połączeń, wiadomości, odświeżenia lokalizacji lub rozpoczęcia śledzenia na żywo.



Dzwonienie i przesyłanie wiadomości:

- **Zadzwoń:** wybierz opcję **Zadzwoń** na dolnym pasku, aby nawiązać połączenie głosowe lub wideo. Podczas rozmowy można wyciszyć mikrofon.
- **Wiadomości:** otwórz **Wiadomości**, aby porozmawiać z dzieckiem. Możesz wysłać tekst, nagrać wiadomość głosową lub udostępnić zdjęcie.



Lokalizacja i strefy bezpieczeństwa:

- **Ustawienia lokalizacji:** wybierz, jak często zegarek ma wysłać dane lokalizacji (co 15, 30, 45 lub 60 minut). W razie potrzeby możesz ograniczyć aktualizacje do godzin dziennych.
- **Historia lokalizacji:** zobacz, gdzie było Twoje dziecko.
- **Śledzenie na żywo:** możesz śledzić zegarek w czasie rzeczywistym przez maksymalnie 15 minut.



- **Strefy bezpieczeństwa:** utwórz obszar ogrodzony (np. dom, szkoła) – naciśnij i przytrzymaj mapę przez długi czas, a następnie dostosuj promień i nadaj nazwę strefie. Gdy zegarek znajdzie się w strefie lub ją opuści, otrzymasz powiadomienie. **Uwaga:** powiadomienia o bezpiecznych strefach mogą być opóźnione ze względu na ustawienia lokalizacji.

Centrum aktywności:

- **Alarmy:** możesz ustawiać alarmy i zarządzać nimi w prosty sposób, aby pomóc dziecku w przestrzeganiu codziennej rutyny.
- **Tryb szkolny:** tryb szkolny pomaga dziecku skupić się, ograniczając funkcje zegarka w zaplanowanych godzinach. Zegarek będzie wyświetlał tylko godzinę, ale w razie potrzeby dziecko nadal będzie mogło wykonać połączenie alarmowe.
- **Licznik kroków:** zegarek śledzi aktywność fizyczną dziecka, licząc kroki i pokonaną odległość. Możesz przeglądać dzienne, tygodniowe i miesięczne postępy dziecka. Rodzice mogą również wyznaczyć dzienny cel.

Inne funkcje:

- **Profil dziecka:** umożliwia edytowanie informacji z profilu dziecka.
- **Kontakty:** funkcja umożliwia dodawanie lub usuwanie kontaktów (opiekunów), którzy będą mogli śledzić zegarek dzieci i kontaktować się z nimi.
- **Wstępnie ustawione komunikaty:** funkcja umożliwia ustawienie szybkich odpowiedzi (np. „Zadzwoń do mnie”, „Jestem w drodze do domu”), które będą pojawiać się w zegarku i które użytkownik będzie mógł wysyłać do swoich rodziców/kontaktów.

JĘZYKI :

Angielski, Francuski, Niderlandzki, Niemiecki, Hiszpański, Włoski, Portugalski, Polski.

GWARANCJA :

Każdy zegarek objęty jest 2-LETNIĄ GWARANCJĄ LOKALNĄ na wady materiałowe i wykonania. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy z wyjątkiem baterii, paska i kabla ładującego.

Poniższe przyczyny usterek nie są objęte bezpłatną usługą gwarancyjną:

1. Samodzielny montaż lub demontaż.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku upuszczenia zegarka podczas użytkowania.
3. Wszelkie uszkodzenia spowodowane przez człowieka lub osoby trzecie, niewłaściwe użytkowanie (np.: woda w smartwatchu, pęknięcia spowodowane siłami zewnętrznymi, zarysowania podczas użytkowania itp.)

W celu skorzystania z usług posprzedażnych należy przedstawić kartę gwarancyjną z wypełnionymi wszystkimi danymi.

W celu realizacji gwarancji prosimy o kontakt bezpośrednio ze sprzedawcą.

Niniejsza ograniczona gwarancja traci ważność, jeśli stwierdzi się, że wada została spowodowana niewłaściwym użytkowaniem lub manipulacją przy zegarku.



WSKAZÓWKI

1. Aby zapewnić wodoodporność produktu, nie otwieraj tylnej pokrywy zegarka bez upoważnienia i nie zanurzaj go w gorącej wodzie, gorącej herbacie ani w żadnych żrących cieczach.
2. Ten produkt zawiera baterię litową — należy oddać go do wyznaczonego punktu recyklingu baterii.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW :

Problem	Rozwiązanie
Zegarek nie włącza się	Upewnij się, że styki ładowarki są czyste i ładuj baterię przez co najmniej 30 minut.
Nieudane parowanie	Aktywacja karty SIM może potrwać od 3 do 5 minut. Jeśli nie widzisz 8-cyfrowego kodu w zegarku, naciśnij przycisk „Wyślij kod ponownie” w aplikacji. Jeśli to nie zadziała, uruchom urządzenie ponownie i ponów próbę parowania. Sprawdź, czy karta SIM lub połączenie Wi-Fi jest aktywne. Uruchom zegarek ponownie i jeszcze raz wyświetl kod parowania. Aby wyświetlić kod QR, urządzenie musi mieć dostęp do danych (karta SIM musi być aktywna).
Brak dźwięku i wibracji	Profil audio można ustawić na Cichy lub Wibracje w Ustawieniach .
Wiadomości nie są wysyłane	Sprawdź łączność sieciową w zegarku i telefonie.
Lokalizacja jest niedokładna	Wysokie budynki lub słaby sygnał mogą mieć wpływ na działanie funkcji GPS. Przejdź do otwartej przestrzeni lub zmień lokalizację.

PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO :

Komunikacja między zegarkiem a aplikacją jest zaszyfrowana i zgodna z RODO. Tylko kontakty zatwierdzone w aplikacji dla rodziców mogą kontaktować się z dzieckiem. Możesz regularnie przeglądać strefy bezpieczeństwa i listy kontaktów oraz zadbać o bezpieczeństwo hasła do aplikacji. W razie jakichkolwiek zapytań dotyczących danych osobowych możesz skontaktować się z obsługą klienta naszego partnera pod adresem dpo@smartcom.com lub z naszą pod adresem info@bewatch.com.

DANE TECHNICZNE :

Specyfikacja	Szczegóły
Rozmiar	około 56,8 × 40,9 × 12,7 mm
Wyświetlacz	1,78-calowy kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości 368 × 448 pikseli
Pamięć	8 GB pamięci masowej, 1 GB pamięci RAM
Aparat	Przedni aparat 5 MP
Czujniki	Akcelerometr do liczenia kroków i wykrywania ruchu
Łączność	4G LTE (nano SIM), pozycjonowanie GPS/LBS/A-GPS
Bateria	Bateria 700 mAh (zwykłe użytkowanie nawet przez cały dzień)
System operacyjny	Oprogramowanie układowe oparte na systemie Android i zoptymalizowane pod kątem dzieci

Urządzenie Ice-Watch model ICE KIDS 4G 2.0 jest zgodne z wymaganiami dyrektywy europejskiej RED 2014/53/EU. Pełny dokument jest dostępny na stronie www.ice-watch.com

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ograniczenie odpowiedzialności: W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z użytkowania Urządzenia lub polegania na jakichkolwiek informacjach udostępnionych w Urządzeniu. Korzystanie z Urządzenia oraz poleganie na informacjach w nim zawartych odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność.

- Głowa SAR : 0.414 W/Kg
- Nadgarstek SAR : 2.419 W/kg



OSTRZEŻENIE

1. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wglądu.
2. Do ładowania używaj wyłącznie dołączonego kabla.
3. Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania.



Poniższy symbol oznacza, że zgodnie z lokalnymi przepisami prawa produkt i/lub jego bateria powinny być utylizowane oddzielnie od odpadów komunalnych. Gdy produkt osiągnie koniec swojego okresu użytkowania, należy oddać go do punktu zbiórki wyznaczonego przez lokalne władze. Oddzielna zbiórka i recykling produktu i/lub jego baterii podczas utylizacji przyczynią się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnią przetwarzanie w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

RF SPECYFIKACJA :

Function	Operation Frequency	Max RF outputpower:
WIFI 802.11b/g/n(HT20/40)	802.11b/g/n(20MHz): 2412~2472MHz; 802.11n(40MHz):2422~2462MHz	13.42dBm
GSM/GPRS 900	TX(Uplink):880M-915MHZ; RX(Downlink):925M-960MHZ	31.66dBm
GSM/GPRS 1800	TX(Uplink):1710M-1785MHZ; RX(Downlink):1805M-1880MHZ	29.46dBm
WCDMA B1	TX(Uplink):1920-1980MHZ; RX(Downlink):2110-2170MHZ	22.71dBm
WCDMA B8	TX(Uplink): 880-915MHZ; RX(Downlink):925-960MHZ	22.19dBm
LTE FDD B1	TX(Uplink):1920-1980MHZ; RX(Downlink):2110-2170MHZ	22.71dBm
LTE FDD B3	TX(Uplink) :1710-1785MHZ; RX(Downlink):1805-1880MHZ	23.18dBm
LTE FDD B7	TX(Uplink) :2500-2570MHZ; RX(Downlink):2620-2690MHZ	22.69dBm
LTE FDD B8	TX(Uplink): 880MHz to 915 MHz RX(Downlink): 925 MHz to 960 MHz	22.40dBm
LTE FDD B20	TX(Uplink): 832MHz~862MHz; RX(Downlink): 791MHz~821MHz	22.91dBm
GPS Receiver	1.57542GHz	- - -

Zeskanuj kod QR, aby
pobrać aplikację



WWW.ICE-WATCH.COM

ICE-KIDS-2.0-4G-UM-PL-V1