

חוברת הדרכה



GANA
מ. גנה מסחר והשקעות בע"מ
— M.gana —

לקוח

פעולות בקופה

חזרת נייר	קידום נייר
ביטול חשבון	ביטול כל החשבון (לפני תשלום)
חזרה	ביטול והחזר פריט
ביטול אחרון	ביטול פריט אחרון
מחק	מחק רישום במסך
קוד	מכירה בקודים
ביטול	ביטול פריט בודד
סכום חוכנס	הכנסת כסף לקופה
סכום הוצא	הוצאת כסף מהקופה

שעה תאריך	בדיקת תאריך שעה ופעולת כפל
קופאי	כניסת קופאי לעבודה
שיק	תשלום בשיק
אשראי	תשלום באשראי
מגירה	פתיחת מגירה
Shift	למחלקות מעל 20
ESC סיכום בניי	סיכום בניי מפרת לכניסה לדוחות, ותכנות
מזומן	תשלום במזומן

X/Z דוחות

דוח יומי סגירת יום Z ESC סיכום בניי סכום הוצא סכום הוצא דוחות Z דוח יומי מלא Z סגירת יום (איפוס) ENTER מזומן ENTER מזומן	דוח בניי X ESC סיכום בניי סכום הוצא דוחות X דוח בניי מלא ENTER מזומן ENTER מזומן
--	--

לסיים הקש מס' פעמים

ESC סיכום בניי

עד למצב R עבודה

ENTER מזומן

סיים ב-

ע"י שימוש בלחצן


ניתן לבחור דוחות שונים כגון מחלקות, פריטים, לפי שעות, קופאים, ודוח תקופתי

דוח בניי תקופתי, מזומן במגירה


סכום הוצא

תכנות מחלקות


01G10

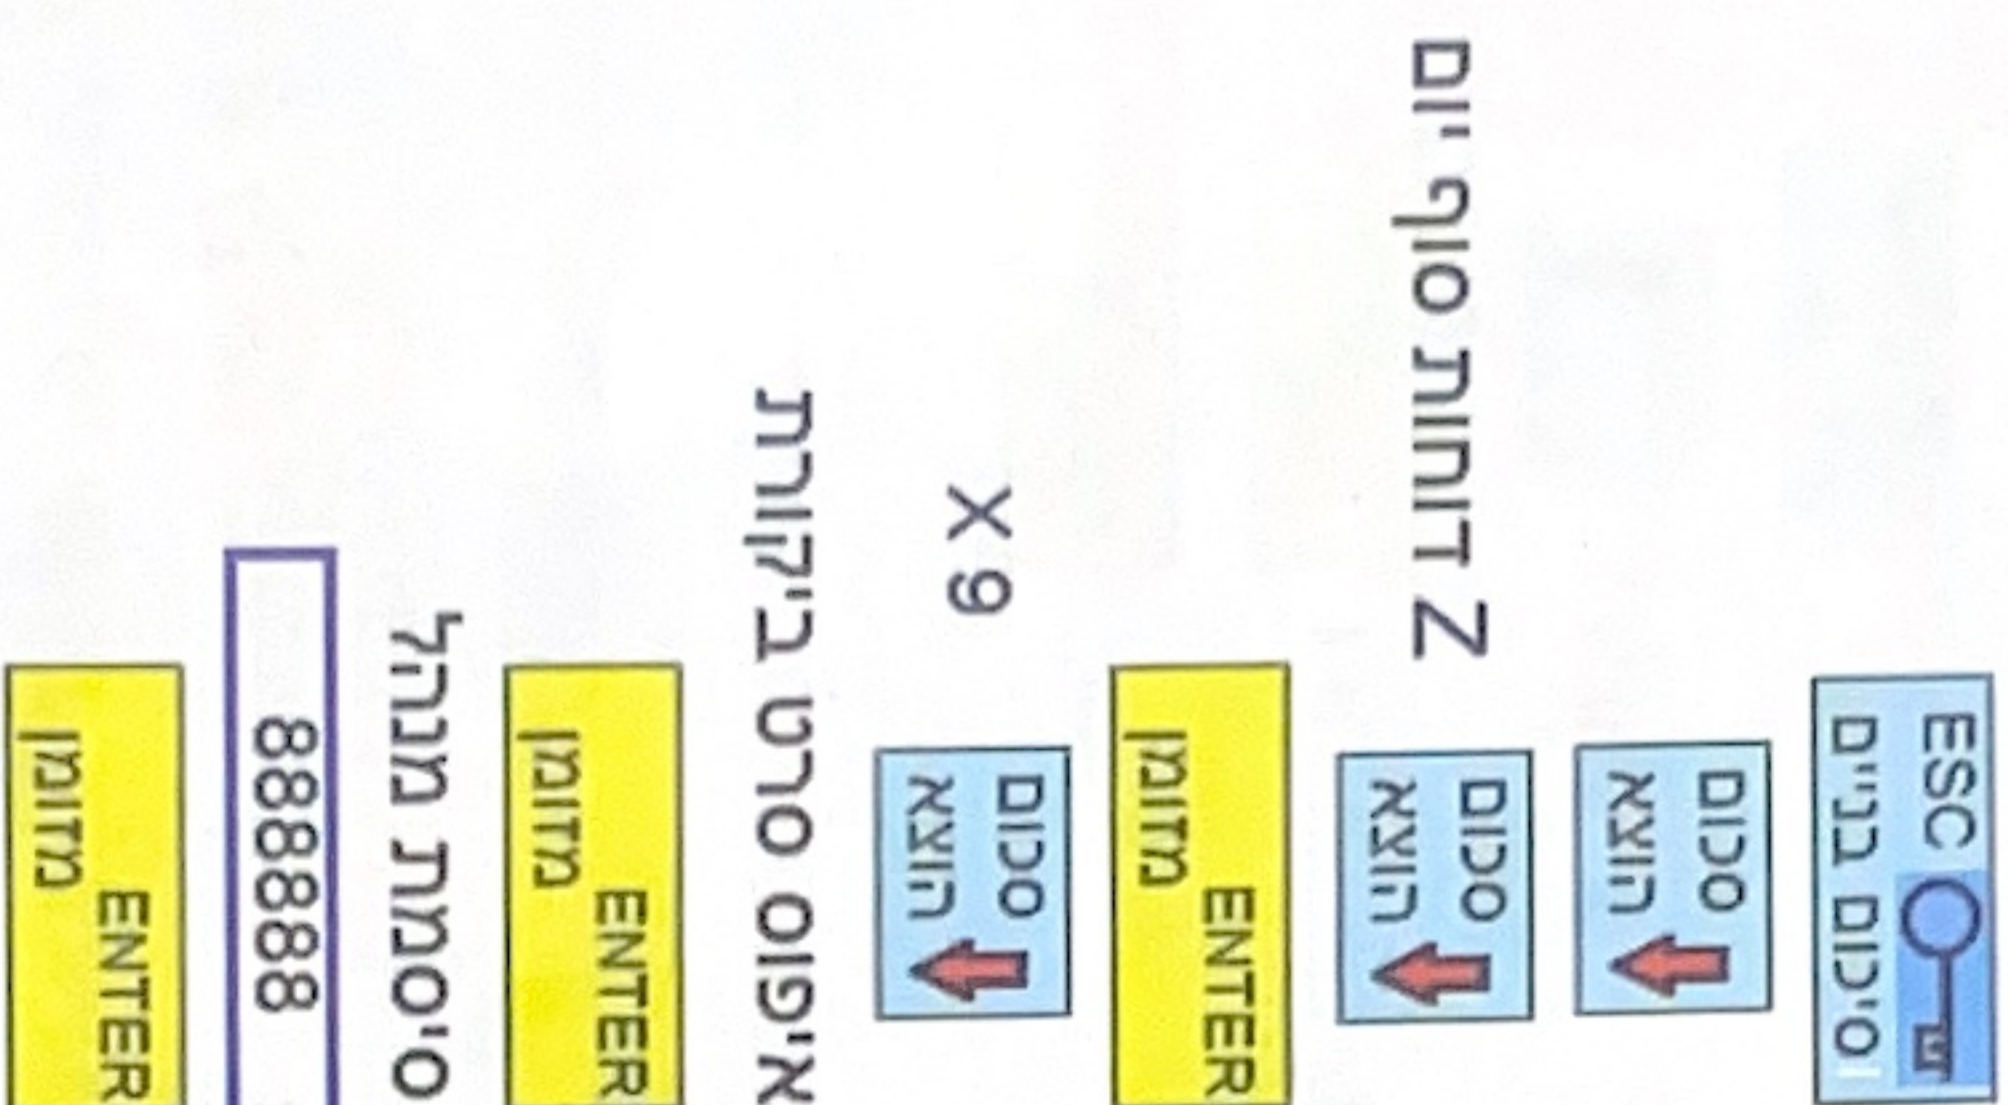

סרט ביקורת הוצאה

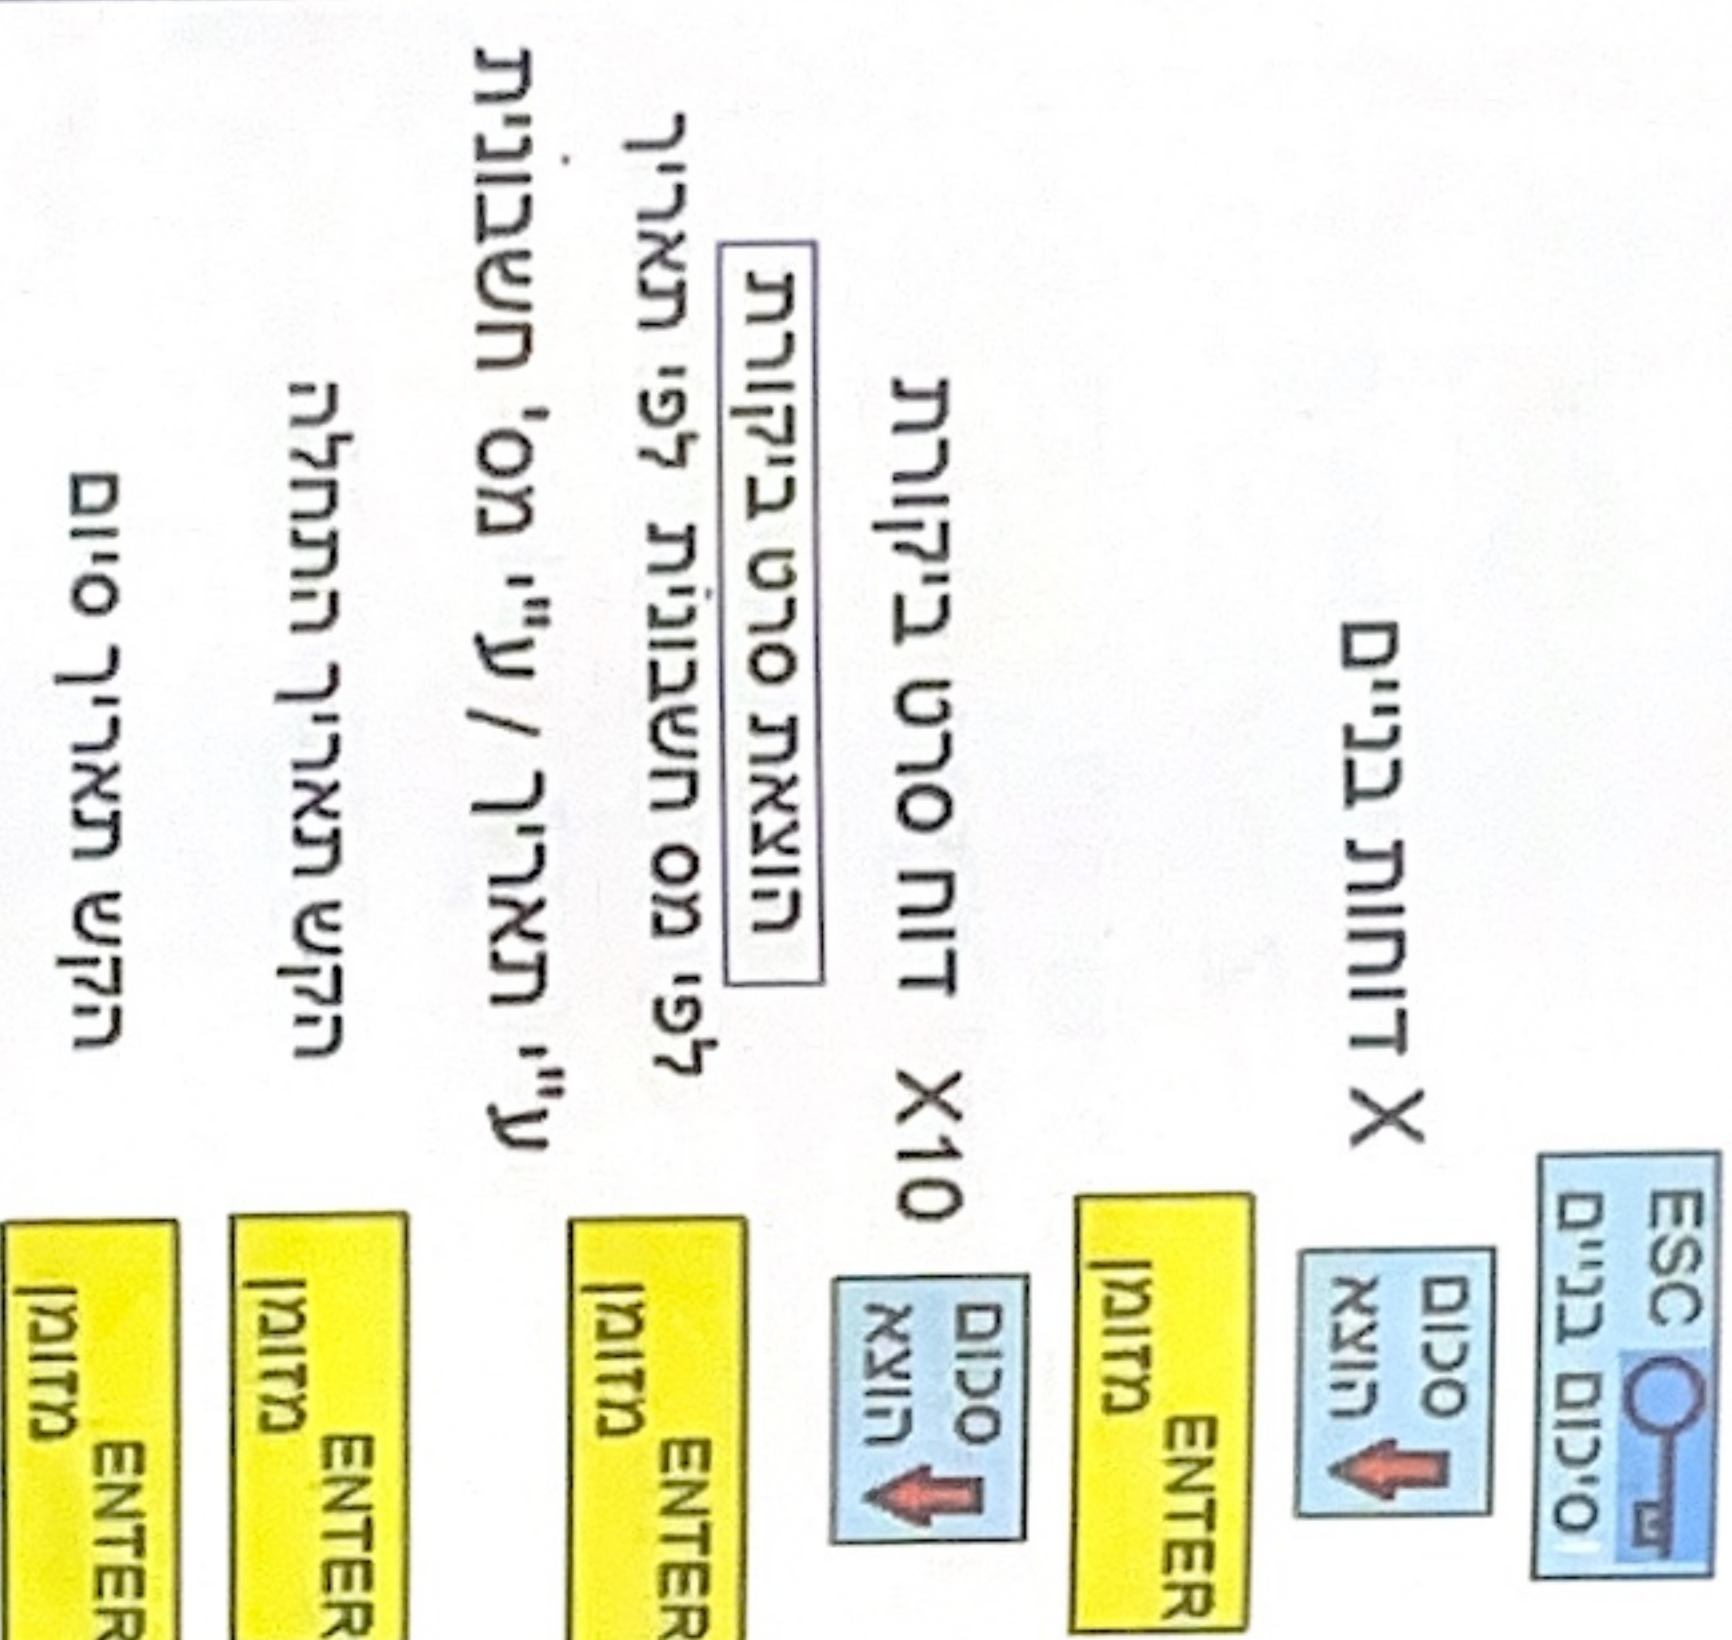


לסיום הקדש מס' פעמים

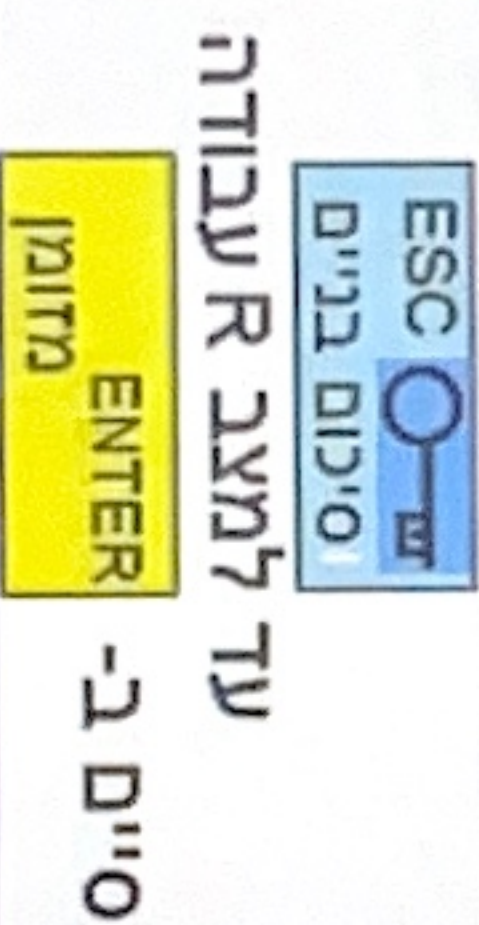


תכנות מחלקות

לסיום הקדש מס' פעמים

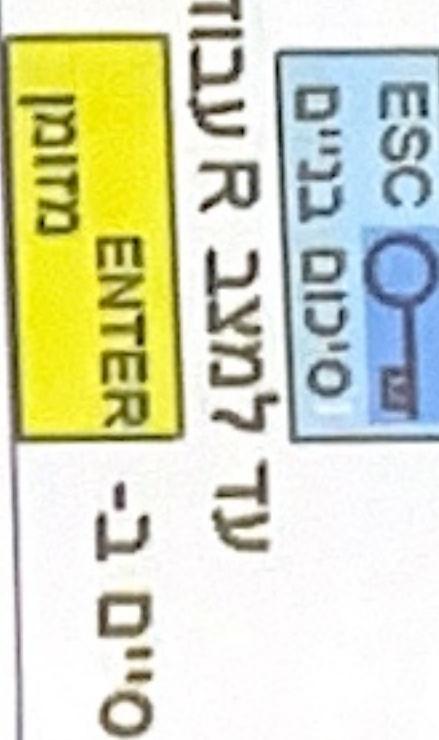

לבחירת סימן לשינוי שפה, וסימנים

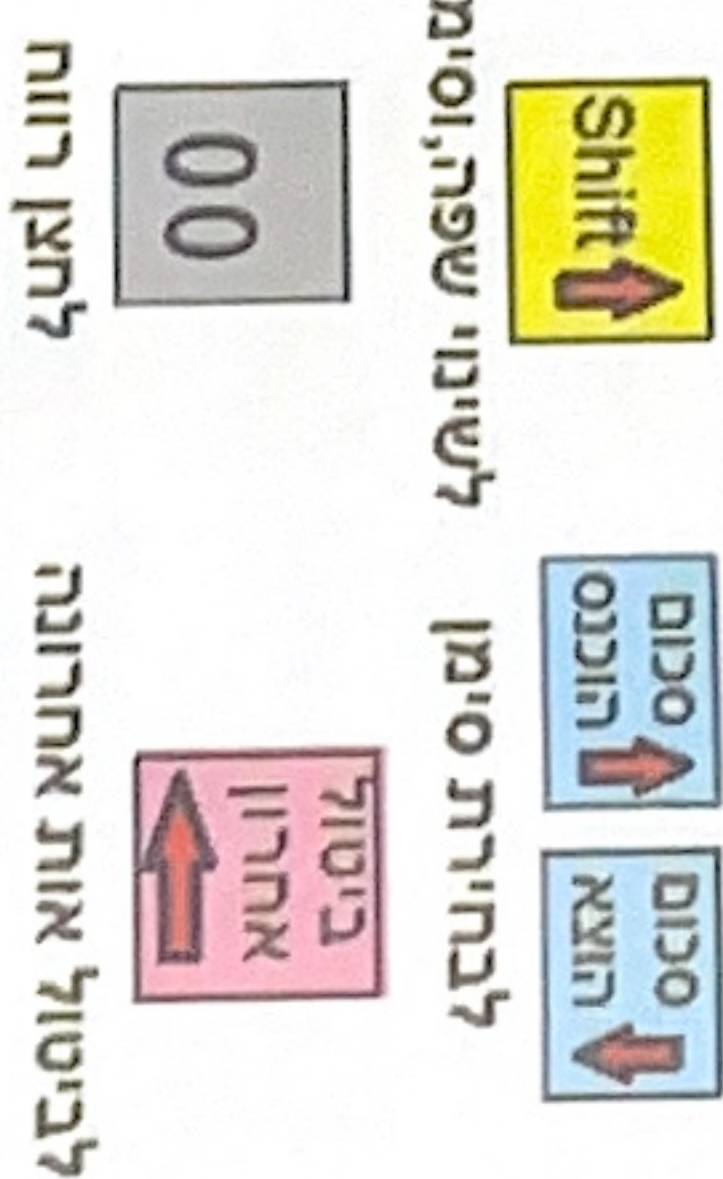

כניסה לתוכנה

סמל הצלב הלבן

מחלקות

מחלקה מס' 1

שם

הקטן שם

מחיר

הקדש מחויר

למחלקה 205

אמצעי זהירות:

יש להימנע מלהשתמש בקופה בתנאים הבאים

1. חשיפה לשמש ישירה למים או לחות גבוהה
2. להיות בקרבת ציוד היוצר הפרעות אלקטרומגנטיות
3. אין לגעת בקופה עם ידיים רטובות
4. במקרה תקלה בקופה – שנובע מבעיות חשמל, אין לתקן את הקופה במקום שאינו מוסמך.
5. יש לחבר את התקע לשקע המתאים לקופה (ראה מפרט על גבי הקופה)
6. אין לחבר את הקופה לתקע שחולק עוד מוצרי חשמל.

ניקוי הקופה

יש להשתמש במטלית רכה יבשה בלבד. אין להשתמש בחומרים כימיים כמו בנזין, טינר וכד'.
כמו בנזין, טינר וכד'.

תאריך ושעה



לסיום הקש מס' פעמים
ESC סיום בנייה
עד למצב ר עבודה
סיום ב- ENTER מזזמן

ESC סיום בנייה	סיום הוצא	סיום הוצא	סיום הוצא	סיום הוצא	סיום הוצא	ENTER מזזמן	V View data
סיום הוצא	סיום הוצא	סיום הוצא	סיום הוצא	סיום הוצא	סיום הוצא	ENTER מזזמן	שעה ותאריך
סיום הוצא	סיום הוצא	סיום הוצא	סיום הוצא	סיום הוצא	סיום הוצא	ENTER מזזמן	שינוי השעה (HH MM)
סיום הוצא	סיום הוצא	סיום הוצא	סיום הוצא	סיום הוצא	סיום הוצא	ENTER מזזמן	הקלד שעה
סיום הוצא	סיום הוצא	סיום הוצא	סיום הוצא	סיום הוצא	סיום הוצא	ENTER מזזמן	תאריך Date
סיום הוצא	סיום הוצא	סיום הוצא	סיום הוצא	סיום הוצא	סיום הוצא	ENTER מזזמן	שינוי תאריך (YY MM DD)
סיום הוצא	סיום הוצא	סיום הוצא	סיום הוצא	סיום הוצא	סיום הוצא	ENTER מזזמן	שינוי תאריך