

# Greeny PRO<sup>®</sup>



- 1) Rokamat PFM CX (24PFMCX0001)
- 2) 2014/30/EU, 2006/42/EG, 2012/19/EU, 2011/65/EU, 2001/95/EG, EG No. 1907/2006  
EN 62841-1:2015/AC:2015 + AC:2015 + A11:2022,  
EN 62841-2-4:2014/AC:2015, EN ISO 12100:2010-11
- 3) Kammerer GmbH, An der B 10, 75196 Remchingen


Remchingen, 23.04.2024





Beate Kammerer  
Head of Technical Documentation




[1]

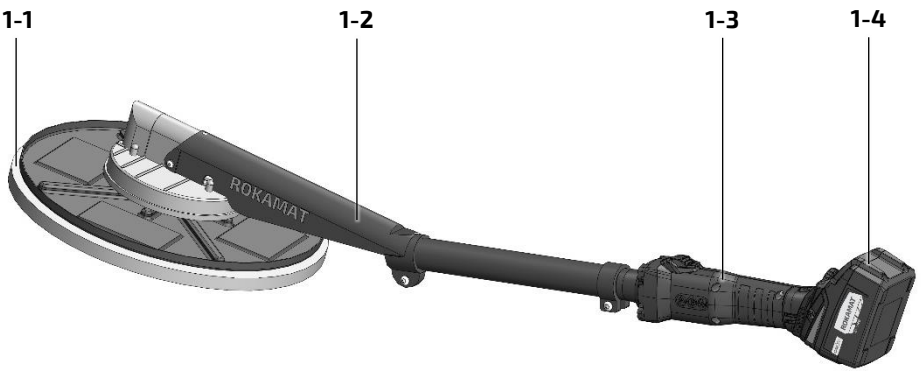


[2]

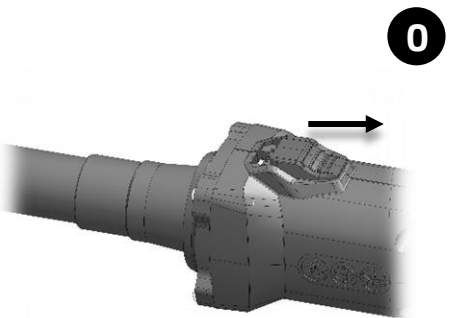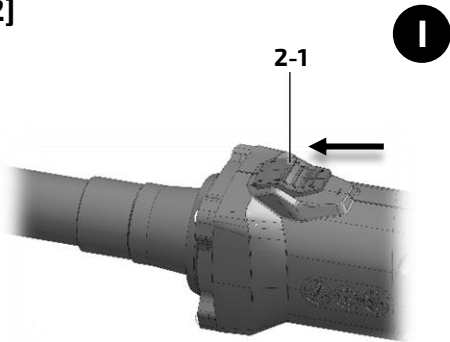

[3]

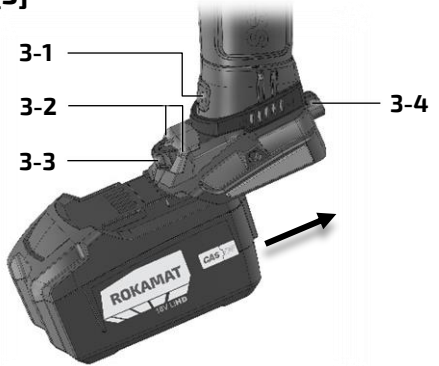


[4]

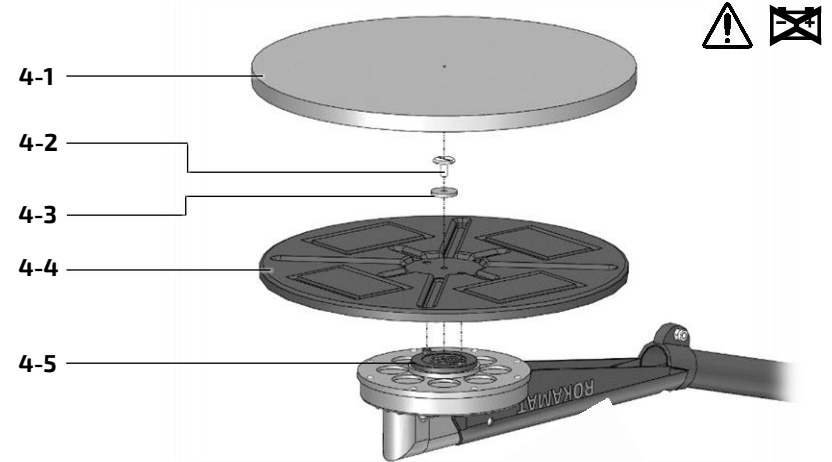

[5]



[6]

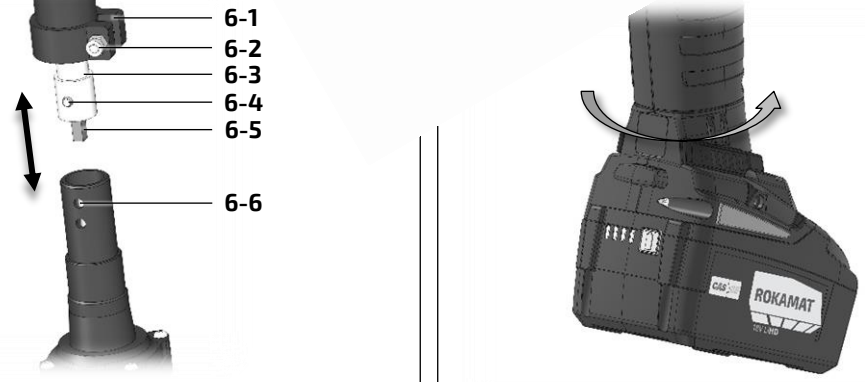

Inhoud

1. Symbolen ..... 3

2. Veiligheidsinstructies ..... 3

3. Gebruiksdoel ..... 4

4. Technische Specificaties ..... 4

5. Apparaatonderdelen..... 4

6. Inbedrijfstelling..... 4

7. Gebruiksaanwijzingen..... 4

8. Werken met het elektrisch gereedschap ..... 4

9. Onderhoud en verzorging..... 5

10. Onderdelen en accessoires..... 5

11. Milieubescherming..... 5

12. Conformiteitsverklaring..... 5

13. Probleemoplossing ..... 5

1. Symbolen

-  Let voor uw eigen bescherming en voor de bescherming van uw elektrisch gereedschap op alle delen van de tekst die zijn gemarkeerd met dit symbool!
-  Risico op elektrische schokken!
-  Lees de bedieningsinstructies en veiligheidsvoorschriften! \*)
-  Draag een veiligheidsbril! \*)
-  Draag gehoorbescherming!
-  Tweehandenbediening. \*)
-  Niet afvoeren als huishoudelijk afval! \*)
-  Belangrijk advies/informatie
-  CAS Li-Ion batterijpakket \*)
-  Accu verwijderen!
-  == Gelijkstroom (DC) \*)
-  Bevestigt de conformiteit van het elektrische gereedschap met de richtlijnen van de Europese Gemeenschap. \*)
-  Bevestigt de conformiteit van het elektrische gereedschap met de Britse wetgeving. \*)

\*) Deze symbolen staan (ook) op het apparaat.

2. Veiligheidsinstructies

Voor Uw Veiligheid

**WAARSCHUWING!**

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Het niet opvolgen van alle veiligheidswaarschuwingen en -instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

 Gebruik dit elektrische apparaat niet voordat u deze gebruiksaanwijzing, de bijgevoegde "Algemene veiligheidsinstructies" en de instructies voor accu's en opladers grondig hebt gelezen en begrepen.

**Bewaar alle veiligheidsinstructies en informatie voor toekomstig gebruik.** Geef uw elektrische apparaat alleen door samen met deze documenten.

Speciale veiligheidsinstructies

- a) **Dit elektrische apparaat is ontworpen voor het reinigen van kweektafels en harde oppervlakken. Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die bij dit elektrische apparaat worden geleverd.** Als niet alle onderstaande instructies worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
- b) **Bewerkingen zoals grof schuren, schuren met een staalborstel en schuren mogen niet worden uitgevoerd met dit elektrische gereedschap.** Handelingen waarvoor het elektrische apparaat niet is ontworpen, kunnen gevaar opleveren en persoonlijk letsel veroorzaken.
- c) **Laat dit elektrische apparaat niet werken op een manier die niet specifiek is ontworpen en gespecificeerd door de fabrikant van het apparaat.** Een dergelijke omzetting kan leiden tot verlies van controle en ernstig persoonlijk letsel.
- d) **Gebruik geen accessoires die niet specifiek ontworpen en gespecificeerd zijn door de fabrikant van het gereedschap.** Het feit dat een accessoire aan je elektrische gereedschap kan worden bevestigd, betekent nog niet dat je er veilig mee kunt werken.
- e) **De nominale snelheid van het accessoire moet ten minste gelijk zijn aan de maximumsnelheid die op het elektrische gereedschap is aangegeven.** Accessoires die sneller draaien dan hun nominale snelheid kunnen breken en uit elkaar vliegen.
- f) **De buitendiameter en de dikte van je accessoire moeten binnen de nominale capaciteit van je elektrisch gereedschap vallen.** Onjuist gedimensioneerde accessoires kunnen niet voldoende worden bewaakt of gecontroleerd.

- g) **De afmetingen van de accessoirebevestiging moeten passen bij de afmetingen van de bevestigingshardware van het elektrische gereedschap.** Accessoires die niet passen bij de montagehardware van het elektrische gereedschap zullen uit balans raken, overmatig trillen en controleverlies kunnen veroorzaken.
- h) **Gebruik geen beschadigd accessoire. Inspecteer het accessoire voor elk gebruik op spaanders en barsten, scheuren of overmatige slijtage. Als het elektrische apparaat of accessoire is gevallen, inspecteer het dan op schade of installeer een onbeschadigd accessoire. Nadat u een accessoire hebt geïnspecteerd en geïnstalleerd, plaatst u uzelf en omstanders uit de buurt van het draaiende accessoire en laat u het elektrische apparaat gedurende één minuut op de maximale onbelaste snelheid draaien.** Beschadigde accessoires zullen normaal gesproken uit elkaar vallen tijdens deze testtijd.
- i) **Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.** Gebruik, afhankelijk van de toepassing, een gelaatsscherm, veiligheidsbril of veiligheidsbril. Draag indien nodig een stofmasker, gehoorbescherming, handschoenen en een werkplaatschort waarmee kleine fragmenten van het werkstuk kunnen worden tegengehouden. De oogbescherming moet in staat zijn om rondvliegende deeltjes tegen te houden die bij toepassingen worden gegenereerd. Het stofmasker of ademhalingstoestel moet deeltjes kunnen filteren. Langdurige blootstelling aan hard geluid kan gehoorverlies veroorzaken.
- j) **Houd omstanders op veilige afstand van het werkgebied. Iedereen die het werkgebied betreedt, moet persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.** Brokstukken van een gebroken accessoire kunnen wegvliegen en letsel veroorzaken buiten het directe werkgebied.
- k) **Leg het elektrische apparaat nooit neer voordat het volledig tot stilstand is gekomen.** Het ronddraaiende accessoire kan het oppervlak vastgrijpen en het elektrische gereedschap uit de hand trekken.
- l) **Laat het elektrische apparaat niet draaien terwijl u het naast u draagt.** Per ongeluk contact met het draaiende accessoire kan aan je kleding blijven haken, waardoor het accessoire in je lichaam wordt getrokken.
- m) **Maak de luchtopeningen van het elektrische gereedschap regelmatig schoon.** De ventilator van de motor zuigt het stof in de behuizing aan en overmatige ophoping van metaalpoeder kan elektrische gevaren veroorzaken.
- n) **Gebruik het elektrische apparaat niet in de buurt van ontvlambare materialen.** Vonken kunnen deze materialen ontsteken.

Terugslag en gerelateerde waarschuwingen

Terugslag is een plotselinge reactie op een vastgeklemd roterend steunplateau of accessoire. Bekneld raken of blijven haken veroorzaakt een snelle blokkering van het roterende hulpstuk, waardoor het niet-gerolde elektrische gereedschap in de tegenovergestelde richting van de rotatie van het hulpstuk wordt geduwd op het punt waar de terugslag optreedt. tegengestelde richting van de draaiing van het accessoire op het punt van de binding. Terugslag is het gevolg van verkeerd gebruik van het elektrische gereedschap en/of onjuiste werkprocedures of omstandigheden en kan worden voorkomen door de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen zoals hieronder beschreven.

- a) **Houd het elektrische apparaat stevig vast en positioneer uw lichaam en arm zodanig dat u terugslagkrachten kunt weerstaan. Gebruik altijd de extra handgreep, indien aanwezig, voor maximale controle over terugslag of koppelreacties tijdens het starten.** Als de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen, kan de machinist koppelreacties of terugslagkrachten onder controle houden.
- b) **Houd uw hand nooit in de buurt van het draaiende hulpstuk.** Het accessoire kan terugslaan over uw hand.
- c) **Plaats uw lichaam niet in het gebied waar het elektrische gereedschap zal bewegen als er terugslag optreedt.** Terugslag zal het gereedschap voortbewegen in een richting tegengesteld aan de beweging van het accessoire op het punt waar het vasthaakt.
- d) **Wees extra voorzichtig bij het werken met hoeken, scherpe randen enz. Voorkom dat het accessoire stuitert en blijft haken.** Hoeken, scherpe randen of stuiteren hebben de neiging om aan het draaiende accessoire te blijven haken en controleverlies of terugslag te veroorzaken.

Extra veiligheidsinstructies

Dompel de machine nooit onder in water en spuit er nooit water op om te reinigen, ook niet op de gereedschapshouder! Schakel de machine onmiddellijk uit als de veiligheidskoppeling reageert! Overbelast de motor niet langdurig. Het motorgeluid moet regelmatig zijn (niet golvend). Onregelmatige motorprestaties kunnen akoestisch worden waargenomen. Neem een pauze als de machine sterk is opgewarmd en laat hem weer afkoelen. Laat de motor daarvoor enige tijd stationair draaien op topsnelheid. Zet de draaiende motor niet op de grond! Vuil kan aangezogen worden en schade veroorzaken.

Verwijder de accu uit het apparaat voordat u het apparaat afstelt, van gereedschap verwisselt, onderhoudt of schoonmaakt. Werk niet met asbesthoudende materialen. Houd de draagtas buiten het bereik van kinderen. Kinderen kunnen stikken of gewurgd worden als ze met de draagtas spelen.

Emissieniveaus

**OPMERKING!** Waarden voor het A-gewogen geluidsdrukniveau en voor de totale trillingswaarden zijn te vinden in de tabel "Technische specificaties" op pagina 4. Het trillingsemissieniveau in dit informatieblad is gemeten volgens een gestandaardiseerde test en kan worden gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt voor een voorlopige beoordeling van de blootstelling.

**LET OP!** De aangegeven metingen hebben betrekking op nieuwe elektrische gereedschappen. Door dagelijks gebruik veranderen de geluids- en trillingswaarden.

Het aangegeven trillingsemissieniveau vertegenwoordigt de belangrijkste toepassingen van het gereedschap. Als het gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met andere accessoires of slecht wordt onderhouden, kan de trillingsemissie verschillen. Dit kan het blootstellingsniveau over de totale werkperiode aanzienlijk verhogen. Als het gereedschap echter voor verschillende toepassingen, met verschillende accessoires of slecht onderhouden wordt, kan de trillingsemissie verschillen. Dit kan het blootstellingsniveau over de totale werkperiode aanzienlijk verlagen.

 **LET OP!**

Het lawaai dat tijdens het werk wordt geproduceerd, kan je gehoor beschadigen.Draag gehoorbescherming!

Milieuomstandigheden

Werking

Temperatuurbereik: +5° C tot +50° C  
Vochtigheid: ≤ 85 %, niet-condenserend  
Klimaat: droog

Transport en opslag

Temperatuurbereik: -5° C tot +55° C  
Vochtigheid: 0% tot 70%  
Klimaat: droog, overdekt, beschermd tegen dauw

Transporteer en bewaar het elektrische apparaat alleen in de autodraagtas. Berg het elektrische apparaat en toebehoren niet nat op in de koffer!

3. Gebruiksdoel

De handbediende snoerloze schoonmaakmachine Greeny PRO is bedoeld voor borstelreiniging en reinigt alle soorten harde vlakke oppervlakken en kweektafels. Bij gebruik met water altijd eerst het te reinigen oppervlak besproeien voordat de borstel wordt gebruikt. Nooit op het apparaat sproeien!

De Greeny PRO is alleen bedoeld voor gebruik met originele Greeny PRO accessoires.

Alleen voldoende gekwalificeerd en opgeleid personeel mag met het gereedschap werken. Het bedoelde gebruik omvat het in acht nemen van de bedieningsinstructies, in het bijzonder de veiligheidsinstructies en het naleven van algemeen erkende voorschriften ter voorkoming van ongevallen. Elk ander gebruik dan het bedoelde gebruik geldt als verkeerd gebruik. In geval van verkeerd gebruik van de machine kan geen aansprakelijkheid of garantieclaim tegen de fabrikant worden ingediend.

4. Technische specificaties

|                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Terrazza Greeny PRO                                             |                          |
| Nominale spanning                                               | 18 V DC                  |
| Onbelaste snelheid                                              | 65-250 min <sup>-1</sup> |
| Max. diameter gereedschap                                       | 450 mm                   |
| Bestuurdersschijf                                               | Klemschroef M6           |
| Totaal gewicht                                                  | 2,7 kg                   |
| Compacte afmeting (LxHxW)                                       | 1135x160x420 mm          |
| <b>Gewogen geluidsdrukniveau (zie cap. 2 "Emissieniveaus"):</b> |                          |
| Geluidsdruk level LpA                                           | 88 dB(A)                 |
| GeluidsvermogensniveauLWA                                       | 99 dB(A)                 |
| Onzekerheid KpA, KWA                                            | 3,0 dB                   |
| <b>Total vibration value (see cap. 2 "Emission levels"):</b>    |                          |
| Emissiewaarde ah                                                | 2,0 m/s <sup>2</sup>     |
| Onzekerheid K                                                   | 1,5 m/s <sup>2</sup>     |

5. Apparaatonderdelen

De gespecificeerde afbeeldingen zijn te vinden in afb.[1] op pagina 2 van de gebruiksaanwijzing.

1-1 Gereedschapsschijf

- 1-2 Aansluitstuk (grijpoppervlak)
- 1-3 Motor (met grijpoppervlak)
- 1-4 Batterij

6. Inbedrijfstelling

 **LET OP!**

Voordat u het elektrische apparaat inschakelt: Pak het elektrische apparaat en de accessoires uit en controleer of er geen onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

Het elektrische gereedschap in- en uitschakelen [2]

**Inschakelen:** Druk de schuifschakelaar [2-1] naar voren. Voor continue activering kantelt u nu naar beneden totdat de schakelaar vastklikt. .

**Uitschakelen:** Druk de achterkant van de schuifschakelaar [2-1] in en laat hem los.

7. Gebruiksaanwijzingen

 **WAARSCHUWING!**

**Gevaar voor letsel, elektrische schokken!**

Verwijder altijd de accu voordat u werkzaamheden aan het apparaat uitvoert!  
Gebruik alleen CAS-compatibele accu's met een nominale spanning van 18 V DC!  
Gebruik alleen CAS-compatibele laders!

Accu installeren of verwijderen [3]

 **WAARSCHUWING!**

**Gevaar voor letsel!**

Houd het apparaat vast bij het verwijderen en plaatsen van de accu, zodat de aan/uit-schakelaar niet per ongeluk kan worden ingedrukt!

Accu plaatsen of verwijderen [3]

**Plaatsen:** Schuif de accu [1-4] naar binnen totdat deze vastklikt.

**Verwijderen:** Druk op de ontgrendelknop van de accu [3-4] en trek de accu naar beneden en naar buiten.

Batterijpak draaien [7]

De achterkant van de machine kan in drie stappen 270° worden gedraaid, zodat de vorm van de machine kan worden aangepast aan de werkomstandigheden. Bedien de machine alleen als deze is ingeschakeld.

Druk eerst de vergrendelknop [3-1] in, draai het achterste deel van de machine terwijl u de knop ingedrukt houdt. Laat de knop weer los terwijl u de machine draait. Het vergrendelmechanisme moet met een hoorbare "klik" vastklikken.

Gereedschapsschijf bevestigen met klittenband [4]

- Plaats de gereedschapsschijf [4-1] in het midden van de steunplaat [4-4] en druk aan.
- Voer een testrun uit om te controleren of de gereedschapsschijven in het midden vastzitten.

Bevestigen/verwijderen van de steunplaat [4]

- Draai de klemschroef [4-2] los en verwijder deze samen met de rubberen sluitring [4-3].
- De steunplaat [4-4] kan worden losgemaakt/verplaatst.
- Montage in omgekeerde volgorde. Let erop dat beide pennen van de aandrijfschijf [4-5] in de boorgaten van de steunplaat vallen.

Greeny Brush bevestigen zonder klittenband[5]

- De steunplaat [4-4] moet worden verwijderd voordat de Wallee-borstelschijf [5-1] wordt gemonteerd (zie boven). Centreer de schijf direct op de aandrijfschijf [4-5]. Zorg ervoor dat beide pennen op de schijf met de boorgaten in de troffel overeenkomen.
- Draai vervolgens de klemschroef [5-2] met de klok mee samen met de rubberen sluitring [4-3] vast.
- Verwijderen in omgekeerde volgorde.

Snelheid aanpassen

Stel de aanbevolen snelheid in met het duimwiel [3-3]. (Lager getal = lagere snelheid; hoger getal = hogere snelheid).

8.Werken met de Greeny PRO

1. Bevestig de gereedschapsschijf.
2. Plaats de accu.
3. Houd de pleisterafwerkmaschine met beide handen vast bij de grijpvlakken.
4. Stel de gewenste snelheid in.
5. Schakel het apparaat in.
6. Druk de gereedschapsschijf voorzichtig tegen het werkoppervlak.
7. Zwenk de Greeny PRO afwerkmaschine met lineaire of cirkelvormige bewegingen.

Na beëindiging van het werk

Als je klaar bent met reinigen, leg je het elektrische gereedschap neer.

**LET OP!**

**Gevaar voor beschadiging van het apparaat!**  
Zet het elektrische apparaat niet neer met de gereedschapsschijf naar beneden!

9. Onderhoud en verzorging

**WAARSCHUWING!**

**Gevaar voor letsel, elektrische schok!**  
Zorg er altijd voor dat het apparaat is uitgeschakeld en de accu is verwijderd voordat u onderhoudswerkzaamheden aan de machine uitvoert!

**LET OP!**

**Gevaar voor beschadiging van het apparaat!**  
Dompel de gereedschapshouder nooit onder in water en spuit er nooit op om hem schoon te maken!

Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend klantenservicecentrum. Reparaties aan elektrisch gereedschap mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde elektriciens! Draai tijdens de garantieperiode de schroeven op de behuizing niet los. Bij niet-naleving vervalt de garantieverplichting van de fabrikant.

Verwijder regelmatig stof van de motor

Verwijder de accu regelmatig en veeg het contactoppervlak van de accu en de machine af met een droge doek en verwijder afzettingen. Het is mogelijk dat er zich tijdens het gebruik deeltjes afzetten in het elektrische apparaat. Dit belemmert de werking en koeling van het elektrische apparaat. Geleidende afzettingen kunnen de beschermende isolatie van het elektrische apparaat aantasten en elektrische gevaren veroorzaken. De motor, met name de bedieningselementen(schuifschakelaar, snelheidsregelaar, enz.) moeten regelmatig, vaak en grondig worden gereinigd via alle luchtopeningen aan voor- en achterkant met een stofzuiger of door droge lucht in te blazen. Verwijder hiervoor de accu en draag een veiligheidsbril en stofmasker.

Vervanging van de flexibele aandrijfas [6]

**LET OP!**

**Risico op schade aan het apparaat!**  
De twee boorgaten voor de drukknop op de aandrijfas dienen als lengteverstelling tussen de askern en de bescherm slang. De askern moet vrij in de lengte kunnen bewegen en mag niet worden samengedrukt!

**Demontage:** Draai eerst de moer [6-1] op de klemring [6-2] los. Druk vervolgens met een stuk gereedschap (bijv. schroevendraaier) de drukknop [6-4] in het boorgat [6-6] en trek de bescherm slang [6-3] eruit. Nu kan de askern [6-5] worden vervangen.

**Montage:** In omgekeerde volgorde. Let erop dat de askern [6-5] telkens in het vierkant wordt geschroefd.

**ADVIES!**

Controleer alle onderdelen één keer per maand.

10. Onderdelen en accessoires

Andere accessoires, in het bijzonder insteekgereedschap, kunnen zijn te vinden in de catalogi van de fabrikant. Exploded tekeningen en onderdelenlijsten zijn te vinden op onze homepage: [www.terrazzamac.be](http://www.terrazzamac.be).

**Gebruik alleen originele Terrazza MC onderdelen en gereedschappen!**

11. Milieubescherming

**Neem de nationale voorschriften voor milieuvriendelijke verwijdering en recycling van afgedankte machines, verpakkingen en accessoires in acht.**  
**Voor Groot-Brittannië en EU-landen:** Gooi elektrische apparaten of accu's niet weg met het huishoudelijk afval! In overeenstemming met de Europese Richtlijnen betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen en accu's en afgedankte batterijen en accu's en hun implementatie in overeenstemming met nationale wetten, moeten elektrische apparaten en batterijen en accu's die het einde van hun levensduur hebben bereikt, apart worden ingezameld en worden ingeleverd bij een milieuvriendelijke recyclingfaciliteit.



**ADVIES!**

Vraag uw dealer naar de verwijderingsopties!

12. Conformiteitsverklaring

Er wordt uitdrukkelijk verklaard dat het Greeny PRO-apparaat dat op de eerste pagina onder 1) staat vermeld vanaf het aangegeven serienummer voldoet aan alle relevante bepalingen van de richtlijnen of verordeningen die onder 2) staan vermeld en dat de geharmoniseerde normen die onder 3) staan vermeld, zijn toegepast. De technische documentatie is verkrijgbaar bij de geautoriseerde documentatieagent genoemd in 4).

13. Probleemoplossing

| Probleem                                                                                         | Mogelijke oorzaken                                                                                                                                                       | Oplossingen                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De motor draait, maar de steunplaat draait niet.                                                 | Askern gebroken.                                                                                                                                                         | Exchange shaft core.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                  | Verstekvertanding van de gereedschapshouder is defect.                                                                                                                   | Plaats het verstek met de bovenkant van de behuizing terug.                                                                                                                                           |
| De elektronische signaal-uitschakeling [3-2] is permanent aan en de belastingssnelheid neemt af. | Er is een overbelasting geweest tijdens het werk, daarom kan de prestatie tijdelijk verminderd zijn.                                                                     | Verlaag de werkdruk.                                                                                                                                                                                  |
| Het elektronische signaaldisplay [3-2] knippert en de machine start niet.                        | De batterij is leeg, de temperatuur is te hoog of de herstartbeveiliging is geactiveerd.                                                                                 | Schakel de machine uit en weer in. Het apparaat start niet als de accu wordt geplaatst terwijl het apparaat aan staat. Als u een accu gebruikt die geen deel uitmaakt van CAS, start de machine niet. |
| De machine heeft zichzelf uitgeschakeld.                                                         | Als de zwenksnelheid van de stroom te hoog is (bijvoorbeeld als de machine plotseling vastloopt of terugslag optreedt), schakelt de machine uit. Schakel de machine uit. | Schakel de machine weer in en werk verder zoals normaal. Probeer te voorkomen dat de machine vastloopt.                                                                                               |
| De Greeny PRO reinigt niet soepel over het oppervlak.                                            | Gereedschapsschijven zijn niet correct gemonteerd.                                                                                                                       | Controleer of de gereedschapsschijven goed passen.                                                                                                                                                    |
|                                                                                                  | onjuiste snelheidsinstelling                                                                                                                                             | Adjust speed.                                                                                                                                                                                         |
| De kwaliteit van het oppervlak is niet perfect                                                   | Verkeerde of versleten gereedschapsschijven.                                                                                                                             | Selecteer de juiste gereedschap-schijven en controleer op goede staat.                                                                                                                                |
|                                                                                                  | Te verwerken materiaal is te vochtig.                                                                                                                                    | Laat het materiaal langer drogen.                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                  | Te verwerken materiaal is te droog.                                                                                                                                      | Bevochtig het materiaal met water.                                                                                                                                                                    |

Als er andere problemen optreden dan de genoemde, neem dan contact op met uw Terrazza MC servicewerkplaats of uw plaatselijke specialist..