

The logo for SMA LUCERNARI features the letters 'SMA' in a large, bold, black font. A green triangle is positioned above the 'A', and a red triangle is positioned below it. To the right of 'SMA' is the text 'SRL' in a smaller font. Below the 'SMA' logo, the word 'LUCERNARI' is written in a clean, black, sans-serif font.

SMA
SRL
LUCERNARI

LUCERNARIO VENTILATO

WWW.SMASRLSERRAMENTI.IT



LUCERNARIO VENTILATO



Il **LUCERNARIO VENTILATO DELLA SMA SRL**, studiato su misura secondo le esigenze del cliente, è una apertura che viene eseguita a pavimento per poter illuminare e ventilare gli ambienti sottostanti.

La struttura può essere in acciaio verniciato oppure in acciaio inox.



Acciaio inox




- La struttura in acciaio, con spessore 2 mm può essere verniciato RAL a polveri oppure con una verniciatura poliesteri qualicoat a polvere.
- La struttura in acciaio **Inox AISI**, invece, ha spessore 2 mm, con rifiniture satinare oppure lucide.

Grazie alla sua struttura, il **LUCERNARIO VENTILATO DELLA SMA SRL**, resta facile e veloce da pulire, lo sporco viene raccolto all'interno di un canale e la pulizia può essere eseguita comodamente dall'esterno.

Il lucernario è completo di:

◦ VETRO

Vetro dallo spessore di 29 mm, stratificato 8-10-8.8, temperato, antiscivolo e satinato, così da poter avere una maggiore diffusione della luce nel sotto terra.

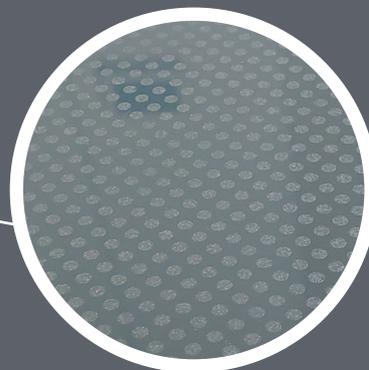

◦ SCARICO DELL'ACQUA

Scarico dell'acqua che viene posizionato secondo le specifiche richieste del cliente, e può essere più di uno a seconda delle dimensioni del lucernario, verticale oppure orizzontale.



◦ FINESTRELLE PER AERAZIONE


Finestrelle aperte con rete microforata anti-insetto per il passaggio dell'aria.




SPECIFICHE TECNICHE

DOVE APPOGGIARLO


ADIACENTE MURO

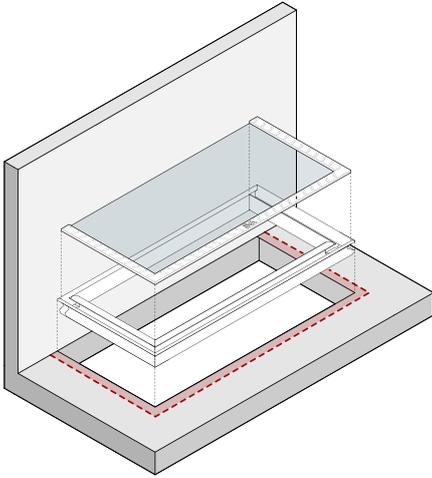


NON ADIACENTE MURO

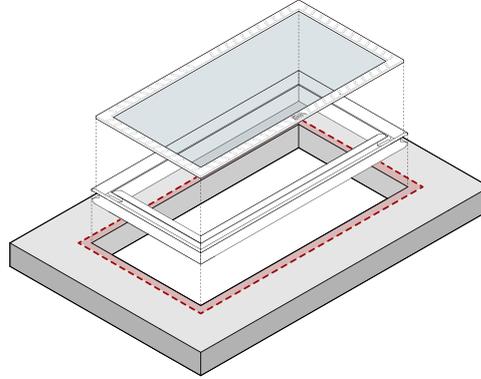

Installazione OLTRE LUCE

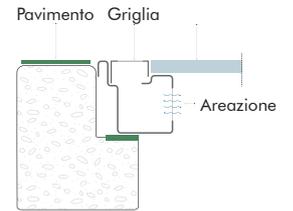

Installazione IN LUCE

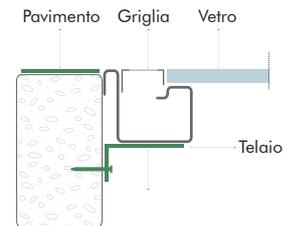

Il **LUCERNARIO** va appoggiato sul muretto o sulla struttura in acciaio per almeno 5 cm.

COME POSARLO

Impostazioni di posa


Queste impostazioni di posa sono fornite a titolo esemplificativo.

Consigliamo di consultare un professionista per la realizzazione ideale del lavoro.

Per una corretta impermeabilizzazione:


- Posare la guaina a ridosso dei lati liberi del LUCERNARIO VENTILATO e del muro;
- Impermeabilizzare la fessura tra il muro e il lucernario utilizzando un sigillante;
- Proteggere la parte sigillata con l'applicazione di un battiscopa.

ATTENZIONE: é vietato sormontare il vetro con qualsiasi cosa.

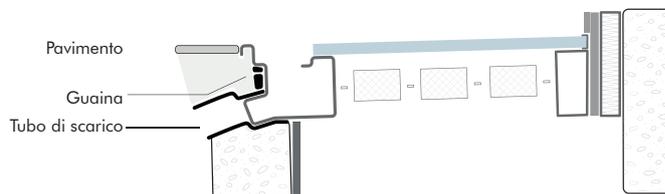


COME POSARLO CON LA CORRETTA PENDENZA

Sì

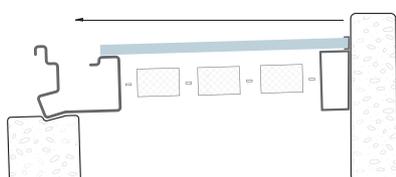

Pendenza orientata in direzione dei tubi di scarico

No

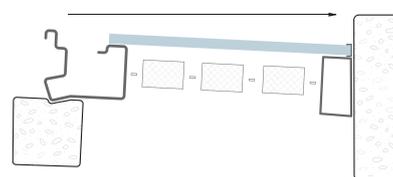

Pendenza non orientata in direzione dei tubi di scarico






S.M.A. SRL

Via Rondinera, 72

24060 Rogno, BG

Tel. 035.977435

daisy@smasrlserramenti.it

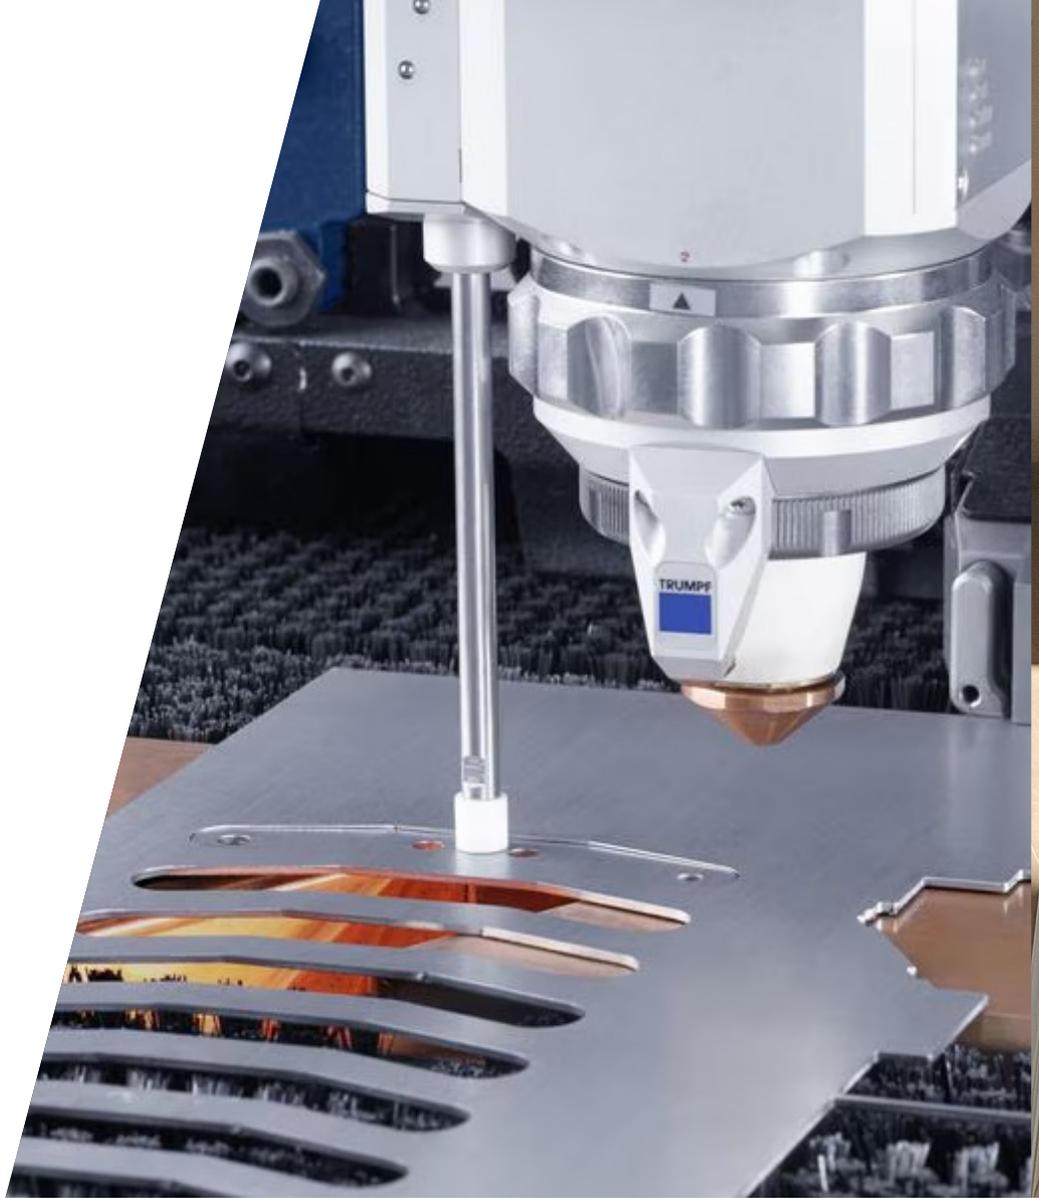

LAVORAZIONE CON TAGLIO LASER

