




EASY SIRIO

**CENTRALE ELECTRONIQUE
POUR PORTAILS A
UN OU DEUX BATTANTS**

MANUEL



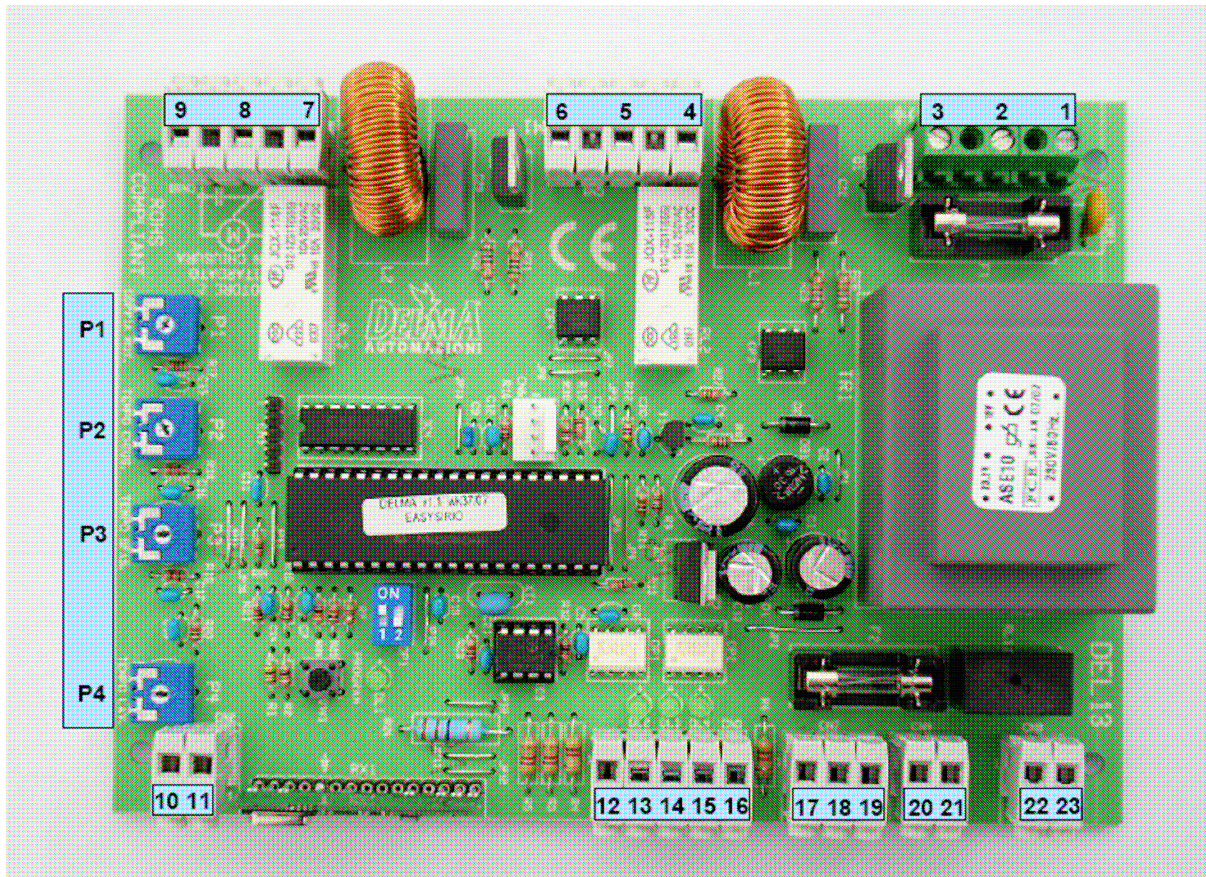

BRANCHEMENTS ELECTRIQUES :

- 1 - 2 ENTREE ALIMENTATION 230Vac
- 3 TERRE
- 4 - 5 - 6 MOTEUR 1 (4 : ferme / 5 : commun / 6 : ouvre)
- 7 - 8 - 9 MOTORE 2 (7:ferme / 8:commun / 9:ouvre) ouvre pour premier ferme pour dernier
- 10 - 11 ANTENNE (10 : masse / 11 : antenne)
- 12 - 16 START/STOP o OUVRE (normalment ouvert)
- 13 - 16 STOP (normalment fermé - si pas utilisé introduir un pontage)
- 14 - 16 FOTOCELLULE (normalment fermé - si pas utilisé introduir un pontage)
- 15 - 16 BARRE PALPEUSE (normalment fermé - si pas utilisé introduir un pontage)
- 17 - 18 - 19 ELC (branchement pour module optionnel éclairage de courtoisie et electro serrure)
- 20 - 21 ALIMENTATION FOTOCELLULE 24 Vac / max 150 mA
- 22 - 23 SORTIE POUR FEU CLIGNOTANT QUICK 220Vac / max 15W

TRIMMERS ET MICROINTERRUPTEURS

P1 : Couple moteur (tourner en sens horaire pour augmenter)

P2 : Fermeture automatique de OFF à 240 seconds (tourner en sens horaire pour augmenter)

P3 : Temps decalage vantaills de 0 à 10 seconds (tourner en sens horaire pour augmenter)

P4 : Temps de travail vantaills de 5 à 60 seconds (tournee en sens horaire pour augmenter)

DIP 1 : ON CONTACT 12 FONCTIONNE COMME START / STOP
 OFF CONTACT 12 FONCTIONNE COMME OUVRE

DIP 2 : ON FOTOCELULES ACTIVEES EN FERMETURE ET EN OUVERTURE
 OFF FOTOCELULES ACTIVEES SEULEMENT EN FERMETURE

MODIFIER LES DIP 1 ET 2 QUAND LE PORTAIL EST FERME.

TELECOMMANDES

REGISTRATION CODE START/STOP :

1. Appuyer le bouton sur la carte electronique une seule fois, le led DL1 s'allume
2. Appuyer le bouton de la telecommande

REGISTRATION CODE OUVRE :

1. Appuyer le bouton sur la carte electronique 2 fois, le led DL1 s' allume et clignote
2. Appuyer le bouton de la telecommande

EFFACEMENT DES TELECOMMANDES :

1. Maintenir appuyé le bouton sur la carte electronique jusqu'à quand le led emit un clignotment

NOTES :

- Memorizer les telecommandes à 1 metre de la carte.
- Attention!!!! Si le code envoyé est déjà memorisé ça comporte l'effacement du code.
- La carte electronique sort automatiquement de programmation des telecommandes après 8 secondes.

ACTIVATION DU COUP DE BELLIER

1. Appuyer le bouton sur la carte electronique pour 3 fois le led DL1 s' allume et clignote rapidement
2. Appuyer autre fois le bouton une seule fois pendant que le led clignote

Pour desactiver le coup de bellier repeter le procede decrit.

BRANCHEMENT CARTE OPTIONELLE POUR ELECTROSERRURE ET ECLAIRAGE DE COURTOISIE ELC

17 : +V

18 : SIGNAL EL

19 : - V

AVERTISSEMENT:

NOTRE SOCIÉTÉ, EN QUALITÉ D'ENTREPRISE CONSTRUCTRICE, DECLINE TOUS TYPES DE RESPONSABILITÉS POUR LES DOMMAGES CAUSÉS PAR DES CONNEXIONS ERRONÉES, MANQUANTES OU PAR UNE PROGRAMMATION ERRONÉE.

DURANT LA FERMETURE DU SYSTÈME IL EXISTE UN RISQUE D'ECRASEMENT, DONC UNE RÉGULATION ERRONÉE DE LA FORCE MAXIMALE DE TRAVAIL PEUT CAUSER DES DOMMAGES AUX PERSONNES, AUX ANIMAUX ET AUX CHOSSES.

LES PHOTOCELLULES SONT DES ORGANES DE SÉCURITÉ QUI DOIVENT DONC ÊTRE TOUJOURS INSTALLÉES ET MAINTENUES EN PARFAIT ÉTAT DE FONCTIONNEMENT.

LA BARRE PALPEUSE EST UN ORGANES DE SÉCURITÉ, QUI DOIT DONC ÊTRE TOUJOURS MAINTENUE EN PARFAIT ÉTAT DE FONCTIONNEMENT.

UNE FOIS LA RÉGULATION ET LA PROGRAMMATION TERMINÉES, IL FAUT REFERMER PAR FAITEMENT LE BOÎTIER ÉLECTRONIQUE.

NOTRE SOCIÉTÉ, EN QUALITÉ D'ENTREPRISE CONSTRUCTRICE, DECLINE TOUS TYPES DE RESPONSABILITÉS POUR LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UN USAGE ERRONÉ DE LA PORTE.

IL EST INTERDIT DE SUBSTITUER N'IMPORTE QUEL MATÉRIEL ÉLECTRIQUE, ÉLECTRONIQUE, MÉCANIQUE AVEC UNE PIÈCE NON ORIGINALE DE NOTRE SOCIÉTÉ.

NOTRE SOCIÉTÉ, SE RÉSERVE LE DROIT D'EFFECTUER MODIFICATIONS AUX CENTRALES ET AUX NOTICES DE PROGRAMMATION SANS AUCUN PRÉAVIS.

CONDITIONS DE GARANTIE:

L'appareil de notre société et les accessoires correspondants ont une garantie de 24 mois à partir de la date de fabrication imprimée sur la machine et sur ses accessoires. L'entreprise notre société s'engage à changer ou à réparer la pièce endommagée à condition qu'elle nous soit préalablement restituée. Afin de permettre l'analyse de vérification du fonctionnement des pièces restituées, le Fournisseur reste propriétaire des substituts en question. La garantie ne couvre pas les défauts des appareils causés par des altérations ou faits causés arbitrairement par l'acheteur comme le non-respect des instructions qui accompagnent les appareils, l'entretien ou les modifications effectuées sans avoir reçu l'autorisation préalablement demandée à l'entreprise notre société. Les défauts qui dépendent d'irrégularité de tension au niveau de l'alimentation ou bien tout autre genre de problèmes qui ne soient pas liés à l'entreprise constructrice ne sont pas couverts par la garantie. Le matériel sous garantie devra être expédié au siège de notre société en port payé et sera renvoyé en port dû. Les effets de la garantie s'estomperont si le client n'est pas en règle avec les paiements. Tous les appareils doivent être montés en respectant les normes de sécurité en vigueur (UNI 8612 et CEI 64-8). L'entreprise notre société décline toute responsabilité due à l'inobservation des normes de sécurité de la part de l'installateur.

Le matériel défectueux envoyé à notre siège pour la réparation, qu'il soit couvert par la garantie ou pas, doit être accompagné d'une note rédigée par l'installateur décrivant le défaut enregistré. Ceci pour abréger le délai de restitution.



BAME s.r.l. - Via L. da Vinci, 23 - 46020 SAN GIACOMO SEGNALE (MN) - ITALY
Tel. +39 0376 616 638 - Fax +39 0376 629 456 - <http://www.bame.it> - <http://www.delma.it>
Unità locale: Via Enrico Berlinguer, 6 - 63844 GROTTAZZOLINA (FM) - ITALY
Tel. +39 0734 633 533 - Fax +39 0734 636 895 - e-mail: delma@bame.it - venditedelma@bame.it