


Test Version 1.1 18/09/07

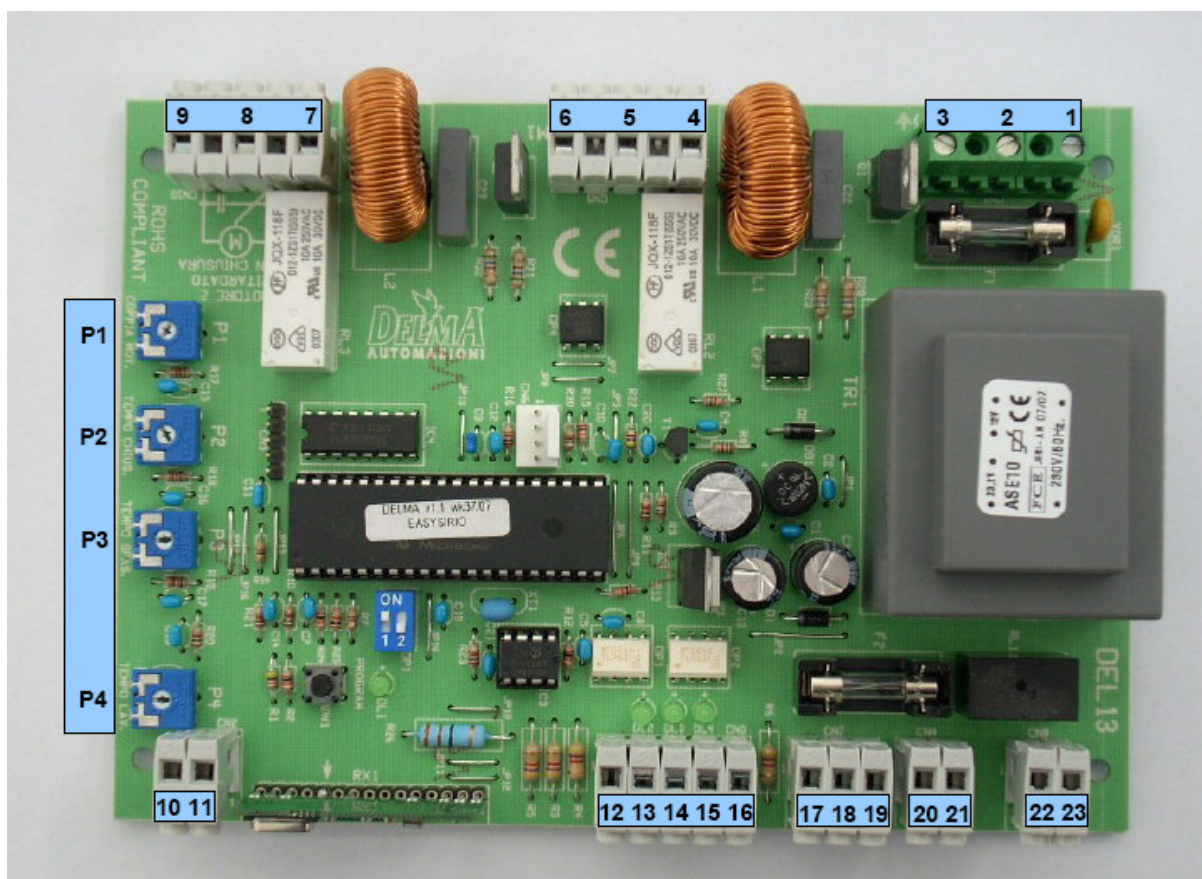

CONTACTOS ELÉCTRICOS :

1 - 2	INGRESO ALIMENTACIÓN 230 Vac MAIN
3	TIERRA
4 - 5 - 6	MOTOR 1 (4 : cierre / 5 : común / 6 : abre)
7 - 8 - 9	MOTOR 2 (7 : cierre / 8 : común / 9 : abre) Abre por primero, cierra por último
10 - 11	ANTENA (10 : masa/ 11 : antena)
12 - 16	START/STOP o ABRE (normalmente abierto)
13 - 16	STOP (normalmente cerrado – si no se utiliza introducir un puente)
14 - 16	FOTOCÉLULA (normalmente cerrado- si no se utiliza introducir un puente)
15 - 16	PERFIL NEUMÁTICO (normalmente cerrado - si no se utiliza introducir un puente)
17 - 18 - 19	ELC (conexión para módulo opcional luz de cortesía y electro-cerradura)
20 - 21	ALIMENTACIÓN FOTOCÉLULA S 24 Vac / max 150 mA
22 - 23	SALIDA PARA LUZ INTERMITENTE QUICK 220Vac / max 15W

TRIMMERS Y MICROINTERRUPTORES

P1 :	pareja motor (girar en sentido horario para aumentar)
P2 :	cierre automático desde OFF hasta 240 seconds (girar en sentido horario para aumentar)
P3 :	tiempo de retraso entre las hojas desde 0 hasta 10 segundos (girar en sentido horario para aumentar)
P4 :	Tiempo de trabajo de las hojas desde 5 hasta 60 segundos (girar en sentido horario para aumentar)
DIP 1 :	ON CONTACTO 12 FUNCIONA COMO START / STOP OFF CONTACTO 12 FUNCIONA COMO ABRE SOLAMENTE
DIP 2 :	ON FOTOCÉLULAS ACTIVADAS SOLO EN CIERRE Y EN ABERTURA OFF FOTOCÉLULAS ACTIVADAS SOLO EN CIERRE

MODIFICAR LOS DIP 1 Y 2 CUANDO LA VERJA SE ENCUENTRA CERRADA

TELEMANDOS

MEMORIZACIÓN DEL CÓDIGO START/STOP:

1. Apretar el pulsante en la central una vez solamente, el led DL1 se enciende
2. Apretar el pulsante del telemando

MEMORIZACIÓN DEL CÓDIGO ABRE :

1. Apretar el pulsante en la central 2 veces . el led DL1 se enciende y relampaguea
2. Apretar el pulsante del telemando

BORRAR LOS CÓDIGOS DE LOS TELEMANDOS :

- 1- Mantener apretado el pulsante en la central hasta cuando el led haga un relampagueo

NOTAS :

- Memorizar los mandos manteniéndolos a 1 mt de la central.
- ¡¡Atención!! si el código enviado está ya memorizado ésto se borra
- la central sale automáticamente de la programación de los mandos después 8 segundos .

ACTIVAR EL GOLPE DE ARIES :

1. Apretar el pulsante en la central 3 veces , el led DL1 se enciende y relampaguea rápidamente
2. Volver a apretar el pulsante solo una vez cuando el led relampaguea

Para desactivar el golpe de aries , repeter el procedimiento descrito .

CONEXIÓN DE LA TARJETA OPCIONAL PARA LA ELECTRO-CERRADURA Y LUZ DE CORTESÍA ELC

17 : +V
18 : SIÑAL EL
19 : - V

TECH OFFICE
DELMA AUTOMAZIONI Srl