




EASY SIRIO

**SCHEDA ELETTRONICA DI CONTROLLO
PER CANCELLI AD UNA O DUE ANTE**

MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE



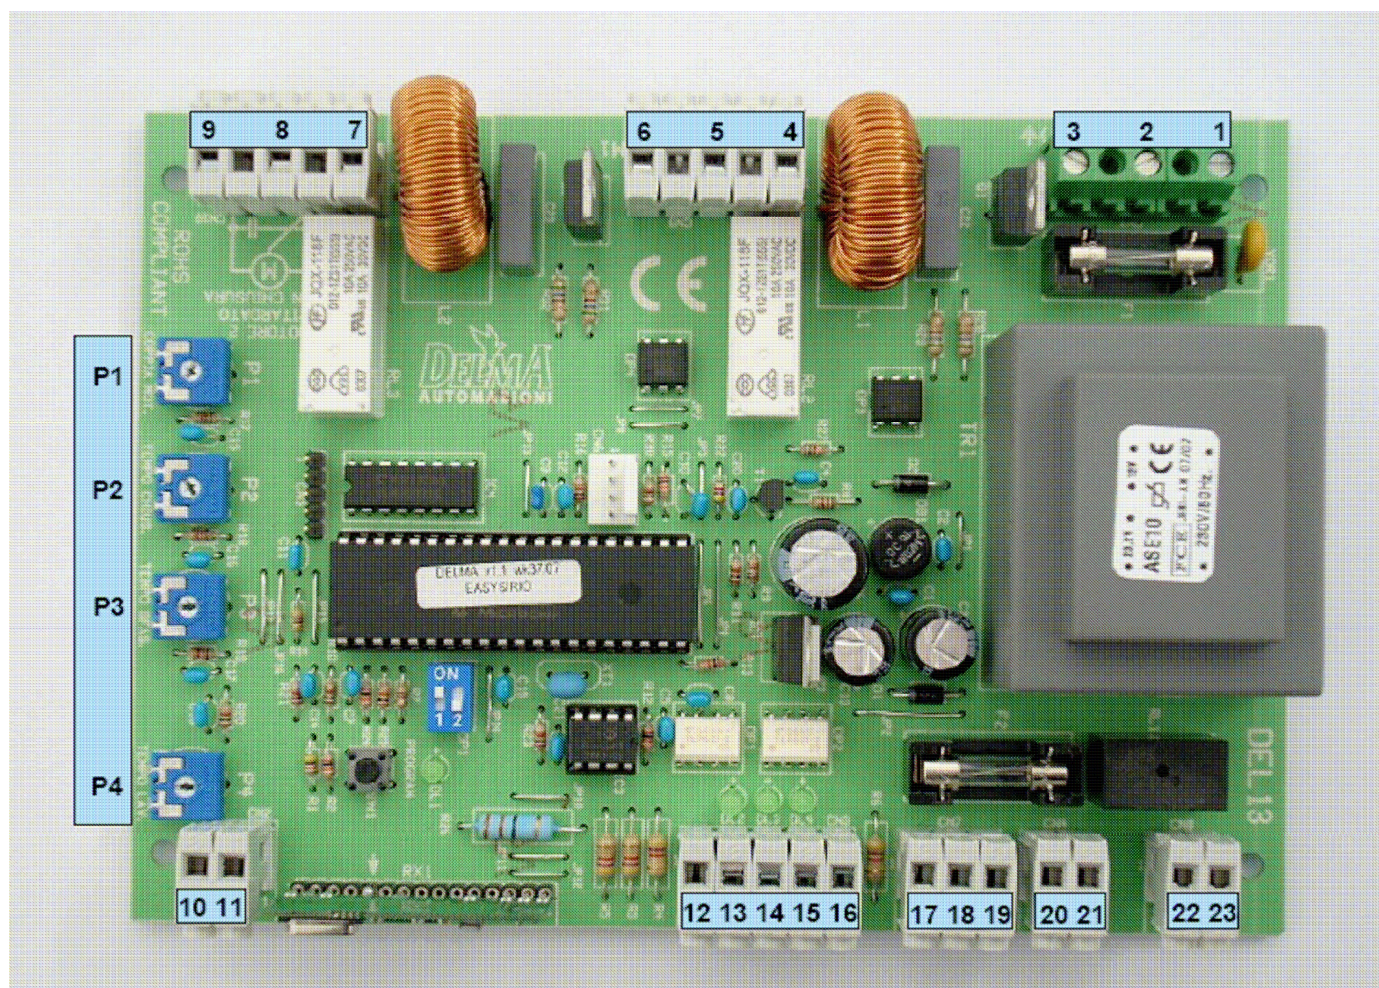

CONTATTI ELETTRICI :

- 1 - 2 INGRESSO ALIMENTAZIONE 230Vac
- 3 TERRA
- 4 - 5 - 6 MOTORE 1 (4 : chiude / 5 : comune / 6 : apre)
- 7 - 8 - 9 MOTORE 2 (7 : chiude / 8 : comune / 9 : apre) Apre per primo, chiude per ultimo
- 10 - 11 ANTENNA (10 : massa / 11 : antenna)
- 12 - 16 START/STOP o APRE (normalmente aperto)
- 13 - 16 STOP (normalmente chiuso - se non utilizzato inserire ponticello)
- 14 - 16 FOTOCELLULA (normalmente chiuso - se non utilizzato inserire ponticello)
- 15 - 16 COSTA (normalmente chiuso - se non utilizzato inserire ponticello)
- 17 - 18 - 19 ELC (connessione per modulo opzionale luce cortesia ed elettroserratura)
- 20 - 21 ALIMENTAZIONE FOTOCELLULE 24 Vac / max 150 mA
- 22 - 23 USCITA PER LAMPEGGIANTE QUICK 220Vac / max 15W

TRIMMERS E MICROINTERRUTTORI

P1 : Coppia motore (girare in senso orario per aumentare)

P2 : Chiusura automatica da OFF a 240 secondi (girare in senso orario per aumentare)

P3 : Tempo sfasamento ante da 0 a 10 secondi (girare in senso orario per aumentare)

P4 : Tempo lavoro ante da 5 a 60 secondi (girare in senso orario per aumentare)

DIP 1 : ON CONTATTO 12 FUNZIONA COME START / STOP
 OFF CONTATTO 12 FUNZIONA COME APRE

DIP 2 : ON FOTOCELLULE ATTIVATE IN CHIUSURA E APERTURA
 OFF FOTOCELLULE ATTIVATE SOLO IN CHIUSURA

MODIFICARE I DIP 1 E 2 A CANCELLO CHIUSO

TELECOMANDI

REGISTRAZIONE CODICE START/STOP :

1. Premere il tasto sulla centrale una sola volta il led DL1 si accende
2. Premere il pulsante del telecomando

REGISTRAZIONE CODICE APRE :

1. Premere il tasto sulla centrale 2 volte il led DL1 si accende e lampeggia
2. Premere il pulsante del telecomando

CANCELLAZIONE TELECOMANDI :

1. Tenere premuto il tasto sulla centrale sino a quando il led non fa un lampeggio

NOTE :

- Memorizzare i telecomandi tenendoli ad 1 metro dalla centrale.
- Attenzione!!!! Se il codice inviato è già memorizzato questo ne comporta la sua cancellazione.
- La centrale esce automaticamente dalla programmazione dei telecomandi dopo 8 secondi.

ATTIVAZIONE COLPO DI ARIETE

1. Premere il pulsante sulla centrale per 3 volte il led DL1 si accende e lampeggia velocemente
2. Ripremere il pulsante una sola volta mentre il led lampeggia

Per disattivare il colpo di ariete ripetere la procedura appena descritta.

COLLEGAMENTO SCHEDA OPZIONALE PER ELETTROSERRATURA E LUCE DI CORTESIA ELC

17 : +V
18 : SEGNALE EL
19 : - V

TELECOMANDI

REGISTRAZIONE CODICE START/STOP :

1. Premere il tasto sulla centrale una sola volta il led DL1 si accende
2. Premere il pulsante del telecomando

REGISTRAZIONE CODICE APRE :

1. Premere il tasto sulla centrale 2 volte il led DL1 si accende e lampeggia
2. Premere il pulsante del telecomando

CANCELLAZIONE TELECOMANDI :

1. Tenere premuto il tasto sulla centrale sino a quando il led non fa un lampeggio

NOTE :

- Memorizzare i telecomandi tenendoli ad 1 metro dalla centrale.
- Attenzione!!!! Se il codice inviato è già memorizzato questo ne comporta la sua cancellazione.
- La centrale esce automaticamente dalla programmazione dei telecomandi dopo 8 secondi.

ATTIVAZIONE COLPO DI ARIETE

1. Premere il pulsante sulla centrale per 3 volte il led DL1 si accende e lampeggia velocemente
2. Ripremere il pulsante una sola volta mentre il led lampeggia

Per disattivare il colpo di ariete ripetere la procedura appena descritta.

COLLEGAMENTO SCHEDA OPZIONALE PER ELETTROSERRATURA E LUCE DI CORTESIA ELC

17 : +V
18 : SEGNALE EL
19 : - V

UFFICIO TECNICO
BAME SRL

AVVERTIMENTI

Condizioni di garanzia

LA BAME SRL QUALE DITTA COSTRUTTRICE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER DANNI CAUSATI DA CONNESSIONI ERRATE MANCANTI O CAUSATI DA UNA ERRATA PROGRAMMAZIONE

LE FOTOCELLULE E LE COSTE SONO COMPONENTI DI SICUREZZA I QUALI DEVONO ESSERE SEMPRE INSTALLATI E MANTENUTI IN PERFETTA EFFICIENZA

TERMINATA LA REGOLAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE SI DEVE PROVVEDERE A RIPOSIZIONARE IL CONTENITORE AL PROPRIO POSTO AVENDO CURA DI SERRARE BENE LE APPOSITE VITI

DURANTE LA CHIUSURA DEL SISTEMA E' PRESENTE IL RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO QUINDI DEVE ESSERE SEMPRE REGOLATA LA FORZA MASSIMA IN MODO CORRETTO

LA BAME SRL QUALE DITTA COSTRUTTRICE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER DANNI CAUSATI DA UN USO ERRATO DELL'AUTOMAZIONE

E' VIETATA LA SOSTITUZIONE DI QUALSIASI PARTICOLARE ELETTRICO ELETTRONICO MECCANICO CON MATERIALE NON ORIGINALE DELLA BAME SRL

LA BAME SRL. SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE ALLE SCHEDE ED AI MANUALI SENZA PREAVVISO ALCUNO

Il materiale BAME e i relativi accessori sono garantiti 24 mesi dalla data di fabbricazione stampata nelle apparecchiature La BAME si impegna alla riparazione o eventuale sostituzione del pezzo previa restituzione alla nostra sede Al fine di permettere l'analisi di accertamento dei pezzi restituiti i sostituiti rimangono di proprietà della Fornitrice Sono esclusi dalla garanzia i difetti dei materiali derivati da manomissioni o fatti che sono stati causati arbitrariamente dall'acquirente quali mancato rispetto delle istruzioni incluse nei materiali manutenzione o modifiche effettuate senza previa autorizzazione richiesta alla sede BAME

Non vengono considerati in garanzia i difetti che dipendono dalla irregolarità della tensione di alimentazione o qualsiasi altra causa non imputabile alla costruttrice Il materiale in garanzia deve essere spedito alla sede BAME in porto franco e sarà rispedito in porto assegnato

La garanzia viene a cessare se il cliente non è in regola con i pagamenti

Ogni impianto deve essere realizzato nella osservanza scrupolosa delle norme di sicurezza vigenti UNI 8612 e CEI 64-8

La BAME declina ogni responsabilità dovuta alla inosservanza delle norme di sicurezza da parte dell'installatore

Il materiale difettoso spedito in sede per la riparazione che sia in garanzia o meno deve essere accompagnato da un commento dell'installatore sul difetto riscontrato al fine di diminuire il tempo di restituzione Inoltre l'imballo deve essere scrupolosamente curato onde evitare l'esclusione della garanzia



BAME s.r.l. - Via L. da Vinci, 23 - 46020 SAN GIACOMO SEGNALE (MN) - ITALY
Tel. +39 0376 616 638 - Fax +39 0376 629 456 - <http://www.bame.it> -
<http://www.delma.it>

Unità locale: Via Enrico Berlinguer, 6 - 63844 GROTTAZZOLINA (FM) - ITALY
Tel. +39 0734 633 533 - Fax +39 0734 636 895 - e-mail: delma@bame.it -
venditedelma@bame.it