




RICEVENTE ESTERNA, CENTRALE PER COMANDO LUCI

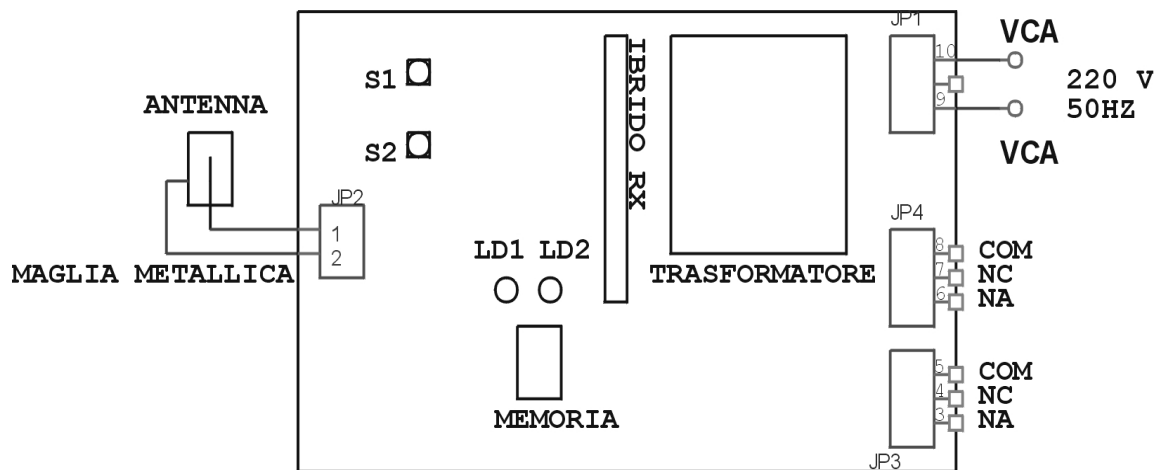

1 - 2 : ANTENNA (MAGLIA METALLICA AL MORSETTO N.2)

5 : COMUNE CANALE N.2

4 : CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO CANALE N.2

3 : CONTATTO NORMALMENTE APERTO CANALE N.2

8 : COMUNE CANALE N.1

7 : CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO CANALE N.1

6 : CONTATTO NORMALMENTE APERTO CANALE N.1

- IMPOSTAZIONE DI DEFAULT :

CANALE 1 E CANALE 2 : MODALITA' IMPULSO

PROGRAMMAZIONE DELLA CENTRALE :

PER ENTRARE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE TENERE PREMUTO IL PULSANTE S1 FINO A CHE NON LAMPEGGIANO ENTRAMBI I LEDS.

SELEZIONARE LA FUNZIONE DA PROGRAMMARE PREMENDO IL PULSANTE S2 :

LED 1 ACCESO : MODALITA' IMPULSO O CONTINUA CANALE 1

LED 2 ACCESO : MODALITA' IMPULSO O CONTINUA CANALE 2

- Attivando la modalità impulso ad ogni pressione del telecomando la centrale invia un impulso. (utilizzabile per comandare altre centrali).
- In modalità continua alla pressione del telecomando il relè si eccita e rimane in questo stato fino alla successiva pressione del telecomando. (utilizzabile per l'accensione di luci o elettrodomestici).

Per programmare questa funzione entrare in programmazione come descritto sopra, selezionare la funzione con S2 e premere S1, se il canale è in modalità impulso verrà trasformato in continua e viceversa.

LED 1 LAMPEGGIANTE : CODICE CANALE 1

LED 2 LAMPEGGIANTE : CODICE CANALE 2

- Entrare in programmazione come descritto sopra, selezionare la funzione con S2 ed inviare il codice del telecomando. Se il codice del telecomando non esiste verrà memorizzato, altrimenti verrà cancellato dalla memoria.

LED 1 E 2 LAMPEGGIANTI CONTEMPORANEAMENTE : CANCELLAZIONE DI TUTTI I CODICI PRESENTI IN MEMORIA.

- Entrare in programmazione come descritto sopra, selezionare la funzione con S2 e premere per tre volte il pulsante S1.

ATTENZIONE!!!

- La centrale può memorizzare fino a 96 telecomandi.
- La centrale esce automaticamente dalla programmazione alla fine dell'impostazione di una funzione o lasciando trascorrere 5 secondi senza premere nessun pulsante.
- La centrale accetta telecomandi rolling code e telecomandi standard.
- Per memorizzare il codice telecomando in maniera corretta si consiglia di scollegare l'antenna, selezionare la funzione per l'autoapprendimento codici ed inviare l'impulso con il telecomando a circa un metro dalla centrale. In questo modo si limiteranno al minimo le possibilità di registrare disturbi radio insieme al codice del telecomando.

LA BAME SRL, QUALE DITTA COSTRUTTRICE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER DANNI CAUSATI DA CONNESSIONI ERRATE, MANCANTI O CAUSATI DA UNA ERRATA PROGRAMMAZIONE.

LE FOTOCELLULE E LE COSTE SONO COMPONENTI DI SICUREZZA I QUALI DEVONO ESSERE SEMPRE INSTALLATI E MANTENUTI IN PERFETTA EFFICIENZA.

DURANTE LA CHIUSURA DEL SISTEMA E' PRESENTE IL RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO: QUINDI DEVE TERMINATA LA REGOLAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE SI DEVE PROVVEDERE A RIPOSIZIONARE IL COPERCHIO SEMPRE REGOLATA LA FORZA MASSIMA IN MODO CORRETTO.

CONTENITORE AL PROPRIO POSTO AVENDO CURA DI SERRARE BENE LE APPOSITE VITI.

LA BAME SRL, QUALE DITTA COSTRUTTRICE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER DANNI CAUSATI DA UN USO ERRATO DELL' AUTOMAZIONE.

E' VIETATA LA SOSTITUZIONE DI QUALSIASI PARTICOLARE ELETTRICO, ELETTRONICO, MECCANICO CON MATERIALE NON ORIGINALE DELLA BAME SRL.

LA BAME SRL SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE ALLE SCHEDE ED AI MANUALI SENZA PREAVVISO ALCUNO.

Condizioni di garanzia

Il materiale BAME e i relativi accessori, sono garantiti 24 mesi dalla data di fabbricazione stampata nelle apparecchiature. La BAME si impegna alla riparazione o eventuale sostituzione del pezzo, previa restituzione alla nostra sede. Al fine di permettere l'analisi di accertamento dei pezzi restituiti, i sostituiti rimangono di proprietà della Fornitrice. Sono esclusi dalla garanzia i difetti dei materiali derivati da manomissioni o fatti che sono stati causati arbitrariamente dall'acquirente quali: mancato rispetto delle istruzioni incluse nei materiali, manutenzione o modifiche effettuate senza previa autorizzazione richiesta alla sede BAME. Non vengono considerati in garanzia, i difetti che dipendono dalla irregolarità della tensione di alimentazione o qualsiasi altra causa non imputabile alla costruttrice. Il materiale in garanzia deve essere spedito alla sede BAME, in porto franco e sarà rispedito in porto assegnato. La garanzia viene a cessare se il cliente non è in regola con i pagamenti. Ogni impianto deve essere realizzato nella osservanza scrupolosa delle norme di sicurezza vigenti (UNI 8612 e CEI64-8). La BAME declina ogni responsabilità dovuta alla inosservanza delle norme di sicurezza da parte dell'installatore.

Il materiale difettoso spedito in sede per la riparazione, che sia in garanzia o meno, deve essere accompagnato da un commento dell'installatore sul difetto riscontrato, al fine di diminuire il tempo di restituzione. Inoltre, l'imballo deve essere scrupolosamente curato onde evitare l'esclusione della garanzia.