

POLLARIS 3

**SCHEDA ELETTRONICA
DI CONTROLLO PER
CANCELLI SCORREVOLI**



MANUALE



!!! ATTENZIONE - COMUNICAZIONE PER GLI INSTALLATORI !!!

I ponticelli presenti nelle centrali sui morsetti STOP - COSTA - FOTOCELLULE, non verranno più installati dalla BAME s.r.l. per motivi di sicurezza e normativi.

Se uno o più di questi contatti non verrà utilizzato dall'installatore per qualsiasi motivo, quest'ultimo dovrà provvedere a inserire un ponticello sui contatti, onde evitare il malfunzionamento della centrale.

Si raccomanda di seguire sempre le norme di sicurezza per le installazioni di porte, garage e cancelli, EN12453 ed EN 12445.

POLARIS 3

SOMMARIO MANUALE POLARIS 3

- Schema di montaggio	4
- Elenco dei contatti elettrici	5
- Programmazione dei tempi e fasi di lavoro	8
- Programmazione delle temporizzazioni e forza motore:	
• Parametro T1 : coppia motore per la fase di lavoro normale	9
• Parametro T2 : coppia motore per la fase di rallentamento	9
• Parametro T3 : temporizzazione rallentamento	10
• Parametro T4 : comando chiusura automatica del cancello da impulso fotocellula	11
• Parametro T5 : temporizzazione chiusura automatica	12
• Parametro T6 : temporizzazione luce di cortesia	13
• Parametro T7 : temporizzazione apertura pedonale	14
• Parametro T8 : temporizzazione freno motore	15
- Programmazione dei codici telecomando:	
• Parametro C1 : logica passo-passo	16
• Parametro C2 : logica non passo-passo	16
• Parametro C3 : codice anta pedonale	17
• Parametro C4 : codice accensione/spegnimento lampada di cortesia	17
• Parametro C5 : cancellazione di tutti i codici	18
- Programmazione delle funzioni secondarie:	
• Parametro F1 : visualizzazione stato frizione	19
• Parametro F2 : prelampeggio in apertura	20
• Parametro F3 : attivazione fotocellule in apertura	20
• Parametro F4 : trasformazione contatto costa in secondo contatto per fotocellule	21
• Parametro F5 : trasformazione contatto apre in contatto apre pedonale	21
• Parametro F6 : funzione di Reset della centrale	22

Note:

Durante l'installazione deve essere previsto un'interruttore con apertura dei contatti di almeno 3 mm che assicura la sconnessione omipolare dell'apparecchiatura dalla rete.

Leggere attentamente questo manuale prima di proseguire all'installazione!!!



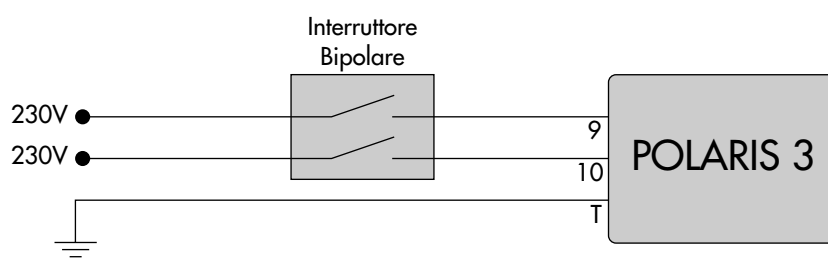


DIAGRAMMA ELETTRICO

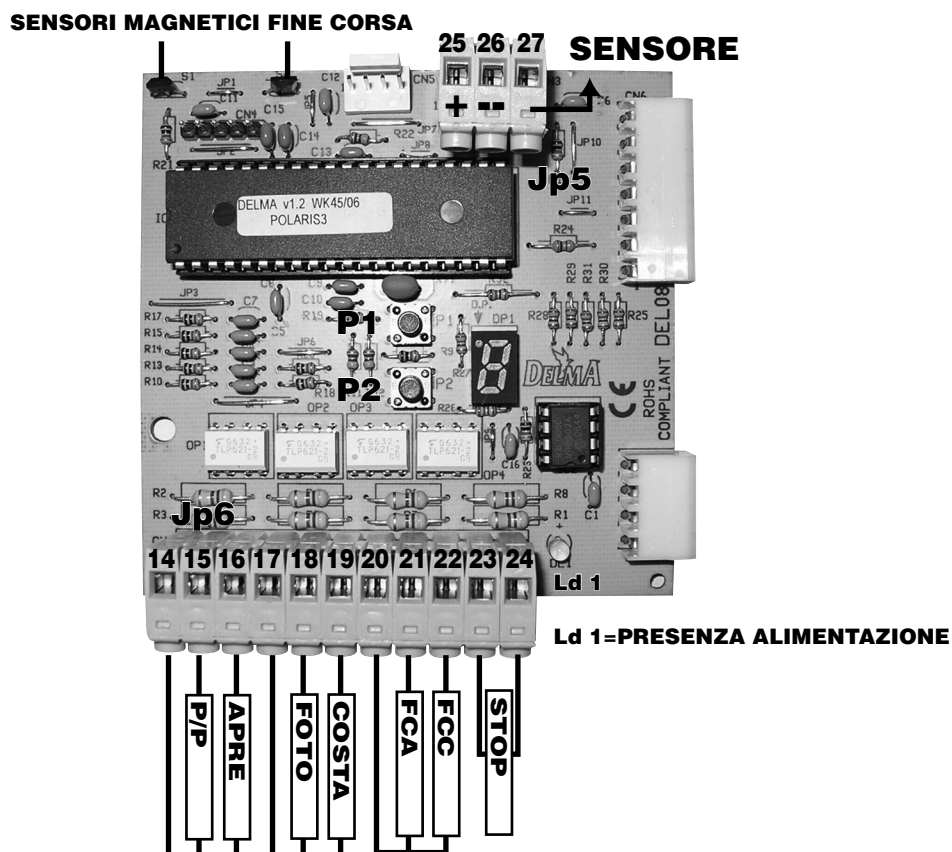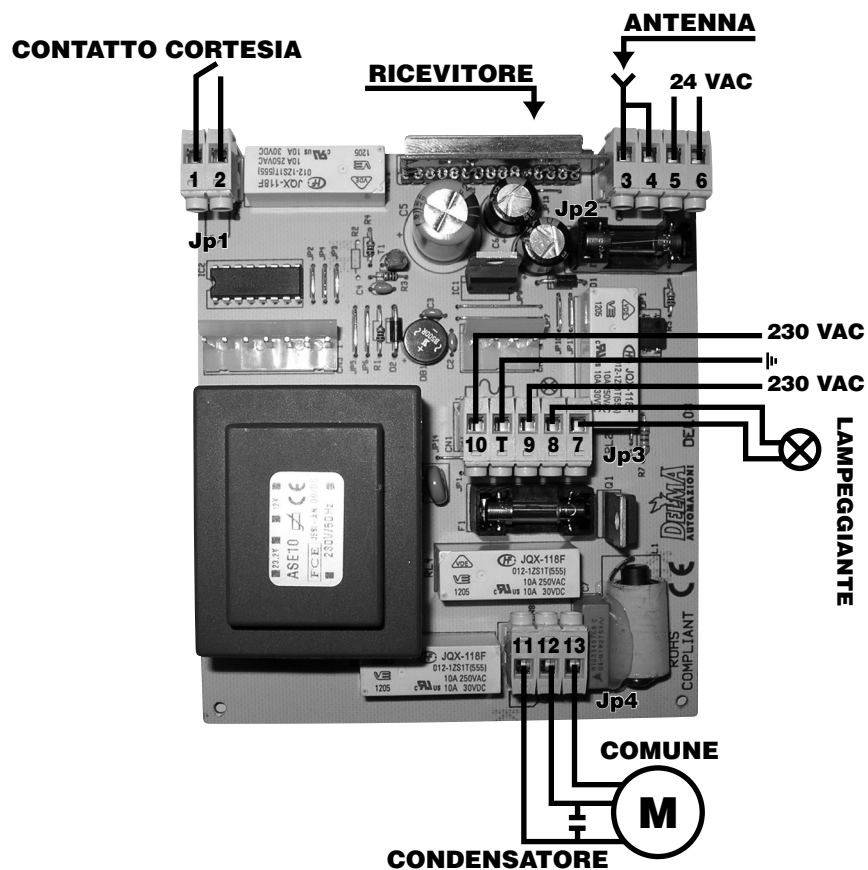

CONTATTI ELETTRICI

25	POSITIVO ALIMENTAZIONE FRIZIONE
26	NEGATIVO ALIMENTAZIONE FRIZIONE
27	SENSORE DI HALL FRIZIONE
14 – 15	CONTATTO START/STOP
14 – 16	CONTATTO APRE
17 – 18	CONTATTO FOTOCELLULA (Normalmente Chiuso)
17 – 19	CONTATTO COSTA (Normalmente Chiuso)
20 – 21	FINE CORSA APERTURA
20 – 22	FINE CORSA CHIUSURA
23 – 24	STOP (Normalmente Chiuso)
1 – 2	CONTATTO CORTESIA SENZA TENSIONE (Max. 10 A / 230 V)
3 – 4	ANTENNA (Maglia metallica al 4)
5 – 6	ALIMENTAZIONE FOTOCELLULE 24 VAC (Max 150 mA)
7 – 8	USCITA PER LAMPEGGIANTE (Tipo Quick MAX. 10 A 230 Vac)
9 – 10	TENSIONE DI RETE 230 VAC / 50 Hz (Fase sul 10)
T	CONNESSIONE DI TERRA
11 – 12	ALIMENTAZIONE MOTORE (Max 500 W 230 Vac)
13	COMUNE ALIMENTAZIONE MOTORE

PARAMETRI DI DEFAULT

T3 RALLENTAMENTO = DISATTIVATO

T4 CHIUSURA AUTOMATICA DA FOTOCELLULA = 3 SECONDI

T5 RICHIUSURA AUTOMATICA = 30 SECONDI

T6 LUCE DI CORTESIA = SPIA CANCELLO APERTO

T7 APERTURA PEDONALE = 6 SECONDI

T8 FRENO MOTORE = 50 ms

F2 PRELAMPEGGIO APERTURA = DISATTIVATO


F3 FOTOCELLULA ATTIVA IN APERTURA = DISATTIVATO

F4 TRASFORMAZIONE COSTA IN FOTO 2 = DISATTIVATO


F5 TRASFORMAZIONE APRE IN PEDONALE = DISATTIVATO

OPERAZIONI DA EFFETTUARE PRIMA DI INIZIARE LA PROGRAMMAZIONE DELLA CENTRALE


- Controllare che i segmenti del display corrispondenti a STOP, COSTA e FOTOCELLULA siano accesi. Questi sono ingressi normalmente chiusi. (FIG.1)

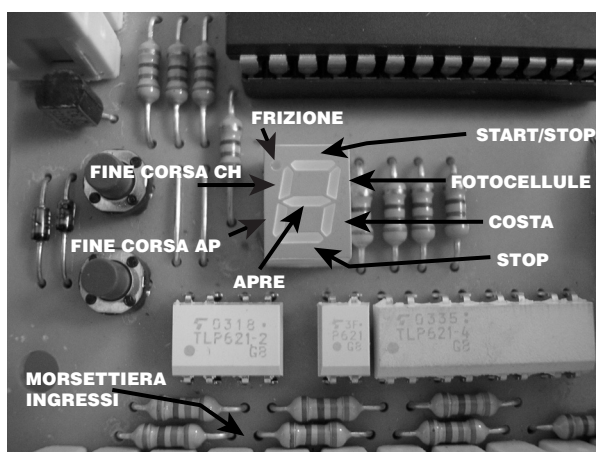

- Se la scheda frizione elettronica è presente, girare con la mano l'albero del motore e verificare che il puntino presente sul display si accenda al passaggio della calamita davanti al sensore. (FIG.2)

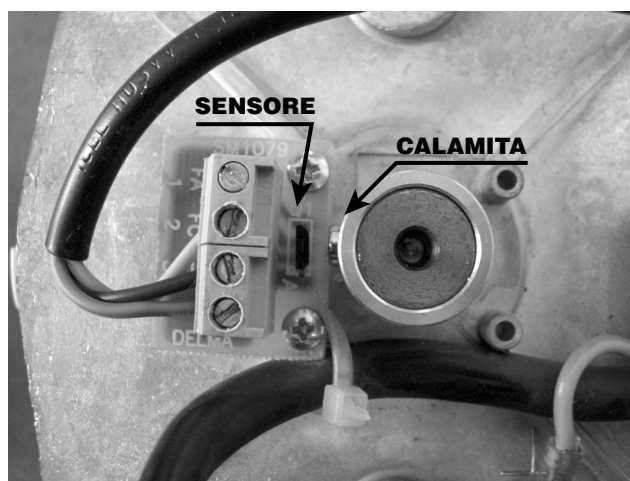

- Sbloccare il motore con la manovra di emergenza e movimentare il cancello a mano fino ad apertura completa e chiusura completa per verificare se i fine corsa sono stati installati correttamente. Ad ogni finecorsa corrisponde l'accensione di un segmento sul display (FIG.1).
- Portare il cancello ad un metro dalla chiusura e ribloccare il motore. (FIG. 4)

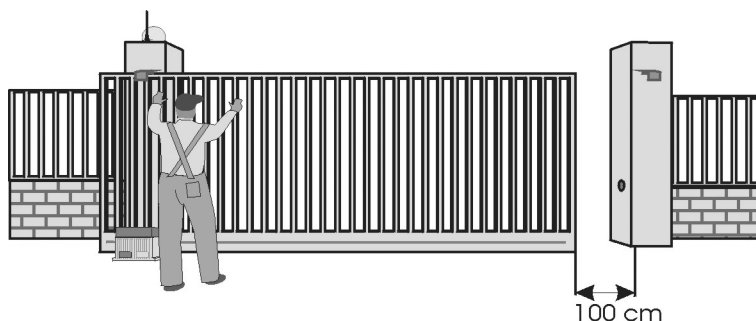


Programmazione dei tempi di lavoro


La centrale registra automaticamente il verso del motore durante la programmazione.

1. Dare tensione alla centrale.


2. Portare la centralina in programmazione mediante la pressione contemporanea dei pulsanti P1 e P2 per circa 3 secondi.





3. Sul display compare la lettera A.




4. Premere P2 per confermare la selezione.




5. Sul display compare il numero 1.
Premere P2 per confermare.




6. Premere P1 e mantenerlo premuto fino alla completa chiusura del cancello e l'intervento del fine corsa. Rilasciare il pulsante. (Se alla pressione di P1 il cancello va in apertura, rilasciare il pulsante e ripremerlo per invertire il verso del motore)



7. Premere P1 una seconda volta e mantenerlo premuto fino alla completa apertura del cancello e l'intervento del fine corsa.
Rilasciare il pulsante.



8. Schiacciare P2 entro 10 secondi dal termine dell'operazione per confermare la programmazione



Regolazione della forza e del rallentamento


PARAMETRO T1 - Forza del motore durante la fase di lavoro normale

I valori vanno da 0 a 9




0 = forza massima

9 = forza minima



1. Portare la centralina in programmazione mediante la pressione contemporanea dei pulsanti P1 e P2 per circa 3 secondi.




2. Scorrere il menù con P1 fino a visualizzare la lettera T. Premere P2 per confermare.




3. Il display visualizza il numero 1. Premere P2 per confermare.



4. Scorrere i valori fra 0 e 9 con P1 e visualizzare il valore voluto.



5. Premere P2 per confermare.



ATTENZIONE!!!!!! Regolare e controllare sempre la forza.


PARAMETRO T2 - Forza del motore durante la fase di rallentamento

I valori vanno da 0 a 9



0 = forza massima

9 = forza minima



1. Portare la centralina in programmazione mediante la pressione contemporanea dei pulsanti P1 e P2 per circa 3 secondi.




2. Scorrere il menù con P1 fino a visualizzare la lettera T. Premere P2 per confermare.




3. Il display visualizza il numero 1. Scorrere i valori con P1 fino a visualizzare il numero 2, quindi premere P2 per confermare.



4. Scorrere i valori fra 0 e 9 con P1 e visualizzare il valore voluto.



5. Premere P2 per confermare.



ATTENZIONE!!!!!! Regolare e controllare sempre la forza.

PARAMETRO T3 - Tempo di rallentamento nella fase finale di chiusura e di apertura

I valori vanno da 0 a 9


0 = rallentamento disattivato

9 = 9 secondi di rallentamento




ATTENZIONE!!!! E' obbligatorio rifare la programmazione dei tempi delle ante ogni volta che viene modificato il Parametro t3

Indicazioni Display	Secondi
0	disattivata
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9




1. Portare la centralina in programmazione mediante la pressione contemporanea dei pulsanti P1 e P2 per circa 3 secondi.




2. Scorrere il menù con P1 fino a visualizzare la lettera T. Premere P2 per confermare.




3. Il display visualizza il numero 1. Scorrere i valori con P1 fino a visualizzare il numero 3, quindi premere P2 per confermare.



4. Scorrere i valori tra 0 e 9 con P1 e visualizzare il valore voluto (VEDI TABELLA).



5. Premere P2 per confermare.



ATTENZIONE!!!!!! La centrale ha come impostazione di fabbrica rallentamento disattivato.

ATTENZIONE!!!!!! Se il cancello ha problemi gravi di scorrimento, disattivare il rallentamento.

ATTENZIONE!!!!!! Non attivare il rallentamento su cancelli che si trovano in pendenza.

Regolazione dei parametri secondari (non strettamente necessari al funzionamento della centrale)

PARAMETRO T4 - Comando chiusura automatica del cancello da impulso fotocellula


I valori vanno da 0 a 9

0 = funzione disattivata




9 = chiusura dopo 27 secondi dall'impulso

Indicazioni Display	Secondi
0	disattivata
1	3
2	6
3	9
4	12
5	15
6	18
7	21
8	24
9	27




1. Portare la centralina in programmazione mediante la pressione contemporanea dei pulsanti P1 e P2 per circa 3 secondi.




2. Scorrere il menù con P1 fino a visualizzare la lettera T. Premere P2 per confermare.




3. Il display visualizza il numero 1. Scorrere i valori con P1 fino a visualizzare il numero 4, quindi premere P2 per confermare.



4. Scorrere i valori tra 0 e 9 con P1 e visualizzare il valore voluto (VEDI TABELLA).



5. Premere P2 per confermare.



ATTENZIONE!!!!!! La centrale ha come impostazione di fabbrica un tempo di 3 secondi.

ATTENZIONE!!!!!! Se la richiusura automatica T5 è disattivata, la funzione chiusura da impulso fotocellula sarà esclusa automaticamente.

PARAMETRO T5 - Impostazione tempo per la chiusura automatica


I valori vanno da 0 a 9

0 = funzione disattivata



9 = chiusura dopo 240 secondi

Indicazioni Display	Secondi
0	disattivata
1	10
2	20
3	30
4	45
5	60
6	90
7	120
8	180
9	240




1. Portare la centralina in programmazione mediante la pressione contemporanea dei pulsanti P1 e P2 per circa 3 secondi.




2. Scorrere il menù con P1 fino a visualizzare la lettera T. Premere P2 per confermare.




3. Il display visualizza il numero 1. Scorrere i valori con P1 fino a visualizzare il numero 5, quindi premere P2 per confermare.



4. Scorrere i valori tra 0 e 9 con P1 e visualizzare il valore voluto (VEDI TABELLA).



5. Premere P2 per confermare.



ATTENZIONE!!!!!! La centrale ha come impostazione di fabbrica un tempo di 30 secondi.

ATTENZIONE!!!!!! Il tempo impostato è valido anche per l'apertura pedonale.

PARAMETRO T6 - Impostazione tempo luce di cortesia


I valori vanno da 0 a 9

0 = spia cancello aperto



9 = spegnimento dopo 4,5 minuti

Indicazioni Display	Secondi
0	spia cancello aperto
1	30
2	60
3	90
4	120
5	150
6	180
7	210
8	240
9	270




1. Portare la centralina in programmazione mediante la pressione contemporanea dei pulsanti P1 e P2 per circa 3 secondi.




2. Scorrere il menù con P1 fino a visualizzare la lettera T. Premere P2 per confermare.




3. Il display visualizza il numero 1. Scorrere i valori con P1 fino a visualizzare il numero 6, quindi premere P2 per confermare.



4. Scorrere i valori tra 0 e 9 con P1 e visualizzare il valore voluto (VEDI TABELLA).



5. Premere P2 per confermare.



ATTENZIONE!!!!!! La centrale ha come impostazione di fabbrica Spia cancello aperto.

ATTENZIONE!!!!!! Se la luce di cortesia viene operata tramite telecomando rimarrà accesa fino ad un successivo impulso dal telecomando o fino alla prossima operazione di apertura-chiusura.

ATTENZIONE!!!!!! Se viene selezionato il parametro spia cancello aperto la luce di cortesia non potrà essere attivata dal telecomando.

PARAMETRO T7 - Tempo di apertura personalizzato dell'anta pedonale


I valori vanno da 0 a 9

0 = funzione disattivata




9 = apertura di 18 secondi

Indicazioni Display	Secondi
0	disattivata
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10
6	12
7	14
8	16
9	18




1. Portare la centralina in programmazione mediante la pressione contemporanea dei pulsanti P1 e P2 per circa 3 secondi.




2. Scorrere il menù con P1 fino a visualizzare la lettera T. Premere P2 per confermare.




3. Il display visualizza il numero 1. Scorrere i valori con P1 fino a visualizzare il numero 7, quindi premere P2 per confermare.



4. Scorrere i valori tra 0 e 9 con P1 e visualizzare il valore voluto (VEDI TABELLA).



5. Premere P2 per confermare.



ATTENZIONE!!!!!! La centrale ha come impostazione di fabbrica un tempo di 6 secondi.

PARAMETRO T8 - Freno motore

Il freno motore serve per bloccare il movimento del motore subito dopo l'intervento di uno Stop o dei finecorsa invertendo il moto del motore per qualche millisecondo.

I valori vanno da 0 a 9.


0 = Freno disattivato

1 = Frenatura di 50ms




9 = Frenatura di 450ms

Indicazioni Display	Millisecondi
0	disattivata
1	50
2	100
3	150
4	200
5	250
6	300
7	350
8	400
9	450




1. Portare la centralina in programmazione mediante la pressione contemporanea dei pulsanti P1 e P2 per circa 3 secondi.




2. Scorrere il menù con P1 fino a visualizzare la lettera T. Premere P2 per confermare.




3. Il display visualizza il numero 1. Scorrere i valori con P1 fino a visualizzare il numero 8, quindi premere P2 per confermare.



4. Scorrere i valori tra 0 e 9 con P1 e visualizzare il valore voluto (VEDI TABELLA).



5. Premere P2 per confermare.



ATTENZIONE!!!!!! La centrale ha come impostazione di fabbrica un tempo di 50 ms.








Autoapprendimento dei codici telecomando

Se si dispone di telecomandi a dipswitch (microinterruttori) prima di proseguire alla memorizzazione, aprire il telecomando ed impostare un codice personale.

Durante l'autoapprendimento scollegare sempre l'antenna e non impiegare troppo ad inviare l'impulso con il telecomando da memorizzare, specialmente nelle aree cittadine ci sono molte automazioni e persone che usano telecomandi ogni istante, quindi è semplice memorizzare codici sbagliati.








La nuova normativa Europea impone di aprire il cancello a vista (15 metri), quindi i telecomandi sono tarati per questa distanza per ovviare a situazioni pericolose ed all'inquinamento radio (vedi punto precedente).

Parametro C1: logica passo passo (start/stop)

- | | | | |
|--|---|---|---|
| 1. Portare la centralina in programmazione mediante la pressione contemporanea dei pulsanti P1 e P2 per circa 3 secondi. |  | | |
| 2. Scorrere il menù con P1 fino a visualizzare la lettera C. Premere P2 per confermare. |  |  |  |
| 3. Il display visualizza il numero 1. Premere P2 per confermare. | |  |  |
| 4. Sul display compare uno 0. Ora premere il pulsante del telecomando che si desidera memorizzare. | |  |  |

Attenzione!!!! Se il codice inviato è già memorizzato questo ne comporta la sua cancellazione.


Parametro C2: logica non passo passo (apre)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Portare la centralina in programmazione mediante la pressione contemporanea dei pulsanti P1 e P2 per circa 3 secondi. |  | | |
| 2. Scorrere il menù con P1 fino a visualizzare la lettera C. Premere P2 per confermare. |  |  |  |
| 3. Il display visualizza il numero 1. Scorrere i valori con P1 fino a visualizzare il numero 2, quindi premere P2 per confermare. |  |  |  |
| 4. Sul display compare uno 0. Ora premere il pulsante del telecomando che si desidera memorizzare. | |  |  |




Attenzione!!!! Se il codice inviato è già memorizzato questo ne comporta la sua cancellazione.

Parametro C3: codice apre pedonale



1. Portare la centralina in programmazione mediante la pressione contemporanea dei pulsanti P1 e P2 per circa 3 secondi.





2. Scorrere il menù con P1 fino a visualizzare la lettera C. Premere P2 per confermare.



3. Il display visualizza il numero 1. Scorrere i valori con P1 fino a visualizzare il numero 3, quindi premere P2 per confermare.




4. Sul display compare uno 0. Ora premere il pulsante del telecomando che si desidera memorizzare.






Attenzione!!!! Se il codice inviato è già memorizzato questo ne comporta la sua cancellazione.

Parametro C4: codice luce cortesia




1. Portare la centralina in programmazione mediante la pressione contemporanea dei pulsanti P1 e P2 per circa 3 secondi.





2. Scorrere il menù con P1 fino a visualizzare la lettera C. Premere P2 per confermare.



3. Il display visualizza il numero 1. Scorrere i valori con P1 fino a visualizzare il numero 4, quindi premere P2 per confermare.




4. Sul display compare uno 0. Ora premere il pulsante del telecomando che si desidera memorizzare.






ATTENZIONE!!!!!! Se il codice inviato è già memorizzato questo ne comporta la sua cancellazione.
ATTENZIONE!!!!!! Se viene selezionato il parametro spia cancello aperto la luce di cortesia non potrà essere attivata dal telecomando.

Parametro C5: cancellazione di tutti i codici telecomando



1. Portare la centralina in programmazione mediante la pressione contemporanea dei pulsanti P1 e P2 per circa 3 secondi.





2. Scorrere il menù con P1 fino a visualizzare la lettera C. Premere P2 per confermare.



3. Il display visualizza il numero 1. Scorrere i valori con P1 fino a visualizzare il numero 5, quindi premere P2 per confermare.



4. Sul display compare uno 0. Ora premere i pulsanti P1 e P2 contemporaneamente fino all'uscita della programmazione.



5. I codici sono stati cancellati.









Attenzione!!!! Questa operazione cancella tutti i codici presenti in memoria.

Funzioni aggiuntive

Le funzioni aggiuntive non sono fondamentali per il funzionamento della centrale, ma sono molto utili per personalizzare la centrale in caso di installazioni particolari.

Parametro F1: visualizzazione stato frizione

Questo parametro si utilizza per verificare se la frizione è stata rilevata o non dalla centrale durante l'autoapprendimento.

1. Portare la centralina in programmazione mediante la pressione contemporanea dei pulsanti P1 e P2 per circa 3 secondi.			
2. Scorrere il menù con P1 fino a visualizzare la lettera F. Premere P2 per confermare.			
3. Il display visualizza il numero 1. Premere P2 per confermare.			
4. Se sul display compare uno 0 la frizione è disattivata. Per attivare la frizione selezionare il valore 1 con il tasto P1.			
5. Confermare con P2.			

Parametro F2: prelampeggio in apertura


E' possibile disattivare o attivare il prelampeggio in apertura e chiusura seguendo le istruzioni elencate.

I valori vanno da 0 a 1




0 = prelampeggio disattivato

1 = prelampeggio attivato




1. Portare la centralina in programmazione mediante la pressione contemporanea dei pulsanti P1 e P2 per circa 3 secondi.






2. Scorrere il menù con P1 fino a visualizzare la lettera F. Premere P2 per confermare.



3. Il display visualizza il numero 1. Scorrere i valori con P1 fino a visualizzare il numero 2, quindi premere P2 per confermare.



4. Sul display compare uno 0. Premere P1 per selezionare il valore 1 e confermare con P2 per attivare il prelampeggio in apertura.



ATTENZIONE!!!!!! Il prelampeggio si può escludere solo in apertura e non in chiusura per motivi di sicurezza. L'impostazione di default é prelampeggio disattivato.

Parametro F3: fotocellula attiva in apertura


Con questo parametro è possibile attivare le fotocellule anche durante la fase di apertura.

I valori vanno da 0 a 1




0 = fotocellule funzionanti solo in chiusura

1 = fotocellule funzionanti in chiusura ed apertura




1. Portare la centralina in programmazione mediante la pressione contemporanea dei pulsanti P1 e P2 per circa 3 secondi.






2. Scorrere il menù con P1 fino a visualizzare la lettera F. Premere P2 per confermare.



3. Il display visualizza il numero 1. Scorrere i valori con P1 fino a visualizzare il numero 3, quindi premere P2 per confermare.



4. Sul display compare uno 0. Premere P1 per selezionare il valore 1 e confermare con P2 per attivare le fotocellule anche in apertura.













ATTENZIONE!!!!!! L'impostazione di default è fotocellula in apertura disattivata.

Parametro F4: trasformazione contatto costa in secondo contatto per fotocellule

Questa funzione permette di trasformare il contatto costa in un secondo contatto per fotocellule attivate anche in apertura. Questa opzione può essere utilizzata quando si installano due coppie di fotocellule una funzionante solo in chiusura e l'altra funzionante anche durante l'apertura. Inoltre durante la chiusura se si interviene sulla coppia collegata a questo morsetto la centrale effettuerà uno stop e non invertirà il movimento fino alla rimozione dell'ostacolo.

I valori vanno da 0 a 1 0 = funzione disattivata 1 = funzione attivata

Per attivare questa funzione eseguire i seguenti comandi:

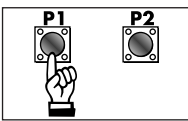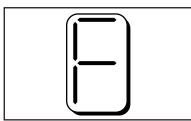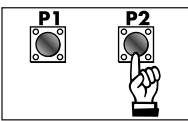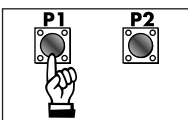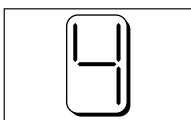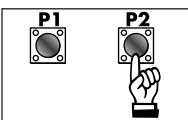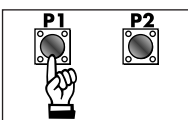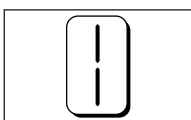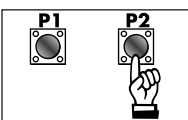1. Portare la centralina in programmazione mediante la pressione contemporanea dei pulsanti P1 e P2 per circa 3 secondi.			
2. Scorrere il menù con P1 fino a visualizzare sul display la lettera F. Premere P2 per confermare.			
3. Il display visualizza il numero 1. Premere P1 fino a visualizzare il numero 4 e premere P2 per confermare.			
4. Con il pulsante P1 selezionare 1 e confermare la scelta premendo P2.			











ATTENZIONE!!!!!! La centrale ha come impostazione di default il valore 0, seconda coppia fotocellule disattivata.

Parametro F5: trasformazione ingresso apre in apre pedonale

Se si necessita di un pulsante per l'apertura pedonale questa funzione permette di trasformare il contatto APRE in contatto APRE PEDONALE.

I valori vanno da 0 a 1 0 = funzione disattivata 1 = funzione attivata

Per attivare questa funzione eseguire i seguenti comandi:

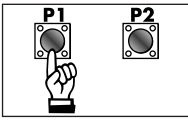
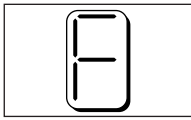
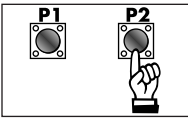
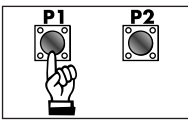
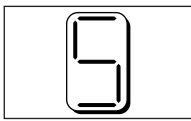
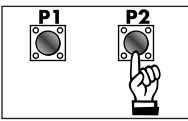



1. Portare la centralina in programmazione mediante la pressione contemporanea dei pulsanti P1 e P2 per circa 3 secondi.			
2. Scorrere il menù con P1 fino a visualizzare sul display la lettera F. Premere P2 per confermare.			
3. Il display visualizza il numero 1. Premere P1 fino a visualizzare il numero 5 e premere P2 per confermare.			
4. Con il pulsante P1 selezionare 1 e confermare la scelta premendo P2.			

ATTENZIONE!!!!!! La centrale ha come impostazione di default il valore 0, funzione disattivata.

Parametro F6: reset della centrale

Questa funzione serve per resettare i parametri della centrale ai valori di fabbrica (default).
Eseguendo questa operazione non verranno cancellati i codici telecomando.

Per resettare la centrale eseguire i seguenti comandi:

1. Portare la centralina in programmazione mediante la pressione contemporanea dei pulsanti P1 e P2 per circa 3 secondi.			
2. Scorrere il menù con P1 fino a visualizzare sul display la lettera F. Premere P2 per confermare.			
3. Il display visualizza il numero 1. Premere P1 fino a visualizzare il numero 6 e premere P2 per confermare.			
4. Con il pulsante P1 selezionare 1 e confermare la scelta premendo P2 per resettare la centrale.			

ATTENZIONE!!!!!! Eseguendo questa operazione non verranno cancellati i codici telecomando.

AVVERTIMENTI

LA BAME SRL, QUALE DITTA COSTRUTTRICE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER DANNI CAUSATI DA CONNESSIONI ERRATE, MANCANTI O CAUSATI DA UNA ERRATA PROGRAMMAZIONE.

LE FOTOCELLULE E LE COSTE SONO COMPONENTI DI SICUREZZA I QUALI DEVONO ESSERE SEMPRE INSTALLATI E MANTENUTI IN PERFETTA EFFICIENZA.

TERMINATA LA REGOLAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE SI DEVE PROVVEDERE A RIPOSIZIONARE IL CONTENITORE AL PROPRIO POSTO AVENDO CURA DI SERRARE BENE LE APPOSITE VITI.

DURANTE LA CHIUSURA DEL SISTEMA E' PRESENTE IL RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO: QUINDI DEVE ESSERE SEMPRE REGOLATA LA FORZA MASSIMA IN MODO CORRETTO.

LA BAME SRL, QUALE DITTA COSTRUTTRICE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER DANNI CAUSATI DA UN USO ERRATO DELL' AUTOMAZIONE.

E' VIETATA LA SOSTITUZIONE DI QUALSIASI PARTICOLARE ELETTRICO, ELETTRONICO, MECCANICO CON MATERIALE NON ORIGINALE DELLA BAME SRL.

LA BAME SRL SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE ALLE SCHEDE ED AI MANUALI SENZA PREAVVISO ALCUNO.

Condizioni di garanzia

Il materiale BAME e i relativi accessori, sono garantiti 24 mesi dalla data di fabbricazione stampata nelle apparecchiature. La BAME si impegna alla riparazione o eventuale sostituzione del pezzo, previa restituzione alla nostra sede. Al fine di permettere l'analisi di accertamento dei pezzi restituiti, i sostituiti rimangono di proprietà della Fornitrice. Sono esclusi dalla garanzia i difetti dei materiali derivati da manomissioni o fatti che sono stati causati arbitrariamente dall'acquirente quali: mancato rispetto delle istruzioni incluse nei materiali, manutenzione o modifiche effettuate senza previa autorizzazione richiesta alla sede BAME. Non vengono considerati in garanzia, i difetti che dipendono dalla irregolarità della tensione di alimentazione o qualsiasi altra causa non imputabile alla costruttrice. Il materiale in garanzia deve essere spedito alla sede BAME, in porto franco e sarà rispedito in porto assegnato. La garanzia viene a cessare se il cliente non è in regola con i pagamenti. Ogni impianto deve essere realizzato nella osservanza scrupolosa delle norme di sicurezza vigenti (UNI 8612 e CEI64-8). La BAME declina ogni responsabilità dovuta alla inosservanza delle norme di sicurezza da parte dell'installatore.

Il materiale difettoso spedito in sede per la riparazione, che sia in garanzia o meno, deve essere accompagnato da un commento dell'installatore sul difetto riscontrato, al fine di diminuire il tempo di restituzione. Inoltre, l'imballo deve essere scrupolosamente curato onde evitare l'esclusione della garanzia.



BAME s.r.l. - Via L. da Vinci, 23 - 46020 SAN GIACOMO SEGNATE (MN) - ITALY

Tel. +39 0376 616 638 - Fax +39 0376 629 456 - <http://www.bame.it> - <http://www.delma.it>

Unità locale: Via Enrico Berlinguer, 6 - 63844 GROTTAZZOLINA (FM) - ITALY

Tel. +39 0734 633 533 - Fax +39 0734 636 895 - e-mail: delma@bame.it - venditedelma@bame.it