


TAPSER 2

**CARTE ÉLECTRONIQUE
POUR RIDEAUX METALLIQUES
ET VOLETS ROULANTS**




MANUEL

CONNECTIONS - MOTEUR

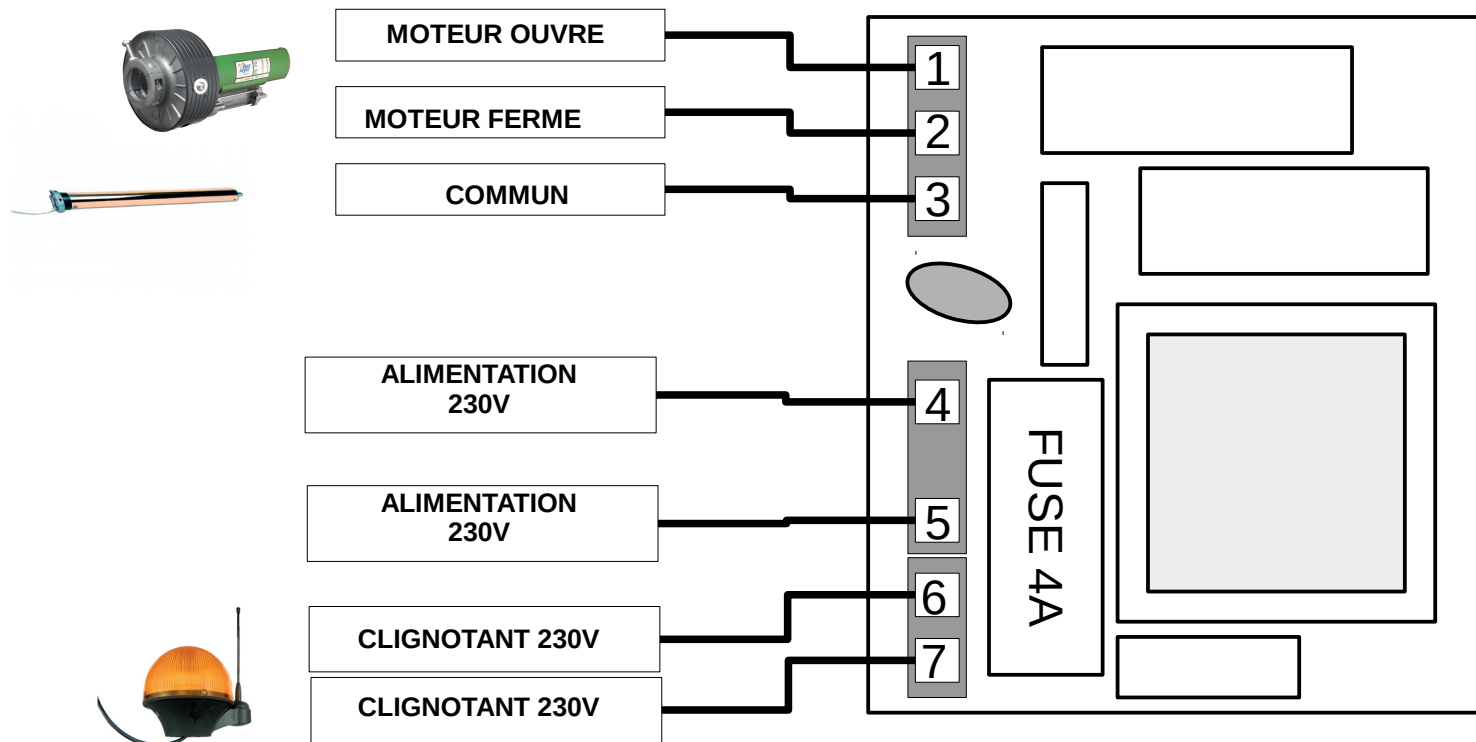


1	Moteur 230V - Ouverture	
2	Moteur 230V - Fermeture	
3	Moteur 230V - Commun	
4-5	Alimentation 230V	
6-7	Alimentation 230V	Utiliser le clignotant SANS carte intermittence

La carte électronique a un temp de travail réglé par défaut de 20,0 sec.

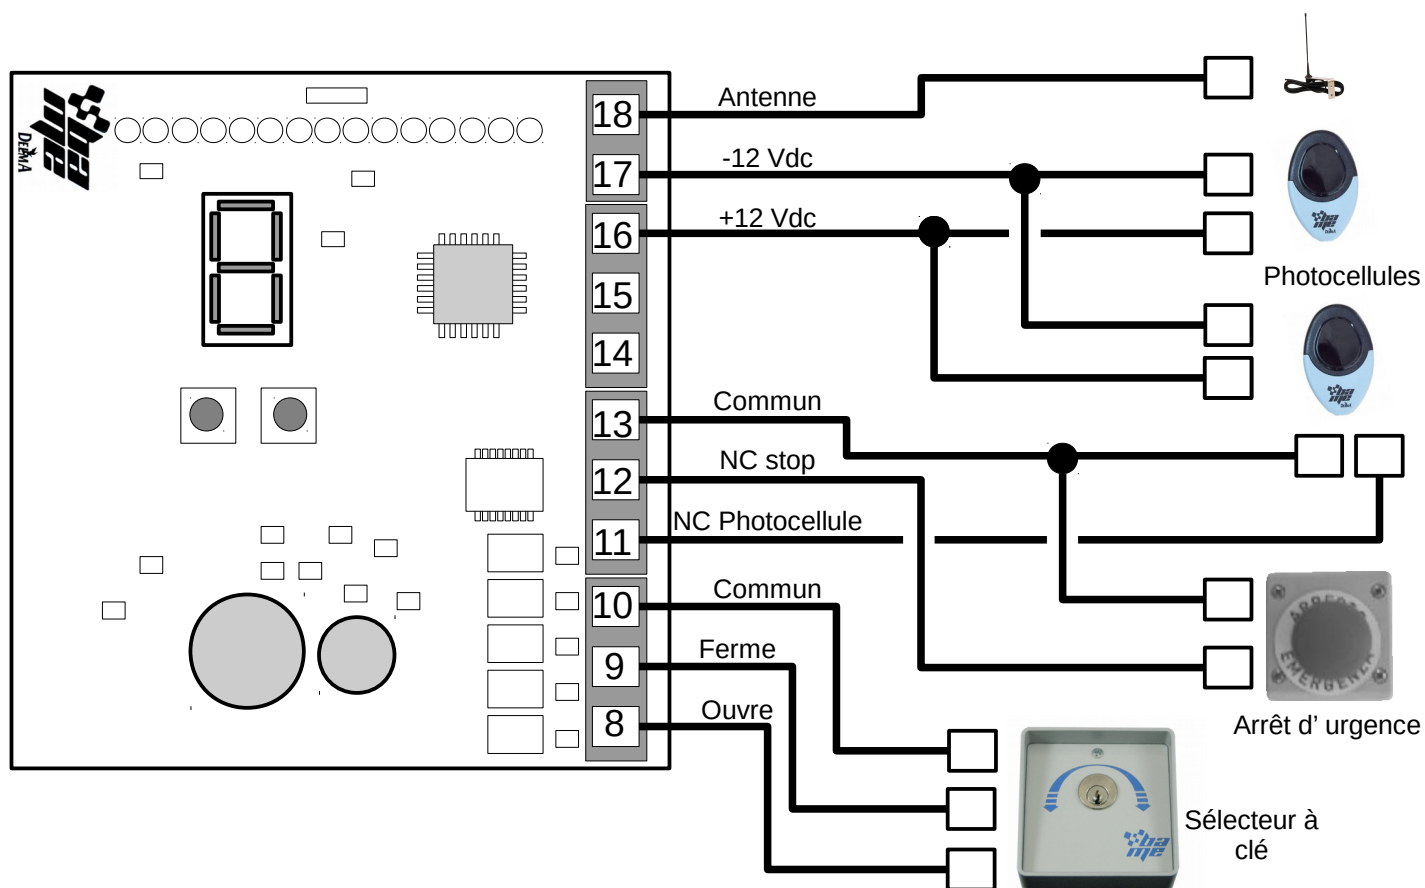


8 - 10	Commande Ouvre NO	8. Ouvre (NO) 10. commun
9 - 10	Commande Ferme NO	9. Ferme (NO) 10. commun
11 - 13	Photocellule NC \ Anémomètre	11. Photocellule (NC) \ Anémomètre 13. Commun
12 - 13	Arrêt d'urgence NC	12. Stop (NC) 13. Commun
15 - 13	Entrée Start \ stop	15. Start \ stop (NO) 13. commun
16-17	Alimentation accessoires 12Vdc	16. +12Vdc 17. -12Vdc
18	Antenne	18. Ame Antenne

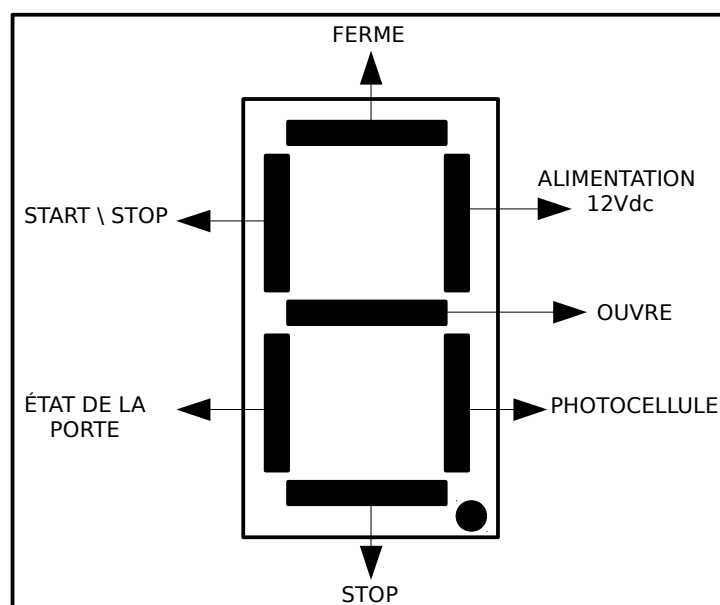

A la fin des opérations de connections, verifier que les segments


- PHOTOCELLULE
- STOP \ BARRE PALPEUSE

Sont allumés comme sur la figure

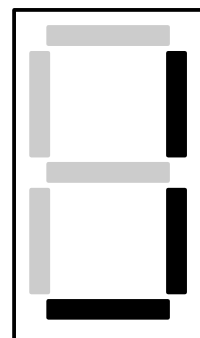


Programmation des temps du travail

1. Avant de commencer la programmation, positionner le volets roulants jusqu' à la fermeture.




2. Mettre la tension sur la centrale.


3. Mettre la centrale en phase de programmation en pressant simultanément les touches P1 et P2 pour environ 3 secondes




4. La lettre A apparait sur le display.





5. Presser P2 pour confirmer la sélection.





6. Le numero 1 apparait sur le display avec point clignotant.





7. Presser P2 pour confirmer la sélection.
Le numero 1 apparait sur le display.





7. Presser P1 pour faire partir l' operateur en ouverture



8. Presser P1 lorsque l' operateur a atteint le fin de course de ouverture.



9. L' opérateur ferme automatiquement
Presser P1 lorsque l' opérateur a atteint le fin de course de fermeture



PARAMETRE T5 - Programmation temps de fermeture automatique


Les valeurs vont de 0 à 9

0 = fonction désactivée




9 = fermeture après 240 secondes

Indications Display	Secondes
0	Désactivé
1	10
2	20
3	30
4	45
5	60
6	90
7	120
8	180
9	240



1. Mettre la centrale en phase de programmation en pressant simultanément les touches P1 et P2 pendant au moins 3 secondes.




2. Parcourir le menu avec P1 jusqu'à ce qu'apparaisse sur le display la lettre T. Presser P2 pour confirmer.




3. Le numéro 1 apparaît sur le display. Parcourir les valeurs con P1 jusqu'à ce qu'apparaisse le numéro 5, donc presser P2 pour confirmer.



4. Parcourir les valeurs entre 0 et 9 avec P1 jusqu'à ce qu'apparaisse la valeur voulue (VOIR TABLEAU).



5. Presser P2 pour confirmer




ATTENTION!!!!!! La centrale a comme programmation par défaut un temps de 30 secondes.

ATTENTION!!!!!! Le temps établi est valable également pour l'ouverture piétonne.

Apprentissage des code de la télécommande

Télécommande
memorisée




Télécommande déjà
Dans la memoire






Paramètre C1: Logique pas-à-pas (Start/Stop)



1. Mettre la centrale en phase de programmation en pressant simultanément les touches P1 et P2 pendant au moins 3 secondes.




2. Parcourir le menu avec P1 jusqu'à ce qu'apparaisse sur le display la lettre C. Presser P2 pour confirmer.




3. Le numéro 1 apparaît sur le display.
Presser P2 pour confirmer.



4. Un 0 apparaît sur le display. A présent presser la touche de la télécommande que l'on désire mémoriser.




5. Ajouter autres télécommandes si nécessaire. Presser P1 + P2 pour sortir de la programmation





Paramètre C2: Logique Ouvre



1. Mettre la centrale en phase de programmation en pressant simultanément les touches P1 et P2 pendant au moins 3 secondes.





2. Parcourir le menu avec P1 jusqu'à ce qu'apparaisse sur le display la lettre C. Presser P2 pour confirmer.




3. Le numéro 1 apparaît sur le display. Parcourir les valeurs avec P1 jusqu'à ce qu'apparaisse le numéro 2, donc presser P2 pour confirmer.



4. Un 0 apparaît sur le display. A présent presser la touche de la télécommande que l'on désire mémoriser.




5. Ajouter autres télécommandes si nécessaire. Presser P1 + P2 pour sortir de la programmation






Paramètre C3: Logique Ferme




1. Mettre la centrale en phase de programmation en pressant simultanément les touches P1 et P2 pendant au moins 3 secondes.





2. Parcourir le menu avec P1 jusqu'à ce qu'apparaisse sur le display la lettre C. Presser P2 pour confirmer.




3. Le numéro 1 apparaît sur le display. Parcourir les valeurs avec P1 jusqu'à ce qu'apparaisse le numéro 3, donc presser P2 pour confirmer.



4. Un 0 apparaît sur le display. A présent presser la touche de la télécommande que l'on désire mémoriser.




5. Ajouter autres télécommandes si nécessaire. Presser P1 + P2 pour sortir de la programmation






Paramètre C5: Effacement de tous les codes de la télécommande



1. Mettre la centrale en phase de programmation en pressant simultanément les touches P1 et P2 pendant au moins 3 secondes.





2. Parcourir le menu avec P1 jusqu'à ce qu'apparaisse sur le display la lettre C. Presser P2 pour confirmer.



3. Le numéro 1 apparaît sur le display. Parcourir les valeurs avec P1 jusqu'à ce qu'apparaisse le numéro 5, donc presser P2 pour confirmer.



4. Un 0 apparaît sur le display. A présent presser les touches P1 et P2 simultanément jusqu'à sortir de la programmation.




5. Effacement des tous les codes effectué.

ATTENTION !!!! Cette opération permet d'effacer tous les codes présents en mémoire.




Paramètre F5: CONFIGURATION ENTRÉE OUVRE-FERME \ HOMME PRÉSENT

0 = OUVRE - FERME
1 = HOMME PRÉSENT



1. Mettre la centrale en phase de programmation en pressant simultanément Les touches P1 et P2 pour environ 3 secondes



2. Parcourir le menu avec P1 jusqu' à ce q' apparaisse . Sur le display la lettre F. Presser P2 pour confirmer.




3. Le numéro 1 apparait sur le display.
Parcourir les valeurs avec P1 jusqu' à ce qu' apparaisse Le numéro 5, donc presser P2 pour confirmer





OUVRE - FERME

4. L' Écran affiche le chiffre 0. Presser P2 pour confirmer.




HOMME PRÉSENT

4. Parcourir avec P1 jusqu' à le numero 1. Les boutons doivent être pressé jusqu' à la fin de la manœuvre demandé.



5. Confirmer le choix en pressent P2.




Paramètre F6: Reset de la centrale




Cette fonction permet de faire le reset des paramètres de la centrale à ses réglages d' usine par défaut, sans effacer les codes de la télécommande.

Pour faire le reset de la centrale suivre les instructions suivantes :



1. Mettre la centrale en phase de programmation en pressant simultanément les touches P1 et P2 pendant au moins 3 secondes






2. Parcourir le menu avec P1 jusqu' à ce qu' apparaisse sur le display la lettre F. Presser P2 pour confirmer.



3. Le numéro 1 apparait sur le display. Presser P1 Jusqu' à ce qu' apparaisse le numéro 6, donc presser P2 pour confirmer.



4. Sélectionner 1 avec la touche P1 et confirmer la choix En pressant P2 pour faire le reset



ATTENTION!!!!!! En effectuant cette opération les codes de la télécommande ne seront pas effacés.