

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

KEETEC TS IMO v2

BEZKONTAKTA IMOBILAIZERS

SISTĒMAS APRAKSTS

TS IMO v2 ir 12/24V imobilaizers ko var vadīt bezkontakta režīmā un kuram iespējams pievienot sirēnu papildu aizsardzībai. Ierīce paredzēta, lai aizsargātu transportlīdzekli pret nesankcionētu dzinēja iedarbināšanu.

Autorizācija tiek veikta, izmantojot *RC SMART 2* tālvadības pulti vai RFID drošības karti.

AUTORIZĀCIJAS KĀRTĪBA

Autorizācija sākas, ieslēdzot aizdedzi vai atverot vadītāja durvis (atkarībā no tā, kā to ieprogrammējis uzstādītājs).

Kad aizdedze ir ieslēgta, 5 sekunžu laikā Jūs dzirdēsiet dubultus pīkstienus ar 1 sekundes intervālu starp tiem. Ja šajā laikā autorizācija nenotiek, aktivizējas imobilaizers.

AUTORIZĀCIJA AR *RC SMART 2* TĀLVADĪBAS PULTI

RC SMART 2 darbojas divos režīmos:

- 1. Manuālais režīms:** jānospiež poga uz pults, kad aizdedze ir ieslēgta.
- 2. Automātiskais (bezkontakta) režīms:** autorizācija notiek automātiski, ja pults atrodas transportlīdzeklī. Nav nepieciešams spiest pogu.

UZMANĪBU! Automātiskais režīms tiek izslēgts, kad *RC SMART 2* baterijas spriegums samazinās. Tas tiek darīts, lai nodrošinātu sistēmas darbību *manuālajā režīmā* līdz baterijas nomaiņai. Lai izvairītos no darbības traucējumiem, iesakām bateriju (CR2450) nomainīt pēc iespējas ātrāk.


AUTOMĀTISKĀ (BEZKONTAKTA) REŽĪMA IESLĒGŠANA / IZSLĒGŠANA TĀLVADĪBAS PULTĪ

Šo režīmu var ieslēgt vai izslēgt jebkurā brīdī — nav jāapmeklē uzstādīšanas centrs.

Lai to izdarītu:

1. Nospiediet pogu uz pults trīs reizes ātri un pēc tam turiet nospiestu 2 sekundes;
2. LED indikators nomirgos:
 - 1 reizi – funkcija ir ieslēgta;
 - 2 reizes – funkcija ir izslēgta.

RC SMART 2 PULTS APRAKSTS

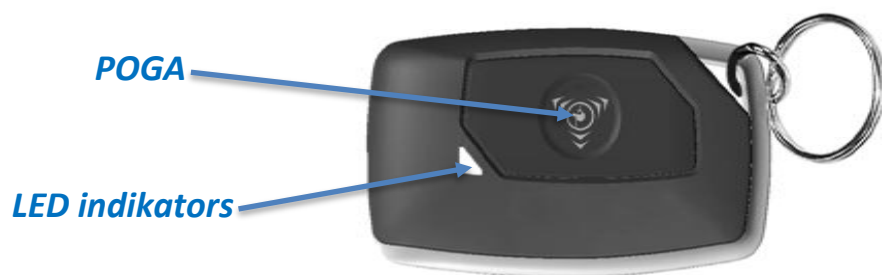

Darbība	Funkcija	Apstākļi	Signāls
1x pogas nospiešana	Imobilaizera autorizācija (manuālā režīmā)	Sistēmai jābūt ieslēgtai	LED īsi nomirgos
3x ātri + turēt 2 sek.	Automātiskā/manuālā režīmu pārslēgšana	-	LED mirgo: •1x (ieslēgts) •2x (izslēgts)

AUTORIZĀCIJA AR RFID KARTI

Autorizācija notiek, pietuvinot drošības karti RFID antenai. Drošības apsvērumu dēļ RFID antena ir paslēpta transportlīdzeklī. Lai uzzinātu precīzu atrašanās vietu, lūdzu, sazinieties ar servisu, kurā tika veikta sistēmas uzstādīšana.

TĀLVADĪBAS PULTS BATERIJAS IZLĀDES BRĪDINĀJUMS

Kad baterijas spriegums pultī kļūst pārāk zems un vienlaikus ir ieslēgts automātiskais (bezkontakta) režīms, LED indikators uz pults sāk ātri mirgot – divas reizes sekundē. Par zemu baterijas līmeni brīdina arī skaņas signāls: nospiežot pogu, skaņas signāls atskanēs 8 reizes.

Piezīme: Pēc baterijas nomaiņas vienreiz nospiediet pogu, lai izslēgtu brīdinājuma signālus.

SERVISA REŽĪMS

Ja atstājat transportlīdzekli servisā vai ilgstoši novietojat, stāvvietā vai pazemes garāžā atvaļinājuma laikā, iesakām ieslēgt servisa režīmu. Šajā režīmā visas imobilaizera bloķēšanas funkcijas tiek deaktivētas, tāpēc nav nepieciešams atstāt pulti servisa darbiniekiem vai apsardzei.

Par ieslēgtu servisa režīmu liecina 5 skaņas signāli ik pēc 10 sekundēm pirmajā minūtē pēc aizdedzes ieslēgšanas.

SERVISA REŽĪMA AKTIVIZĒŠANA AR RFID DROŠĪBAS KARTI

Lai aktivizētu servisa režīmu, pirmajā minūtē pēc aizdedzes ieslēgšanas pie RFID antenas 5 reizes jāpietuvina drošības karte. Laikam starp kartes pietuvināšanu antenai un tās noņemšanu jābūt ne ilgākam par 5 sekundēm.

SERVISA REŽĪMA AKTIVIZĒŠANA AR TĀLVADĪBAS PULTI

Servisa režīmu iespējams aktivizēt arī ar tālvadības pulti – 5 reizes ilgi nospiežot pogu.

Pēc veiksmīgas servisa režīma aktivizēšanas sistēma izdod skaņas signālu – 5 pīkstieni ik pēc 10 sekundēm pirmās minūtes laikā (tikai tad, ja aizdedze ir ieslēgta). Tas apstiprina, ka režīms ir ieslēgts.

SERVISA REŽĪMA IZSLĒGŠANA

UZMANĪBU! Servisa režīmu **var izslēgt tikai ar RFID drošības karti**. Lai to izdarītu, pirmajā minūtē pēc aizdedzes ieslēgšanas pie RFID antenas 5 reizes jāpietuvina karte. Laikam starp kartes pietuvināšanu antenai un tās noņemšanu jābūt ne ilgākam par 5 sekundēm.

Drošības apsvērumu dēļ RFID antena ir paslēpta transportlīdzeklī. Lai uzzinātu precīzu atrašanās vietu, lūdzu, sazinieties ar servisu, kur tika veikta sistēmas uzstādīšana.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Spriegums	12/24V
Darbības temperatūra	-40°C līdz +80°C
Vidējais patēriņš	25mA
Patēriņš miega režīmā	3mA
Frekvence	2,4 GHz
Max slodze imobilaizera	12V–20A / 24V–10A
RC SMART 2 pults baterija	CR2450

GARANTIJA

Automašīnas modelis un valsts numurs:

Uzstādīšanas datums:

Garantijas termiņš:

Uzstādītāja dati:

RFID antenas uzstādīšanas vieta:

