


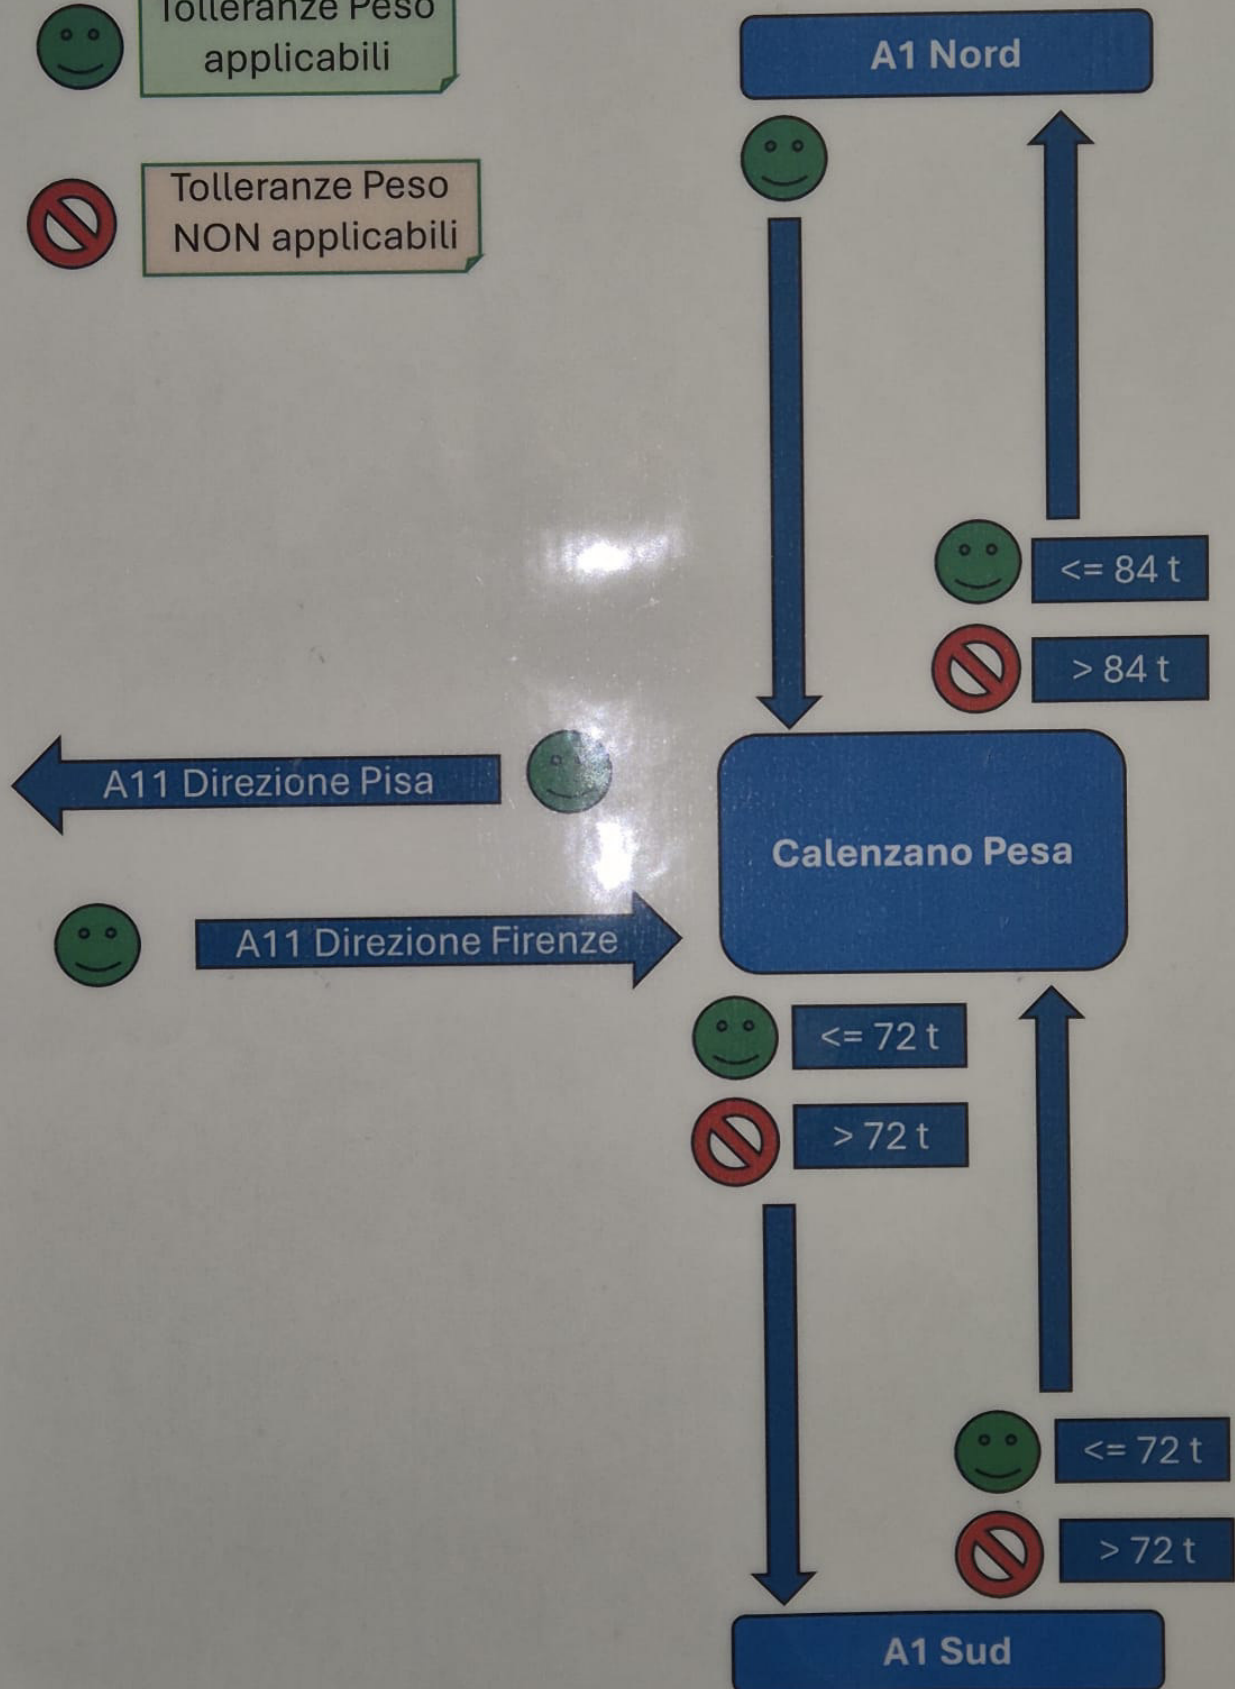

Tolleranze Peso applicabili



Tolleranze Peso NON applicabili



Il diagramma riporta le casistiche per le quali non posso essere applicate le consuete tolleranze su PESI (5%/10%) e MISURE, in quanto gli schemi grafici delle autorizzazioni vengono sottoposti a verifica tecnica per verificare la possibile transitabilità e con quali modalità/limitazioni, sulle opere rimaggio, torraccia, bellosguardo e buemorto.

Le verifiche vengono effettuate sullo schema principale e su tutti gli schemi di riserva e pertanto al momento del controllo, la verifica si effettua tenendo conto dello schema grafico dedicato per la combinazione presente in pesa (come va fatto anche in tutti i casi anche in assenza di verifiche tecniche)

- Al momento del controllo in pesa a Calenzano a tutti i convogli che in autorizzazione hanno peso maggiore di 84 ton che devono proseguire verso nord
TOLLERANZA PESO E MISURE NON APPLICABILE
(violazione dell'art.10 comma 19 sanzionabile da PS)
- Al momento del controllo in pesa a Calenzano a tutti i convogli che in autorizzazione hanno peso maggiore di 72 ton che devono proseguire verso sud
TOLLERANZA PESO E MISURE NON APPLICABILE
(violazione dell'art.10 comma 19 sanzionabile da PS)
- Al momento del controllo in pesa a Calenzano a tutti i convogli che in autorizzazione hanno peso maggiore di 72 ton che arrivano da sud
TOLLERANZA PESO E MISURE NON APPLICABILE
(violazione dell'art.10 comma 19 sanzionabile da PS)

I pesi del diagramma si riferiscono al **PESO AUTORIZZATO** e non al rilevato.

È concessa immediata correzione pesi, sbilanciamento e misure
(benché sanzionabili da PS con art. 10 comma 19)

Eventualmente coordinarsi con Sala Radio e/o Ufficio T.E.