

Read and save these instructions

MODEL:H3100

Programming the remote

Note: Not all the receivers can match this transmitter. This transmitter should work in conjunction with RC-Receiver.

Note: The system is equipped with a learning frequency function which has 16 code combinations to prevent potential interference from other remote units. The frequency on your receiver and transmitter units have been preset at the factory. No frequency change is necessary, should you desire to install another fan within the same home or area with a separate frequency code. please kindly see below instruction manual to learn how to change the frequency.

Install a A23,12 Volt battery(included.)To prevent damage to transmitter remove the battery if not used for long periods of time.

Step 1: Turn the power off to your ceiling fan.

Step 2: Please use a small size tool to change the frequency settings on the control system.

Step 3: Return power to the unit.

Note: After the AC power is on, do not press any other button on the transmitter before pressing the " " button; doing so will cause the procedure to fail.

Setp 4: Within 60 seconds of turning the Fan's AC power ON. Press the transmitter's " " button and hold the " " button for 5 seconds.

Setp 5: Once the receiver has detected the set frequency, the down light of your fan will blink twice and the fan will begin to rotate for a short period and then shut off.

Setp 6: The receiver has now learned the frequency which has been selected on the transmitter. After completing the steps above, you should be able to operate the ceiling fan and light. If the fan is not responding to the transmitter, please turn the power off to the receiver, and repeat the process.

Dimmer function :

Set code labeled "1" means "Dimmer".

If your fan includes dimmable bulbs, I.E. incandescent please set the code to "1" for dimming function.

If your fan includes non-dimmable bulbs, please set code labeled "ON" means "it is only on/off, NO DIM".

The set code has been preset to "1" which means "Dimmer"at the factory . If you want to change to "only on/off status", please follow the steps above.

OPERATING THE TRANSMITTER

a. " " , " " and " " buttons:

These three buttons are used to select the fan speed.

Press and release the button of the desired speed setting:

" " = Lowest speed " " = Medium speed " " = Highest speed

b. " " button: This button will turn the light on or off and will also control the brightness setting. Press and release the button and the light will turn on or cycle continuously between bright and dim settings as long as the button is held down. The light key has auto resume, it will stay at the same brightness as the last time it was turned off.

c. " " button: This button will turn the fan off.



d. " " button: Controls the fan direction (full function remote control fans only)

e. " " button: This button will change the color temperature of light to 3000K/4000K/5000K.

NOTE: To operate the reverse function on this fan, press the reverse function button while the fan is running.

Warm weather - (Counterclockwise Direction) A downward air flow creates a cooling effect. This allows you to set your air conditioner on a higher setting without affecting your comfort.

Cool weather - (Clockwise Direction) An upward air flow moves warm air off the ceiling. This allows you to set your heating unit on a lower setting without affecting your comfort.

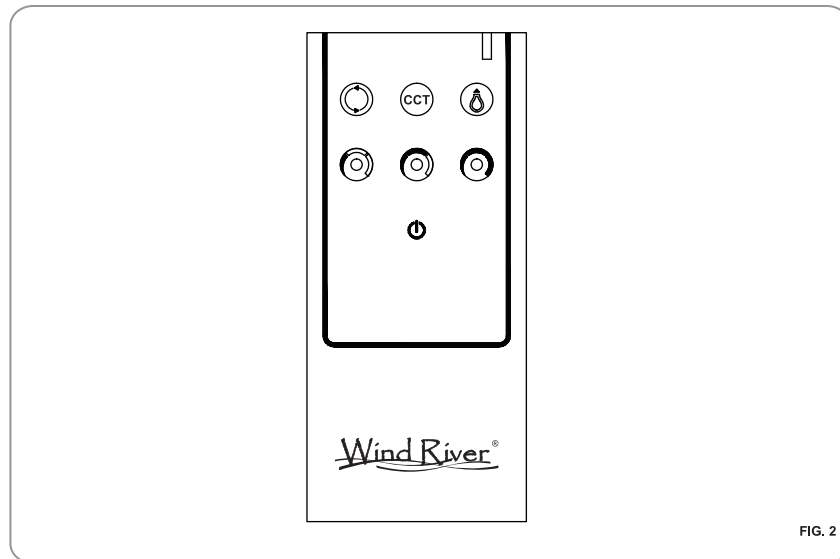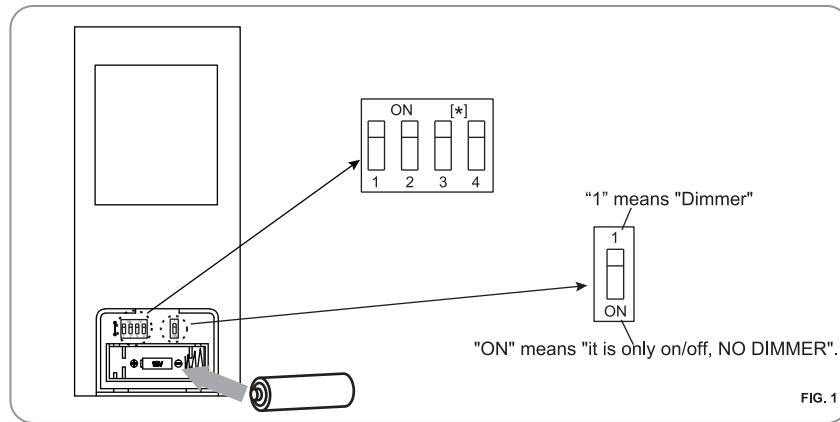

Lea y guarde estas instrucciones

MODELO: H3100

Programación del mando a distancia

Nota: No son todos los receptores que pueden coincidir con este transmisor, este transmisor debe trabajar en conjunto con RC-Receiver.

Nota: El sistema está equipado con una función de aprender frecuencia que cuenta con 16 combinaciones de códigos a evitar interferencia potencial de otras unidades remotas. La frecuencia en su receptor y transmisoras ha sido preajustado en la fábrica. No es necesario cambiar la frecuencia, si desea instalar otro ventilador dentro de la misma casa o área con un código de frecuencia separado, vease el manual de instrucciones a continuación para aprender cómo cambiar la frecuencia

Instale una batería de 12V en el control remoto. Para evitar los daños del control remoto, por favor quite la batería si no la utiliza por un largo tiempo.

Poso 1: Desconecte la alimentación de su ventilador de techo.

Poso 2: Utilice una pequeña herramienta de tamaño para cambiar los ajustes de frecuencia en el sistema de control.

Poso 3: Regrese la electricidad a la unidad.

Nota: Después regresar la electricidad, no oprime ningún otro botón en el transmisor antes de oprimir el botón "⏻", al hacerlo hará que el procedimiento falle.

Poso 4: Dentro de los 60 segundos después de encender la electricidad al ventilador. oprime el botón

"⏻" en el transmisor y mantenga presionado el botón de "⏻" durante 5 segundos.

Poso 5: Una vez que el receptor ha detectado la frecuencia establecida, la luz hacia abajo de su ventilador se encenderá dos veces y el ventilador comenzará a girar por un período corto y luego se apaga.

Poso 6: El receptor se ha enterado de la frecuencia que ha sido seleccionado en el transmisor. Después de completar los pasos anteriores, usted debería ser capaz de operar el ventilador de techo y la luz. Si el ventilador no está respondiendo al transmisor, por favor apague la alimentación al receptor, y repeta el proceso.

Función de atenuar:

El código de ajuste en la etiqueta "1" significa "Atenuador".

Si su ventilador incluye bombillas regulables, I.E. incandescente, ajuste el código en "1" para la función de atenuación. Si su ventilador incluye bombillas no regulables, ajuste el código en la etiqueta "ENCENDIDO", que significa "solo está encendido / apagado, SIN ATEN". El código de ajuste ha sido preajustado en "1" en la fábrica, que significa "Atenuador". Si quiere cambiar a "solo estado de encendido / apagado", siga los pasos anteriores.

OPERACION DEL TRANSMISOR

a. Interruptor "⏻", "⏻", "⏻":

Estos interruptores seleccionan la velocidad de la manera siguiente;

⏻ = Velocidad Baja ⏻ = Velocidad Mediana ⏻ = Velocidad Alta

b. Interruptor "⏻": Estos interruptores prenden, apagan y controlan la intensidad de la luz. Para prender o apagar la lampara oprima y suelte el interruptor de la lampara deseada. Para cambiar la intensidad de la luz oprima y sostenga el interruptor. La luz mantendra un ciclo continuo entre la luz mas intensa y la luz mas baja mientras el interruptor se mantenga oprimido. La luz se mantendra a la misma intensidad que la ultima vez que la uso.

c. Interruptor "⏻": Este interruptor apaga el ventilador.

d. Interruptor "⏻": Controla la dirección del ventilador. (Solo para ventiladores con control remoto de función completa)

e. Interruptor "CCT": Se cambia por este botón la temperatura de color de la luz a 3000K/4000K/5000K.

NOTA: Para utilizar la función inversa de este ventilador, presione el botón de función inversa cuando el ventilador está en funcionamiento.

Clima cálido - (Adelante) Una corriente de aire descendente crea un efecto refrescante como se muestra en Esto le permite ajustar su aire acondicionado en un mayor ajuste sin que ello afecte su comodidad.

Clima Frio - (Inversa) Un flujo de aire mueve el aire caliente hacia arriba fuera de la zona límite, como se muestra en. Esto le permite configurar su unidad de calefacción en un ajuste más bajo sin afectar a su comodidad.

