


WIND RIVER®

52" Dalton II™

For Indoor/Outdoor Location

Read and save these instructions

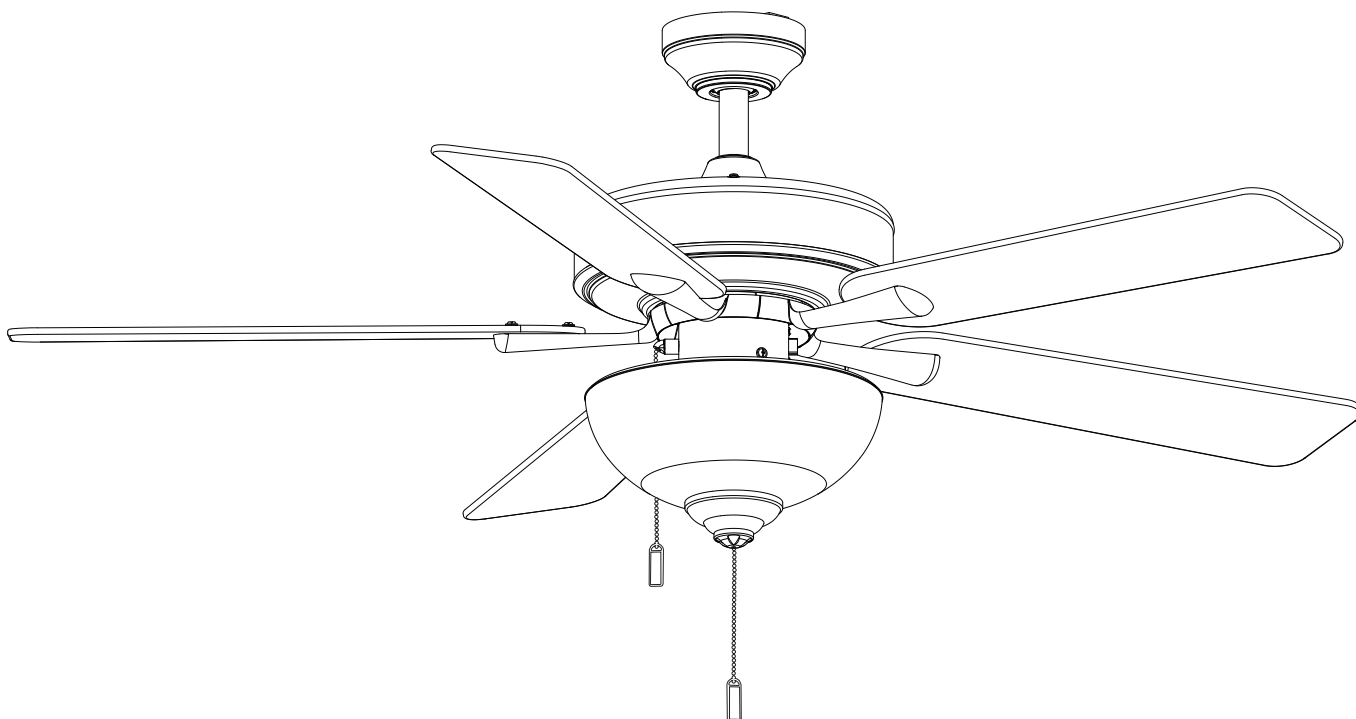

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer,
call our customer service department at **855-817-WIND (9463)**

Monday–Friday, 9:00 a.m.–4:00 p.m. Central Time

Email: service@windriverus.com



Speed	Volts	Amps	Watts	RPM	CFM	N.W.	G.W.	C.F.
Low	120	0.25	12.57	73	1759	9.2 kgs (20.24 lbs)	10.74 kgs (23.63 lbs)	2.154 ft.
Medium		0.39	29.5	116	2890			
High		0.55	66.26	173	4421			

NOTE: These are approximate measures. They do not include amps and wattage used by the light kit.

Safety tips

1. To reduce the risk of electric shock, ensure electricity has been turned off at the circuit breaker or fuse box before beginning.
2. All wiring must be in accordance with the National Electrical Code “ANSI/NFPA 70-1999” and local electrical codes. Electrical installation should be performed by a qualified licensed electrician.
3. The outlet box and support structure must be securely mounted and capable of reliably supporting a minimum of 35 lbs. Use only UL Listed outlet boxes marked “FOR FAN SUPPORT.”
4. The fan must be mounted with a minimum of 7 ft. clearance from the trailing edge of the blades to the floor.
5. After making electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into the outlet box. The wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box and ungrounded conductor on the other side of the outlet box.
6. All setscrews must be checked and retightened where necessary before installation.



WARNING: To reduce the risk of electrical shock or fire, do not use this fan with any solid-state fan speed control device. Please contact with dealer or Wind River at **855-817-WIND (9463)** if using solid-state remote.





WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, mount the fan to the outlet box marked acceptable for fan support with the screws provided with the outlet box.

Package contents

Unpack your fan and check the contents. See page 2. You should have the following items:

1. Downrod assembly (1)
2. Mounting bracket (1)
3. Canopy (1)
4. Canopy cover (1)
5. Coupling cover (1)
6. Fan motor assembly (1)
7. Light kit assembly (1)
8. Glass shade (1)
9. 9W E27 LED (2)
10. Blade (5)
11. Blade arm (5)
12. Loose parts bag containing
 - A: Machine screw (2)
 - B: Wood screw (2)
 - C: Metal washer (2)
 - D: Lock washer (2)
 - E: Blade screw (16)
 - F: Rubber washer (16)
 - G: Blade arm screw (11)
- (3 Preinstalled + 7 + 1 Spare)
- H: Pull chain fob (2)
- I: Wire nuts (3)
- J: Balancing kit (1)
- K: Rubber cap (1)
- L: Metal cap (1)

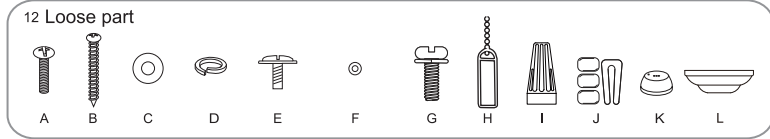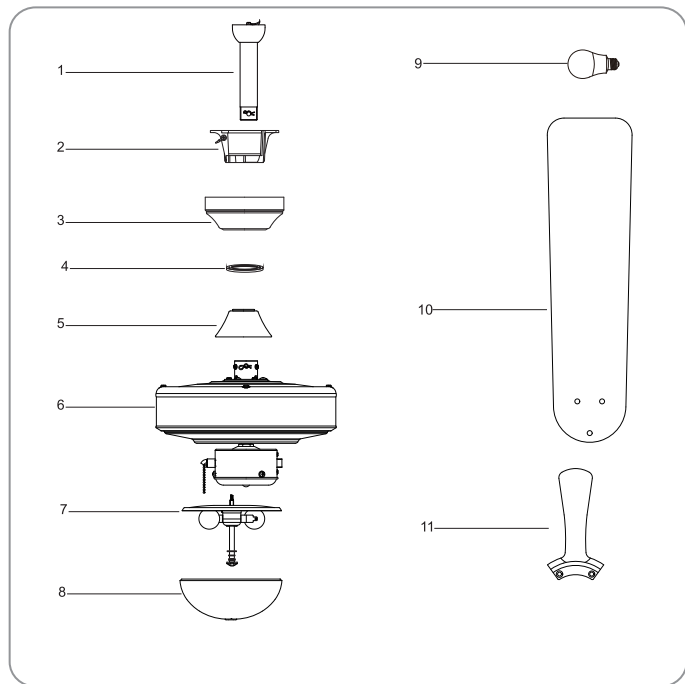

Begin installation

Tools Required: Phillips screw driver; slotted screw driver; pliers; wire cutters; electrical tape.

MOUNTING OPTIONS





If there isn't an existing outlet box, then read the following instructions. Shut the power off at the circuit breaker or fuse box.

Secure the outlet box directly to the building structure. Use appropriate fasteners and building materials. Only use a U.L. Listed metal outlet box marked "Acceptable for ceiling fan support" to install the ceiling fan. Do not use a plastic outlet box or other device.

Figures 1, 2 and 3 are examples of different ways to mount the outlet box.

Note: Please contact with dealer or Wind River at **855-817-WIND (9463)** if you need a longer downrod to maintain proper blade clearance when installing on a steep, sloped ceiling.

To hang your fan where there is an existing fixture but no ceiling joist, you may need to install a hanger bar as shown in Fig. 4.

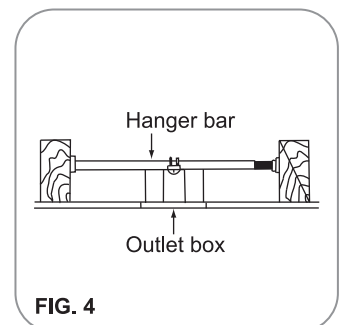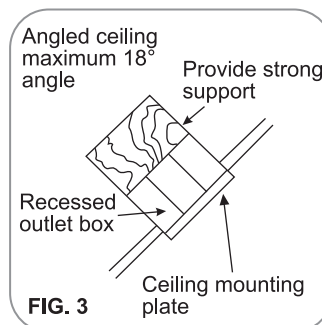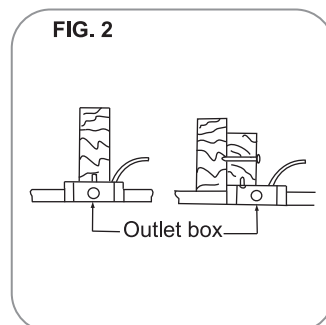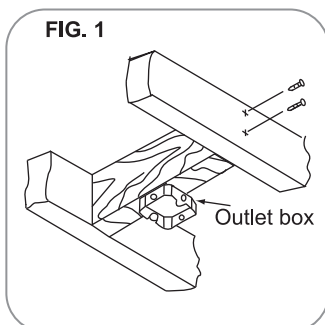

Hanging the fan

WARNING: Please use all of the parts hardware and components provided by Wind River. The use of other parts, hardware or components not supplied by Wind River with the fan will void the Wind River Warranty.

REMEMBER to turn off the power. Follow the steps below to hang your fan properly:

Step 1. Secure the mounting bracket to the ceiling outlet box using screws and washers included with mounting hardware. (Fig.5)




Step 2. Loosen the two set screws from the top coupling of the motor assembly. (Fig.6)

Step 3. Remove the hitch pin and lock pin from the downrod. Remove hanger ball from downrod assembly by loosening set screw, removing the cross pin, and sliding ball off rod. (Fig 6)

Step 4. Carefully feed fan wires up through the downrod (Fig 6). Screw the downrod into the coupling. Insert the lock pin through the coupling and attach the hitch pin. Tighten firmly. Tighten set screws.

Step 5. Slip the coupling cover, canopy cover and canopy onto the downrod. Carefully reinstall the hanger ball onto the down rod, and ensure that the cross pin is in the correct position, the set screw is tight, and the wires are not twisted. Carefully feed fan wires through the holes in the rubber cap on the top of the downrod. Make sure the rubber cap cover the hanging ball.

Step 6. Now lift motor assembly into position and place hanger ball into hanger bracket. Rotate until the check groove has dropped into the registration slot and seats firmly. (Fig.7) Rod should not rotate if this is done correctly.

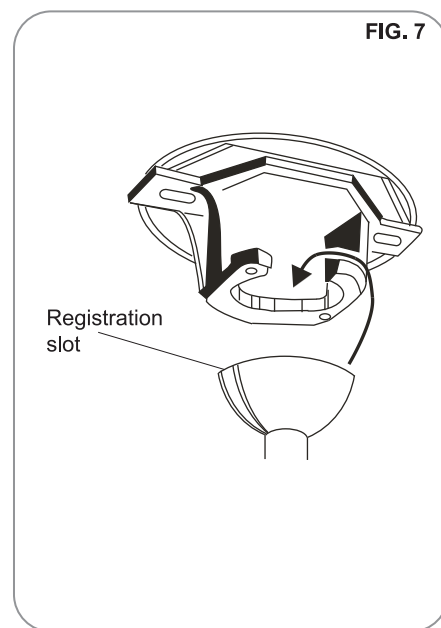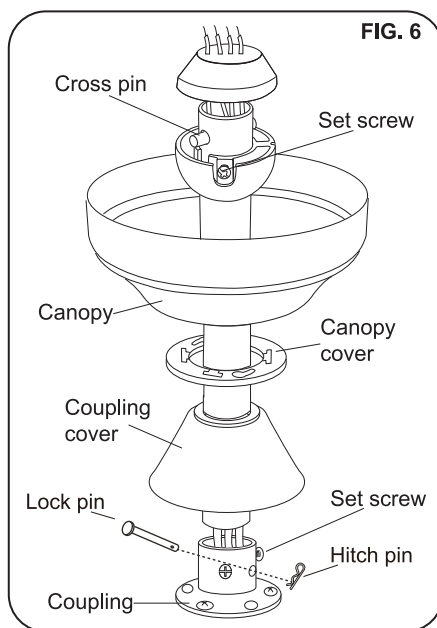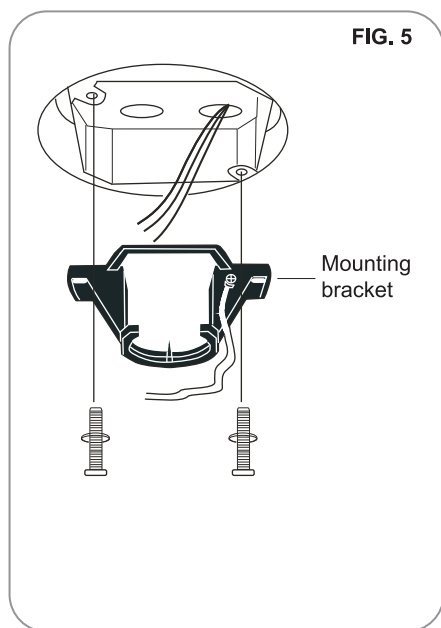


Electrical connections

REMEMBER to shut the power off at the circuit breaker or fuse box.

Follow the steps below to connect the fan to your house supply wires. Use the wire nuts supplied with your fan. Secure the wire nuts by wrapping the connection with electrical tape.

Step 1. Connect the black (hot) wire from the ceiling to the black and the blue wires from the fan. Connect the white (Neutral) wire from the ceiling to the white wire from the fan. (Fig.8)

Step 2. If your outlet has a ground wire (Green or Bare Copper) connect the fan ground wires (from hanger ball and mounting bracket) to it; otherwise connect the fan ground wire wires from the hanger ball and mounting bracket together. (Fig. 8)

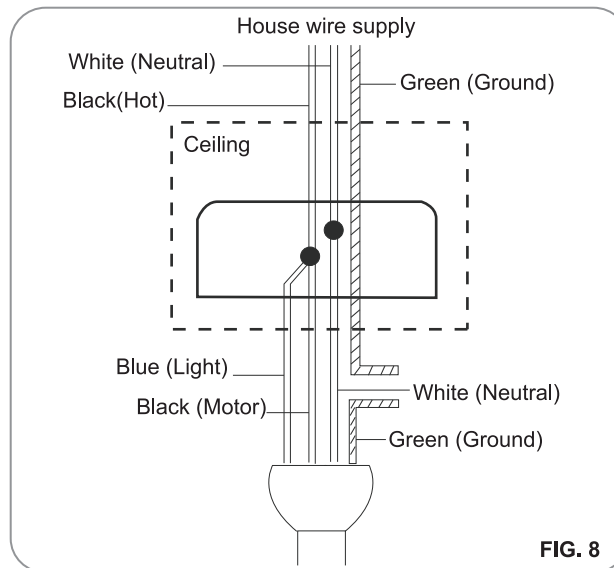


Finishing the installation

Step 1. Remove one screw from the mounting bracket and loosen the other screw approximately 1/4 turn.

Step 2. Carefully raise the canopy up to the mounting bracket, and ensure the loosened screw is inserted into the key hole on the canopy. Rotate the canopy clockwise. (Fig. 9)

Step 3. Secure the canopy by replacing the screw previously removed and tightening the screw previously loosened. (Fig. 9)

Step 4. Place the canopy cover on the canopy, and rotate the canopy cover clockwise until it locks into position. (Fig. 9)



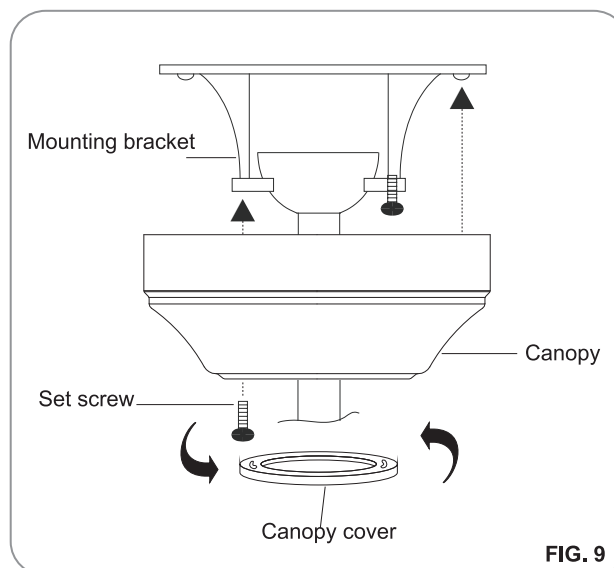


Blade installation

Step 1. Attach the fan blades to the blade brackers by using three blade screws and rubber washers. Tighten screws and rubber washers securely (Fig 10)

Step 2. Loose the three blade arm screws and remove the three plastic blocks from the fan motor assembly. Discard the three plastic blocks but keep the three blade arm screws. The screws will be used to install the blade arm in next step.(Fig.11)

Step 3. Fasten the blade arm to fan motor assembly by using the blade arm screws. Tighten the screws securely, Repeat this procedure with the remaining blade assemblies. (Fig. 12)

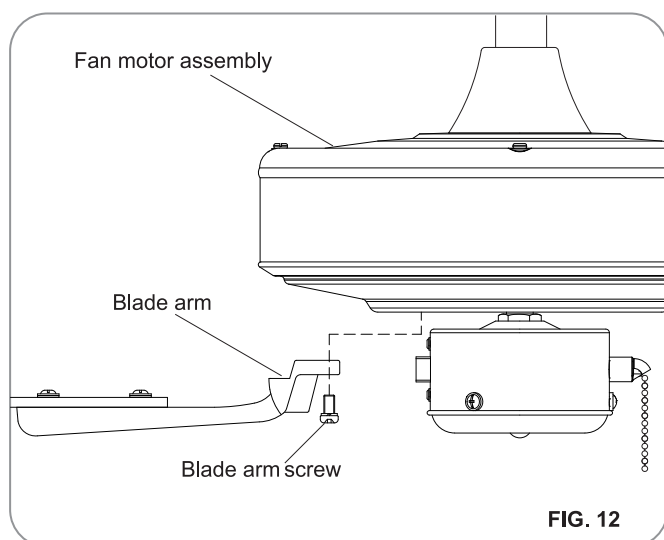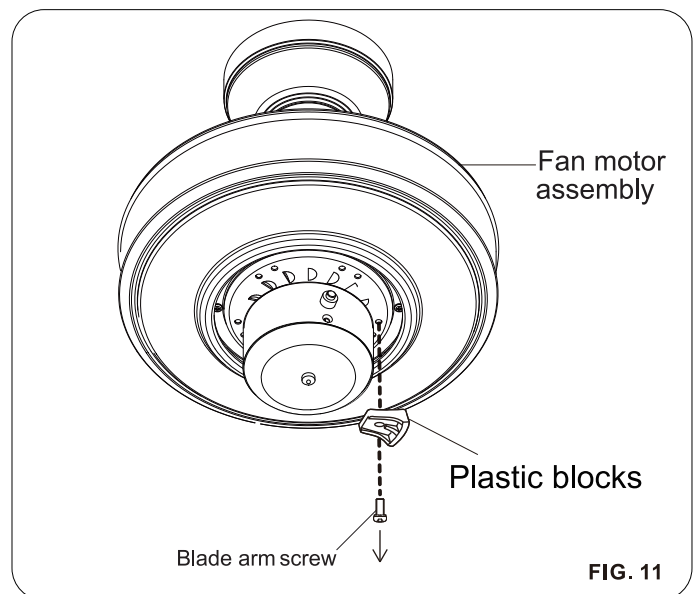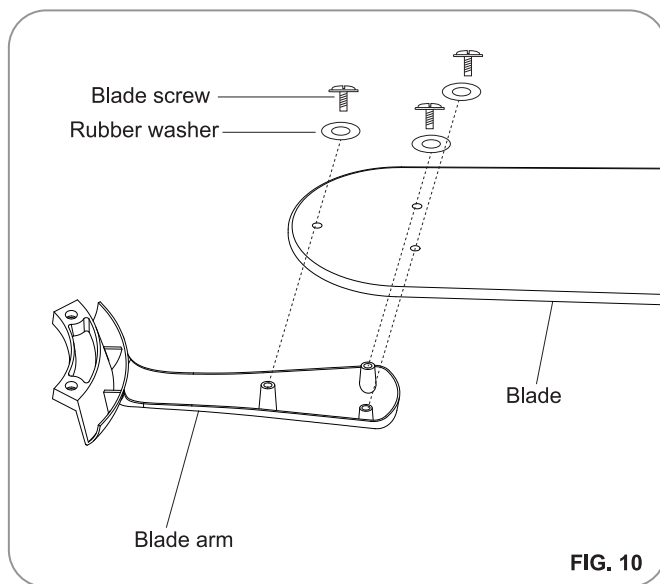

Installing the light kit assembly

CAUTION: Before starting installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or removing the fuse at fuse box.

Step 1: Remove the screws and the rubber washer from the switch box to allow easy wiring.(Fig.13)

Step 2: Remove and discard the center plug from the switch box plate. Attach the light kit to the switch box plate by feeding the wires and threading the light kit through the hole of the switch box plate, secure it to the switch box plate using the nut and lock washer. Be sure it is tight enough to prevent the light kit from vibrating loose. (Fig.13)

Step 3: Make the wire connections as follows and secure with the wire nuts provided:

- Connect white wire from the fan to white wire from the light kit.
- Connect blue wire from the fan to black wire from the light kit.

Step 4: While holding the switch box plate, slide the switch box plate up against the switch box and align the screw holes. Secure the switch box plate to the switch box using the screws and rubber washer removed earlier. (Fig.14)

CAUTION: Make sure that the wires are not pinched between the switch box and the switch box plate.

Step 5: Install 2*9W E27 LED (Included). DO NOT EXCEED MAXIMUM WATTAGE RATING.

Step 6: Remove the rubber washer, metal washer, metal nut, and finial from the light kit. Place glass shade over the light kit stem, secure with the rubber washer, metal washer, metal nut, metal cap and finial. Do not overtighten. (Fig.15)

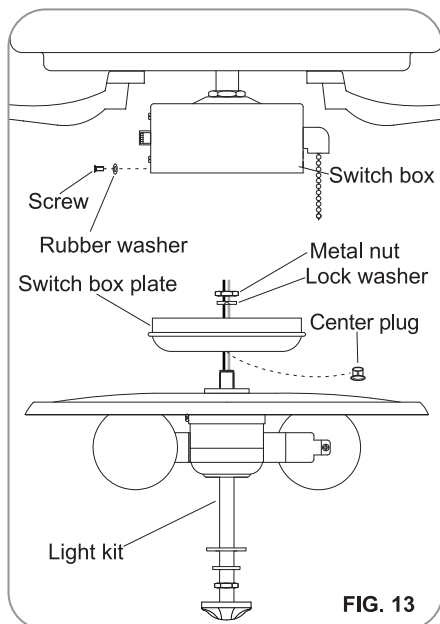


FIG. 13

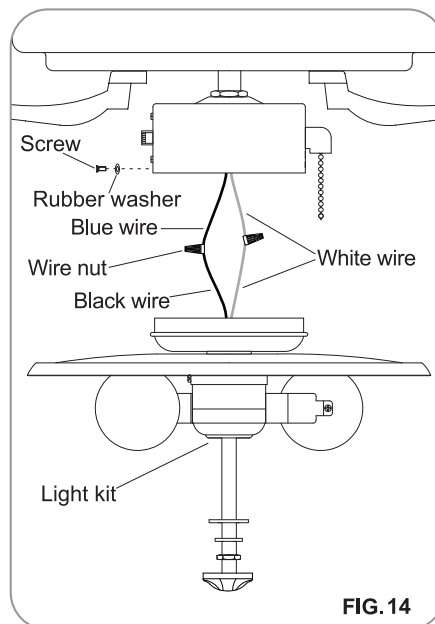


FIG. 14

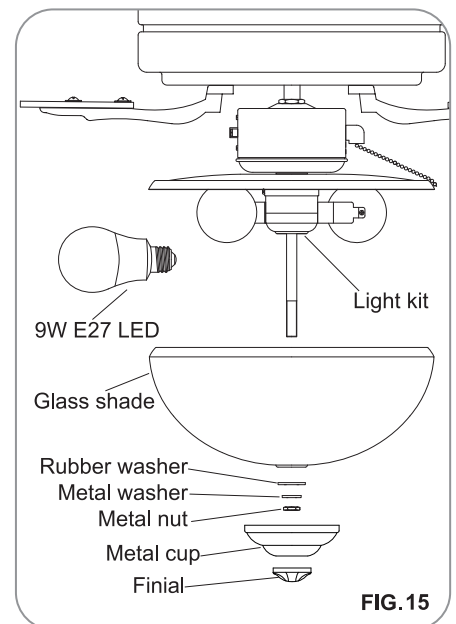


FIG. 15

Operation

Attach the fan pull chain fob to the chain on the switch house of fan motor assembly, and attach the light kit pull chain fob to the chain on the light kit assembly.




Turn on power and check the operation of your fan. The fan pull chain controls the fan speed as follows: 1 pull-High, 2 pulls-Medium, 3 pulls-Low and 4 pulls-Off. The light kit pull chain turns the light "ON" or "OFF".

The reverse switch is located on the surface of the switch housing. This switch controls directions: forward (switch down) or reverse (switch up).

NOTE: Wait for the fan to stop before reversing the direction of the blade rotation.

Warm weather - (Counterclockwise Direction) A downward air flow creates a cooling effect. This allows you to set your air conditioner on a higher setting without affecting your comfort. (Fig.17)

Cool weather - (Clockwise Direction) An upward air flow moves warm air off the ceiling. This allows you to set your heating unit on a lower setting without affecting your comfort. (Fig.18)

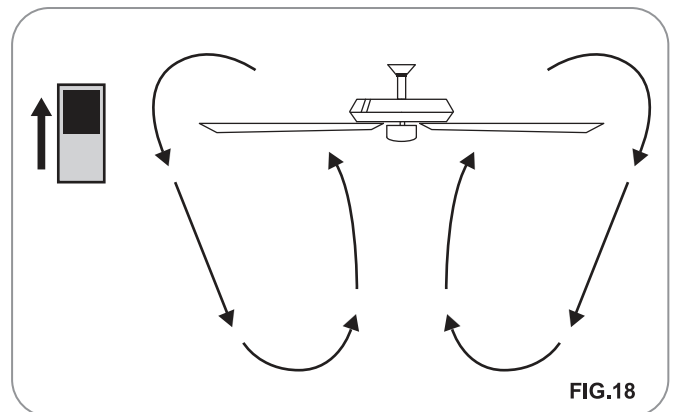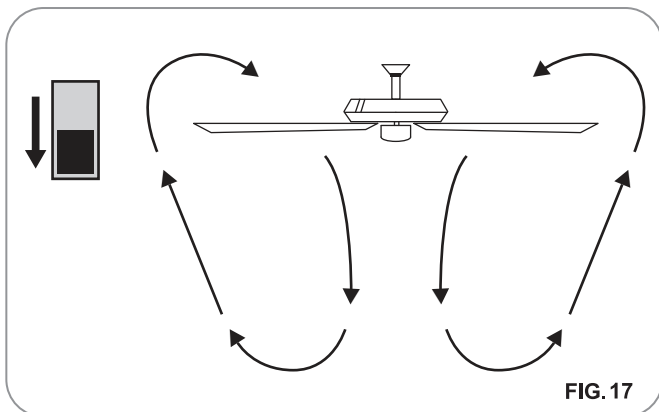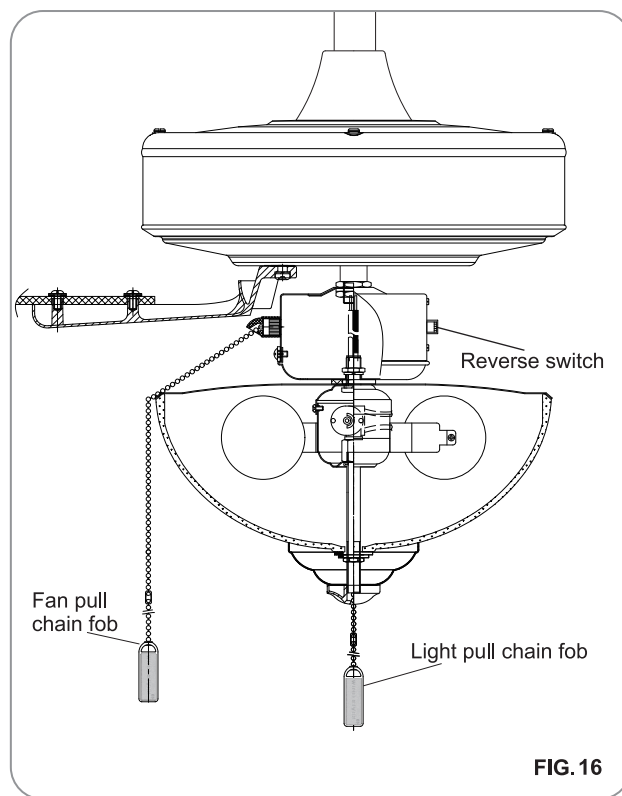

Care and Cleaning

Check the support connections, brackets, and blade attachments twice a year. Ensure they are secure. Because of the fan's natural movement, some connections may become loose over time. It is not necessary to remove the fan from the ceiling.

Clean your fan periodically. Use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish. The plating is sealed with a lacquer to minimize discoloration or tarnishing.

(Optional) Apply a light coat of furniture polish to the wood blades.

(Optional) Cover small scratches with a light application of shoe polish.

Do not use water when cleaning. Water could damage the motor, or the wood, or possibly cause an electrical shock.

Do not apply oil to your fan or motor. The motor has permanently-lubricated sealed ball bearings.

Troubleshooting

Problem	Solution
The fan will not start.	Check main and branch circuit fuses or breakers.
	Check line wire connections to the fan and switch wire connections in the switch housing.
The fan sounds noisy.	Make sure all motor housing screws are snug.
	Make sure the screws that attach the fan blade arm to the motor hub are tight.
	Make sure wire nut connections are not rattling against each other or the interior wall of the switch housing.
	Allow a 24-hour "breaking-in" period. Most noises associated with a new fan disappear during this time.
	If using the ceiling light kit, make sure the screws securing the glassware are tight. Check that the light bulb is also secure.
	Make sure there is a short distance from the ceiling to the canopy. It should not touch the ceiling.
The fan wobbles.	Make sure your ceiling box is secure and rubber isolator pads are used between the mounting bracket and outlet box.
	Check that all blade and blade arm screws are secure.
	Most fan wobble problems are caused when blade levels are unequal. Check this level by selecting a point on the ceiling above the tip of one of the blades. Measure from a point on the center of each blade to the point on the ceiling. Rotate the fan until the next blade is positioned for measurement. Repeat for each blade. Measurements deviation should be within 1/8 in. Run the fan for 10 minutes.
	Use the enclosed blade balancing kit if the blade wobble is still noticeable.

WIND RIVER®


Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at **855-817-WIND (9463)**
Monday–Friday, 9:00 a.m.–4:00 p.m. Central Time
Email: service@windriverus.com

WIND RIVER®

52" Dalton II

Para Locación interior / exterior

Lea y guarde estas instrucciones

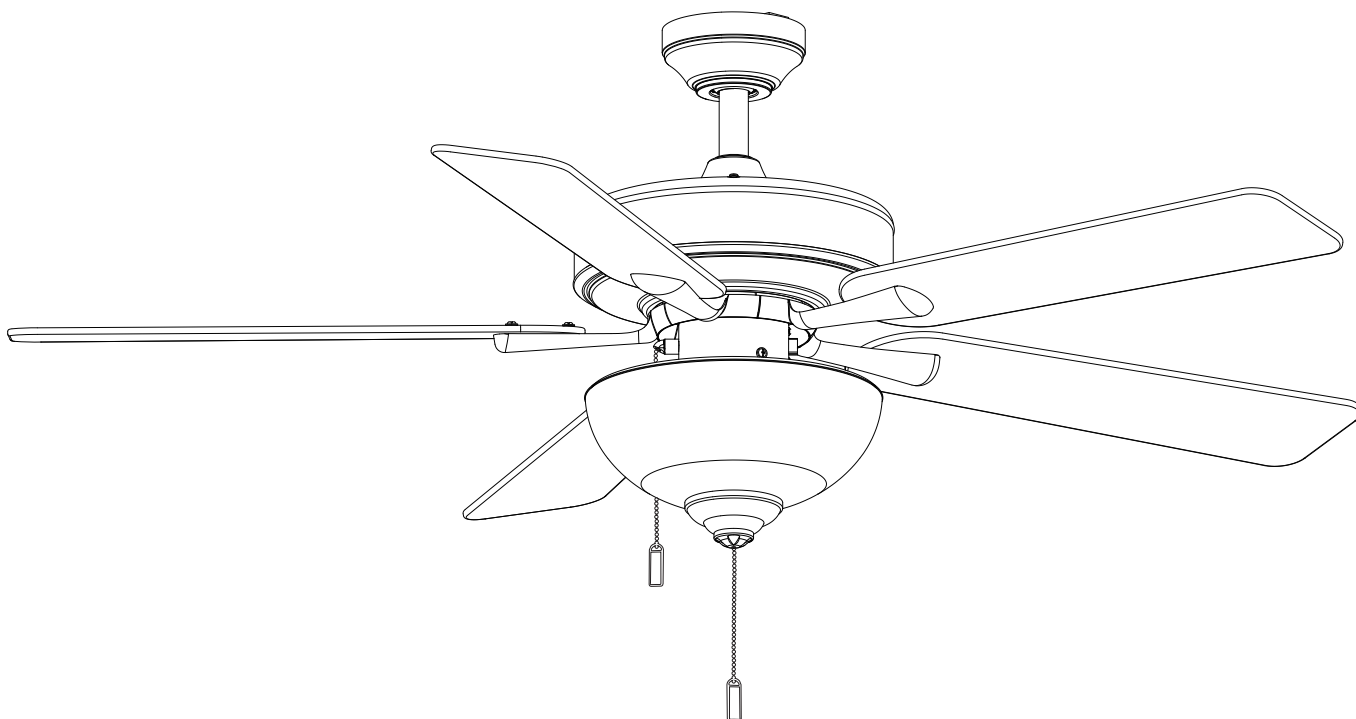

¿Preguntas, problemas, partes perdidas? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al **1-877-262-7511**

Lunes a Viernes, De 9:00 a.m. a 4:00 p.m. , Hora Central.

Correo Electrónico: service@windriverus.com



Velocidad	Voltios	Amperios	Vatios	RPM	CFM	N.W.	G.W.	C.F.
Baja	120	0.25	12.57	73	1759	9.2 kgs (20.24 lbs)	10.74 kgs (23.63 lbs)	2.154 ft.
Mediana		0.39	29.5	116	2890			
Alta		0.55	66.26	173	4421			

NOTA: Estas son mediciones aproximadas. No incluyen los Amperios y vatios usado por el juego de iluminación.

Règles de sécurité

1. Para reducir el riesgo de electrocución, asegurarse de que la electricidad se ha desactivado en el cortacircuitos o caja de fusibles antes de comenzar.
2. Todos los cables deben cumplir con el Código Eléctrico Nacional "ANSI/NFPA 70-1999" y los códigos eléctricos locales. La instalación eléctrica debería realizarla un electricista profesional cualificado.
3. La caja de distribución y la estructura de soporte deben estar montados de manera segura y deben ser capaces de soportar, de manera confiable, un mínimo de 35 libras (15,9 kilogramos). Usar solamente cajas de distribución listadas por U.L. marcadas "PARA SOPORTE DE VENTILADORES".
4. EL ventilador debe estar montado con un mínimo de 7 pies (213cm) de espacio libre desde el borde posterior de las aspas hasta el piso.
5. Tras realizar las conexiones eléctricas, los conductores empalmados deberían girarse hacia arriba y meterse con cuidado en la toma de corriente. Los cables deberían separarse con el conductor a tierra y el conductor de tierra del equipo por un lado de la toma de corriente y el conductor no conectado a tierra en el otro lado de la toma de corriente.
6. Todos los tornillos deberían ser comprobados y revisados antes de la instalación.



ADVERTENCIA: Por reducir el riesgo de descargas eléctricas o incendios, no utilice este ventilador con ningún controlador de velocidad del ventilador de estado sólido. Por favor, póngase en contacto con el distribuidor o con Wind River llamando al **855-817-WIND (9463)** si utilice el mando de estado sólido a distancia.




ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica o lesiones personales, monte el ventilador a una toma de corriente marcada como compatible para soportar un ventilador con los tornillos incluidos en la toma de corriente.


Contenidos en paquete

Desembalar el ventilador y revisar el contenido. Vease pagina 2. Debe tener los siguientes elementos:

1. Conjunto de varilla (1)
2. Soporte de montaje (1)
3. Tapa (1)
4. Tapa de cubierta (1)
5. Cubierta de acoplamiento (1)
6. Conjunto de motor de ventilador (1)
7. Conjunto de luz (1)
8. Pantalla de vidrio (1)
9. 9W E27 LED (2)
10. Hoja (5)
11. Soporte de hoja (5)
12. El bolso de accesorios incluye:
 - A: Tornillo de máquina (2)
 - B: Tornillo de madera (2)
 - C: Arandela de metálica (2)
 - D: Arandela de seguridad (2)
 - E: Tornillo de hoja (16)
 - F: Arandela de goma (16)
 - G: Tornillo del soporte del aspa (11) (3 preinstalados+7+1 repuesto)
 - H: Cadena de tirada (2)
 - I: Tuerca de alambre plástica (3)
 - J: Conjunto de balanceo (1)
 - K: Tapa de goma (1)
 - L: Tapa de metálica (1)

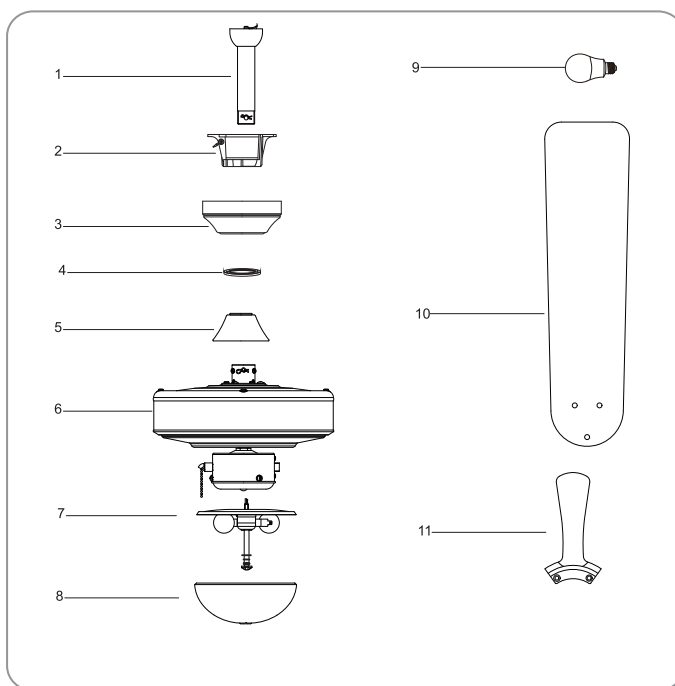

12 Bolso de accesorios



Comenzando la instalacion

Herramientas necesarias: Un desarmador plano, un desarmador de cruz, cortadoras de alambre, cinta aislante.

OPCIONES DE MONTAJE





Si no existe una caja de distribucion instalada, siga las siguientes instrucciones. Desconecte la energía eléctrica apagando los interruptores del circuito o sacando los fusibles.

Asegure la caja de distribucion directamente en la estructura del edificio. Use los soportes y materiales de construccion apropiados. La caja de distribucion y soporte deben de ser capaces de soportar todo el peso en movimiento del ventilador (minimo de 35 libras). Use una caja de metal que esté aprobada por UL marcada "Acceptable for Ceiling Fan Support". No use cajas de distribucion de plástico.

Las ilustraciones 1, 2 y 3 muestran alternativas diferentes para montar la caja de distribucion.

Nota: Por favor, póngase en contacto con el distribuidor o con Wind River en el **855-817-WIND (9463)** si necesita una varilla regulable más larga para mantener la holgur adecuada de las palas cuando lo instale en un techo inclinado.

Para colgar su ventilador donde anteriormente había una lámpara pero no hay viga, podria necesitar instalar una abrazadera de soporte como se muestra en la ilustracion 4.

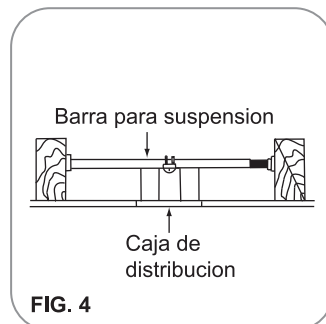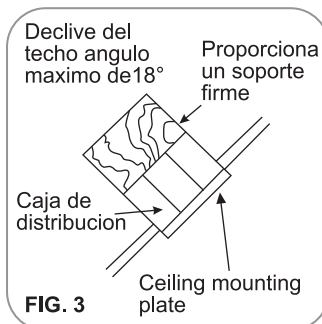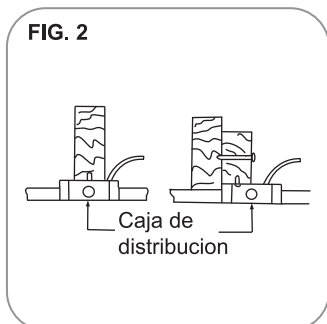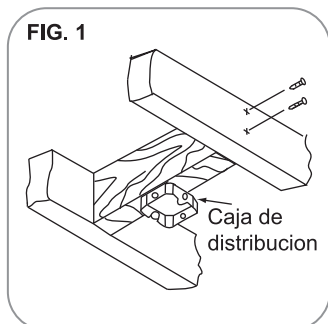

Colgando el ventilador

Advertencia: Utilice todas piezas metálicas y componentes proporcionados por Wind River. El uso de otras piezas metálicas o componentes no suministrados por Wind River con el ventilador, se anulará la Garantía de Wind River

RECORDAR: Apagar la energía eléctrica en el circuito principal o en la caja de fusibles:

Paso 1. Fije la soporte de montaje a la caja de salida con dos tornillos y arandelas suministrados con la caja de salida. Asegúrese de que la soporte de montaje este apretada y asegurada. (Fig.5)




Paso 2. Afloje los dos tornillos de fijación del acoplamiento del conjunto del motor del ventilador del motor. (Fig.6)

Paso 3. Retira el pasador del enganche y el pasador del bloqueo de la barra inferior Quite la bola de suspensión de la varilla por aflojando el tornillo de fijación de la bola de suspensión, y quitando el pasador transversal, entonces deslizando la bola de suspensión fuera de la varilla. (Fig.6)

Paso 4. Proporcione los cables del ventilador a través de la varilla cuidadosamente. (Fig.6). Atornillo la varilla en el acoplamiento del conjunto del motor del ventilador. Inserta el pasador de bloqueo a través del acoplamiento y fija el pasador de enganche. Apriete bien. Entonces apriete los tornillos de fijación de suspensión fuera de la varilla. (Fig.6)

Paso 5. Desplace la tapa del acoplamiento, tapa de la cubierta y la cubierta sobre la varilla abajo. Vuelva a instalar cuidadosamente la bola colgante a la varilla abajo, y compruebe de que el pasador transversal esté en la posición correcta, mientras el tornillo de fijación esté apretado y que los cables no estén torcidos. Pase con cuidado los cables del ventilador a través de los agujeros en la tapa de goma en la parte superior de la varilla. Compruebe de que la tapa de goma cubra la bola de colgante.

Paso 6. Levante el conjunto del motor del ventilador en la posición, y coloque la bola de suspensión en el soporte de montaje. Gire el conjunto del motor del ventilador hasta que la ranura de prueba estén en la ranura de registro y lo coloque firmemente (Fig.7) Debe girar la varilla en caso de falla operación

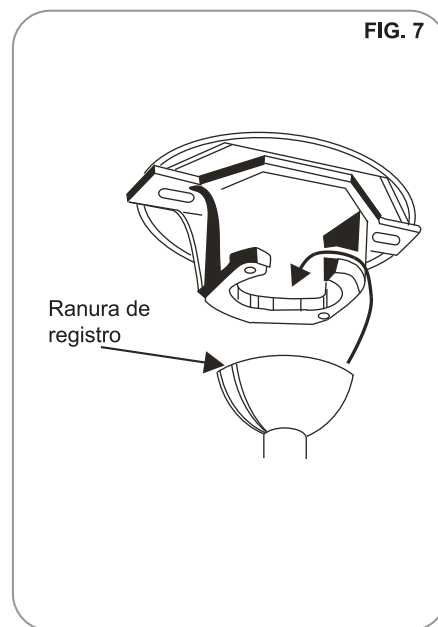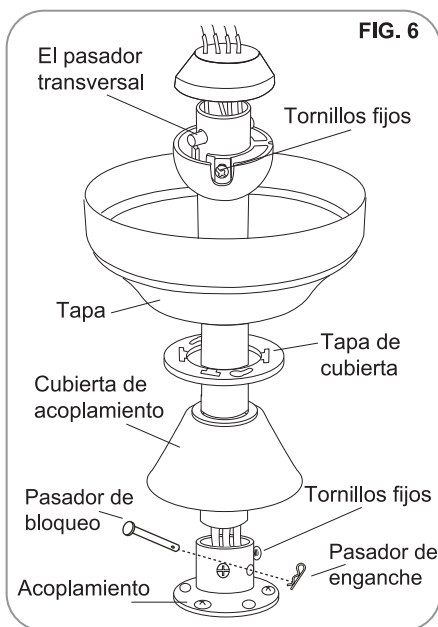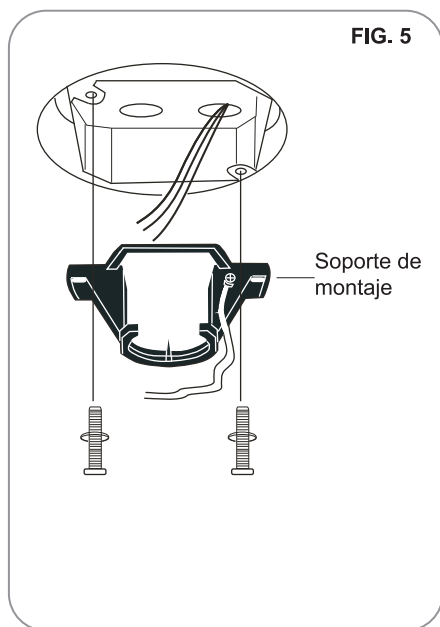

Conexiones eléctricas

RECORDAR no se olvide de desconectar la energía eléctrica en el circuito principal o en la caja de fusibles.

Siga los siguientes pasos para conectar el ventilador a los alambres de la casa que suministran la energía eléctrica. Use los conectores de alambres que vienen con su ventilador. Para que los conectores queden firmes, envuelva la conexión con cinta aislante.

Paso 1. Conecte el alambre negro (con corriente) del techo a los alambres negro y azul del ventilador.

Conecte el alambre blanco (NEUTRAL) del techo al alambre blanco del ventilador. (Fig. 8)

Paso 2. Si su caja de distribución tiene un alambre a tierra (verde o de cobre) conecte los alambres a tierra del ventilador (en la bola de suspensión o soporte de montaje) al alambre a tierra de la caja de distribución. Si no tiene alambre a tierra en su caja de distribución, conecte el alambre a tierra de la bola de suspensión de soporte directamente a la soporte de montaje. (Fig. 8)

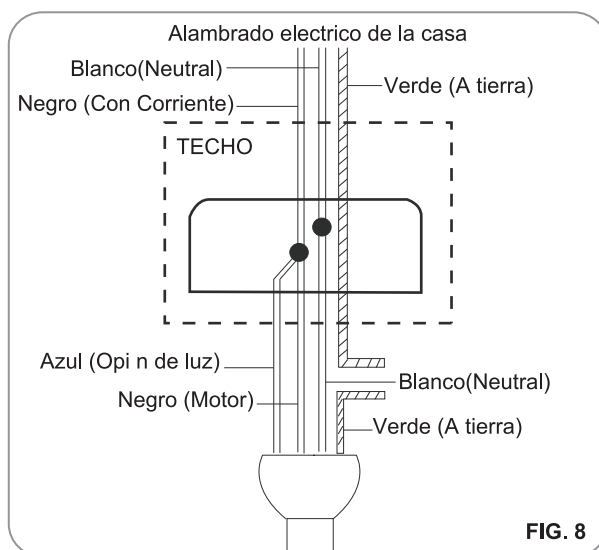


FIG. 8

Terminando la instalacion

Paso 1. Quite un tornillo del soporte de montaje y afloje el otro tornillo por 1/4 de vuelta más o menos.

Paso 2. Levante la tapa con mucho cuidado al soporte de montaje, y compruebe que el tornillo aflojado haya insertado en el agujero de la llave en la tapa. Gire la tapa en sentido horario. (Fig. 9)

Paso 3. Fije la tapa (C) por reemplazando el tornillo previamente quitado y apretando el tornillo previamente aflojado. (Fig. 9)

Paso 4. Coloque la cubierta de tapa en la misma y gire la cubierta de tapa en el sentido de la aguja del reloj hasta que él bloquee en su posición. (Fig. 9)

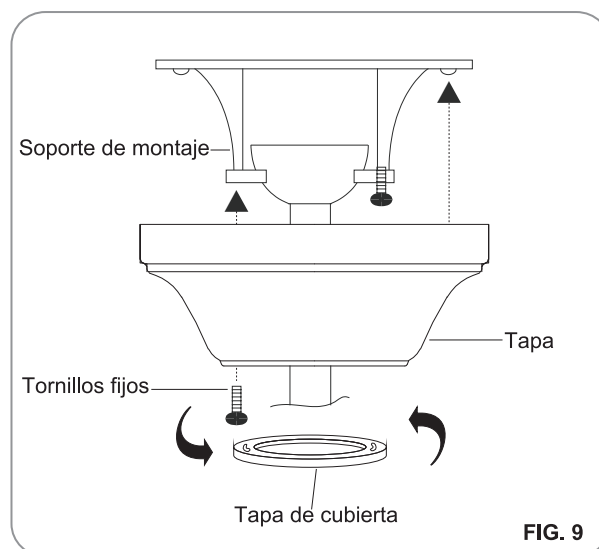





FIG. 9

Instalación de las hojas

Paso 1. Adjunte la hoja de ventilador a soporte de hoja con los tornillos y arandelas de fibra siempre. Apriete los tornillos firmemente. Repita el proceso para el resto de las hojas.(Fig.10)

Paso 2. Afloje los tres tornillos del soporte de las aspas y retire los tres bloques de plástico del conjunto del motor del ventilador. Deseche los tres bloques de plástico, pero conserve los tres tornillos del soporte de hojas. Los tornillos se utilizarán para instalar el soporte de hojas en el siguiente paso. (Fig. 11)

Paso 3. Fija el soporte de aspa al conjunto del ensamblaje de motor del ventilador utilizando los tornillos del soporte de aspa. Apriete firmemente los tornillos, Repite el procedimiento utilizando los conjuntos restantes de hoja.(Fig.12)

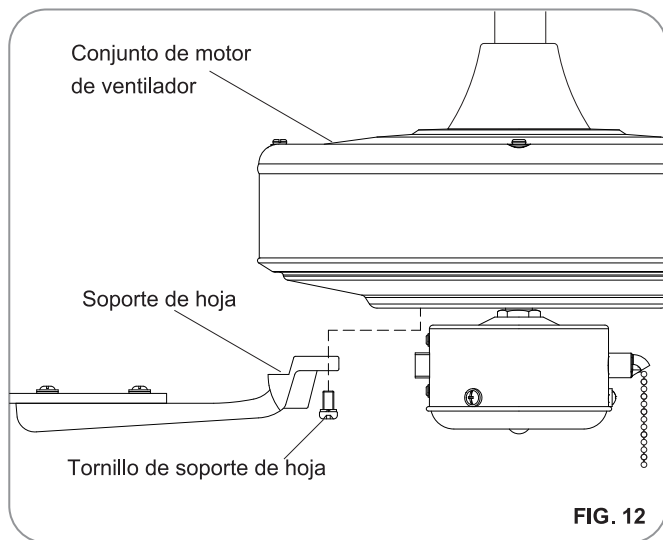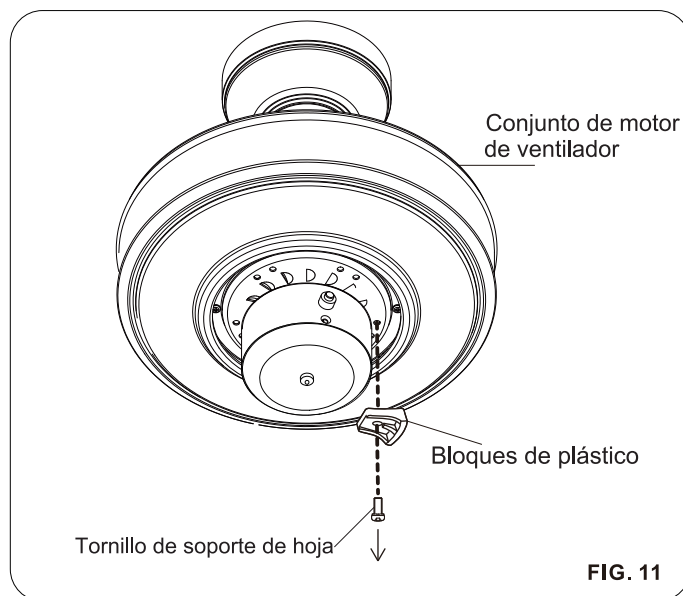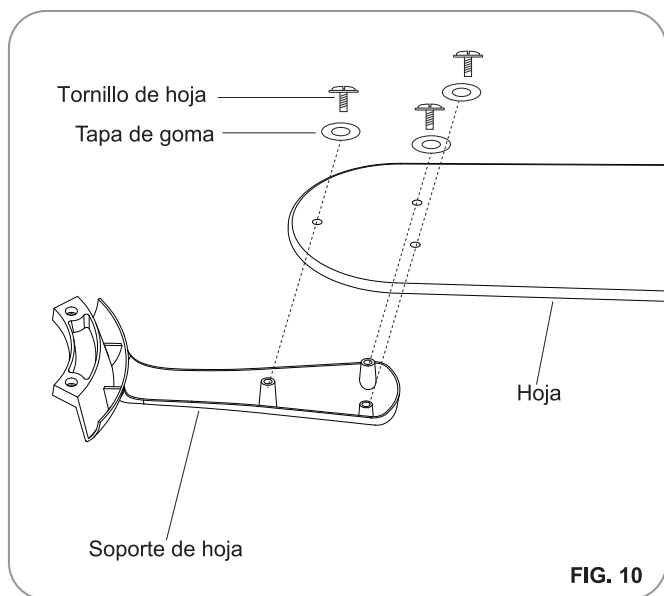

Instalar el conjunto de luz

CUIDADO: Apagar de comenzar con la instalación, desconecte la alimentación apagando el circuito del automático o quitando el fusible de la caja de fusibles.

Paso 1: Quite los tornillos y arandela de goma de la copa de interruptor para facilitar el cableado. (Fig.13)

Paso 2: Retire y deseche la clavija central de la place de copa de interruptor. Conecte el aparato de luz a la place de copa de interruptor por los cables de alimentación y roscando el aparato de luz a través del agujero de la place de copa de interruptor, fijelo a la place de copa de interruptor usando la tuerca y arandela de cierre. Asegúrese de que esté suficientemente apretado para evitar que el aparato de luz se suelte por la vibración. (Fig.13)

Paso 3: Realice las conexiones del enchufe polarizadas:

-Conecte el alambre blanco de la ventilador con el alambre blanco del juego de luz.




-Conecte el alambre azul de la ventilador con el alambre negro del juego de luz.

Paso 4: Mientras toma la place de copa de interruptor, deslice la place de copa de interruptor contra el copa de interruptor y alinee los orificios. Asegure que la place de copa de interruptor a la copa de interruptor usando los tornillos y arandela de goma eliminados antes. (Fig.14)

CUIDADO: Asegurese que los alambres no sean pelliscado entre la caja del intereuptor y el plato de la caja del interruptor.

Paso 5: Instale 2*9W E27 LED(Incluidos). NO EXCEDE EL VOLTAJE NOMINAL MÁXIMO.

Paso 6: Quite la arandela de goma, la arandela de metálica, la tuerca de metálica, y tapa de metálica y finial del aparato de luz. Coloque la pantalla de vidrio sobre el vástago de aparato de luz de talp, fijela con la arandela de goma, la arandela de metálica, la tuerca de metálica, y tapa de metálica y finial. No apriete en exceso.(Fig.15)

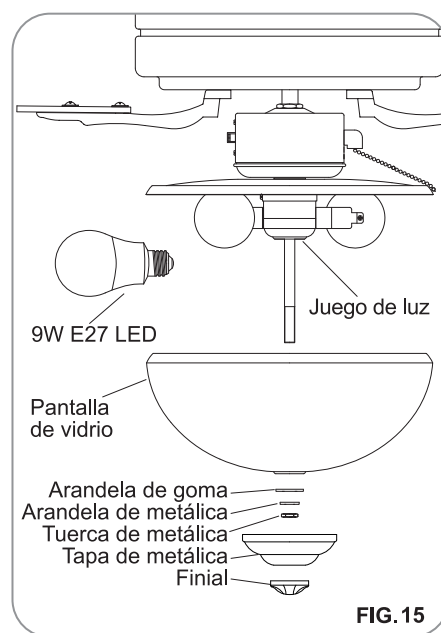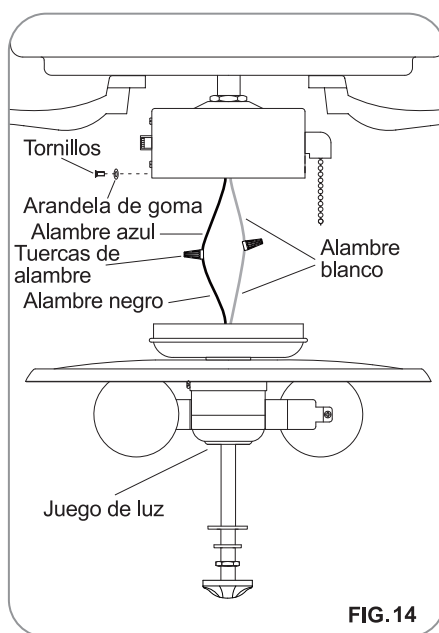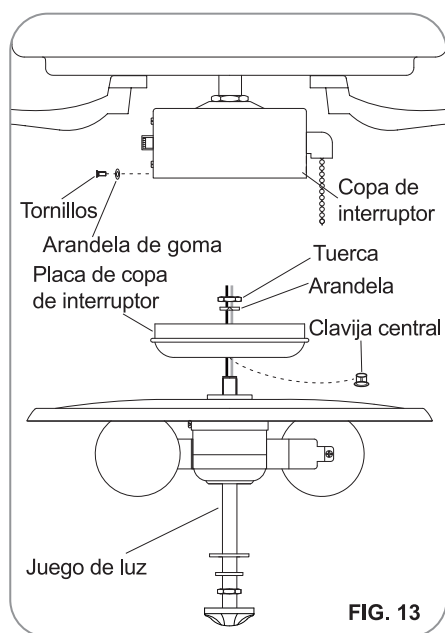

Operación

Adjunta el mando de la cadena de tracción del ventilador a la cadena en la cubierta del interruptor del conjunto del ensamblaje de motor del ventilador y coloque el mando de la cadena de tracción del juego de luz en la cadena en el ensamblaje del juego de luz.

Lo encienda con alimentación y verifique el funcionamiento de su ventilador. La cadena de tracción del ventilador controla la velocidad del ventilador de la siguiente manera: 1 tracción-alto, 2 tracción-Mediano, 3 tracción-bajo y 4 tracción-apagado. La cadena de tracción del juego de luz para encender o apagar la luz.




La cadena de tirada de tres velocidades - se controle la velocidad de ventilador como los siguientes: 1 tirada – Alta, 2 tiradas – Mediana, 3 tiradas – Baja, y 4 tiradas – Apagada.

El interruptor inverso se situa en la superficie de la caja del interruptor. Las direcciones de controles de interruptor: delantera (interruptor abajo) o inversa (interruptor arriba).

NOTA: Espere la parada del ventilador antes de invertir la dirección de la rotación de hoja.

Clima cálido - (Adelante) Una corriente de aire descendente crea un efecto refrescante como se muestra en. Esto le permite ajustar su aire acondicionado en un mayor ajuste sin que ello afecte su comodidad. (Fig.17)

Clima Frío - (Inversa) Un flujo de aire mueve el aire caliente hacia arriba fuera de la zona límite, como se muestra en. Esto le permite configurar su unidad de calefacción en un ajuste más bajo sin afectar a su comodidad. (Fig.18)

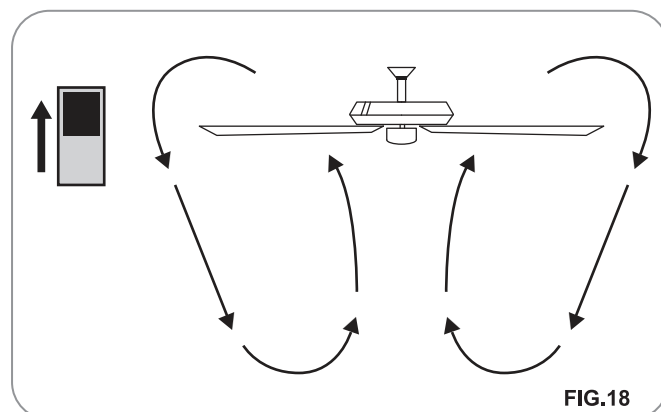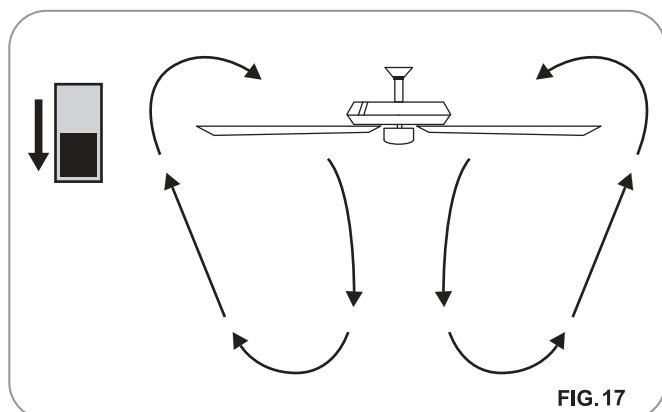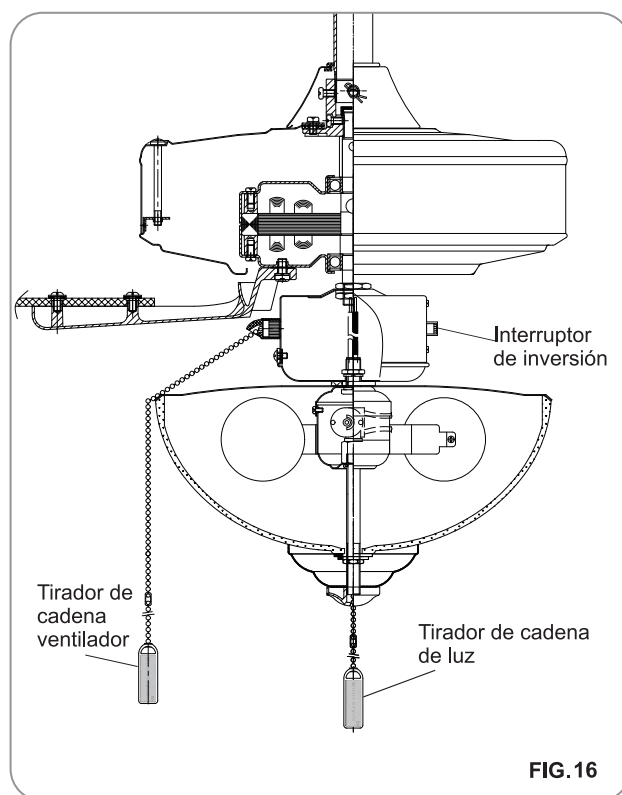

Cuidado y Limpieza

Verifique las conexiones de soporte, soportes y equipos de hoja dos veces por un año. Y asegúrese de fijarlos bien. Debido al movimiento natural del ventilador, unas conexiones puedan aflojarse por un tiempo. No es necesario de quitar el ventilador del techo.

Limpie el ventilador periódicamente. Sólo utilice un paño suave o libre de hilas para evitar la rascadura del acabado. El revestimiento se selle con barniz para minimizar la descoloración o deslustre.

(Opcional) Aplique una capa ligera de lustre de mueble en las hojas de madera.

(Opcional) Cubre las rascaduras pequeñas con unos lustres de zapatos.

No pueda utilizar aguas a la limpieza. El agua pueda dañar el motor, la madera o causar un choque eléctrico posiblemente.

No pueda aplicar aceite en el ventilador o el motor. Los rodamientos de bolas del motor han sido lubricados permanentemente.

Solución de averías

Problema	Solución
El ventilador no funciona	Revisar los fusibles o interruptores de circuitos.
	Verificar las conexiones de cables de línea al ventilador y conexiones de cable del interruptor.
El ventilador emite ruido	Asegurarse de que todos los tornillos de la cubierta del motor estén ajustados.
	Asegurarse de que los tornillos que sujetan el soporte de aspas del ventilador al eje del motor estén apretados.
	Asegurarse de que las conexiones de tuercas para cable no estén rozando unas contra otras o contra la pared interior de la cubierta protectora del interruptor.
	Permitir un período de "desgaste" de 24 horas. La mayoría de los ruidos asociados con un ventilador nuevo desaparecen durante este tiempo.
	Si se está usando un juego opcional de iluminación para el ventilador de techo, asegurarse de que los tornillos que aseguran el vidrio estén apretados. Asimismo, verificar que la bombilla esté segura.
	Asegurarse de que el escudete superior esté a una corta distancia del techo. No debe hacer contacto con el techo.
	Asegúrese de que la caja del techo esté fija y que las almohadillas aislantes de goma estén colocadas entre el soporte de montaje y la toma de corriente.
Las oscilaciones de ventilador	Verifique si todas las hojas y los tornillos de brazo de hoja sean fijados.
	La mayoría de los problemas sobre la oscilación es causada cuando los niveles de hoja son irregulares. Verifique que el nivel por seleccionando un punto del techo encima del extremo de una de las hojas. Y tome las medidas desde un punto en el centro de caja hoja al punto del techo. Gire el ventilador hasta que la hoja siguiente sea situada para la medida. Repite por cada hoja. La desviación de las medidas debe estar dentro de 1/8 pulgadas. Y funcione el ventilador por diez minutos.
	Utilice el conjunto de balanceo de hoja adjuntivo si la oscilación de hoja todavía es notable.

WIND RIVER®

¿Preguntas, problemas, partes perdidas? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al **855-817-WIND (9463)**
 Lunes a Viernes, De 9:00 a.m. a 4:00 p.m. , Hora Central.
 Correo Electrónico: service@windriverus.com