

Serie MW

Pratissoli

MW-MWN-MWR-
MWNR-MWF-MWNF

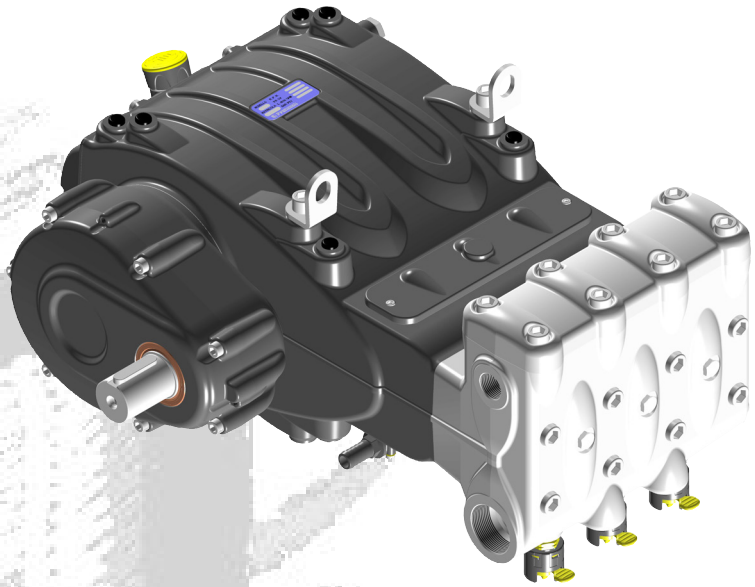

MW32 – MW36 – MW40

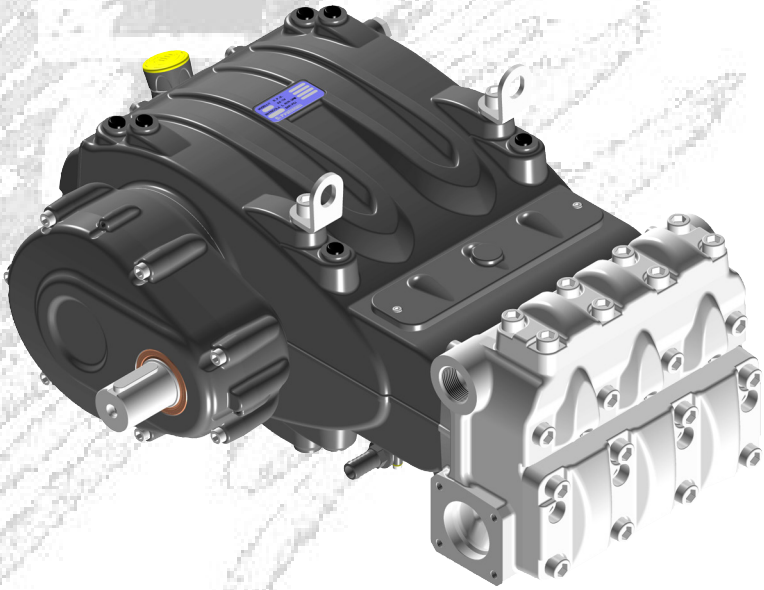

MW45 – MW50 – MW55

Manuale uso e manutenzione
Use and Maintenance Manual
Manuel d'utilisation et d'entretien
Betriebs- und Wartungsanleitung
Manual de Uso y mantenimiento
Manual de uso e manutenção
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию
使用和保养手册
Kullanma ve bakım kılavuzu
دليل الاستخدام والصيانة

Sommario

1 INTRODUZIONE 4
2 DESCRIZIONE SIMBOLI 4
3 SICUREZZA 4
3.1 Avvertenze generali sulla sicurezza 4
3.2 Sicurezze essenziali del sistema alta pressione 4
3.3 Sicurezza durante il lavoro 4
3.4 Norme di comportamento per l'utilizzo di lance 4
3.5 Sicurezza nella manutenzione del sistema 5
4 IDENTIFICAZIONE POMPA 5
5 CARATTERISTICHE TECNICHE 6
6 DIMENSIONI E PESI 6
7 INDICAZIONI PER L'UTILIZZO 8
7.1 Temperatura acqua 8
7.2 Portata e pressione massima 8
7.3 Regime minimo di rotazione 8
7.4 Emissione sonora 8
7.5 Vibrazioni 8
7.6 Marche e tipi di oli consigliati 8
8 PRESE E CONNESSIONI 10
9 INSTALLAZIONE POMPA 10
9.1 Installazione 10
9.2 Senso di rotazione 10
9.3 Cambio di versione e posizionamento riduttore 11
9.4 Collegamenti idraulici 11
9.5 Alimentazione pompa 11
9.6 Linea d'aspirazione 11
9.7 Filtrazione 12
9.8 Linea di mandata 13
9.9 Calcolo del diametro interno dei tubi delle condotte 13
9.10 Trasmissione a cinghia trapezoidale 13
9.11 Trasmissione di potenza da seconda PTO 13
10 AVVIAMENTO E FUNZIONAMENTO 13
10.1 Controlli preliminari 13
10.2 Avviamento 14
11 MANUTENZIONE PREVENTIVA 14
12 RIMESSAGGIO DELLA POMPA 14
12.1 Metodo di riempimento della pompa con emulsione anticorrosiva o soluzione anti-freeze 14
12.2 Tubi 15
13 PRECAUZIONI CONTRO IL GELO 15
14 CONDIZIONI DI GARANZIA 15
15 ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO E LORO POSSIBILI CAUSE 15

16 VERSIONI SPECIALI 16
16.1 Pompa versione MWN 16
16.1.1 Indicazioni per l'utilizzo 16
16.1.2 Temperatura acqua 16
16.1.3 Portata e pressione massima 16
16.1.4 Regime minimo di rotazione 16
16.1.5 Caratteristiche tecniche 16
16.1.6 Dimensioni e pesi 17
16.2 Pompa versione MWR 17
16.2.1 Indicazioni per l'utilizzo 17
16.2.2 Temperatura acqua 17
16.2.3 Portata e pressione massima 17
16.2.4 Regime minimo di rotazione 17
16.2.5 Caratteristiche tecniche 18
16.2.6 Dimensioni e pesi 19
16.3 Pompa versione MWNR 20
16.3.1 Indicazioni per l'utilizzo 20
16.3.2 Temperatura acqua 20
16.3.3 Portata e pressione massima 20
16.3.4 Regime minimo di rotazione 20
16.3.5 Caratteristiche tecniche 20
16.3.6 Dimensioni e pesi 21
16.4 Pompa versione MWF - MWNF 21
16.4.1 Indicazioni per l'utilizzo 21
16.4.2 Temperatura acqua 21
16.4.3 Portata e pressione massima 21
16.4.4 Regime minimo di rotazione 21
16.4.5 Caratteristiche tecniche 21
16.4.6 Dimensioni e pesi 21
16.4.7 Esploso 21
16.4.8 Schema di utilizzo del circuito flushing 22
17 DICHIARAZIONE 23

1 INTRODUZIONE

Questo manuale descrive le istruzioni per l'uso e la manutenzione della pompa MW e deve essere attentamente letto e compreso prima dell'utilizzo della pompa.
Dal corretto uso e dall'adeguata manutenzione dipende il regolare funzionamento e durata della pompa.
Interpump Group declina ogni responsabilità per danni causati da negligenza e mancata osservazione delle norme descritte in questo manuale.
Verificare, all'atto del ricevimento, che la pompa sia integra e completa.
Segnalare eventuali anomalie prima di installare ed avviare la pompa.

2 DESCRIZIONE SIMBOLI

Leggere attentamente quanto riportato in questo manuale prima di ogni operazione.



Segnale di Avvertenza



Leggere attentamente quanto riportato in questo manuale prima di ogni operazione.



Segnale di Pericolo
Pericolo di folgorazione.



Segnale di Pericolo
Munirsi di maschera protettiva.



Segnale di Pericolo
Munirsi di occhiali protettivi.



Segnale di Pericolo
Munirsi di guanti protettivi prima di ogni operazione.



Segnale di Pericolo
Munirsi di opportune calzature



Simbolo relativo alla protezione contro l'esplosione. Definisce particolari prescrizioni di sicurezza per l'utilizzo delle pompe in zone identificate secondo la Direttiva ATEX
Quando le pompe sono ordinate in configurazione ATEX perché destinate a lavorare in zone con atmosfera potenzialmente esplosiva, è necessario rispettare **RIGOROSAMENTE le note riportate nei paragrafi contrassegnati con questo simbolo e le indicazioni presenti nel manuale istruzioni integrative "PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE ATEX"**.
"Versioni disponibili in conformità **ATEX: MW - MWN**"

3 SICUREZZA

3.1 Avvertenze generali sulla sicurezza

L'uso improprio di pompe e sistemi ad alta pressione nonché l'inosservanza delle norme di installazione e manutenzione possono causare gravi danni a persone e/o cose. Chiunque si appresti ad assemblare o utilizzare sistemi ad alta pressione deve possedere la necessaria competenza per farlo, conoscere le caratteristiche dei componenti che andrà ad assemblare/utilizzare ed adottare tutte le possibili precauzioni necessarie a garantire la massima sicurezza in qualsiasi condizione di esercizio. Nessuna precauzione ragionevolmente applicabile dovrà essere omessa nell'interesse della sicurezza, sia da parte dell'Installatore che dell'Operatore.

3.2 Sicurezze essenziali del sistema alta pressione

1. La linea di pressione deve sempre prevedere una valvola di sicurezza.
2. I componenti del sistema alta pressione, in particolare per quei sistemi che operano prevalentemente all'esterno, devono essere adeguatamente protetti da pioggia, gelo e calore.
3. Le parti elettriche del sistema oltre ad essere adeguatamente protette da spruzzi d'acqua devono rispondere alle specifiche normative vigenti.
4. I tubi ad alta pressione devono essere correttamente dimensionati per la massima pressione di esercizio del sistema ed utilizzati sempre e solo all'interno del campo di pressioni di lavoro indicate dal Costruttore del tubo stesso. Le stesse modalità devono essere osservate per tutti gli altri accessori del sistema interessati all'alta pressione.
5. Le estremità dei tubi alta pressione devono essere inguainate ed assicurate ad una struttura solida, onde evitare pericolosi colpi di frusta in caso di scoppio o rottura delle connessioni.
6. Opportuni carter, di protezione devono essere previsti nei sistemi di trasmissione pompa (giunti, pulegge e cinghie, prese di potenza ausiliarie).

3.3 Sicurezza durante il lavoro



L'ambiente o l'area entro la quale opera un sistema alta pressione deve essere chiaramente segnalata e vietata a personale non autorizzato e, per quanto possibile, circoscritta o recintata. Il personale autorizzato ad accedere in tale area dovrà essere preventivamente istruito sul comportamento da tenere in questa area ed informato sui rischi derivanti da difetti o malfunzionamenti del sistema alta pressione.
Prima dell'avviamento del sistema l'Operatore è tenuto a verificare che:

1. Il sistema alta pressione sia correttamente alimentato vedere capitolo 9 par. 9.5.
2. I filtri in aspirazione pompa siano perfettamente puliti; è opportuno inserire un qualsiasi dispositivo che indichi il valore di intasamento.
3. Le parti elettriche siano adeguatamente protette ed in perfetto stato.
4. I tubi ad alta pressione non presentino evidenti segni di abrasione e le raccorderie siano in perfetto ordine.
5. In relazione all'applicazione, all'utilizzo e alle condizioni ambientali, durante il funzionamento le superfici esterne della pompa possono raggiungere temperature elevate. Consigliamo quindi di cautelarsi per evitare il contatto con le parti calde.

Qualsiasi anomalia o ragionevole dubbio che dovesse sorgere prima o durante il lavoro dovrà essere prontamente segnalato e verificato da personale competente. In questi casi la pressione dovrà essere immediatamente azzerata ed il sistema alta pressione fermato.

3.4 Norme di comportamento per l'utilizzo di lance



1. L'operatore deve sempre anteporre la sua incolumità e sicurezza, nonché quella di terzi che possano essere direttamente coinvolti dalle sue azioni, a qualsiasi altra valutazione od interesse del caso; il suo operato dovrà essere dettato dal buon senso e dalla responsabilità.

2. L'operatore deve sempre indossare un casco con visiera di protezione, indumenti impermeabili e calzare stivali appropriati al tipo di utilizzo e capaci di assicurare una buona presa sul pavimento in in presenza di bagnato.

Nota: *un adeguato abbigliamento protegge efficacemente dagli spruzzi d'acqua ma non altrettanto dall'impatto diretto con il getto d'acqua o da spruzzi molto ravvicinati. In talune circostanze potrebbero pertanto rendersi necessarie ulteriori protezioni.*

3. È buona norma organizzarsi in squadre di almeno due persone, in grado di darsi reciproca ed immediata assistenza in caso di necessità e di darsi il cambio durante lavori lunghi ed impegnativi.
4. L'area di lavoro interessata dal raggio d'azione del getto deve essere assolutamente interdetta e sgombrata da oggetti che, inavvertitamente investiti dal getto in pressione, possano danneggiarsi e/o creare situazioni di pericolo.
5. Il getto d'acqua deve essere puntato sempre e solo in direzione della zona di lavoro, anche durante prove o controlli preliminari.
6. L'operatore deve porre sempre attenzione alla traiettoria dei detriti rimossi dal getto d'acqua. Qualora necessario, adeguate paratie dovranno essere previste dall'Operatore a protezione di quanto potrebbe essere accidentalmente esposto.
7. Durante il lavoro l'Operatore non deve essere distratto per nessun motivo. Addetti ai lavori con necessità di accedere nell'area operativa dovranno attendere che l'Operatore sospenda il lavoro di propria iniziativa dopodichè rendere immediatamente nota la loro presenza.
8. È importante ai fini della sicurezza che tutti i componenti della squadra siano sempre a perfetta conoscenza delle reciproche intenzioni onde evitare pericolosi malintesi.
9. Il sistema ad alta pressione non deve essere avviato e portato in pressione senza che tutti i componenti della squadra siano in posizione e l'Operatore abbia già diretto la lancia verso la zona di lavoro.

3.5 Sicurezza nella manutenzione del sistema

1. La manutenzione del sistema alta pressione deve avvenire negli intervalli di tempo previsti dal costruttore che è responsabile dell'intero gruppo a norma di legge.
2. La manutenzione deve sempre essere eseguita da personale specializzato e autorizzato.
3. Il montaggio e lo smontaggio della pompa e dei vari componenti deve essere eseguita esclusivamente da personale autorizzato, utilizzando attrezzature idonee allo scopo onde evitare danni ai componenti, ed in modo particolare alle connessioni.
4. A garanzia della totale affidabilità e sicurezza utilizzare sempre e solo ricambi originali.

4 IDENTIFICAZIONE POMPA

Ogni pompa ha una targhetta di identificazione Pos. ① che riporta:

- Modello e versione pompa
- Numero di matricola
- Max numero di giri
- Potenza assorbita Hp - kW
- Pressione bar - P.S.I.
- Portata l/min - Gpm

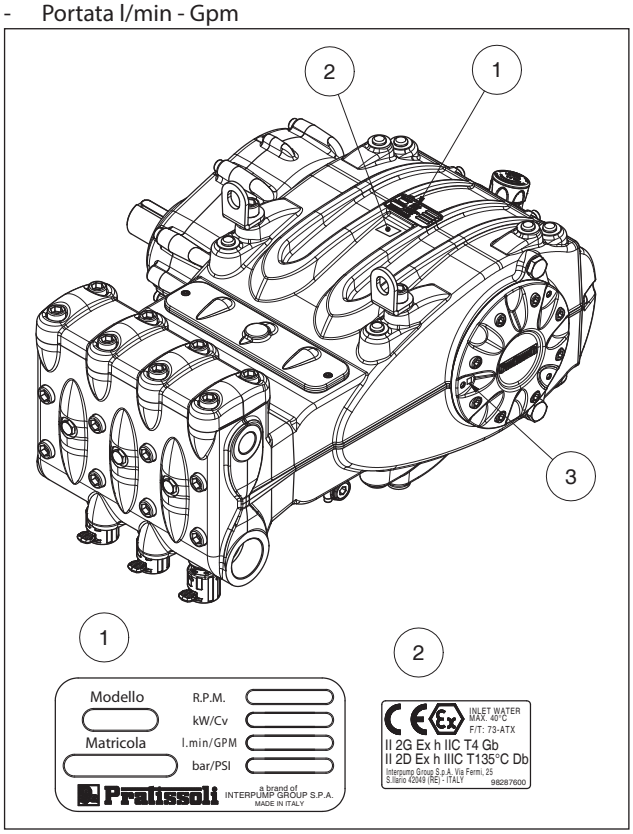


Fig. 1

Per le pompe ordinate in configurazione ATEX.
Pos. ② targhetta **con marcatura specifica ATEX di protezione dalle esplosioni**.
Pos. ③ targhetta per individuare **vite di messa a terra**.


Modello, versione e numero di matricola dovranno essere sempre indicati in caso di ordinazione di pezzi di ricambio

5 Caratteristiche Tecniche

Modello	Giri/1'	Portata		Pressione		Potenza	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	Hp
MW 32	800	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1500	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1800	136	35,9	300	4350	73,5	100
	2200	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
	2600	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
MW 36	800	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1500	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1800	172	45,4	240	3480	73,5	100
	2200	173	45,7	240	3480	73,5	100
	2600	173	45,7	240	3480	73,5	100
MW 40	800	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1500	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1800	212	56,0	210	3045	85,3	116
	2200	213	56,3	210	3045	85,3	116
	2600	213	56,3	210	3045	85,3	116
MW 40 S	1750	246	65	190	2775	88,9	121
MW 45	800	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1500	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1800	269	71,0	155	2247,5	73,5	100
	2200	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
	2600	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
MW 45 S	1710	304	80,4	155	2247,5	89,7	122
MW 50	800	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1500	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1800	332	87,6	125	1812,5	73,5	100
	2200	333	88,0	125	1812,5	73,5	100
	2600	333	88,0	125	1812,5	73,5	100
MW 55	800	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1500	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1800	401	106,0	100	1450	73,5	100
	2200	403	106,5	100	1450	73,5	100
	2600	403	106,5	100	1450	73,5	100

6 DIMENSIONI E PESI


Per dimensioni e pesi delle pompe MW32, MW36 e MW40 fare riferimento alla Fig. 2.

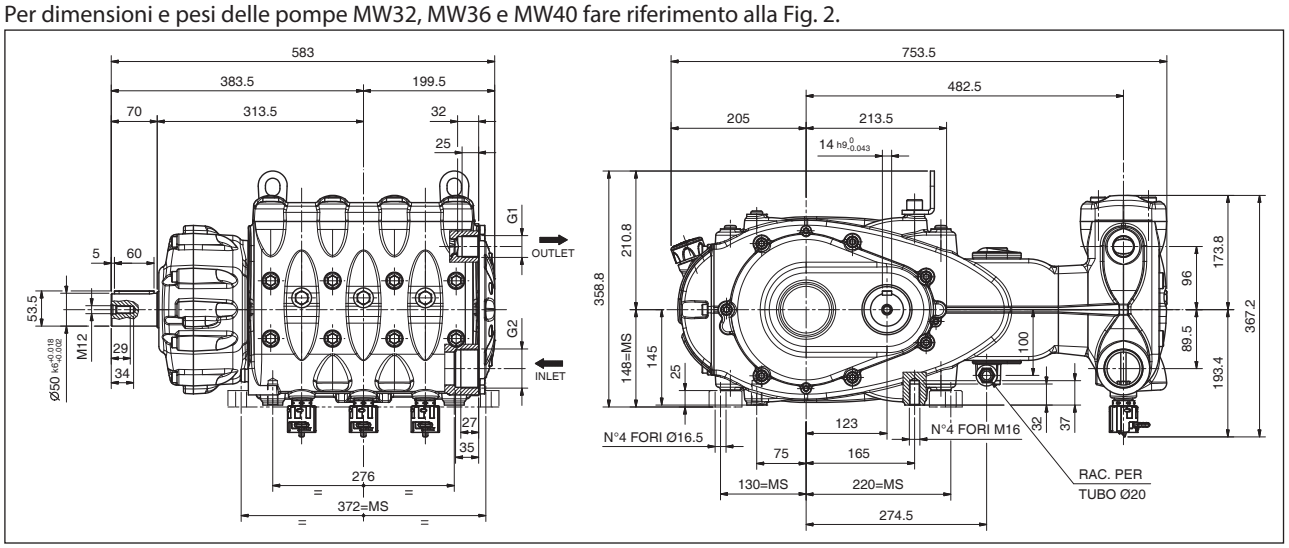

Peso a secco 244 Kg.

Fig. 2

Per dimensioni e pesi delle pompe MW45, MW50 e MW55 fare riferimento alla Fig. 2/a.

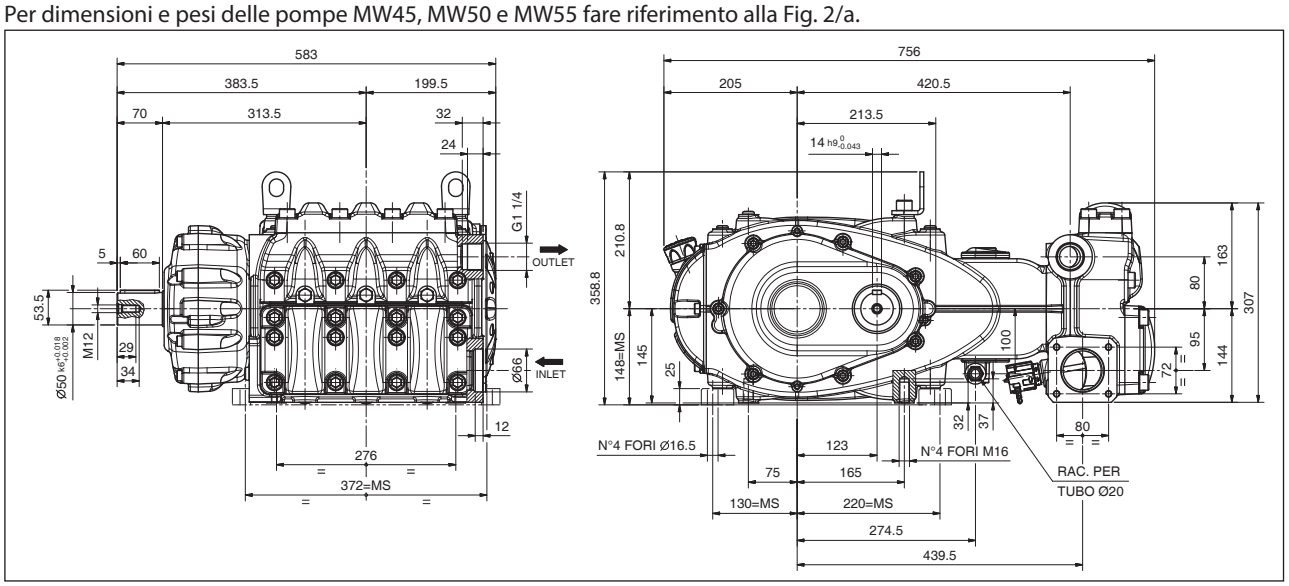

Peso a secco 245 Kg.

Fig. 2/a

Predisposizione per motore idraulico SAE J744-C albero scanalato 14T 12/24 DP

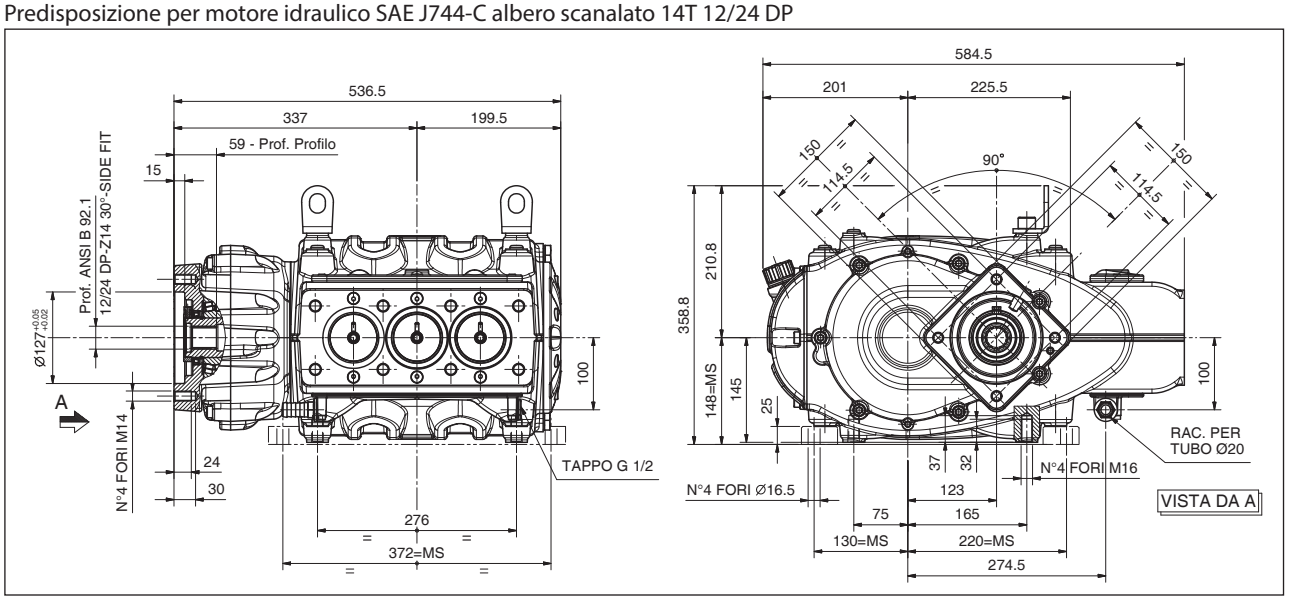


Fig. 2/b

Presa diretta senza riduttore - 800 r.p.m.

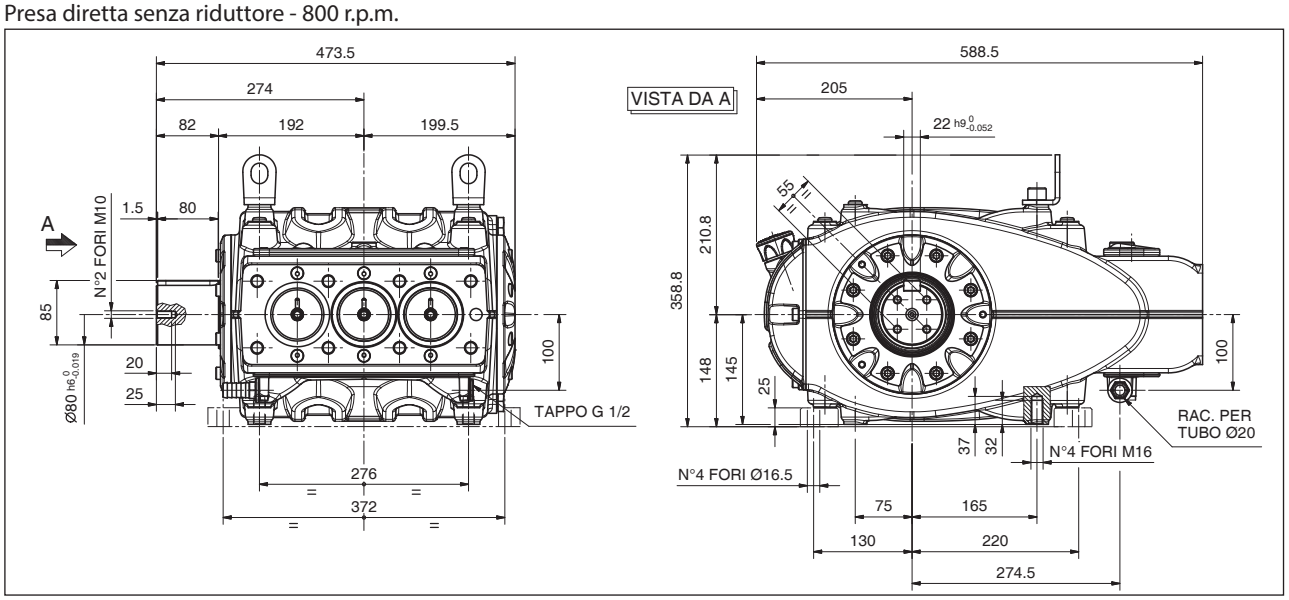


Fig. 2/c

Predisposizione presa di forza ausiliaria opposta albero P.T.O.

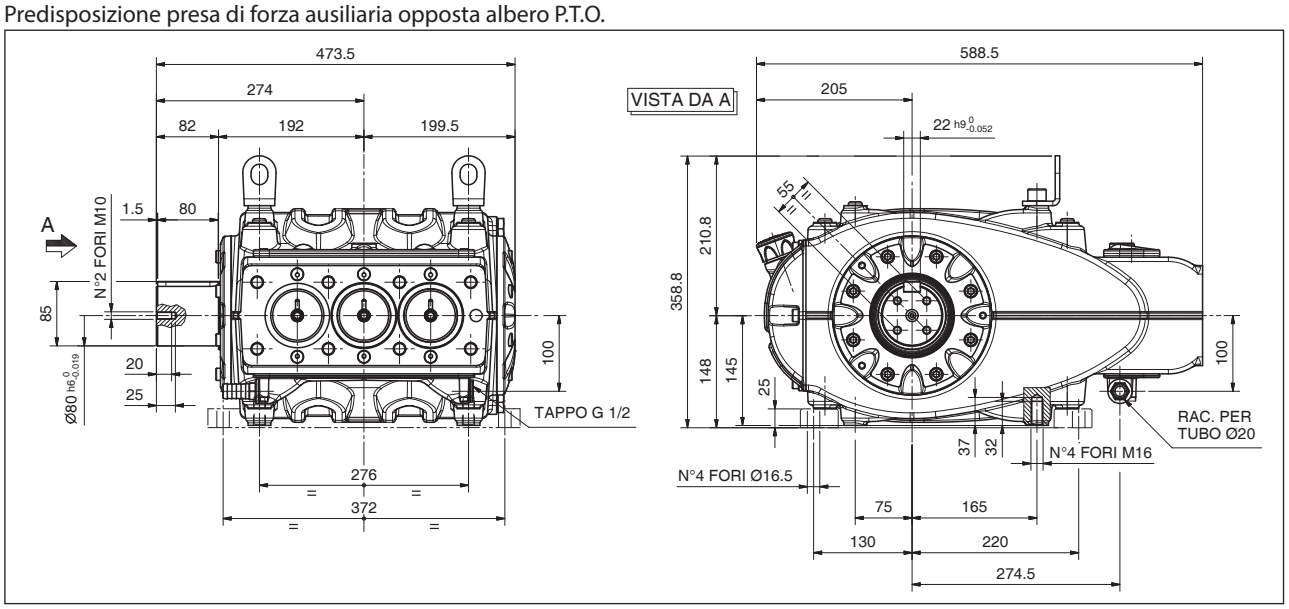


Fig. 2/d

7 INDICAZIONI PER L'UTILIZZO

La pompa MW, se non ordinata in configurazione ATEX, è stata progettata per operare in ambienti con atmosfera non esplosiva, e con acqua filtrata (vedere par. 9.7).

Per poter utilizzare le pompe in ambienti con atmosfera esplosiva [zone 1(G) - 21(D)] è necessario ordinarle in configurazione ATEX.
Altri liquidi potranno essere utilizzati soltanto previo benestare dell'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

7.1 Temperatura acqua

La massima temperatura dell'acqua ammessa è 40 °C. Tuttavia è possibile utilizzare la pompa con acqua alla temperatura fino a 60 °C, ma solamente per brevi periodi. In tal caso si consiglia di interpellare l'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

7.2 Portata e pressione massima

Le prestazioni indicate a catalogo si riferiscono alle massime prestazioni fornibili dalla pompa. **Indipendentemente** dalla potenza utilizzata, la pressione ed il numero di giri massimi indicati in targhetta non possono essere superati se non espressamente autorizzati formalmente dall'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

7.3 Regime minimo di rotazione

Il regime minimo consentito dell'albero a gomiti per tali tipologie di pompe è 300 Giri/1'; qualsiasi regime di rotazione diverso da quello indicato nella tabella prestazioni (vedere capitolo 5) deve essere espressamente autorizzato formalmente dall'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

7.4 Emissione sonora

Il test di rilevamento della pressione sonora è stato eseguito secondo la direttiva 2000/14 del parlamento e del consiglio europeo (direttiva macchine) e della EN-ISO 3744-2010 con strumentazione di classe 1.
Il rilievo finale della pressione sonora dovrà essere eseguito sulla macchina/sistema completo.
Qualora l'operatore dovesse trovarsi ad una distanza inferiore ad 1 metro dovrà utilizzare adeguate protezioni acustiche secondo le normative vigenti.

7.5 Vibrazioni

Il rilievo del valore deve essere fatto solo a pompa allestita sull'impianto e alle prestazioni dichiarate dal cliente. I valori dovranno essere conformi alle normative vigenti.

7.6 Marche e tipi di oli consigliati

La pompa è consegnata con olio tipo valido per temperatura ambiente da 0 °C a 30 °C.
Alcune tipologie di olio consigliate sono indicate nella tabella sottostante. Questi oli sono additivati per incrementare la protezione alla corrosione e la resistenza alla fatica (secondo DIN 51517 parte 2).
In alternativa si possono utilizzare oli lubrificati per ingranaggeria Automotive SAE 85W-90.

Produttore	Lubrificante
Agip	AGIP ACER220
ARAL	Aral Degol BG 220
BP	BP Energol HLP 220
Castrol	CASTROL HYSPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
DEA	Falcon CL220
elf	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
Esso	NUTO 220 TERESSO 220
FINA	FINA CIRKAN 220
FUCHS	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220

Produttore	Lubrificante
Mobil	Mobil DTE Oil BB
Shell	Shell Tellus Öl C 220
SRS	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
TEXACO	RANDO HD 220
TOTAL	TOTAL Cortis 220

Controllare il livello dell'olio tramite l'apposito tappo con asta livello olio dotata di tacche di minimo e massimo ①, Fig. 3. Se necessario rabboccare fino a ripristinare il livello.
Il controllo corretto del livello dell'olio si esegue con la pompa a temperatura ambiente.
Il cambio dell'olio va eseguito con pompa a temperatura di lavoro rimuovendo il tappo pos. ②, Fig. 3.
Il controllo dell'olio e il cambio va effettuato come indicato nel capitolo 11.
Il quantitativo necessario è di ~8,5 litri per pompa con riduttore e ~7,5 litri per pompa senza riduttore.

Predisporre l'impianto in modo tale da non superare in nessun caso i **100 °C** (212 °F) di temperatura dell'olio durante il funzionamento della pompa. Utilizzare una sonda di temperatura da infilare all'interno del tappo scarico olio pos. ② Fig. 3. Vedere manuale "PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE ATEX".
ATTENZIONE: Utilizzare olio con grado di infiammabilità superiore ai 200 °C.


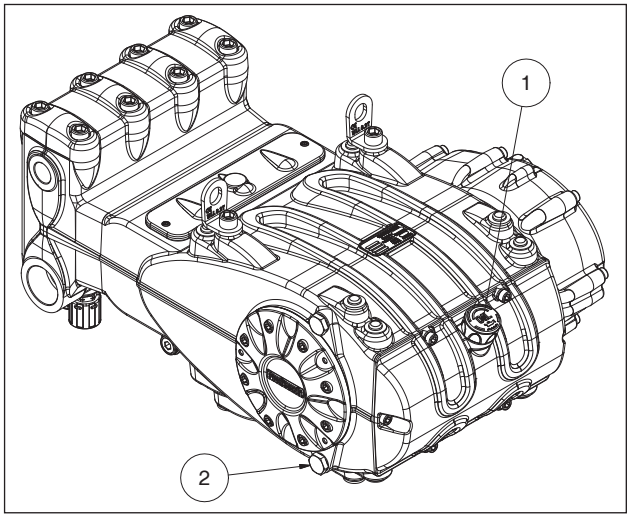


Fig. 3

In ogni caso l'olio deve essere cambiato almeno una volta all'anno in quanto potrebbe deteriorarsi per ossidazione.

Per temperatura ambiente diversa da 0 °C a 30 °C attenersi alle indicazioni contenute nel diagramma successivo, considerando che l'olio deve avere una viscosità minima di 180 cSt.

Diagramma Viscosità / Temperatura ambiente
$mm^2/s = cSt$

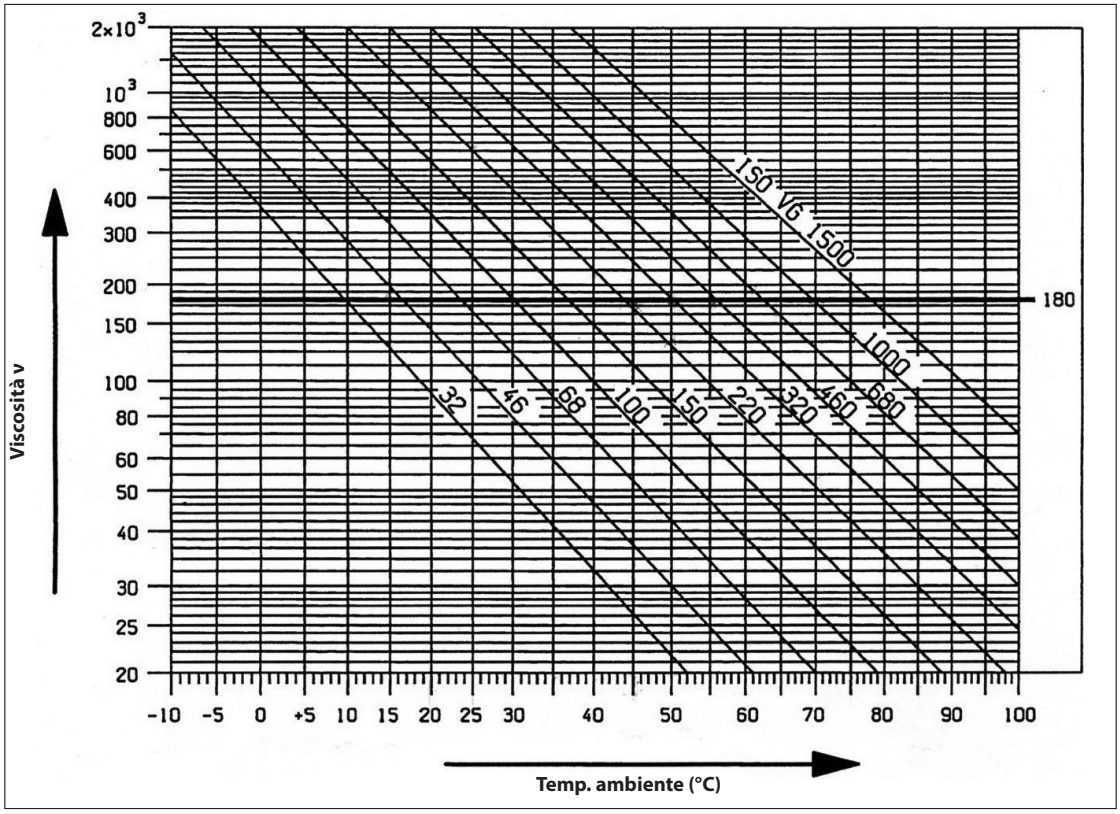

L'olio esausto deve essere messo in un apposito recipiente e smaltito negli appositi centri. Non deve essere assolutamente disperso nell'ambiente.

8 PRESE E CONNESSIONI

Le pompe della serie MW sono dotate di (vedere Fig. 4 e Fig. 4/a):
N° 2 prese d'aspirazione "IN":
G2" (nelle versioni MW32, MW36, MW40)
Ø66 mm (nelle versioni MW45, MW50, MW55).
La connessione della linea ad una qualsiasi delle due prese è indifferente al fine del buon funzionamento della pompa; le prese non utilizzate dovranno essere chiuse ermeticamente.
N° 2 prese di mandata "OUT":
G1" (nelle versioni MW32, MW36, MW40)
G1 ¼" (nelle versioni MW45, MW50, MW55).
N° 1 presa "DRAIN ": portagomma per tubo Ø20 ricavato nel coperchio inferiore per monitorare l'eventuale perdita di acqua dovuta all'usura delle guarnizioni di pressione. Qualora si presentassero perdite fare riferimento al ***Manuale di riparazione***.
Detto foro deve sempre essere mantenuto aperto.

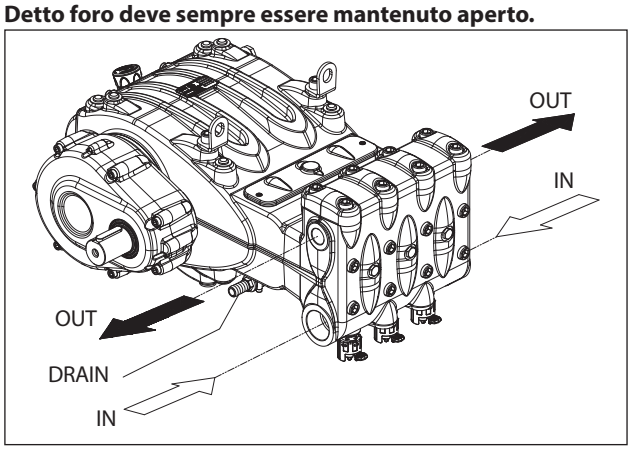


Fig. 4

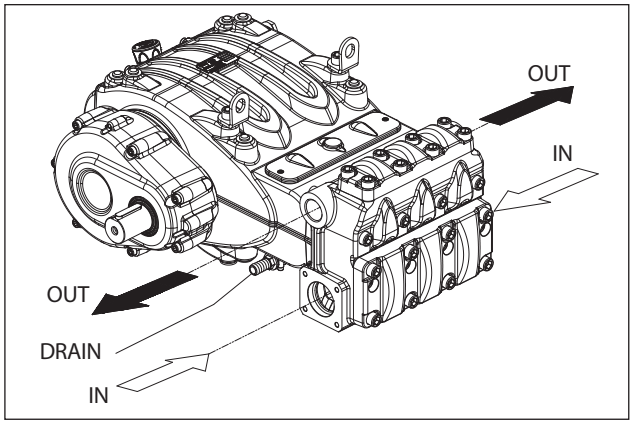


Fig. 4/a

9 INSTALLAZIONE POMPA

9.1 Installazione

La pompa deve essere fissata in posizione orizzontale utilizzando gli appositi piedini d'appoggio filettati M16; serrare le viti con coppia di 200 Nm.
La base deve essere perfettamente piana e sufficientemente rigida da non consentire flessioni e disallineamenti sull'asse di accoppiamento pompa/trasmissione dovuti alla coppia trasmessa durante il funzionamento.
Sulla pompa sono montate due staffe di sollevamento per facilitarne l'installazione, come da figura sottostante.



Le staffe sono dimensionate per il solo sollevamento della pompa, pertanto non è assolutamente consentito il loro utilizzo per carichi aggiuntivi.

Sostituire il tappo di servizio chiusura foro introduzione olio (colore rosso), posizionato sul coperchio posteriore carter, con l'asta livello olio verificandone la quantità corretta.
L'asta livello olio dovrà essere sempre raggiungibile anche a gruppo montato.

Messa a terra: È necessario fissare un cavo di messa a terra alla pompa tramite la vite M8 INOX e la rosetta dentellata INOX opportunamente segnalate dall'etichetta colore GIALLO. Vedere manuale "PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE ATEX".

L'albero della pompa (PTO) non deve essere rigidamente collegato al gruppo propulsore.
Si consigliano le seguenti tipologie di trasmissione:

- Giunto elastico.
- Cardanica (attenersi agli angoli di lavoro Max consigliati dai costruttori).
- Cinghie; per una corretta applicazione consultare l'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

In tutti i casi il montaggio della trasmissione deve essere a regola d'arte per evitare funzionamenti errati o gravosi dei particolari di collegamento e impedire usure eccessive, aumento di temperatura e/o rotture pericolose tali da generare potenziali sorgenti di accensione ed esplosione. Vedere manuale "PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE ATEX".

9.2 Senso di rotazione

Il senso di rotazione della PTO è indicato da una freccia posizionata sul coperchio riduttore.
Posizionandosi di fronte alla testata pompa il senso di rotazione dovrà risultare come da Fig. 5.

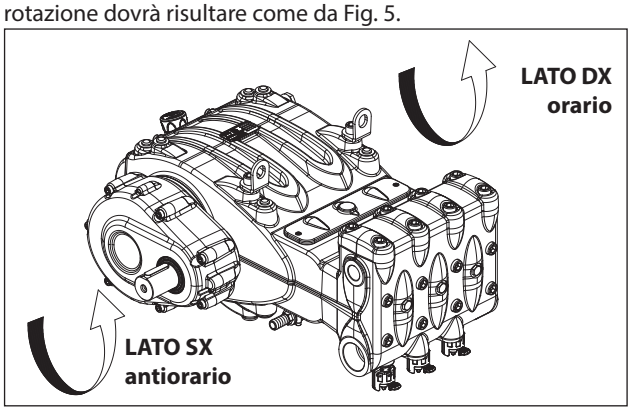


Fig. 5

9.3 Cambio di versione e posizionamento riduttore

Viene definita pompa versione destra quando:
osservando la pompa di fronte lato testata l'albero pompa deve avere il codolo PTO sul lato Dx.
Viene definita pompa versione sinistra quando:
osservando la pompa di fronte lato testata l'albero pompa deve avere il codolo PTO sul lato Sx (vedere Fig. 5).

La versione può essere modificata soltanto da personale specializzato ed autorizzato seguendo scrupolosamente quanto segue:

1. Separare la parte idraulica dalla parte meccanica come indicato nel capitolo 2 ai par. 2.2.1 e 2.2.3 del ***Manuale di riparazione***.
2. Ruotare la parte meccanica di 180° e riposizionare il coperchio posteriore carter in modo tale che l'asta livello olio sia rivolta verso l'alto; riposizionare le staffe di sollevamento e i tappi di chiusura fori nella parte superiore del carter; invertire i due coperchi di ispezione assicurandosi che quello aperto venga posizionato in basso; infine riposizionare correttamente la targhetta di identificazione nell'apposita sede ricavata sul carter.

Assicurarsi che il fori di drenaggio del coperchio di ispezione inferiore sia mantenuto aperto.

3. Unire la parte idraulica alla parte meccanica come indicato nel capitolo 2 ai par. 2.2.2 e 2.2.4 del ***Manuale di riparazione***.

Inoltre è possibile posizionare il riduttore in 5 posizione diverse come da Fig. 6.

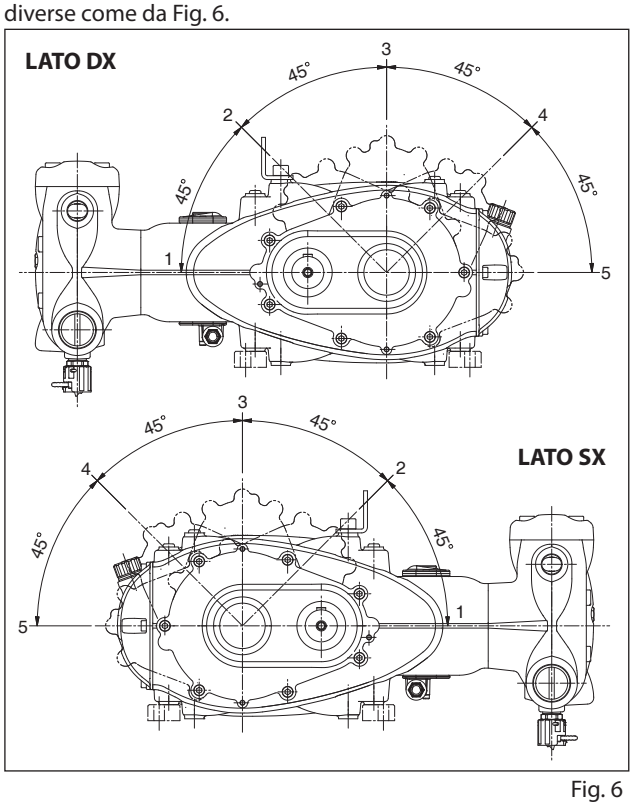


Fig. 6

La posizione del riduttore può essere modificata soltanto da personale specializzato ed autorizzato seguendo scrupolosamente quanto indicato nel *Manuale di riparazione*.

9.4 Collegamenti idraulici

Allo scopo di isolare l'impianto dalle vibrazioni prodotte dalla pompa è consigliabile realizzare il primo tratto di condotta adiacente alla pompa (sia in aspirazione che in mandata) con tubazioni flessibili. La consistenza del tratto di aspirazione dovrà essere tale da impedire deformazioni causate dalla depressione prodotta dalla pompa.

9.5 Alimentazione pompa

Le pompe MW devono essere sempre installate sotto battente positivo, ossia devono ricevere l'acqua per caduta o mediante alimentazione forzata e mai aspirarla da un livello inferiore.
Le pompe sono in grado di tollerare battenti minimi anche di 1 metro, tuttavia, per ottenere il migliore rendimento volumetrico e soprattutto evitare fenomeni di cavitazione, il battente positivo disponibile (NPSH avail) misurato alla flangia di aspirazione in testata, dovrà risultare pari o superiore ai valori sottostanti:

	$NPSH_r$(m)
MW32	4,5
MW36	5,5
MW40	6,5
MW45	7,5
MW50	8
MW55	9

Per le cilindrate maggiori, pompe MW 45 - 50 - 55, l'alimentazione forzata per mezzo di una pompa booster é fortemente raccomandata per evitare fenomeni di cavitazione, in considerazione della geometria della parte idraulica e delle notevoli portate.
La pompa booster dovrà avere una portata almeno doppia della portata di targa della pompa a pistoni ed una pressione massima di 2,5 bar rielevata alla bocca di aspirazione.
Queste condizioni di alimentazione dovranno essere rispettate a qualunque regime di lavoro.

L'avviamento della booster dovrà sempre precedere quello della pompa a pistoni.
È consigliabile installare un pressostato sulla linea di alimentazione a valle dei filtri a protezione della pompa.

9.6 Linea d'aspirazione

Per un buon funzionamento della pompa la linea d'aspirazione dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. Diametro interno minimo come indicato dal grafico al par. 9.9 e comunque uguale o superiore a quello della testata pompa.

Lungo il percorso della condotta sono da evitare restrizioni localizzate, che possono causare perdite di carico con conseguente cavitazione. Evitare assolutamente gomiti a 90°, connessioni con altre tubazioni, strozzature, contropendenze, curve a "U" rovesciate, connessioni a "T".

2. Il lay-out deve essere realizzato per evitare fenomeni di cavitazione.
3. Essere perfettamente ermetica e costruita in modo da assicurare la perfetta tenuta nel tempo.
4. Evitare che all'arresto della pompa si possa verificare lo svuotamento, anche solo parziale.
5. Non utilizzare raccorderia di tipo oleodinamico, raccordi a 3 o 4 vie, adattatori, girelli, ecc… in quanto potrebbero pregiudicare le performance della pompa.
6. Non installare venturi od iniettori per l'aspirazione del detergente.
7. Evitare l'utilizzo di valvole di fondo od altri tipi di valvole unidirezionali.

8. Non ricircolare lo scarico della valvola by-pass direttamente in aspirazione.
9. Prevedere opportune paratie all'interno del serbatoio per evitare che i flussi d'acqua provenienti dal by-pass e dalla linea di alimentazione serbatoio possano creare vortici o turbolenze in prossimità della presa del tubo di alimentazione pompa.
10. Assicurarsi che la linea di aspirazione prima di essere collegata alla pompa sia perfettamente pulita all'interno.
11. Installare il manometro per il controllo della pressione della booster vicino alla presa di aspirazione della pompa a pistoni e sempre a valle dei filtri.

9.7 Filtrazione

Sulla linea di aspirazione pompa è necessario installare due filtri posizionati come indicato in Fig. 7 e Fig. 7/a.

Con valvola di regolazione ad azionamento manuale

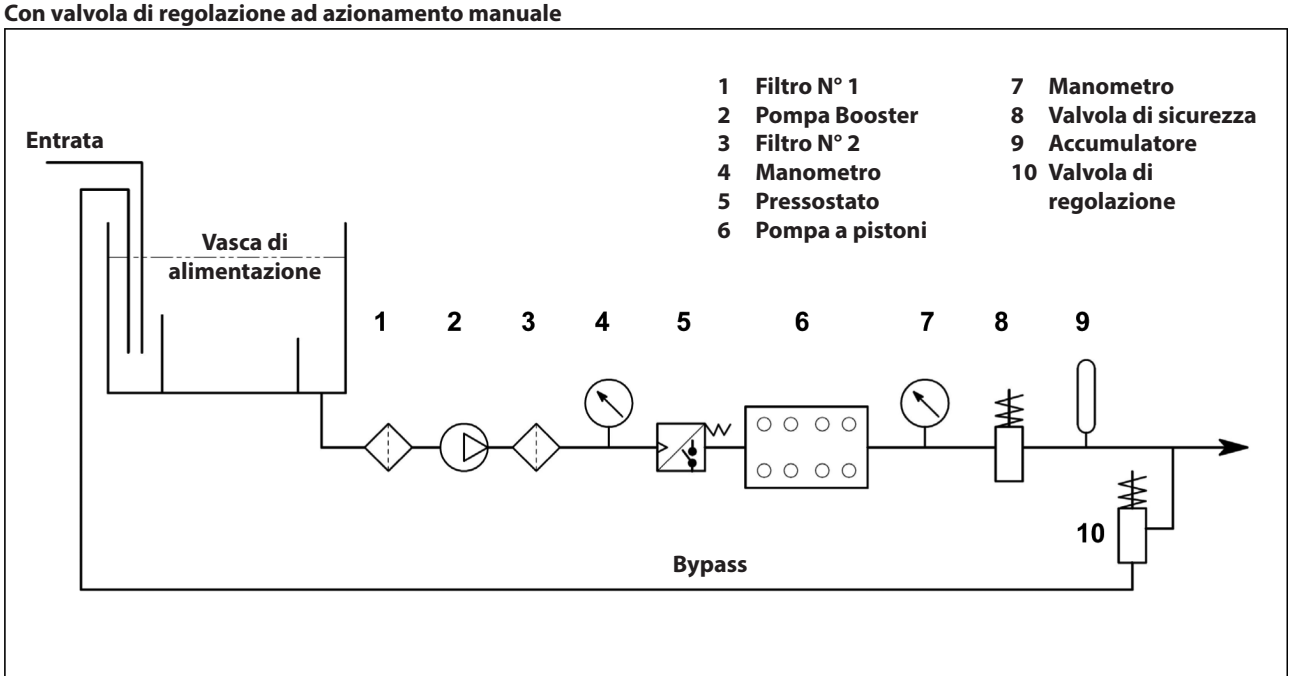


Fig. 7

Con valvola di regolazione ad azionamento pneumatico

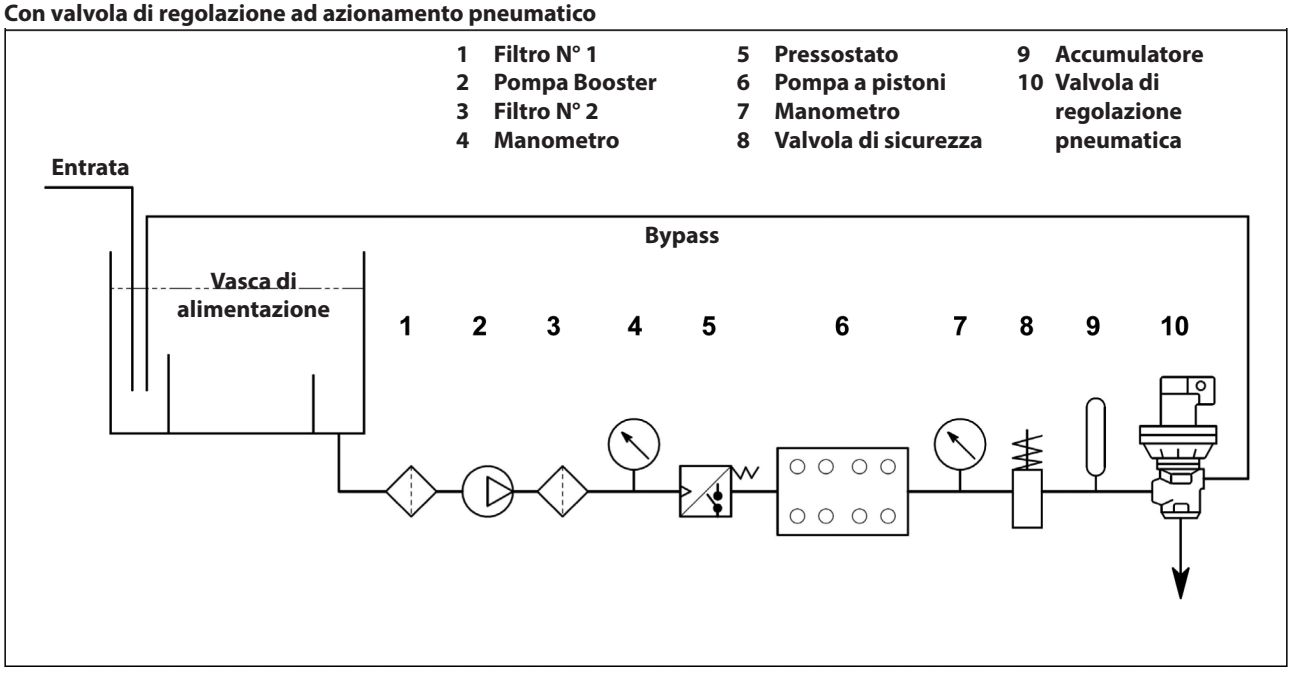


Fig. 7/a

Il filtro deve essere installato il più possibile vicino alla pompa, essere facilmente ispezionabile ed avere le seguenti caratteristiche:

1. Portata minima 3 volte superiore alla portata di targa della pompa.
2. Diametro delle bocche di ingresso/uscita non inferiore al diametro della presa di aspirazione pompa.
3. Grado di filtrazione compreso tra 200 e 360 µm.

Per il buon funzionamento della pompa prevedere periodiche pulizie del filtro che andranno pianificate secondo l'effettivo utilizzo della pompa in relazione anche alla qualità dell'acqua utilizzata e alle reali condizioni di intasamento.

9.8 Linea di mandata

Per la realizzazione di una corretta linea di mandata osservare le seguenti norme di installazione:

1. Il diametro interno del tubo deve essere sufficiente a garantire la corretta velocità del fluido, vedere grafico al par. 9.9.
2. Il primo tratto di tubazione collegato alla pompa deve essere flessibile, onde isolare le vibrazioni prodotte dalla pompa dal resto dell'impianto.
3. Utilizzare tubi e raccorderie per alta pressione che garantiscano ampi margini di sicurezza in ogni condizione di esercizio.
4. Sulla linea di mandata installare una valvola di sicurezza.
5. Utilizzare manometri adatti a sopportare i carichi pulsanti tipici delle pompe a pistoni.
6. Tenere conto, in fase di progettazione, delle perdite di carico della linea, che si traducono in un calo di pressione all'utilizzo rispetto alla pressione misurata alla pompa.
7. Per quelle applicazioni nelle quali le pulsazioni prodotte dalla pompa sulla linea di mandata risultassero dannose o indesiderate installare uno smorzatore di pulsazioni di adeguate dimensioni.

9.9 Calcolo del diametro interno dei tubi delle condotte

Per determinare il diametro interno della condotta, fare riferimento al seguente diagramma:

Condotta aspirazione


Con una portata di ~ 400 l/min ed una velocità dell'acqua di 1 m/sec. La linea del grafico che congiunge le due scale incontra la scala centrale, indicante i diametri, ad un valore corrispondente di ~ 90 mm.

Condotta mandata

Con una portata di ~ 400 l/min ed una velocità dell'acqua di 5,5 m/sec. La linea del grafico che congiunge le due scale incontra la scala centrale, indicante i diametri, ad un valore corrispondente di ~ 40 mm.

Velocità ottimali ottenibili con pompa Booster:

- Aspirazione: ≤ 1 m/sec.
- Mandata: ≤ 5,5 m/sec.

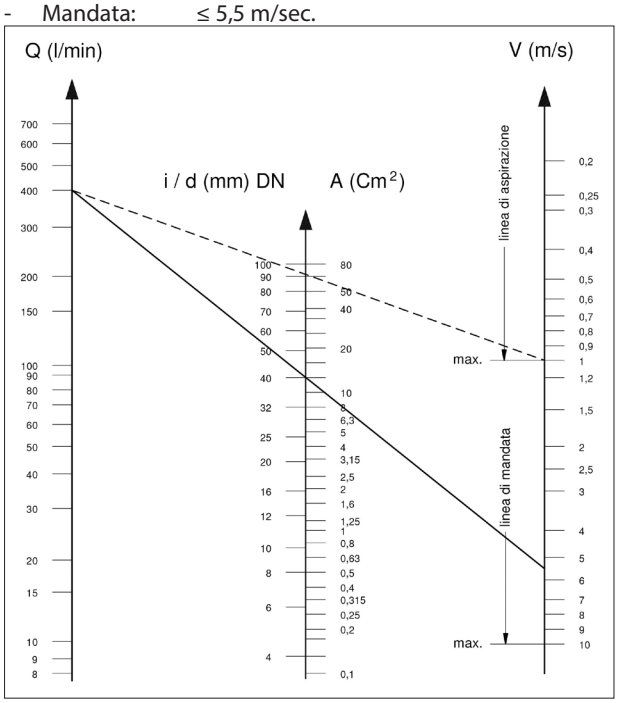

Il grafico non tiene conto della resistenza dei tubi, delle valvole, della perdita di carico prodotta dalla lunghezza delle condotte, della viscosità del liquido pompato e della temperatura dello stesso.
Se necessario contattare l'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

9.10 Trasmissione a cinghia trapezoidale

Come indicato al par. 9.1 la pompa può essere comandata da un sistema di cinghie trapezoidali.
Per un corretto dimensionamento e lay-out è fortemente consigliato consultare l'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

9.11 Trasmissione di potenza da seconda PTO

Le pompe della serie MW a richiesta possono essere fornite con presa di forza ausiliaria dal lato opposto dell'azionamento.
La trasmissione può essere effettuata:

- Tramite cinghie trapezoidali
- Tramite giunto

Tramite cinghie trapezoidali la Coppia Max. prelevabile risulta essere: 150 Nm corrispondenti a 12,5 KW (17HP) a 800 rpm.
Tramite giunto la Coppia Max. prelevabile risulta essere:
220 Nm corrispondenti a 18,4 KW (25HP) a 800 rpm.

Con trasmissione tramite giunto prestare particolare attenzione al perfetto allineamento in modo tale che non si generino forze trasversali sull'albero pompa.
Per applicazioni diverse da quanto sopra specificato contattare l'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

10 AVVIAMENTO E FUNZIONAMENTO

10.1 Controlli preliminari

Prima dell'avviamento assicurarsi che:

La linea di aspirazione sia collegata e in pressione (vedere capitolo 9): la pompa non deve mai girare a secco.

1. La linea di aspirazione garantisca anche nel tempo una tenuta ermetica.
2. Tutte le eventuali valvole di intercettazione tra fonte di alimentazione e la pompa siano completamente aperte. La linea di mandata sia a scarico libero onde permettere all'aria presente nella testata della pompa di fuoriuscire velocemente e favorire quindi un veloce adescamento.
3. Tutte le raccorderie e le connessioni, in aspirazione e mandata, siano correttamente serrate.
4. Le tolleranze di accoppiamento sull'asse pompa/trasmissione (disallineamento semigiunti, inclinazione cardano, tiraggio cinghie, ecc.) restino entro i limiti previsti dal costruttore della trasmissione.
5. L'olio nel carter pompa sia al livello previsto verificandolo con l'apposita asta (pos. ①, Fig. 8).

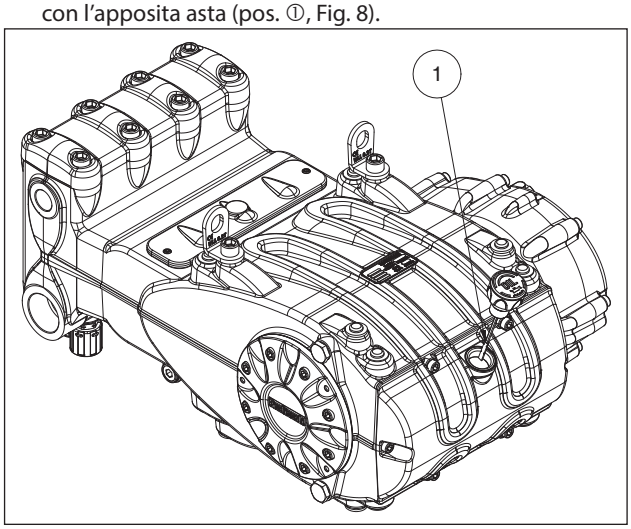


Fig. 8

In caso di stoccaggio prolungato o inattività per lungo periodo occorre ripristinare il corretto funzionamento delle valvole di aspirazione aprendo i tre dispositivi alzavalvola (vedere pos. ② Fig. 9). Accertarsi di aver richiuso le valvole prima dell'avviamento della pompa. Per le posizioni di "lavoro" e di "riposo" vedere Fig. 10.

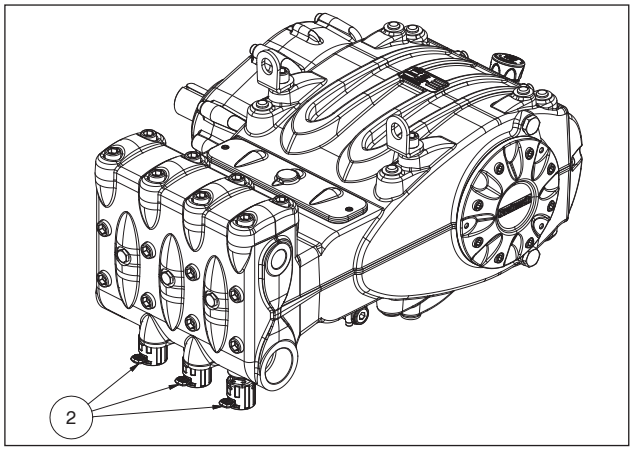


Fig. 9

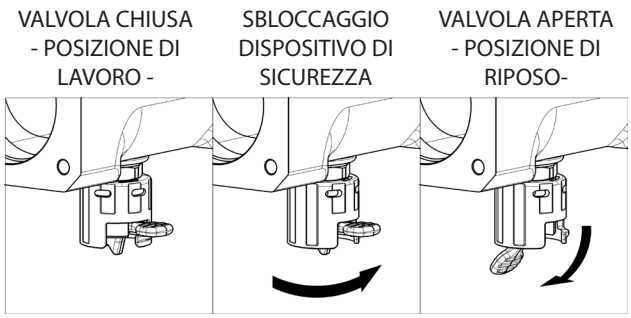


Fig. 10

10.2 Avviamento

1. Al primo avviamento verificare che il senso di rotazione sia corretto.
2. Verificare la corretta alimentazione della pompa.
3. Avviare la pompa senza carico alcuno.
4. Verificare che in fase di esercizio il regime di rotazione non superi quello di targa.
5. Lasciare funzionare la pompa per un tempo non inferiore a 3 minuti prima di metterla in pressione.
6. Prima di ogni arresto della pompa azzerare la pressione agendo sulla valvola di regolazione o sugli eventuali dispositivi di messa in scarico.

Qualora si verificassero problemi di adescamento a causa di una insufficiente alimentazione è possibile intervenire rimuovendo i tre tappi frontali alla testata come indicato in pos. ③ Fig. 11 e Fig. 11/a.

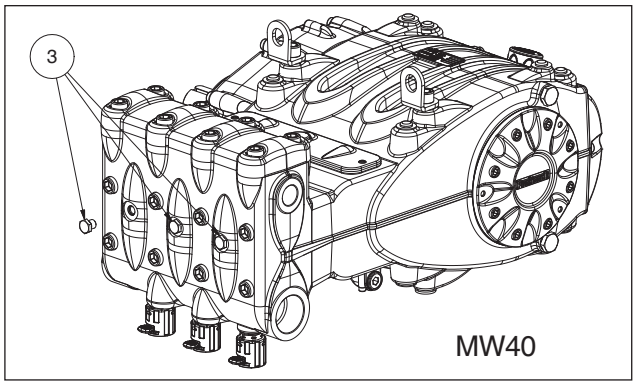


Fig. 11

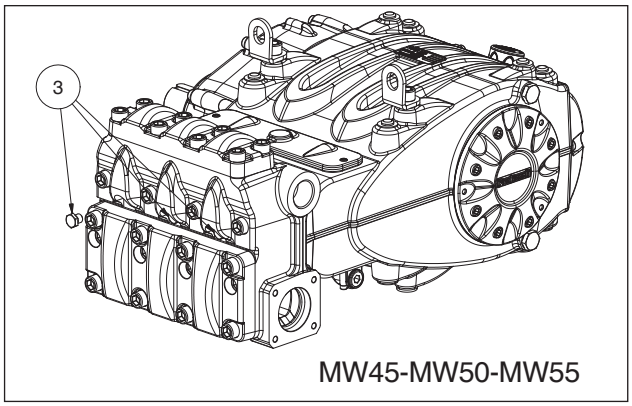


Fig. 11/a

11 MANUTENZIONE PREVENTIVA

Per una buona affidabilità ed efficienza della pompa è necessario rispettare gli intervalli di manutenzione come riportato nella tabella sottostante.

MANUTENZIONE PREVENTIVA	
Ogni 500 ore	**Ogni 1500 ore**
Verifica livello olio	Cambio olio
	Verifica / Sostituzione*: Valvole Sedi valvola Molle valvola Guide valvola
	Verifica / Sostituzione*: Tenute di H.P. Tenute di L.P.

* Per la sostituzione attenersi alle indicazioni riportate nel ***Manuale di riparazione***.

ATTENZIONE: Nella pompa senza riduttore sostituire i cuscinetti e i relativi anelli di tenuta ogni 7000 ore di lavoro.
Nella pompa con riduttore sostituire tutti i cuscinetti e i relativi anelli di tenuta ogni 10000 ore di lavoro.

Eseguire verifiche periodiche di pulizia e manutenzione della pompa. Vedere manuale "PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE ATEX".

12 RIMESSAGGIO DELLA POMPA

12.1 Metodo di riempimento della pompa con emulsione anticorrosiva o soluzione anti-freeze

Metodo di riempimento della pompa con emulsione anticorrosiva o soluzione anti-freeze usando una pompa esterna a membrana sulla base dei layout espletati al par. 9.7:

a) Chiudere il drenaggio del filtro, se aperto.
b) Assicurarsi che il tubo di collegamento sia pulito, spalmare con grasso e connetterlo allo scarico di alta pressione.
c) Fissare il tubo di aspirazione alla pompa a membrana; aprire la connessione dell'aspirazione della pompa e fissare il tubo tra questo e la pompa a membrana.
d) Riempire il contenitore con soluzione/emulsione.
e) Mettere le estremità libere del tubo di aspirazione e il tubo di scarico alta pressione all'interno del contenitore.
f) Accendere la pompa a membrana.
g) Pompare l'emulsione fino a quando si vede uscire dal tubo di scarico di alta pressione l'emulsione.
h) Continuare il pompaggio per almeno un altro minuto; l'emulsione può essere rinforzata, se necessario, aggiungendo per es. Shell Donax alla soluzione.

i) Fermare la pompa, rimuovere il tubo dalla connessione di aspirazione e chiuderla con un tappo
j) Rimuovere il tubo dallo scarico dell'alta pressione. Pulire, ingrassare e tappare entrambe le connessioni ed i tubi.

12.2 Tubi

a) Prima di ingrassare e proteggere i tubi secondo la procedura precedentemente descritta asciugare le connessioni usando aria compressa.
b) Coprire con polietilene.
c) Non avvolgerli troppo stretti; assicurarsi che non ci siano piegature.

13 PRECAUZIONI CONTRO IL GELO



Nelle zone e nei periodi dell'anno a rischio di gelo seguire le indicazioni riportate nel capitolo 12 (vedere par. 12.1).



In presenza di ghiaccio non avviare la pompa per nessun motivo fino a quando il circuito non sia stato perfettamente scongelato; in caso contrario si possono procurare gravissimi danni alla pompa.

14 CONDIZIONI DI GARANZIA

Il periodo e le condizioni di garanzia sono contenute nel contratto d'acquisto.
La garanzia sarà comunque invalidata se:

a) La pompa è stata utilizzata per scopi diversi da quanto concordato.
b) La pompa è stata allestita con motore elettrico od endotermico con prestazioni superiori a quelle indicate in tabella.
c) I dispositivi di sicurezza previsti sono stati starati o sconnessi.
d) La pompa è stata usata con accessori o con ricambi non forniti da Interpump Group.
e) I danneggiamenti sono stati causati da:
   1) uso improprio
   2) mancanza di perseguimento delle istruzioni di manutenzione
   3) utilizzo diverso da quello descritto nelle istruzioni operative
   4) insufficiente portata
   5) installazione difettosa
   6) incorretto posizionamento o dimensionamento dei tubi
   7) modifiche di progetto non autorizzate
   8) cavitazione.

15 ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO E LORO POSSIBILI CAUSE



All'avviamento la pompa non produce nessun rumore:
- La pompa non è adescata e gira a secco.
- Manca acqua in aspirazione.
- Le valvole sono bloccate.
- La linea di mandata è chiusa e non permette all'aria presente nella testata pompa di fuoriuscire.



La pompa pulsa irregolarmente:
- Aspirazione di aria.
- Alimentazione insufficiente.
- Curve, gomiti, raccordi, lungo la linea di aspirazione strozzano il passaggio del liquido.
- Il filtro di aspirazione è sporco o troppo piccolo.
- La pompa booster ove installata, fornisce una pressione o portata insufficiente.
- La pompa non è adescata per battente insufficiente o è chiusa la mandata durante l'adescamento.
- La pompa non è adescata per incollaggio di qualche valvola.
- Valvole usurate.
- Guarnizioni di pressione usurate.
- Imperfetto funzionamento delle valvola di regolazione di pressione.
- Problemi sulla trasmissione.



La pompa non fornisce la portata di targa /rumore eccessivo:



- Alimentazione insufficiente (vedere varie cause come sopra).
- Il numero di giri è inferiore a quello di targa;
- Eccessivo trafilamento dalla valvola di regolazione pressione.
- Valvole usurate.
- Eccessivo trafilamento dalle guarnizioni di pressione.
- Cavitazione dovuta a:
  1) Cattivo dimensionamento condotti di aspirazione /diametri sottodimensionati.
  2) Portata insufficiente.
  3) Temperatura acqua elevata.



La pressione fornita dalla pompa è insufficiente:
- L'utilizzo (ugello) è o è diventato superiore alla capacità della pompa.
- Il numero di giri è insufficiente.
- Eccessivo trafilamento dalle guarnizioni di pressione.
- Imperfetto funzionamento delle valvola di regolazione di pressione.
- Valvole usurate.



La pompa si surriscalda:
- La pompa lavora in eccesso di pressione o il numero di giri è superiore a quello di targa.
- L'olio nel carter pompa non è a livello oppure non del tipo consigliato riportato nel capitolo 7 (vedere par. 7.6).
- L'allineamento del giunto o delle pulegge è imperfetto.
- L'inclinazione della pompa durante il lavoro è eccessiva.



Vibrazioni o colpi sui tubi:
- Aspirazione aria.
- Imperfetto funzionamento della valvola di regolazione pressione.
- Malfunzionamento delle valvole.
- Non uniformità di moto nella trasmissione.

16 VERSIONI SPECIALI

La pompa MW è disponibile anche nelle seguenti versioni speciali:

- MWN
- MWR
- MWNR
- MWF
- MWNF

Di seguito vengono riportate le indicazioni relative alle scelta ed all'utilizzo di tali versioni.
Dove non diversamente specificato attenersi a quanto riportato in precedenza per la versione della pompa MW standard.

16.1 Pompa versione MWN

16.1.1 Indicazioni per l'utilizzo

La pompa MWN è indicata per il pompaggio di acqua salina e fluidi particolarmente aggressivi.
È stata progettata, se non ordinata in configurazione ATEX, per operare in ambienti con atmosfera non esplosiva, e conacqua filtrata (vedere par. 9.7).

Per poter utilizzare le pompe in ambienti con atmosfera esplosiva [zone 1(G) - 21(D)] è necessario ordinarle in configurazione ATEX.
Altri liquidi potranno essere utilizzati soltanto previo benestare dell'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

16.1.2 Temperatura acqua

La massima temperatura dell'acqua ammessa è 40 °C. Tuttavia è possibile utilizzare la pompa con acqua alla temperatura fino a 60 °C, ma solamente per brevi periodi. In tal caso si consiglia di interpellare l'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

16.1.3 Portata e pressione massima

Le prestazioni indicate a catalogo si riferiscono alle massime prestazioni fornibili dalla pompa. Indipendentemente dalla potenza utilizzata, la pressione ed il numero di giri massimi indicati in targhetta non possono essere superati se non espressamente autorizzati formalmente dall'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

16.1.4 Regime minimo di rotazione


Il regime minimo consentito dell'albero a gomiti per tali tipologie di pompe è 300 Giri/1'; qualsiasi regime di rotazione diverso da quello indicato nella tabella prestazioni (vedere par. 16.1.5) deve essere espressamente autorizzato dall'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

16.1.5 Caratteristiche tecniche

Modello	Giri/1'	Portata		Pressione		Potenza	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	Hp
MWN 32	800	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1500	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1800	136	35,9	300	4350	73,5	100
	2200	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
	2600	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
MWN 36	800	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1500	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1800	172	45,4	240	3480	73,5	100
	2200	173	45,7	240	3480	73,5	100
	2600	173	45,7	240	3480	73,5	100
MWN 40	800	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1500	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1800	212	56,0	210	3045	85,3	116
	2200	213	56,3	210	3045	85,3	116
	2600	213	56,3	210	3045	85,3	116
MWN 45	800	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1500	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1800	269	71	155	2247,5	73,5	100
	2200	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
	2600	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
MWN 50	800	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1500	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1800	332	87,6	125	1812,5	73,5	100
	2200	333	88	125	1812,5	73,5	100
	2600	333	88	125	1812,5	73,5	100
MWN 55	800	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1500	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1800	401	106	100	1450	73,5	100
	2200	403	106,5	100	1450	73,5	100
	2600	403	106,5	100	1450	73,5	100


16.1.6 Dimensioni e pesi

Per dimensioni e pesi delle pompe MWN32, MWN36 e MWN40 fare riferimento alla Fig. 12.

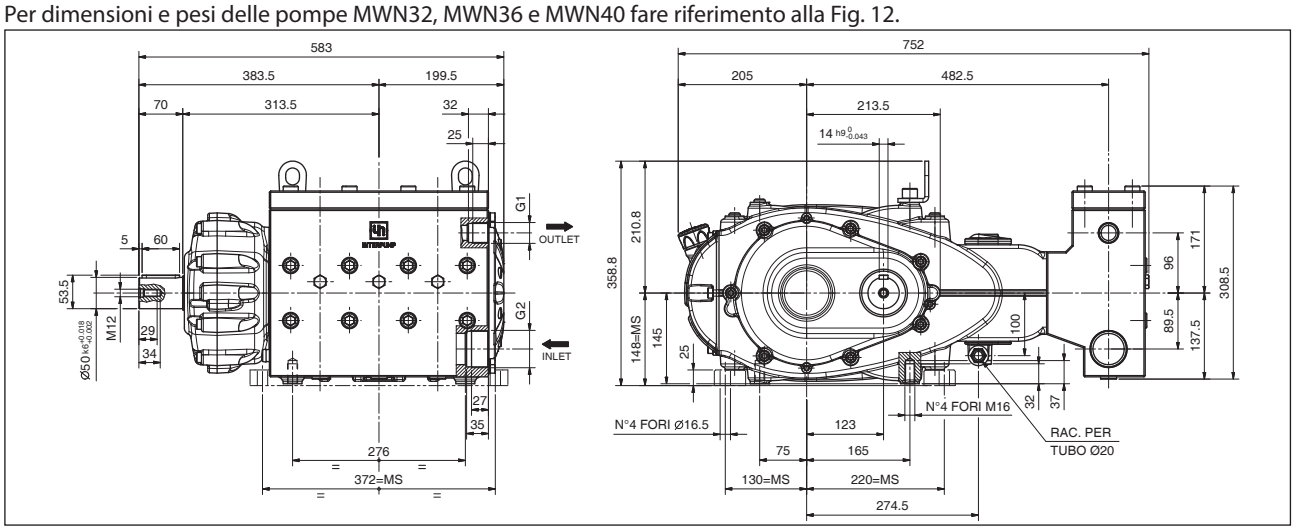

Peso a secco 260 Kg. Fig. 12

Per dimensioni e pesi delle pompe MWN45, MWN50 e MWN55 fare riferimento alla Fig. 12/a.

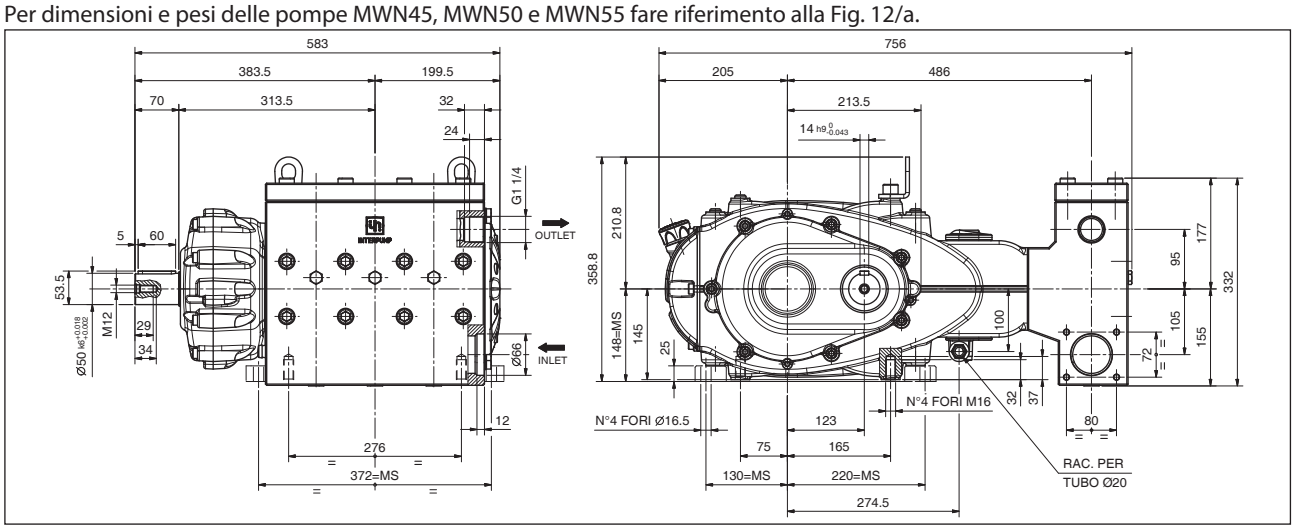

Peso a secco 260 Kg. Fig. 12/a

16.2 Pompa versione MWR

16.2.1 Indicazioni per l'utilizzo

La pompa serie MWR è stata progettata per operare in ambienti con atmosfera non esplosiva e per utilizzo di acqua ricca di particolato, pertanto è ritenuta idonea per impianti con ricircolo di fluido.
La durata delle tenute pistone è direttamente interessata dalla percentuale di presenza di parti solide nel fluido sia per dimensione che per densità.
Per una buona durata delle tenute si consiglia una dimensione del grano del particolato non superiore a 200 micron e 20% max. in volume.
Per ulteriori indicazioni e lay-out di massima dell'impianto vedere par. 9.7.

16.2.2 Temperatura acqua

La temperatura dell'acqua ammessa è di 40 °C. Tuttavia, è possibile utilizzare la pompa con acqua alla temperatura fino a 85 °C. In tal caso si consiglia di interpellare l'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

16.2.3 Portata e pressione massima

Le prestazioni indicate a catalogo si riferiscono alle massime prestazioni fornibili dalla pompa. Indipendentemente dalla potenza utilizzata, la pressione ed il numero di giri massimi indicati in targhetta non possono essere superati se non espressamente autorizzati formalmente dall'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

16.2.4 Regime minimo di rotazione


Il regime minimo consentito dell'albero a gomiti per tali tipologie di pompe è 300 Giri/1'; qualsiasi regime di rotazione diverso da quello indicato nella tabella prestazioni (vedere par. 16.2.5) deve essere espressamente autorizzato formalmente dall'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

16.2.5 Caratteristiche tecniche

Modello	Giri/1'	Portata		Pressione		Potenza	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	Hp
MWR 32	800	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1500	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1800	136	35,9	300	4350	73,5	100
	2200	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
	2600	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
MWR 36	800	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1500	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1800	172	45,4	240	3480	73,5	100
	2200	173	45,7	240	3480	73,5	100
	2600	173	45,7	240	3480	73,5	100
MWR 40	800	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1500	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1800	212	56	210	3045	85,3	116
	2200	213	56,3	210	3045	85,3	116
	2600	213	56,3	210	3045	85,3	116
MWR 45	800	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1500	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1800	269	71	155	2247,5	73,5	100
	2200	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
	2600	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
MWR 50	800	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1500	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1800	332	87,6	125	1812,5	73,5	100
	2200	333	88	125	1812,5	73,5	100
	2600	333	88	125	1812,5	73,5	100
MWR 55	800	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1500	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1800	401	106	100	1450	73,5	100
	2200	403	106,5	100	1450	73,5	100
	2600	403	106,5	100	1450	73,5	100

16.2.6 Dimensioni e pesi


Per dimensioni e pesi delle pompe MWR32, MWR36, MWR40 fare riferimento alla Fig. 13.

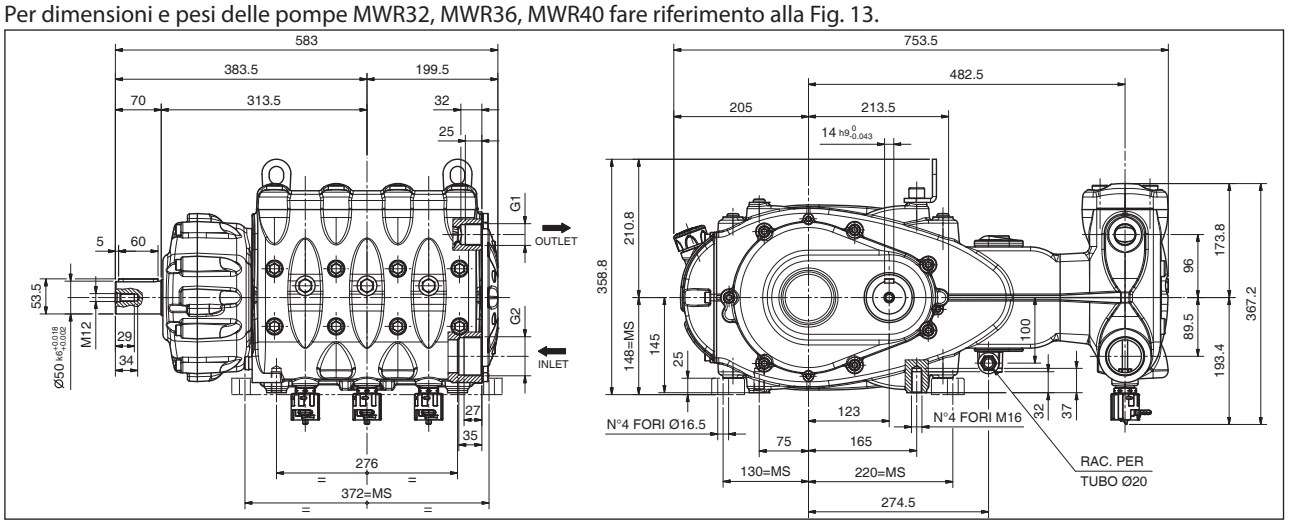

Peso a secco 244 Kg.

Fig. 13

Per dimensioni e pesi delle pompe MWR45, MWR50 e MWR55 fare riferimento alla Fig. 13/a.

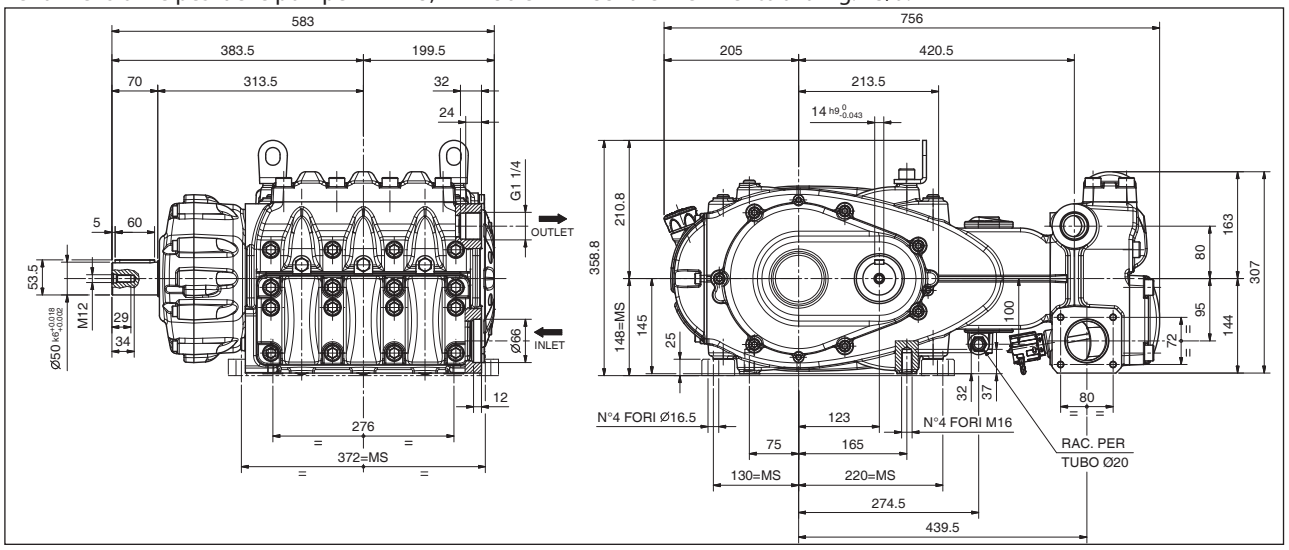

Peso a secco 245 Kg.

Fig. 13/a

16.3 Pompa versione MWNR

16.3.1 Indicazioni per l'utilizzo

La pompa serie MWNR è stata progettata per operare in ambienti con atmosfera non esplosiva e per utilizzo di acqua salina ricca di particolato, pertanto è ritenute idonea per impianti con ricircolo di fluido.
La durata delle tenute pistone è direttamente interessata dalla percentuale di presenza di parti solide nel fluido sia per dimensione che per densità.
Per una buona durata delle tenute si consiglia una dimensione del grano del particolato non superiore a 200 micron e 20% max. in volume.
Per ulteriori indicazioni e lay-out di massima dell'impianto vedere par. 9.7.

16.3.2 Temperatura acqua

La temperatura dell'acqua ammessa è di 40 °C. Tuttavia, è possibile utilizzare la pompa con acqua alla temperatura fino a 85 °C. In tal caso si consiglia di interpellare l'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

16.3.3 Portata e pressione massima

Le prestazioni indicate a catalogo si riferiscono alle massime prestazioni fornibili dalla pompa. Indipendentemente dalla potenza utilizzata, la pressione ed il numero di giri massimi indicati in targhetta non possono essere superati se non espressamente autorizzati formalmente dall'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

16.3.4 Regime minimo di rotazione


Il regime minimo consentito dell'albero a gomiti per tali tipologie di pompe è 300 Giri/1'; qualsiasi regime di rotazione diverso da quello indicato nella tabella prestazioni (vedere par. 16.3.5) deve essere espressamente autorizzato formalmente dall'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

16.3.5 Caratteristiche tecniche

Modello	Giri/1'	Portata		Pressione		Potenza	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	Hp
MW36NR	800	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1500	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1800	172	45,4	240	3480	73,5	100
	2200	173	45,7	240	3480	73,5	100
	2600	173	45,7	240	3480	73,5	100
MW40NR	800	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1500	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1800	212	56	210	3045	85,3	116
	2200	213	56,3	210	3045	85,3	116
	2600	213	56,3	210	3045	85,3	116
MW45NR	800	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1500	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1800	269	71	155	2247,5	73,5	100
	2200	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
	2600	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
MW50NR	800	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1500	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1800	332	87,6	125	1812,5	73,5	100
	2200	333	88	125	1812,5	73,5	100
	2600	333	88	125	1812,5	73,5	100
MW55NR	800	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1500	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1800	401	106	100	1450	73,5	100
	2200	403	106,5	100	1450	73,5	100
	2600	403	106,5	100	1450	73,5	100


16.3.6 Dimensioni e pesi

Per dimensioni e pesi delle pompe MW36NR, MW40NR fare riferimento alla Fig. 14.

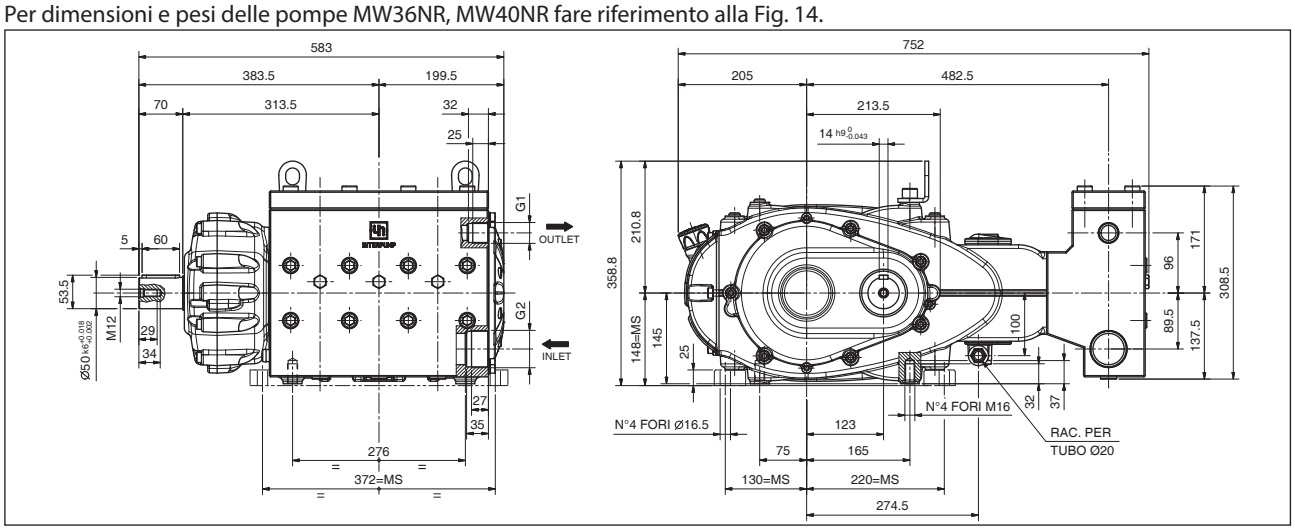

Peso a secco 260 Kg. Fig. 14

Per dimensioni e pesi delle pompe MW45NR, MW50NR e MW55NR fare riferimento alla Fig. 14/a.

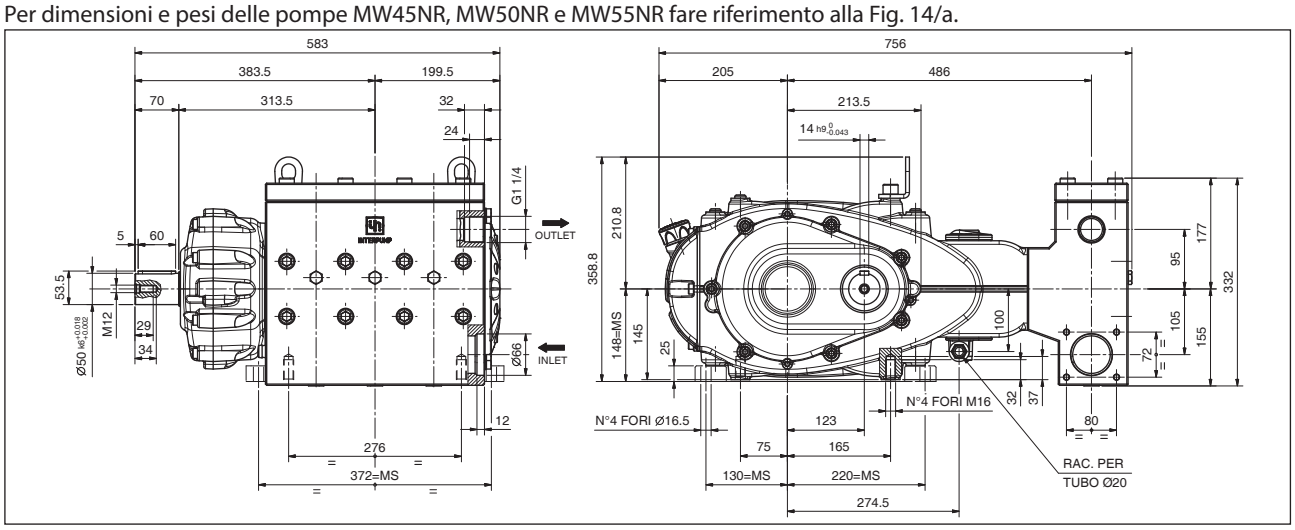

Peso a secco 260 Kg. Fig. 14/a

16.4 Pompa versione MWF - MWNF

16.4.1 Indicazioni per l'utilizzo

Le pompe MWF e MWNF sono state progettate per operare in ambienti con atmosfera non esplosiva ed è particolarmente indicata per il pompaggio di fluidi aggressivi, scarsamente lubrificanti o abrasivi.
Altri liquidi potranno essere utilizzati soltanto previo benestare formale dell'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

16.4.2 Temperatura acqua

La massima temperatura del fluido ammessa è 60 °C.
Per casi particolari si consiglia di interpellare l'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

16.4.3 Portata e pressione massima

Le prestazioni indicate a catalogo si riferiscono alle massime prestazioni fornibili dalla pompa. Indipendentemente dalla potenza utilizzata, la pressione ed il numero di giri massimi indicati in targhetta non possono essere superati se non espressamente autorizzati formalmente dall'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

16.4.4 Regime minimo di rotazione

Il regime minimo consentito dell'albero a gomiti per tali tipologie di pompe è 300 Giri/1'; qualsiasi regime di rotazione diverso da quello indicato nella tabella prestazioni (vedere par. 16.4.5) deve essere espressamente autorizzato formalmente dall'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

16.4.5 Caratteristiche tecniche

Per le caratteristiche tecniche delle pompe MW36-F e MW40-F fare riferimento al paragrafo 5 Caratteristiche Tecniche relativo alle pompe MW.
Per le caratteristiche tecniche della pompa MWN32-F fare riferimento al paragrafo 16.1.5 Caratteristiche tecniche relativo alle pompe MWN.

16.4.6 Dimensioni e pesi


Per dimensioni e pesi delle pompe MW36-F e MW40-F fare riferimento allo schema della pompa MW, Fig. 2.

16.4.7 Esploso

Per il disegno esploso e la distinta ricambi delle pompe MW36-F e MW40-F fare riferimento all'esploso pompa MW H.P..
Per il disegno esploso e la distinta ricambi della pompa MWN32-F fare riferimento all'esploso pompa MWN H.P..

16.4.8 Schema di utilizzo del circuito flushing

Per un corretto funzionamento del sistema si raccomanda di rispettare i seguenti valori:
portata minima del circuito 8 l/min, pressione massima del fluido 6 bar

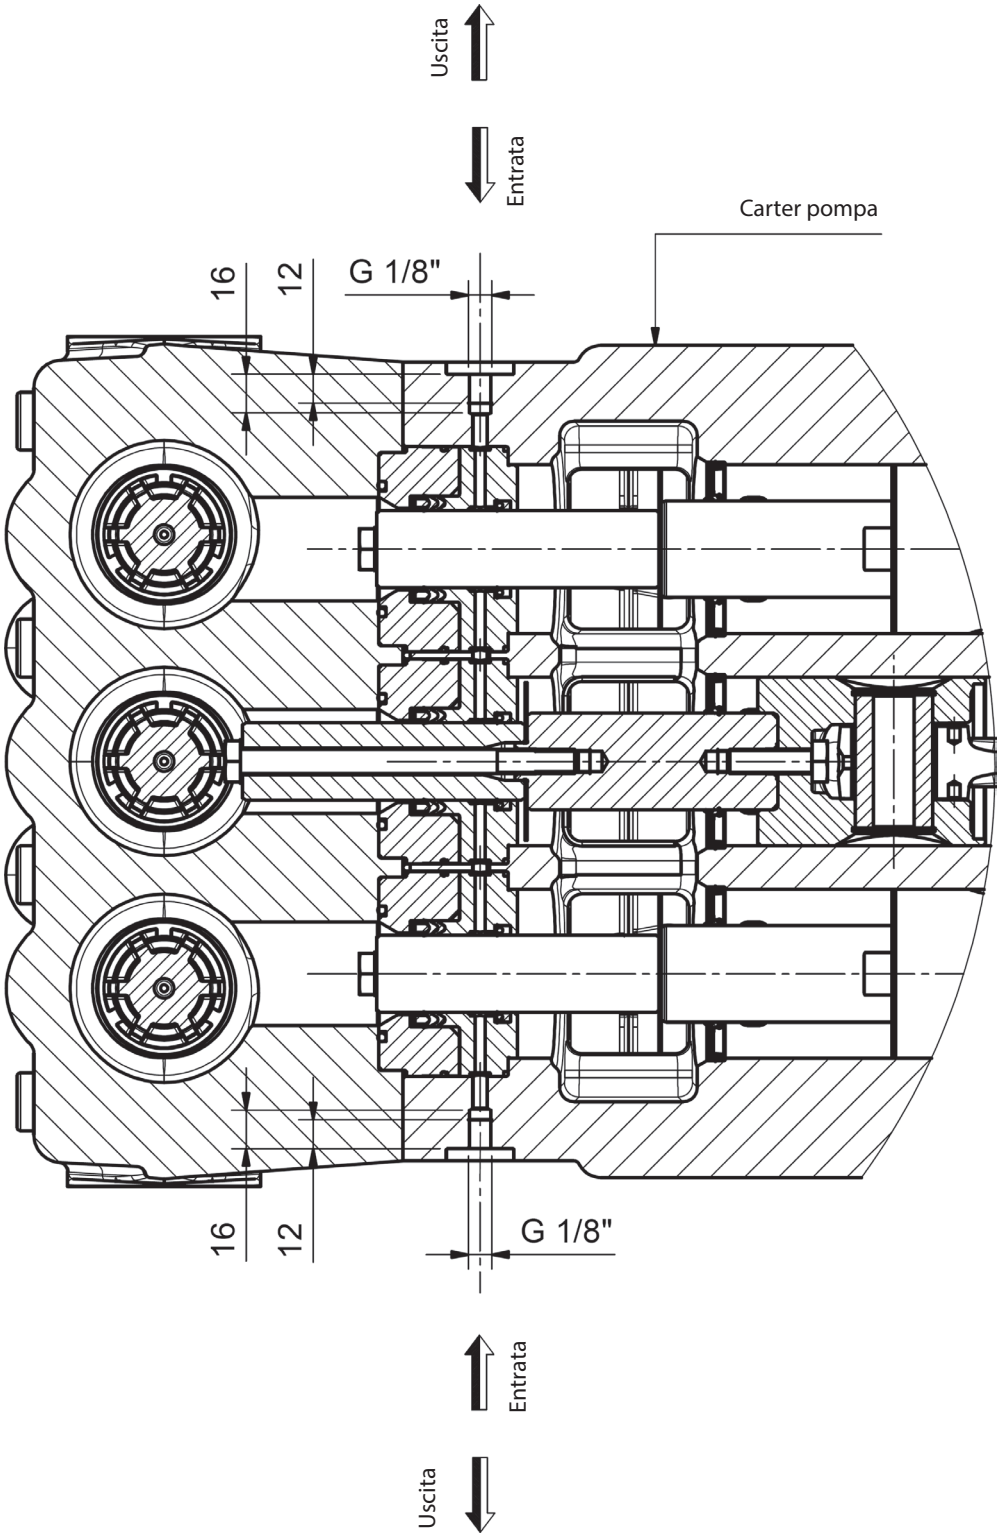

17 DICHIARAZIONE

DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE
(Ai sensi dell'allegato II della Direttiva Europea 2006/42/CE)

Il produttore **INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia DICHIARA** sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto identificato e descritto come segue:

Denominazione:	Pompa
Tipo:	Pompa alternativa a pistoni per acqua ad alta pressione
Marchio di fabbrica:	INTERPUMP GROUP
Modello:	MW32 - MW36 – MW40 – MW40S - MW45 – MW45S - MW50 – MW55 MWN32- MWN36 – MWN40 – MWN45 - MWN50 – MWN55 MWR32 – MWR36 – MWR40 – MWR45 – MWR50 – MWR55 MWNR36 - MWNR40 – MWNR45 – MWNR50 – MWNR55 MWF36 – MWF40 – MWNF32 – MWNF40

Risulta essere conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
Norme applicate: UNI EN ISO 12100 - UNI EN 809

La pompa sopra identificata rispetta i seguenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute elencati nel punto 1 dell'allegato I della Direttiva Macchine:
1.1.1 - 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.6 - 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 – 1.3.4 – 1.5.4 – 1.6.1 – 1.7.1 – 1.7.2 – 1.7.4 – 1.7.4.1 – 1.7.4.2 e la relativa documentazione tecnica è stata compilata in conformità dell'allegato VII B.

Inoltre il produttore si impegna a rendere disponibile, a seguito di una richiesta adeguatamente motivata, copia della documentazione tecnica pertinente la pompa nei modi e nei termini da definire.

La pompa non deve essere messa in servizio finché l'impianto al quale la pompa deve essere incorporata è stato dichiarato conforme alle disposizioni delle relative direttive e/o norme.

Il fascicolo tecnico è costituito dalla Società INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) – Italia, in qualità di persona giuridica.

Persona autorizzata a redigere la dichiarazione: Avv. Giacomo Leo

Reggio Emilia – 07/2024

Contents

1 INTRODUCTION 26
2 DESCRIPTION OF SYMBOLS 26
3 SAFETY 26
3.1 General safety warnings 26
3.2 Essential safety in the high pressure system 26
3.3 Safety during work 26
3.4 Rules of conduct for the use of lances 26
3.5 Safety during system maintenance 27
4 PUMP IDENTIFICATION 27
5 TECHNICAL CHARACTERISTICS 28
6 DIMENSIONS AND WEIGHT 28
7 OPERATING INSTRUCTIONS 30
7.1 Water temperature 30
7.2 Maximum pressure and flow rate 30
7.3 Minimum operating speed 30
7.4 Sound emission 30
7.5 Vibration 30
7.6 Brands and types of oils recommended 30
8 PORTS AND CONNECTIONS 32
9 PUMP INSTALLATION 32
9.1 Installation 32
9.2 Rotation direction 32
9.3 Changing version and reduction unit positioning 33
9.4 Hydraulic connections 33
9.5 Pump supply 33
9.6 Suction line 33
9.7 Filtration 34
9.8 Outlet line 34
9.9 Calculation of the internal diameter of the duct pipes 35
9.10 V-belt transmission 35
9.11 Transmission of power from the second PTO 35
10 START-UP AND OPERATION 35
10.1 Preliminary checks 35
10.2 Start-up 36
11 PREVENTIVE MAINTENANCE 36
12 PUMP STORAGE 36
12.1 Method for filling pump with anti-corrosion emulsion or anti-freeze solution 36
12.2 Pipes 37
13 PRECAUTIONS AGAINST FROST 37
14 WARRANTY CONDITIONS 37
15 OPERATING FAULTS AND THEIR POSSIBLE CAUSES 37

16 SPECIAL VERSIONS 38
16.1 MWN pump 38
16.1.1 Operating instructions 38
16.1.2 Water temperature 38
16.1.3 Maximum pressure and flow rate 38
16.1.4 Minimum operating speed 38
16.1.5 Technical characteristics 38
16.1.6 Dimensions and weight 39
16.2 MWR pump 39
16.2.1 Operating instructions 39
16.2.2 Water temperature 39
16.2.3 Maximum pressure and flow rate 39
16.2.4 Minimum operating speed 39
16.2.5 Technical characteristics 40
16.2.6 Dimensions and weight 41
16.3 MWNR pump 42
16.3.1 Operating instructions 42
16.3.2 Water temperature 42
16.3.3 Maximum pressure and flow rate 42
16.3.4 Minimum operating speed 42
16.3.5 Technical characteristics 42
16.3.6 Dimensions and weight 43
16.4 MWF - MWNF pump 43
16.4.1 Operating instructions 43
16.4.2 Water temperature 43
16.4.3 Maximum pressure and flow rate 43
16.4.4 Minimum operating speed 43
16.4.5 Technical characteristics 43
16.4.6 Dimensions and weight 43
16.4.7 Exploded view 43
16.4.8 Flushing circuit diagram of use 44
17 DECLARATION 45

1 INTRODUCTION

This manual describes the instructions for use and maintenance of the MW pump and should be carefully read and understood before using the pump.
Proper pump operation and duration depend on the correct use and maintenance.
Interpump Group disclaims any responsibility for damage caused by negligence or failure to observe the standards described in this manual.
Upon receipt, check that the pump is intact and complete. Report any faults before installing and starting the pump.

2 DESCRIPTION OF SYMBOLS

Read the contents of this manual carefully before each operation.



Warning Sign



Read the contents of this manual carefully before each operation.



Danger Sign
Danger of electrocution.



Danger Sign
Wear a protective mask.



Danger Sign
Wear a protective goggles.



Danger Sign
Wear protective gloves before any operation.



Danger Sign
Wear appropriate footwear



Symbol for protection against explosion. This defines special safety requirements for the use of the pumps in areas identified in accordance with the ATEX Directive
When pumps are ordered in the ATEX configuration because they are going to work in areas with a potentially explosive atmosphere, you must **STRICTLY comply with the notes given under the headings marked with this symbol and the instructions in the supplementary instructions manual "ATEX EXPLOSION PROTECTION"**.
"Versions available in compliance with **ATEX: MW - MWN**"

3 SAFETY

3.1 General safety warnings

Improper use of pumps and high pressure systems as well as non-compliance with installation and maintenance standards can cause serious damage to people and/or property. Anyone assembling or using high pressure systems must possess the necessary competence to do so, knowing the characteristics of the components to be assembled/used and taking all the necessary precautions to ensure maximum safety in all conditions of use. In the interest of safety, both for the Installer and the Operator, no reasonably applicable precaution should be omitted.

3.2 Essential safety in the high pressure system

1. The pressure line must always be provided with a safety valve.
2. High pressure system components, particularly for systems that operate primarily outside, must be adequately protected from rain, frost and heat.
3. The electrical control system must be adequately protected against sprays of water and must meet specific regulations in force.
4. The high pressure pipes must be properly sized for maximum operating pressure of the system and always and only used within the operating pressure range specified by the Manufacturer of the pipe itself. The same rules should be observed for all other auxiliary systems affected by high pressure.
5. The ends of high pressure pipes must be sheathed and secured in a solid structure, to prevent dangerous whiplash in case of bursting or broken connections.
6. Appropriate protective casing must be provided in pump transmission systems (couplings, pulleys and belts, auxiliary power outlets).

3.3 Safety during work



The room or area within which the high pressure system operates must be clearly marked and prohibited to unauthorized personnel and, wherever possible, segregated or fenced to ensure restricted access. Personnel authorized to access this area should first be instructed how to operate within this area and informed of the risks arising from high pressure system defects or malfunctions.
Before starting the system, the Operator is required to verify that:

1. The high pressure system is properly powered, see chapter 9 par. 9.5.
2. The pump suction filters are perfectly clean; it is appropriate to include a device indicating the clogging level on all devices.
3. Electrical parts are adequately protected and in perfect condition.
4. The high pressure pipes do not show signs of abrasion and the fittings are in perfect order.
5. In relation to the application, use and environmental conditions, during the operation the outer surfaces of the pump may reach high temperatures. Therefore we recommend to take precautions to avoid contact with hot parts.

Any fault or reasonable doubt that may arise before or during operation should be promptly reported and verified by qualified personnel. In these cases, pressure should be immediately cleared and the high pressure system stopped.

3.4 Rules of conduct for the use of lances



1. The operator must always place his/her safety first, as well as that of others that may be directly affected by his/her actions, or any other assessments or interests. The operator's conduct must be dictated by common sense and responsibility.
2. The operator must always wear a helmet with a protective visor, waterproof gear and wear boots that are appropriate for use and can ensure a good grip on wet floors.

Note: *appropriate clothing effectively protects against splashes but not so effectively against direct impact with very close water spray or splashes. Additional protections may therefore be necessary in certain circumstances.*

3. It is good practice to organize personnel into teams of at least two people capable of giving mutual and immediate assistance in case of necessity and of taking turns during long and demanding operations.
4. The work area jet range must be absolutely prohibited to and free from objects that, inadvertently under a pressure jet, can be damaged and/or create dangerous situations.
5. The water jet must always and only be pointed in the direction of the work area, including during preliminary tests or checks.
6. The operator must always pay attention to the trajectory of debris removed by the water jet. Where necessary, suitable guards must be provided by the Operator to protect anything that could become accidentally exposed.
7. The operator should not be distracted for any reason during work. Workers needing to access the operating area must wait for the Operator to stop work on his/her own initiative, after which they should immediately make their presence known.
8. It is important for safety that all team members are always fully aware of each other's intentions in order to avoid dangerous misunderstandings.
9. The high pressure system must not be started up and run under pressure without all team members in position and without the Operator having already directed his/her lance toward the work area.

3.5 Safety during system maintenance

1. High pressure system maintenance must be carried out in the time intervals set by the manufacturer who is responsible for the whole group according to law.
2. Maintenance should always be performed by trained and authorized personnel.
3. Assembly and disassembly of the pump and the various components must only be carried out by authorized personnel, using appropriate equipment in order to prevent damage to components, in particular to connections.
4. Always only use original spare parts to ensure total reliability and safety.

4 PUMP IDENTIFICATION

Each pump has an identification label Pos. ① , showing:

- Pump model and version
- Serial number
- Max revs
- Absorbed power HP - kW
- Pressure bar - P.S.I.
- Flow rate l/min - Gpm

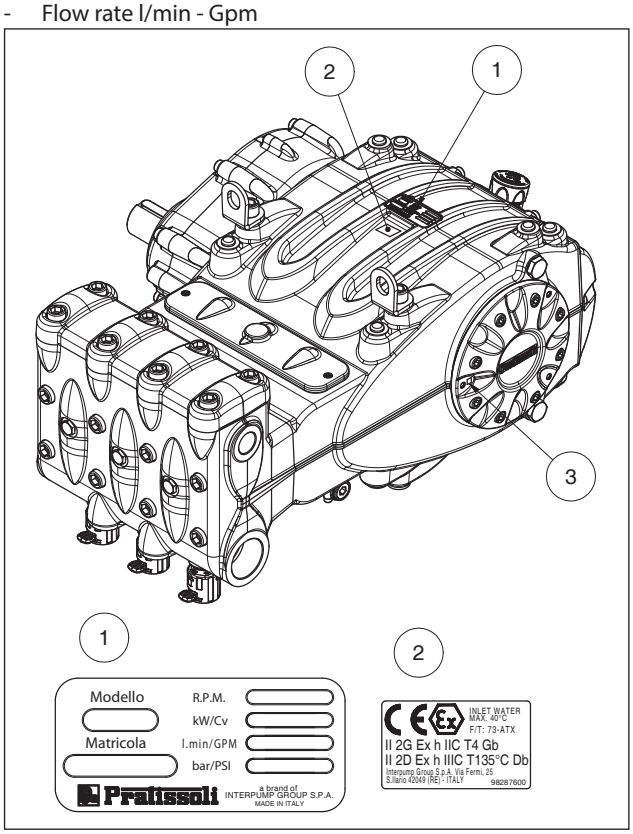


Fig. 1

For pumps ordered with the ATEX configuration.
Pos. ② plate **with specific ATEX marking for explosion protection**.
Pos. ③ plate for locating the **grounding screw**.


Model, version and serial number must always be indicated when ordering spare parts

5 Technical Characteristics

Model	Rpm	Flow rate		Pressure		Power	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	HP
MW 32	800	135	35.7	300	4350	73.5	100
	1500	135	35.7	300	4350	73.5	100
	1800	136	35.9	300	4350	73.5	100
	2200	136.5	36.1	300	4350	73.5	100
	2600	136.5	36.1	300	4350	73.5	100
MW 36	800	171	45.2	240	3480	73.5	100
	1500	171	45.2	240	3480	73.5	100
	1800	172	45.4	240	3480	73.5	100
	2200	173	45.7	240	3480	73.5	100
	2600	173	45.7	240	3480	73.5	100
MW 40	800	211	55.7	210	3045	84.6	115
	1500	211	55.7	210	3045	84.6	115
	1800	212	56.0	210	3045	85.3	116
	2200	213	56.3	210	3045	85.3	116
	2600	213	56.3	210	3045	85.3	116
MW 40 S	1750	246	65	190	2775	88.9	121
MW 45	800	267	70.6	155	2247.5	73.5	100
	1500	267	70.6	155	2247.5	73.5	100
	1800	269	71.0	155	2247.5	73.5	100
	2200	270	71.3	155	2247.5	73.5	100
	2600	270	71.3	155	2247.5	73.5	100
MW 45 S	1710	304	80.4	155	2247.5	89.7	122
MW 50	800	330	87.2	125	1812.5	73.5	100
	1500	330	87.2	125	1812.5	73.5	100
	1800	332	87.6	125	1812.5	73.5	100
	2200	333	88.0	125	1812.5	73.5	100
	2600	333	88.0	125	1812.5	73.5	100
MW 55	800	399	105.4	100	1450	73.5	100
	1500	399	105.4	100	1450	73.5	100
	1800	401	106.0	100	1450	73.5	100
	2200	403	106.5	100	1450	73.5	100
	2600	403	106.5	100	1450	73.5	100

6 DIMENSIONS AND WEIGHT


For MW32, MW36 and MW40 pump dimensions and weight, refer to Fig. 2.

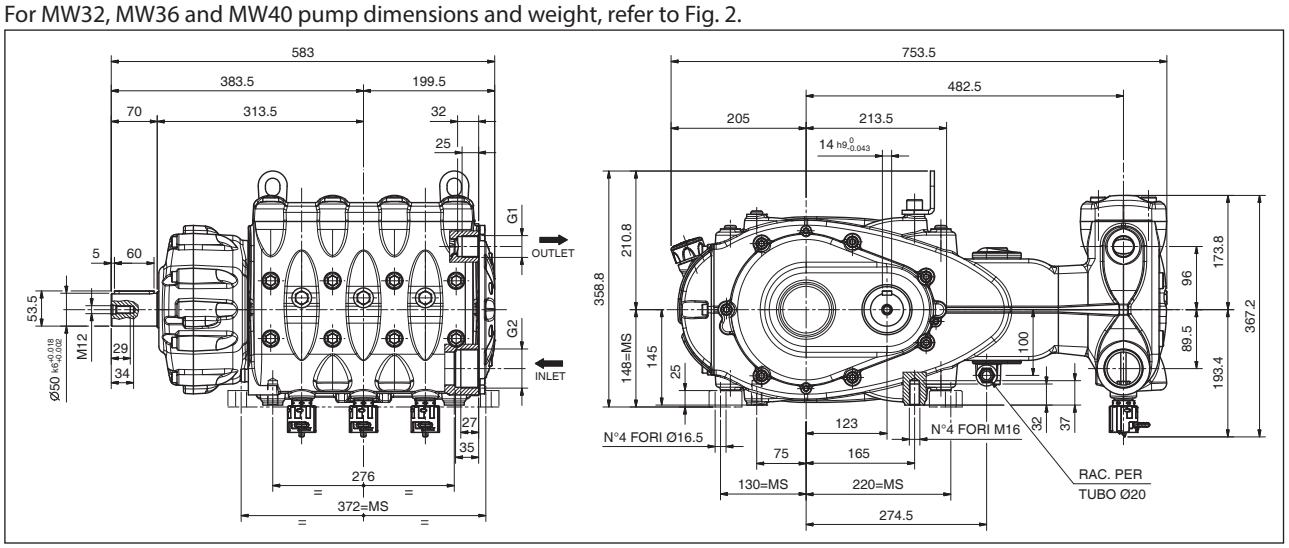

Dry weight 244 kg.

Fig. 2

For MW45, MW50 and MW55 pump dimensions and weight, refer to Fig. 2/a.

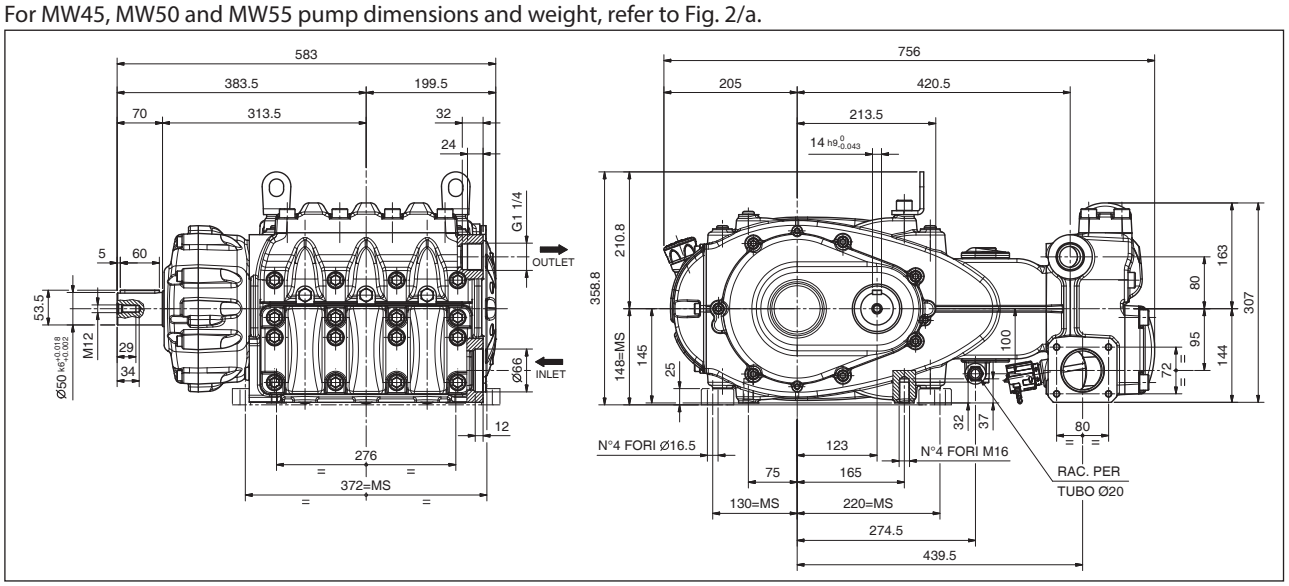

Dry weight 245 kg.

Fig. 2/a

Preparation of hydraulic motor SAE J744-C splined shaft 14T 12/24 DP

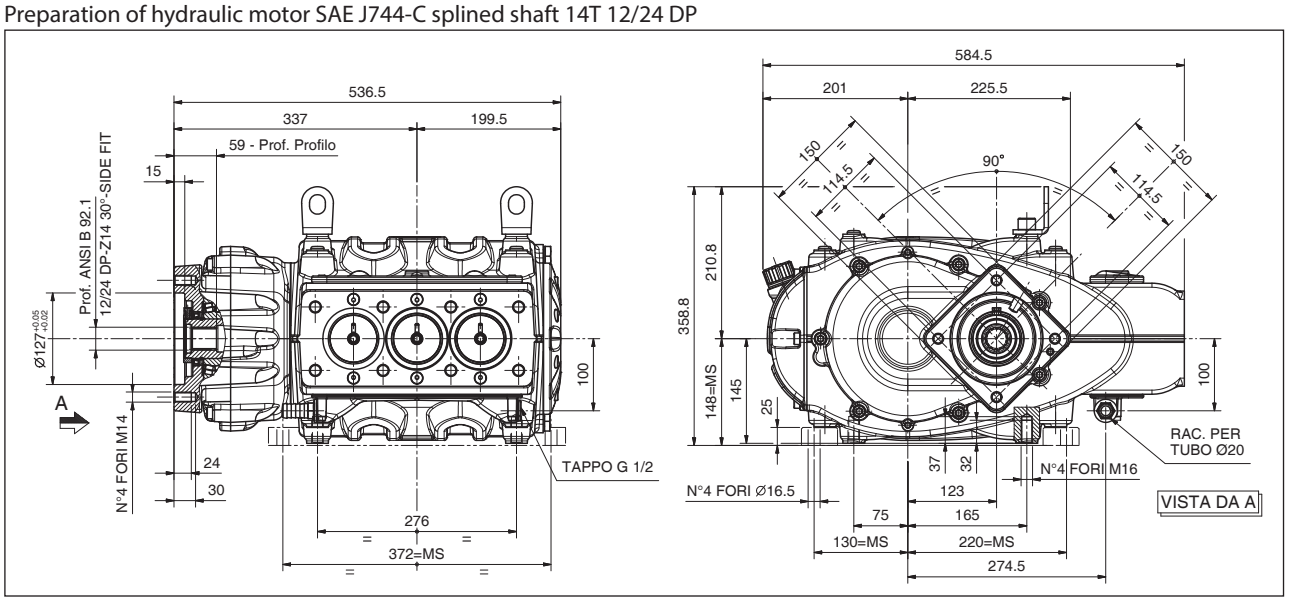


Fig. 2/b

Direct drive without gearbox - 800 r.p.m.

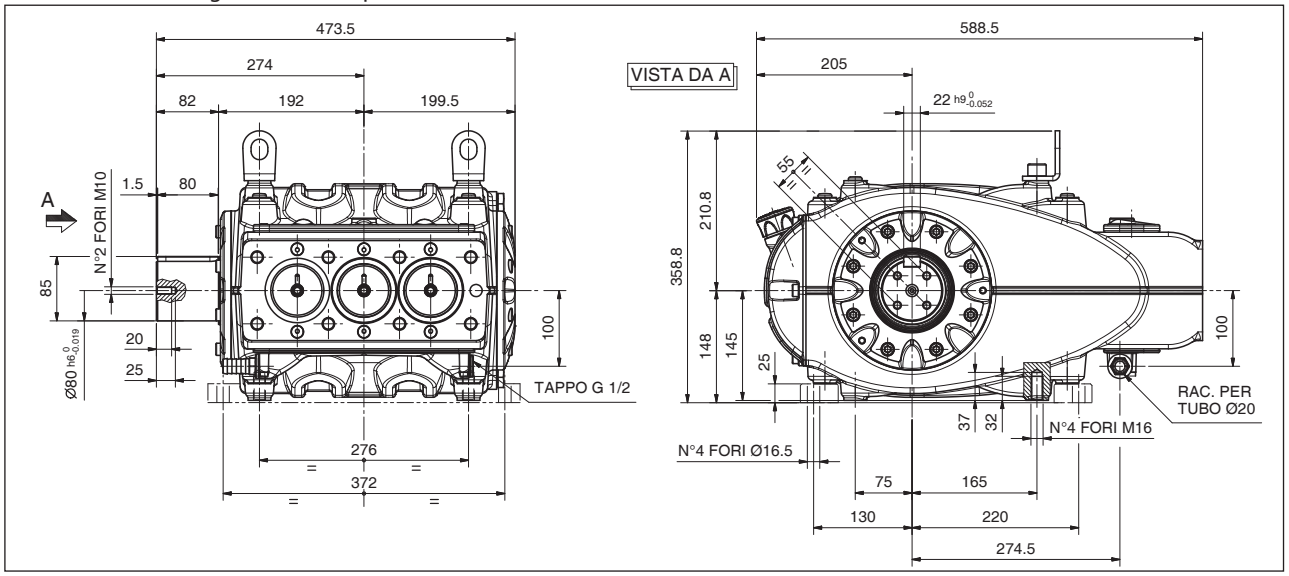


Fig. 2/c

Preparation of auxiliary PTO on the opposite side to the PTO.

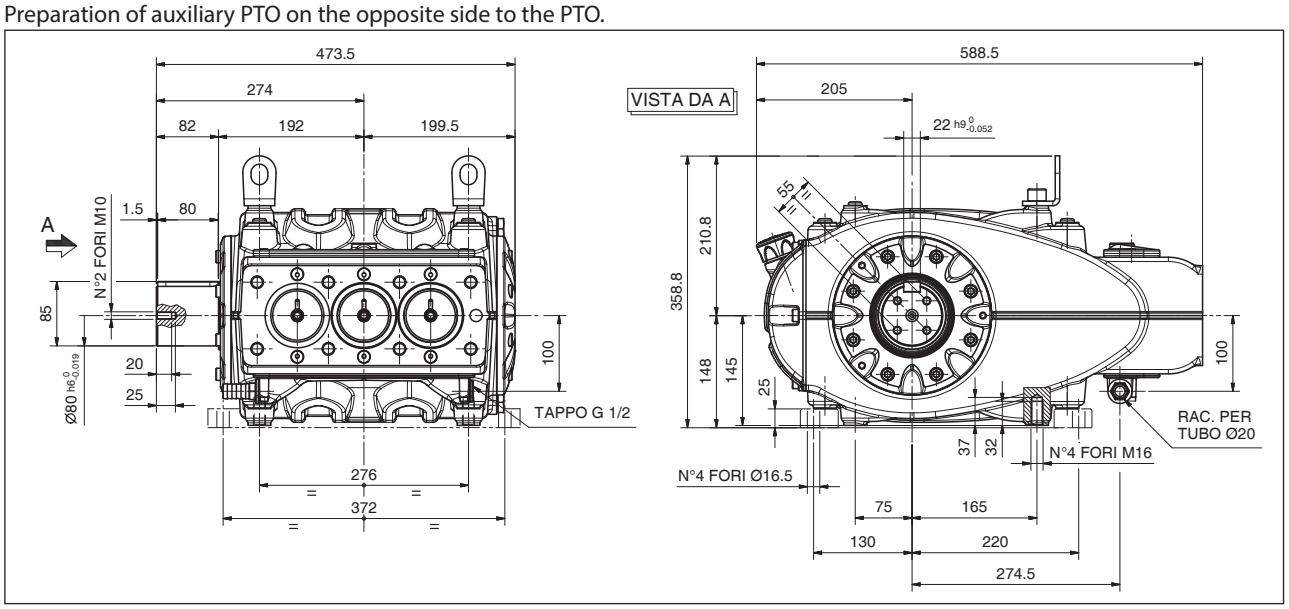


Fig. 2/d

7 OPERATING INSTRUCTIONS

The MW pump, when not ordered with the ATEX configuration, has been designed to operate in environments with non-explosive atmospheres, and with filtered water (see par. 9.7)

The pumps must be ordered in ATEX configuration in order to be used in explosive atmosphere environments [zone 1(G) - 21 (D)].
Other liquids can be used only upon approval by the ***Technical Office*** or ***Customer Service Department***.

7.1 Water temperature

The maximum permissible water temperature is 40°C. However, the pump can be used with water up to a temperature of 60°C, but only for short periods. In this case, it is best to consult the ***Technical Office*** or ***Customer Service Department***.

7.2 Maximum pressure and flow rate

The rated specifications stated in our catalog are the maximum that can be obtained by the pump. **Independently** of the power used, the maximum pressure and rpm indicated on the specification label can never be exceeded unless prior formal authorization is given by our ***Technical Office*** or ***Customer Service Department***.

7.3 Minimum operating speed

The minimum permissible speed of the crankshaft for these types of pumps is 300 rpm; any rpm other than as shown in the performance table (see chapter 5) must be expressly and formally authorised by the ***Engineering Department*** or ***Customer Service***.

7.4 Sound emission

The sound pressure detection test was performed according to Directive 2000/14 of the European Parliament and Council (Machinery Directive) and EN-ISO 3744-2010 with class 1 instrumentation.
A final detection of sound pressure must be performed on the complete machine/system.
Should the operator be located at a distance of less than 1 meter, appropriate hearing protection must be employed according to current regulations.

7.5 Vibration

The detection of this value shall be carried out only with the pump set up on the plant and at the performance declared by the customer. Values must be in accordance with regulations.

7.6 Brands and types of oils recommended

The pump is supplied with oil of a type suitable for room temperatures from 0°C to 30°C.
Some types of recommended oil are indicated in the table below. These oils have additives to increase corrosion resistance and fatigue resistance (DIN 51517 part 2).
Alternatively you can use Automotive Gear SAE 85W-90 oil for gearing lubrication.

Manufacturer	Lubricant
Agip	AGIP ACER220
ARAL	Aral Degol BG 220
BP	BP Energol HLP 220
Castrol	CASTROL HYSPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
DEA	Falcon CL220
elf	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
Esso	NUTO 220 TERESSO 220
FINA	FINA CIRKAN 220
FUCHS	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
Mobil	Mobil DTE Oil BB

Manufacturer	Lubricant
Shell	Shell Tellus Öl C 220
SRS	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
TEXACO	RANDO HD 220
TOTAL	TOTAL Cortis 220

Check the oil level via the plug with the oil dipstick that has minimum and maximum marks ①, Fig. 3. Top up to restore the level if necessary.
The correct checking of the oil level is made with the pump at ambient temperature.
The oil should be changed with the pump at working temperature by removing the plug pos. ②, Fig. 3.
The oil check and change must be carried out as indicated in chapter 11.
The necessary quantity is ~8.5 litres for pumps with a reduction unit and ~7.5 litres for pumps with no reduction unit.

Set up the plant so that the oil temperature never exceeds **100°C** (212°F) during pump operation under any circumstances.
Use a temperature probe to be inserted into the oil drain plug pos. ② Fig. 3. See "ATEX EXPLOSION PROTECTION" manual.
ATTENTION: Use only oil with a flash point higher than 200°C.


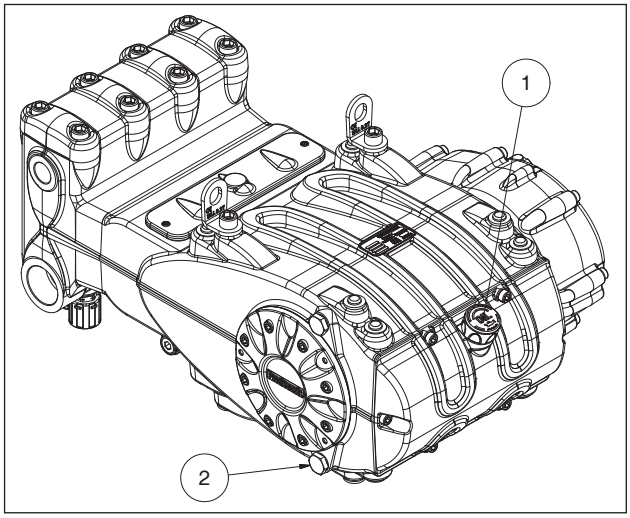


Fig. 3

In any case the oil must be changed at least once a year, as it is degraded by oxidation.

For a room temperature other than between 0°C - 30°C, follow the instructions in the following diagram, considering that oil must have a minimum viscosity of 180 cSt.

Viscosity / Room Temperature diagram
mm^2/s = cSt

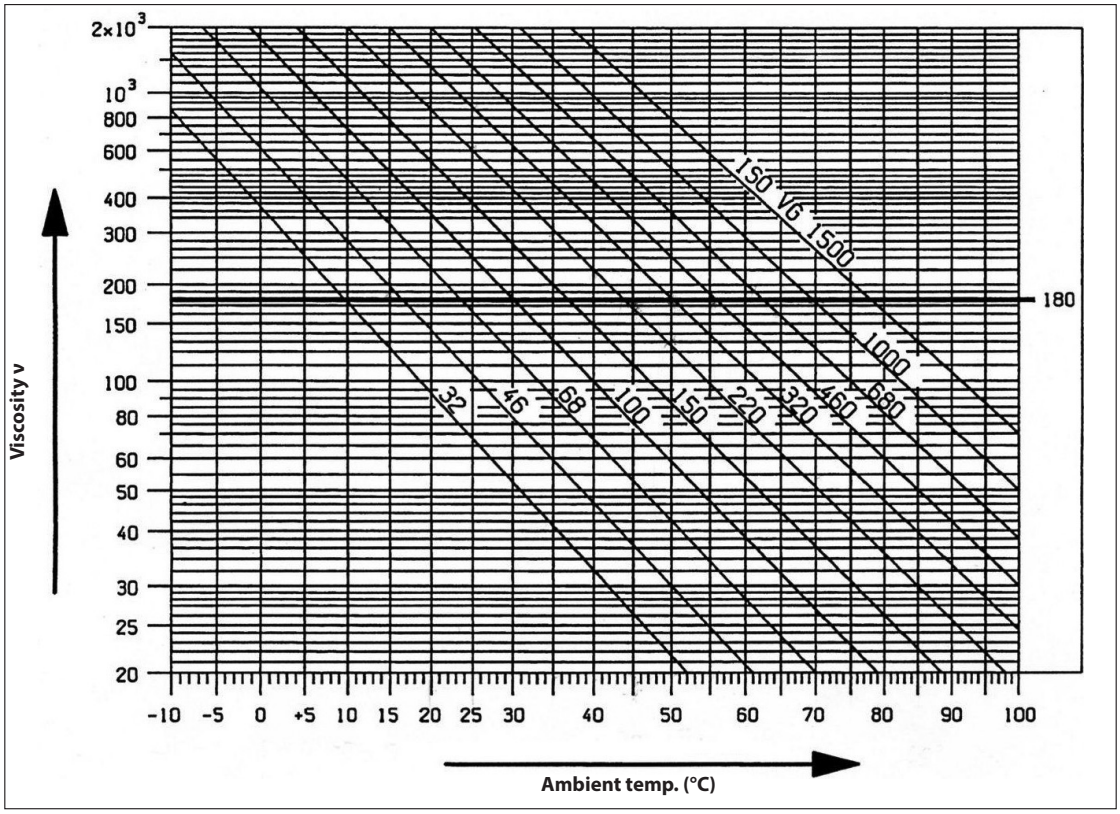

The used oil must be poured unto a suitable container and consigned to an authorized recycling center. It absolutely must not be discarded into the environment.

8 PORTS AND CONNECTIONS

The MW series pumps are equipped with (see Fig. 4 and Fig. 4/a):
2 "IN" inlet ports:
G2" (versions MW32, MW36, MW40)
Ø66 mm (versions MW45, MW50, MW55).
Line connection to any of the two ports is indifferent for proper pump functioning. The unused ports must be hermetically closed.
2 "OUT" outlet ports:
G1" (versions MW32, MW36, MW40)
G1 ¼" (versions MW45, MW50, MW55).
1 "DRAIN" port: hose connector for Ø20 tube obtained in the lower cover to monitor any leakage of water due to wear on the pressure seals. If there are any leaks, refer to the ***Repair manual***.
This orifice must always be kept open.

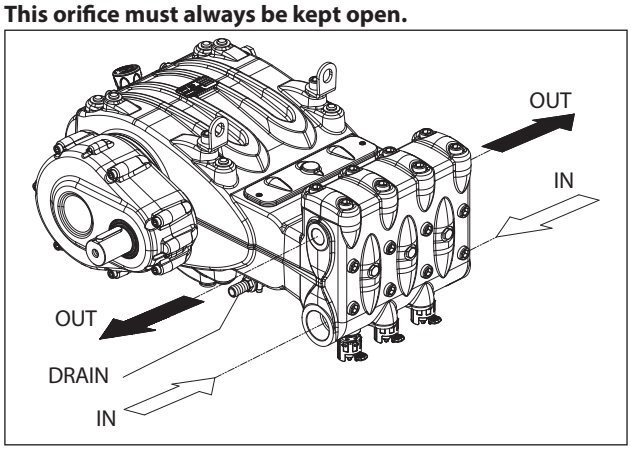


Fig. 4

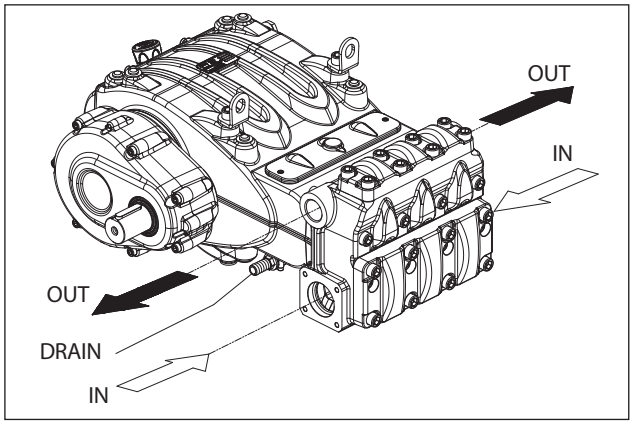


Fig. 4/a

9 PUMP INSTALLATION

9.1 Installation

The pump must be fixed horizontally using the M16 threaded support feet. Tighten the screws with a torque of 200 Nm.
The base must be perfectly flat and rigid enough as not to allow bending or misalignment on the pump coupling axis/ transmission due to torque transmitted during operation.
Two lifting brackets are mounted on the pump for easy installation, as per the figure below.



The brackets are sized for lifting the pump only. Therefore they must never be used for any additional loads.

Replace the oil filling hole closing service plug (red) positioned on the rear casing cover. Check the correct quantity with the oil dipstick.
The dipstick must always be accessible, also when the unit is installed.

Grounding: It is necessary to fix a grounding cable to the pump by means of the M8 stainless steel screw and the stainless steel toothed washer properly marked by the YELLOW label. See "ATEX EXPLOSION PROTECTION" manual.

The pump shaft (PTO) must not be rigidly connected to the drive unit.
The following types of transmission are recommended:

- Flexible coupling.
- Cardan shaft (comply with manufacturer's Max. recommended working angles).
- Belts, for proper application consult with our ***Technical Office*** or ***Customer Service Department***.

In all cases the transmission must be assembled correctly to avoid incorrect or harsh operation of the connection parts and to prevent excessive wear, temperature rise and/or hazardous breakages that may create potential sources of ignition and explosion. See "ATEX EXPLOSION PROTECTION" manual.

9.2 Rotation direction

The direction of rotation of the PTO is indicated by an arrow on the reduction unit cover.
From a position facing the pump head, the rotation direction will be as in Fig. 5.

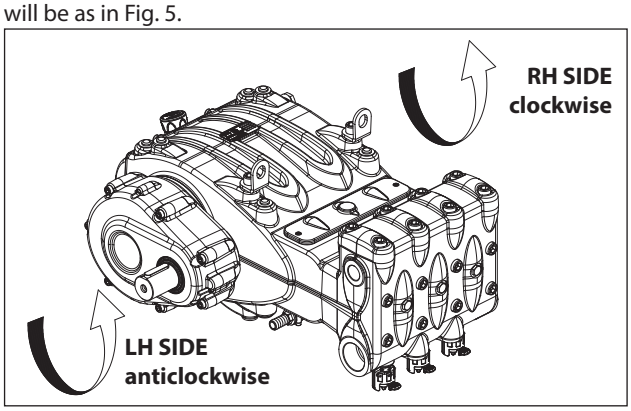


Fig. 5

9.3 Changing version and reduction unit positioning

The pump version is defined as right when:
observing the pump facing the head side, the pump shaft must have a PTO shank on the RH side.
The pump version is defined as left when:
observing the pump facing the manifold side, the pump shaft must have the PTO coupling on the LH side (see Fig. 5).

The version can only be modified by trained and authorized personnel and carefully following the instructions below:

1. Separate the hydraulic part from the mechanical part as indicated in the chapter 2 par. 2.2.1 and 2.2.3 of the ***Repair manual***.
2. Turn the mechanical part 180° and reposition the rear casing cover in such a way that the oil dipstick is turned upward. Reposition the lifting brackets and relative hole closing plugs in the upper part of the casing. Reverse the two inspection covers making sure that the open one is positioned at the bottom. Finally, properly reposition the specification label in its housing on the casing.

Make sure the drainage hole of the bottom inspection cover is kept open.

3. Connect the hydraulic part to the mechanical part as indicated in the chapter 2 par. 2.2.2 and 2.2.4 of the ***Repair manual***.

In addition it is possible to position the reduction unit in 5 different positions as per Fig. 6.

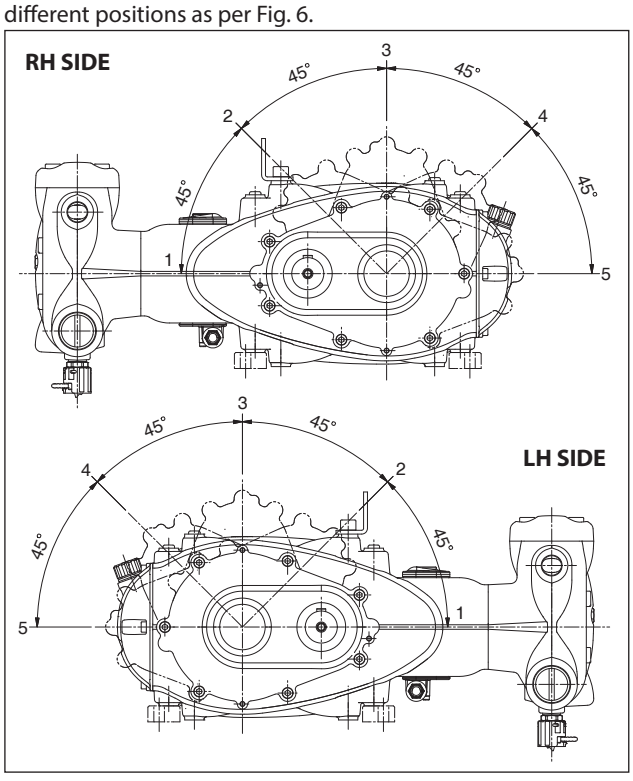


Fig. 6

The position of the reduction unit can only be changed by authorized specialized personnel meticulously following the instructions in the *repair manual*.

9.4 Hydraulic connections

In order to isolate the system from vibrations produced by the pump, it is advisable to make the first section of the duct adjacent to the pump (both suction and outlet) with flexible piping. The suction hose must be sufficiently rigid to prevent deformation due to the negative pressure exerted by the action of the pump.

9.5 Pump supply

MW pumps must always be installed with a positive suction head, i.e. they must receive the water by gravity or by forced feeding and never draw it from a lower level.
The pumps are able to withstand minimum suction heads of even 1 meter, however, for the best volumetric efficiency and above all to avoid cavitation, the available positive suction head (NPSH avail) measured at the suction flange in the manifold must be equal to or greater than the values below:

	$NPSH_r$ (m)
MW32	4.5
MW36	5.5
MW40	6.5
MW45	7.5
MW50	8
MW55	9

For the greater displacements, MW 45 - 50 - 55 pumps, forced feeding by a booster pump is highly recommended in order to avoid cavitation, considering the geometry of the hydraulics and the considerable flow rates.
The booster pump must have at least twice the flow rate of the rated flow rate of the plunger pump and a maximum pressure of 2.5 bar at the suction port.
These supply conditions must be observed at all operating speeds.

The booster pump must always be started up before the plunger pump.
It is advisable to install a pressure switch on the supply line downstream of the filters protecting the pump.

9.6 Suction line

For smooth operation of the pump, the suction line must have the following characteristics:

1. Minimum inside diameter as indicated in the graph in par. 9.9 and in any case greater than or equal to the diameter at the pump manifold.

   Localized restrictions should be avoided along the piping, as these can cause pressure drops resulting in cavitation. Avoid 90° elbows, connections with other piping, restrictions, reverse gradients, inverted U-curves and Tee connections.
2. The layout must be such as to prevent cavitation problems.
3. Completely airtight and constructed to ensure a perfectly hermetic seal through time.
4. Prevent the pump from emptying when it is stopped, including partial emptying.
5. Do not use 3 or 4-way hydraulic fittings, adapters, swivel joints, etc. as they could jeopardize pump performance.
6. Do not install Venturi tubes or injectors for detergent suction.
7. Avoid use of foot valves or other types of unidirectional valves.
8. Do not recirculate the by-pass valve drain directly to the suction line.
9. Install suitable baffles inside the tank to prevent the water flow from the bypass and the tank supply line creating vortices or turbulence near the pump supply outlet port.

10. Make sure the suction line is thoroughly clean inside before connecting it to the pump.
11. Install the pressure gauge for checking the booster pressure near the plunger pump suction port and always downstream from the filters.

9.7 Filtration

Two filters must be installed on the pump suction line, positioned as indicated in Fig. 7 and Fig. 7/a.

With a manually activated control valve

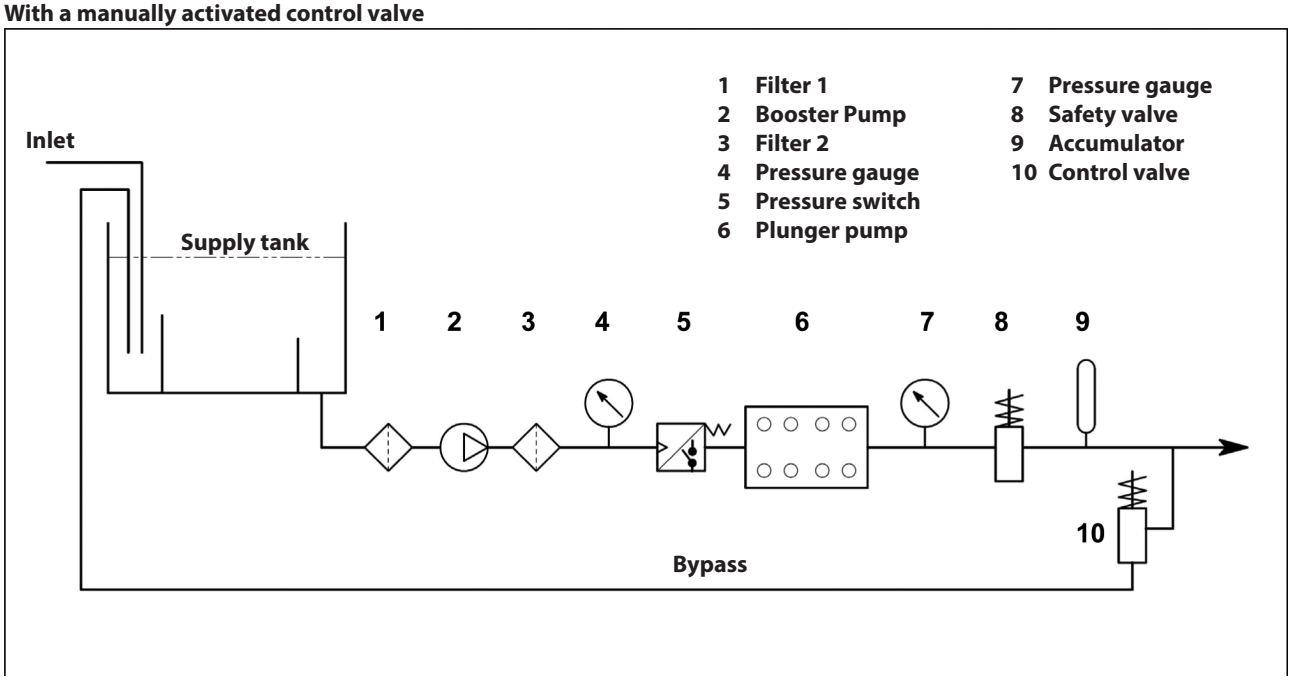


Fig. 7

With pneumatic control valve

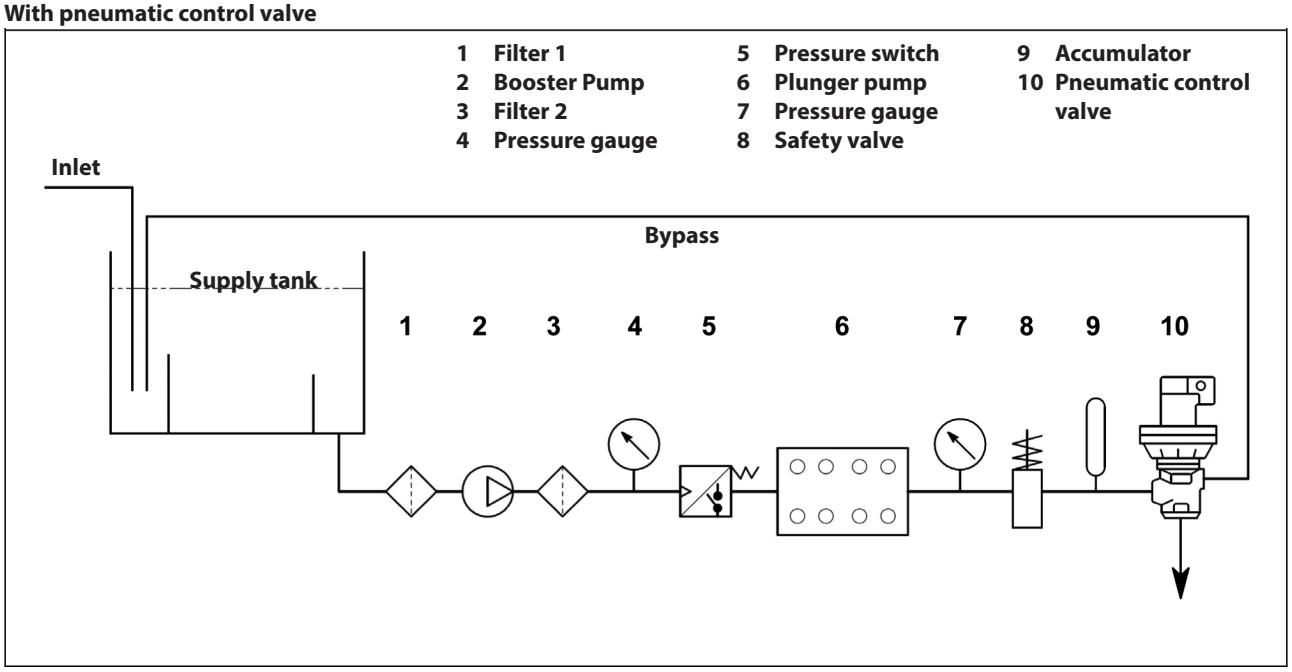


Fig. 7/a

The filter, which is to be installed as close to the pump as possible, must be easy to inspect and have the following specifications:

1. Minimum flow rate at least 3 times the nominal flow rate of the pump.
2. Inlet/outlet port diameters no smaller than the inlet port diameter of the pump.
3. Filtration grade between 200 and 360 µm.

For smooth pump operation, regular filter cleaning is necessary, planned according to the actual use of the pump in relation to the quality of water used and actual clogging conditions.

9.8 Outlet line

For correct design of the outlet line comply with the following installation prescriptions:

1. The internal diameter of the pipe must be sufficient to ensure correct fluid velocity, see the graph in par. 9.9
2. The first section of the line connected to the pump outlet must be a flexible hose, in order to isolate vibration produced by the pump from the rest of the system.
3. Use high pressure pipes and fittings to ensure high safety margins in all operating conditions.
4. The outlet line must always be equipped with a safety valve.
5. Use pressure gauges capable of withstanding the pulsating loads typical of plunger pumps.

6. During the design stage, keep in mind the line pressure drops that lead to a pressure reduction at the user with respect to the pressure measured on the pump.
7. For applications in which pulses produced by the pump on the outlet line may prove harmful or are anyway undesirable, install a pulsation dampener of sufficient size.

9.9 Calculation of the internal diameter of the duct pipes

To determine the internal diameter of the duct, refer to the following diagram:

Suction duct


With a flow rate of ~ 400 l/min and a water velocity of 1 m/sec. The graph line joining the two scales meets the central scale, showing the diameters, corresponding to a value of ~ 90 mm.

Outlet duct

With a flow rate of ~ 400 l/min and a water velocity of 5.5 m/sec. The graph line joining the two scales meets the central scale, showing the diameters, corresponding to a value of ~ 40 mm.

Optimal speeds that can be obtained with the Booster pump:

- Suction: ≤ 1 m/sec.
- Outlet: ≤ 5.5 m/sec.

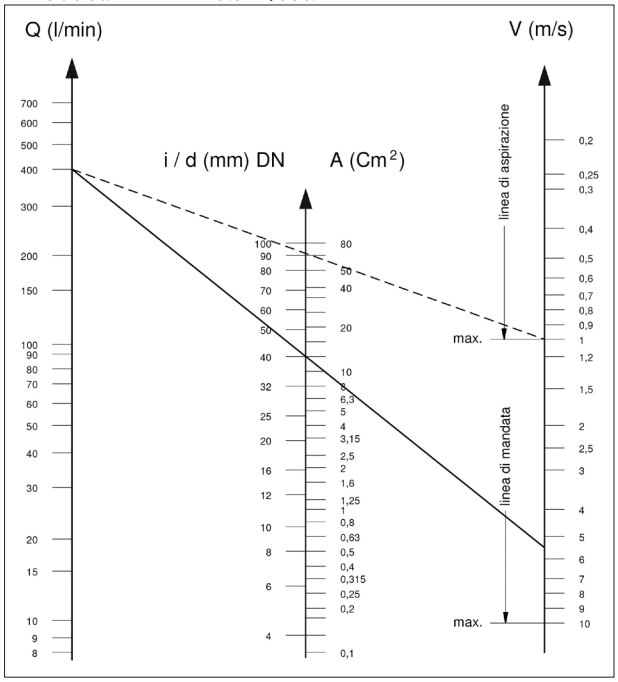

The graph does not take into account pipe resistance, valves, load loss produced by the length of the ducts, the viscosity of the liquid pumped or the temperature itself.
If necessary, contact our ***Technical Office*** or ***Customer Service Department***.

9.10 V-belt transmission

As indicated in par. 9.1 the pump can be controlled by a V-belt system.
For proper layout sizing and layout it is strongly recommended to consult with our ***Technical Office*** or ***Customer Service Department***.

9.11 Transmission of power from the second PTO

Upon request, MW series pumps can be supplied with an auxiliary PTO on the opposite side to the drive.
Transmission can be carried out:

- By means of V-belts
- By means of a joint

By means of the V-Belts, withdrawable Max Torque is: 150 Nm corrisponding to 12.5 KW (17HP) at 800 rpm.
By means of the joint, withdrawable Max Torque is: 220 Nm corresponding to 18.4 kW (25HP) at 800 rpm.

With transmission by means of the joint, pay particular attention to perfect alignment so that no transverse forces are generated on the pump shaft.
For applications differing from those specified above, contact our ***Technical*** or ***Customer Service Department***.

10 START-UP AND OPERATION

10.1 Preliminary checks

Before start-up, ensure that:

The suction line is connected and pressurized (see chapter 9): the pump must never run dry.

1. The suction line ensures a hermetic seal over time.
2. Any shut-off valves between the supply source and the pump are fully open. The outlet line is free discharge, to permit rapid expulsion of the air present in the pump manifold and therefore facilitate fast priming.
3. All suction and outlet fittings and connections are properly tightened.
4. The coupling tolerances on the pump/transmission axis (half-joint misalignment, Cardan joint tilt, belt pulling, etc.) remain within limits required by the transmission manufacturer.
5. Oil in the pump casing is at the required level, verified with a dipstick (pos. ①, Fig. 8).

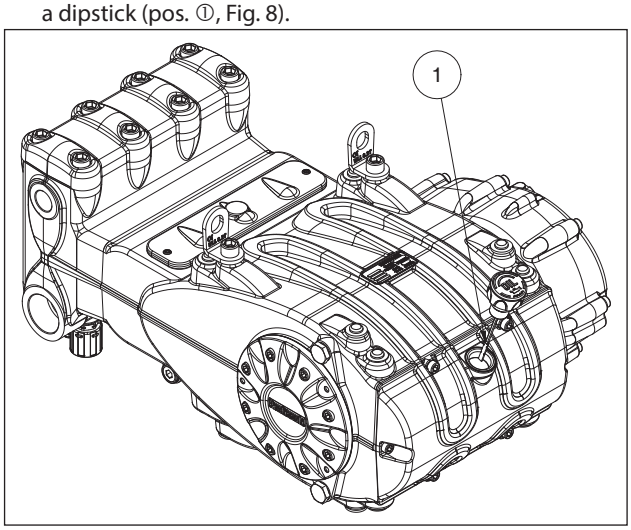


Fig. 8

In case of prolonged storage or long-term inactivity, you need to restore the proper functioning of the suction valves by opening the three valve-lift devices (see pos. ② Fig. 9). Make sure you have closed the valves before starting the pump.
For the "work" and "rest" positions, see Fig. 10.

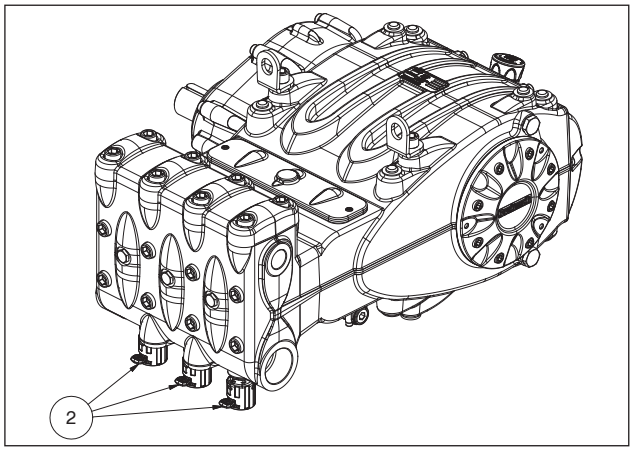


Fig. 9

VALVE CLOSED - WORK POSITION - | SAFETY DEVICE RELEASE | VALVE OPEN - REST POSITION -

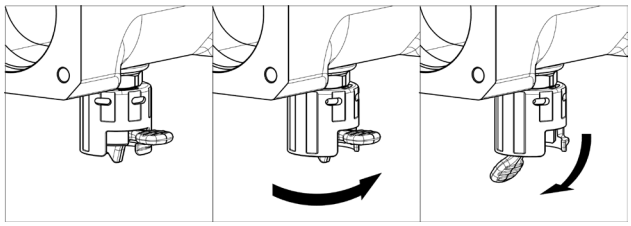


Fig. 10

10.2 Start-up

1. At first start-up, verify that the rotation direction is correct.
2. Check that the pump is fed correctly.
3. Start-up the pump without any load.
4. Check that the rotation rpm during operation does not exceed the nominal rpm of the pump.
5. Allow the pump run for no less than 3 minutes before pressurizing it.
6. Before each pump stop, reset pressure by means of the control valve or with any pressure relief devices.

Should there be any priming trouble due to insufficient supply, it is possible to remove the three plugs in front of the head as shown in pos. ③ Fig. 11 and Fig. 11/a.

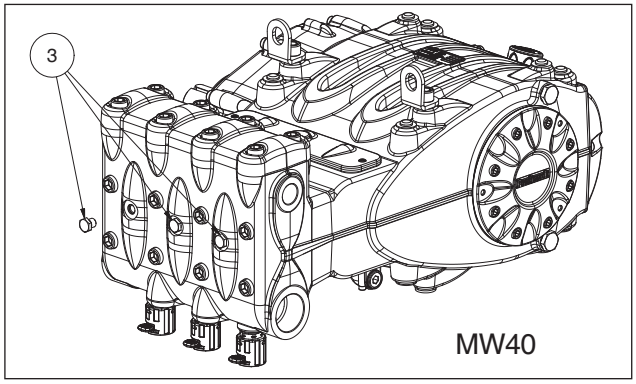


Fig. 11

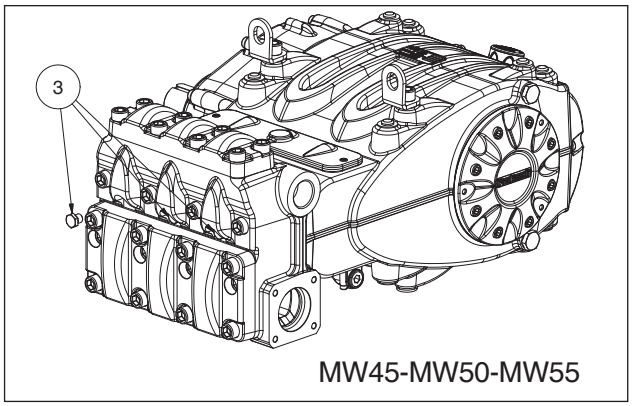


Fig. 11/a

11 PREVENTIVE MAINTENANCE

For pump reliability and efficiency, comply with maintenance intervals as shown in the table below.

PREVENTIVE MAINTENANCE	
Every 500 hours	**Every 1500 hours**
Check oil level	Change oil
	Check / Replace*: Valves Valve seats Valve springs Valve guides
	Check / Replace*: H.P. seals L.P. seals

* To replace, follow the instructions contained in the ***repair manual***.

ATTENTION: On pumps without a reduction unit, replace the bearings and the corresponding seal rings every 7000 hours of operation.
On pumps with a reduction unit, replace all the bearings and the corresponding seal rings every 10000 hours of operation.

Perform periodical checks on cleaning and maintenance on the pump. See "ATEX EXPLOSION PROTECTION" manual.

12 PUMP STORAGE

12.1 Method for filling pump with anti-corrosion emulsion or anti-freeze solution

Method for filling pump with anti-corrosion emulsion or anti-freeze solution using an external diaphragm pump based on the layouts shown in par. 9.7:

a) Close the filter drain line, if open.
b) Make sure the connecting pipe is clean, coat with grease and connect it to the high pressure discharge.
c) Connect the suction pipe to the diaphragm pump; open the pump suction connection and attach the pipe between it and the diaphragm pump.
d) Fill the container with solution/emulsion.
e) Insert the free ends of the suction pipe and the high pressure exhaust pipe inside the container.
f) Switch on the diaphragm pump.
g) Pump the emulsion until it exits from the high pressure exhaust pipe.
h) Continue pumping for at least another minute. The emulsion can be strengthened if necessary by adding Shell Donax for example to the solution.
i) Stop the pump, remove the pipe from the suction connection and close with a plug

j) Remove the hose from the high pressure exhaust. Clean, grease and plug both pipe connections.

12.2 Pipes

a) Before greasing and protecting pipes according to previously described procedure, dry connections with compressed air.
b) Cover with polyethylene.
c) Do not wrap the pump too tightly and make sure there are no folds.

13 PRECAUTIONS AGAINST FROST



Follow the instructions in Chapter 12 in areas and times of the year at risk of frost (see par. 12.1).



In the presence of ice, do not start the pump under any circumstances until the circuit has been fully defrosted. Serious damage to the pump may result if this prescription is disregarded.

14 WARRANTY CONDITIONS

The guarantee period and conditions are contained in the purchase agreement.
The guarantee will in any case be invalidated if:

a) The pump is used for purposes other than the agreed purposes.
b) The pump is driven by an electric motor or internal combustion engine having performance values exceeding those shown in the table.
c) The safety devices have been tampered with or they have been disconnected.
d) The pump has been used with accessories or spare parts not supplied by Interpump Group.
e) Damage has been caused by:
   1) improper use
   2) failure to follow maintenance instructions
   3) any use different from that described in the operating instructions
   4) insufficient flow rate
   5) defective installation
   6) improper positioning or sizing of pipes
   7) unauthorized design modifications
   8) cavitation.

15 OPERATING FAULTS AND THEIR POSSIBLE CAUSES



The pump does not produce any noise upon start-up:
- The pump is not primed and is running dry.
- No suction water.
- Valves are jammed.
- Outlet line is closed and thus prevents the release of air trapped in the pump manifold.



Pump pulsates irregularly:
- Air suction.
- Insufficient supply.
- Bends, elbow bends, fittings along the suction line are choking the passage of liquid.
- The suction filter is dirty or too small.
- The booster pump, where installed, is supplying insufficient pressure or flow rate.
- The pump is not primed for insufficient head or the outlet is closed during priming.
- The pump is not primed due to valve jamming.
- Worn valves.
- Worn pressure seals.
- Imperfect functioning of the pressure control valve.
- Problems on the transmission.



The pump does not supply the nominal flow rate/ excessive noise:



- Insufficient supply (see various causes as above).
- Rpm lower than the nominal speed;
- Excessive internal leakage of the pressure control valve.
- Worn valves.
- Excessive leakage from the pressure seals.
- Cavitation due to:
   1) Improper sizing of suction ducts/undersized diameters.
   2) Insufficient flow rate.
   3) High water temperature.



The pressure supplied by the pump is insufficient:
- The user flow (nozzle) is or has become greater than the pump capacity.
- Insufficient pump rpm.
- Excessive leakage from the pressure seals.
- Imperfect functioning of the pressure control valve.
- Worn valves.



Pump overheats:
- The pump is working in overpressure conditions or pump rpm is higher than the nominal value.
- Oil in the pump casing is not at level or not the recommended type as detailed in chapter 7 (see par. 7.6).
- Joint or pulley alignment is incorrect.
- Excessive pump tilt during operation.



Vibrations or hammering on pipes:
- Air suction.
- Faulty operation of the pressure control valve.
- Valves malfunction.
- Irregular drive transmission.

16 SPECIAL VERSIONS

The MW pump is also available in the following special versions:

- MWN
- MWR
- MWNR
- MWF
- MWNF

The following information is helpful in deciding how to choose and use these versions.
Unless specified otherwise, observe the above instructions for the standard MW pump.

16.1 MWN pump

16.1.1 Operating instructions

The MWN pump is ideal for pumping salt water and particularly aggressive fluids.
It has been designed, when not ordered with the ATEX configuration, to operate in environments with non-explosive atmospheres, and with filtered water (see par. 9.7).

The pumps must be ordered in ATEX configuration in order to be used in explosive atmosphere environments [zone 1(G) - 21 (D)].
Other liquids can be used only upon approval by the ***Technical Office*** or ***Customer Service Department***.

16.1.2 Water temperature

The maximum permissible water temperature is 40°C. However, the pump can be used with water up to a temperature of 60°C, but only for short periods. In this case, it is best to consult the ***Technical Office*** or ***Customer Service Department***.

16.1.3 Maximum pressure and flow rate

The rated specifications stated in our catalog are the maximum that can be obtained by the pump. Independently of the power used, the maximum pressure and rpm indicated on the specification label can never be exceeded unless prior formal authorization is given by our ***Technical Office*** or ***Customer Service Department***.

16.1.4 Minimum operating speed


The minimum permissible speed of the crankshaft for these types of pumps is 300 rpm; any rpm other than as shown in the performance table (see par. 16.1.5) must be expressly authorized by the ***Technical Office*** or ***Customer Service Department***.

16.1.5 Technical characteristics

Model	Rpm	Flow rate		Pressure		Power	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	HP
MWN 32	800	135	35.7	300	4350	73.5	100
	1500	135	35.7	300	4350	73.5	100
	1800	136	35.9	300	4350	73.5	100
	2200	136.5	36.1	300	4350	73.5	100
	2600	136.5	36.1	300	4350	73.5	100
MWN 36	800	171	45.2	240	3480	73.5	100
	1500	171	45.2	240	3480	73.5	100
	1800	172	45.4	240	3480	73.5	100
	2200	173	45.7	240	3480	73.5	100
	2600	173	45.7	240	3480	73.5	100
MWN 40	800	211	55.7	210	3045	84.6	115
	1500	211	55.7	210	3045	84.6	115
	1800	212	56.0	210	3045	85.3	116
	2200	213	56.3	210	3045	85.3	116
	2600	213	56.3	210	3045	85.3	116
MWN 45	800	267	70.6	155	2247.5	73.5	100
	1500	267	70.6	155	2247.5	73.5	100
	1800	269	71	155	2247.5	73.5	100
	2200	270	71.3	155	2247.5	73.5	100
	2600	270	71.3	155	2247.5	73.5	100
MWN 50	800	330	87.2	125	1812.5	73.5	100
	1500	330	87.2	125	1812.5	73.5	100
	1800	332	87.6	125	1812.5	73.5	100
	2200	333	88	125	1812.5	73.5	100
	2600	333	88	125	1812.5	73.5	100
MWN 55	800	399	105.4	100	1450	73.5	100
	1500	399	105.4	100	1450	73.5	100
	1800	401	106	100	1450	73.5	100
	2200	403	106.5	100	1450	73.5	100
	2600	403	106.5	100	1450	73.5	100


16.1.6 Dimensions and weight

For MWN32, MWN36 and MWN40 pump dimensions and weight, refer to Fig. 12.

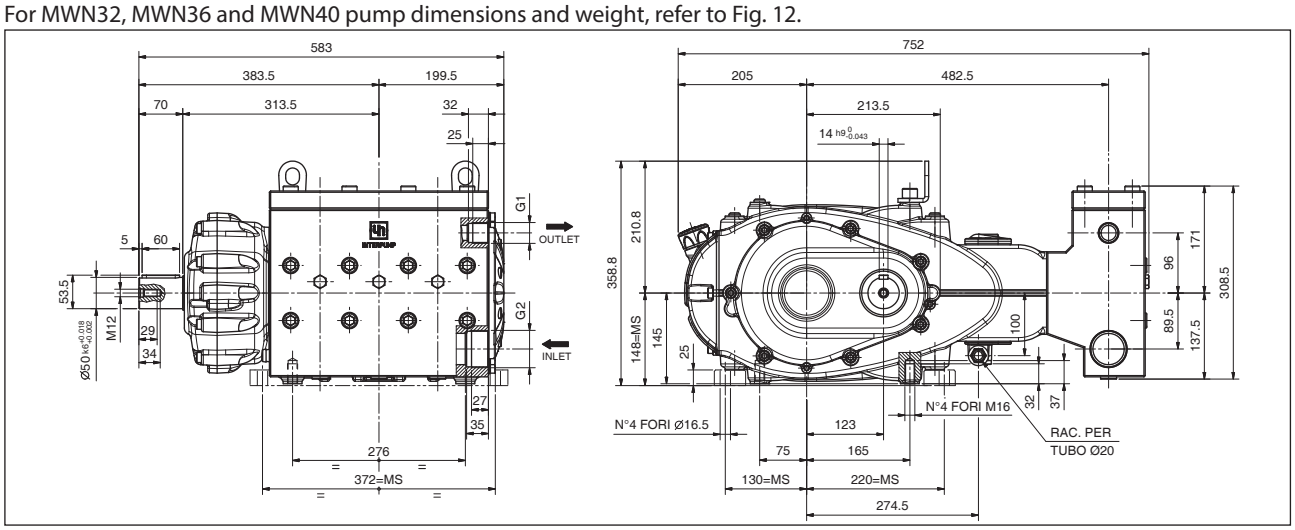

Dry weight 260 kg. Fig. 12

For MWN45, MWN50 and MWN55 pump dimensions and weight, refer to Fig. 12/a.

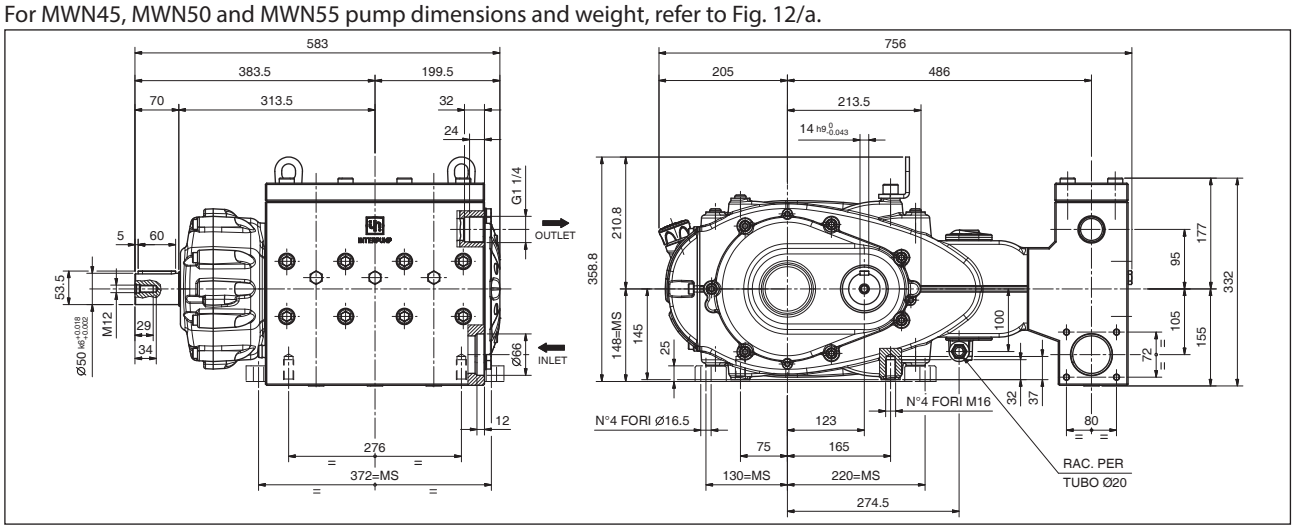

Dry weight 260 kg. Fig. 12/a

16.2 MWR pump

16.2.1 Operating instructions

The MWR series pump has been designed to operate in environments with non-explosive atmospheres and for using water rich in particulate, therefore it is considered ideal for systems with fluid recirculation.
The durability of the piston seals is directly in relation to the percentage of the presence of solids in the fluid as regards both their size and their density.
For a long seal life we recommend a particulate grain size of no more than 200 micron and 20% max. in volume.
For more information and a general system layout, see par. 9.7.

16.2.2 Water temperature

The permissible water temperature is 40 °C. However, it is possible to use the pump with water up to a temperature of 85 °C. In this case, it is best to contact our ***Technical Office*** or ***Customer Service Departments***.

16.2.3 Maximum pressure and flow rate

The rated specifications stated in our catalog are the maximum that can be obtained by the pump. Independently of the power used, the maximum pressure and rpm indicated on the specification label can never be exceeded unless prior formal authorization is given by our ***Technical Office*** or ***Customer Service Department***.

16.2.4 Minimum operating speed


The minimum permissible speed of the crankshaft for these types of pumps is 300 rpm; any rpm other than as shown in the performance table (see par. 16.2.5) must be expressly and formally authorized by the ***Technical*** or ***Customer Service Department***.

16.2.5 Technical characteristics

Model	Rpm	Flow rate		Pressure		Power	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	HP
MWR 32	800	135	35.7	300	4350	73.5	100
	1500	135	35.7	300	4350	73.5	100
	1800	136	35.9	300	4350	73.5	100
	2200	136.5	36.1	300	4350	73.5	100
	2600	136.5	36.1	300	4350	73.5	100
MWR 36	800	171	45.2	240	3480	73.5	100
	1500	171	45.2	240	3480	73.5	100
	1800	172	45.4	240	3480	73.5	100
	2200	173	45.7	240	3480	73.5	100
	2600	173	45.7	240	3480	73.5	100
MWR 40	800	211	55.7	210	3045	84.6	115
	1500	211	55.7	210	3045	84.6	115
	1800	212	56	210	3045	85.3	116
	2200	213	56.3	210	3045	85.3	116
	2600	213	56.3	210	3045	85.3	116
MWR 45	800	267	70.6	155	2247.5	73.5	100
	1500	267	70.6	155	2247.5	73.5	100
	1800	269	71	155	2247.5	73.5	100
	2200	270	71.3	155	2247.5	73.5	100
	2600	270	71.3	155	2247.5	73.5	100
MWR 50	800	330	87.2	125	1812.5	73.5	100
	1500	330	87.2	125	1812.5	73.5	100
	1800	332	87.6	125	1812.5	73.5	100
	2200	333	88	125	1812.5	73.5	100
	2600	333	88	125	1812.5	73.5	100
MWR 55	800	399	105.4	100	1450	73.5	100
	1500	399	105.4	100	1450	73.5	100
	1800	401	106	100	1450	73.5	100
	2200	403	106.5	100	1450	73.5	100
	2600	403	106.5	100	1450	73.5	100


16.2.6 Dimensions and weight

For MWR32, MWR36, MWR40 pumps dimensions and weight, refer to Fig. 13.

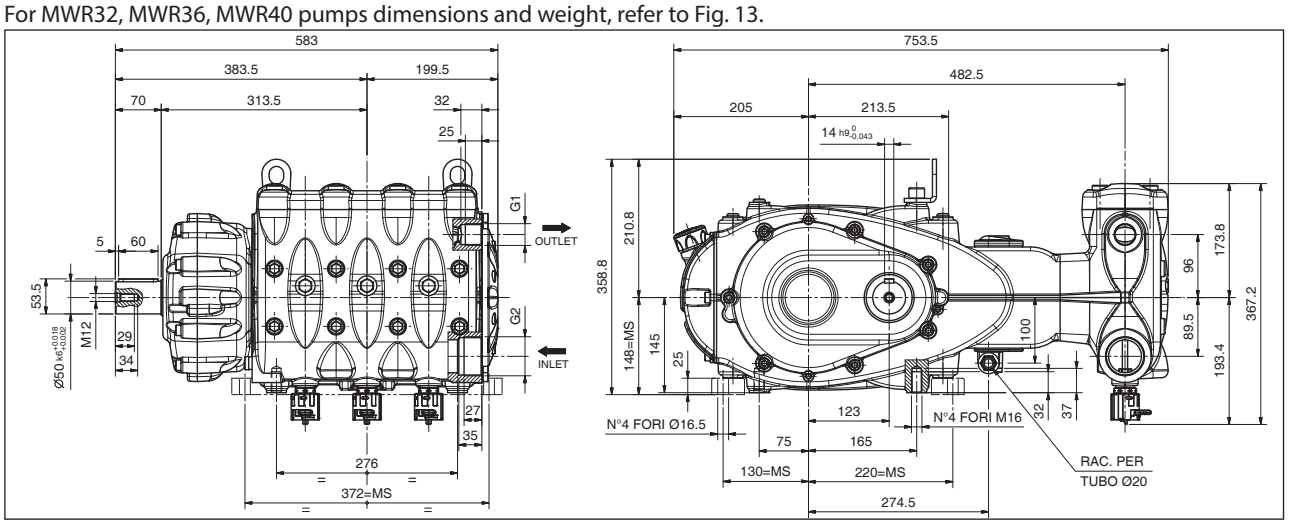

Dry weight 244 kg. Fig. 13

For MWR45, MWR50 and MWR55 pump dimensions and weight, refer to Fig. 13/a.

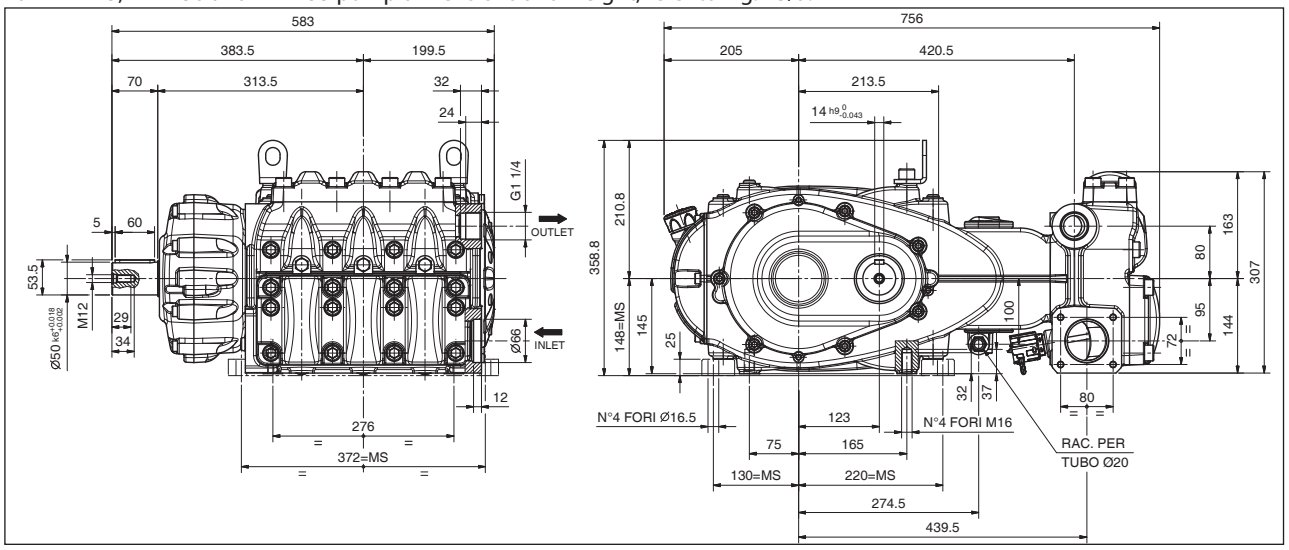

Dry weight 245 kg. Fig. 13/a

16.3 MWNR pump

16.3.1 Operating instructions

The MWNR series pump has been designed to operate in environments with non-explosive atmospheres and for using salt water rich in particulate, therefore it is considered ideal for systems with fluid recirculation.
The durability of the piston seals is directly in relation to the percentage of the presence of solids in the fluid as regards both their size and their density.
For a long seal life we recommend a particulate grain size of no more than 200 micron and 20% max. in volume.
For more information and a general system layout, see par. 9.7.

16.3.2 Water temperature

The permissible water temperature is 40 °C. However, it is possible to use the pump with water up to a temperature of 85 °C. In this case, it is best to contact our ***Technical Office*** or ***Customer Service Departments***.

16.3.3 Maximum pressure and flow rate

The rated specifications stated in our catalog are the maximum that can be obtained by the pump. Independently of the power used, the maximum pressure and rpm indicated on the specification label can never be exceeded unless prior formal authorization is given by our ***Technical Office*** or ***Customer Service Department***.

16.3.4 Minimum operating speed


The minimum permissible speed of the crankshaft for these types of pumps is 300 rpm; any rpm other than as shown in the performance table (see par. 16.3.5) must be expressly and formally authorized by the ***Technical*** or ***Customer Service Department***.

16.3.5 Technical characteristics

Model	Rpm	Flow rate		Pressure		Power	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	HP
MW36NR	800	171	45.2	240	3480	73.5	100
	1500	171	45.2	240	3480	73.5	100
	1800	172	45.4	240	3480	73.5	100
	2200	173	45.7	240	3480	73.5	100
	2600	173	45.7	240	3480	73.5	100
MW40NR	800	211	55.7	210	3045	84.6	115
	1500	211	55.7	210	3045	84.6	115
	1800	212	56	210	3045	85.3	116
	2200	213	56.3	210	3045	85.3	116
	2600	213	56.3	210	3045	85.3	116
MW45NR	800	267	70.6	155	2247.5	73.5	100
	1500	267	70.6	155	2247.5	73.5	100
	1800	269	71	155	2247.5	73.5	100
	2200	270	71.3	155	2247.5	73.5	100
	2600	270	71.3	155	2247.5	73.5	100
MW50NR	800	330	87.2	125	1812.5	73.5	100
	1500	330	87.2	125	1812.5	73.5	100
	1800	332	87.6	125	1812.5	73.5	100
	2200	333	88	125	1812.5	73.5	100
	2600	333	88	125	1812.5	73.5	100
MW55NR	800	399	105.4	100	1450	73.5	100
	1500	399	105.4	100	1450	73.5	100
	1800	401	106	100	1450	73.5	100
	2200	403	106.5	100	1450	73.5	100
	2600	403	106.5	100	1450	73.5	100


16.3.6 Dimensions and weight

For MW36NR, MW40NR pumps dimensions and weight, refer to Fig. 14.

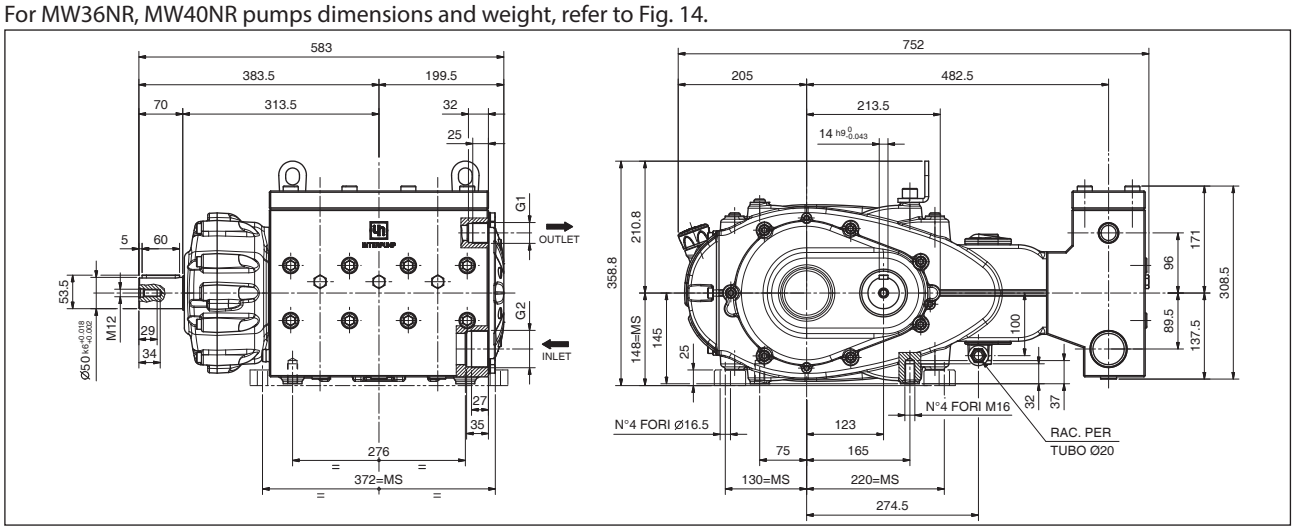

Dry weight 260 kg. Fig. 14

For MW45NR, MW50NR and MW55NR pump dimensions and weight, refer to Fig. 14/a.

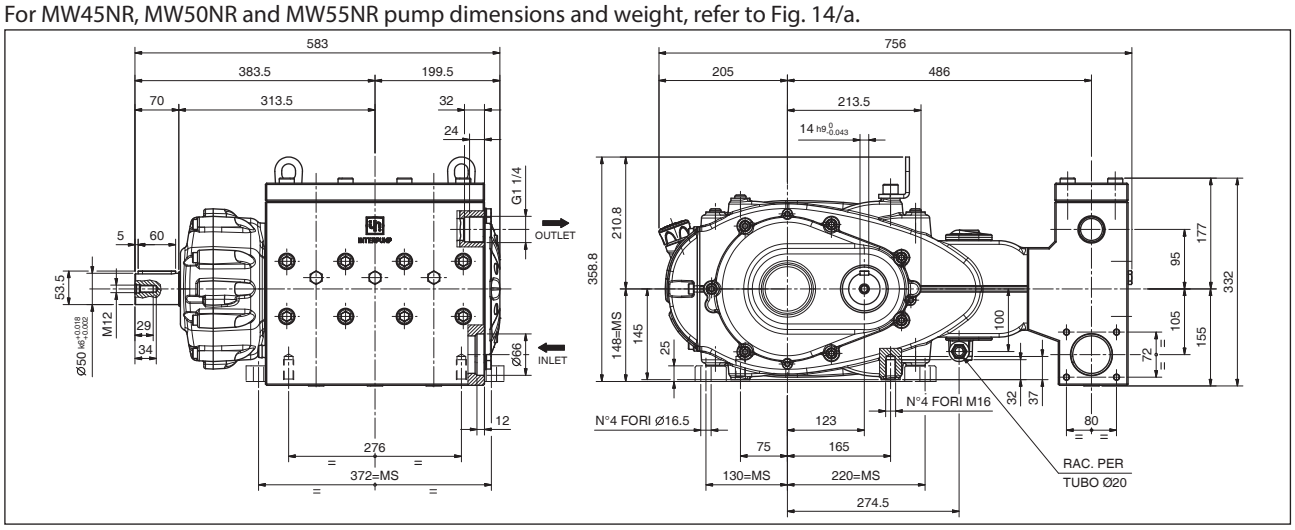

Dry weight 260 kg. Fig. 14/a

16.4 MWF - MWNF pump

16.4.1 Operating instructions

The MWF and MWNF pumps have been designed to operate in environments with non-explosive atmospheres and are ideal for pumping aggressive, poorly lubricating or abrasive fluids.
Other liquids can be used only upon formal approval by the ***Technical Office*** or ***Customer Service Department***.

16.4.2 Water temperature

The maximum permissible fluid temperature is 60°C. For special cases it is best to contact our ***Technical Office*** or ***Customer Service Departments***.

16.4.3 Maximum pressure and flow rate

The rated specifications stated in our catalog are the maximum that can be obtained by the pump. Independently of the power used, the maximum pressure and rpm indicated on the specification label can never be exceeded unless prior formal authorization is given by our ***Technical Office*** or ***Customer Service Department***.

16.4.4 Minimum operating speed

The minimum permissible speed of the crankshaft for these types of pumps is 300 rpm; any rpm other than as shown in the performance table (see par. 16.4.5) must be expressly and formally authorized by the ***Technical*** or ***Customer Service Department***.

16.4.5 Technical characteristics

For the technical characteristics of MW36-F and MW40-F pumps, refer to paragraph 5 Technical Characteristics.
For the technical characteristics of MWN32-F pump, refer to paragraph 16.1.5 Technical characteristics related to MWN pumps.

16.4.6 Dimensions and weight


For the dimensions and weight of the MW36-F and MW40-F pumps, refer to the diagram of the MW pump, Fig. 2.

16.4.7 Exploded view

For the exploded drawing and list of spare parts for the MW36-F and MW40-F pumps, refer to the exploded view of the MW H.P. pump.
For the exploded drawing and list of spare parts for the MWN32-F pump, refer to the exploded view of the MWN H.P. pump.

16.4.8 Flushing circuit diagram of use

Adhere to the following values for proper system operation:
minimum circuit flow rate 8 l/min, maximum fluid pressure 6 bar

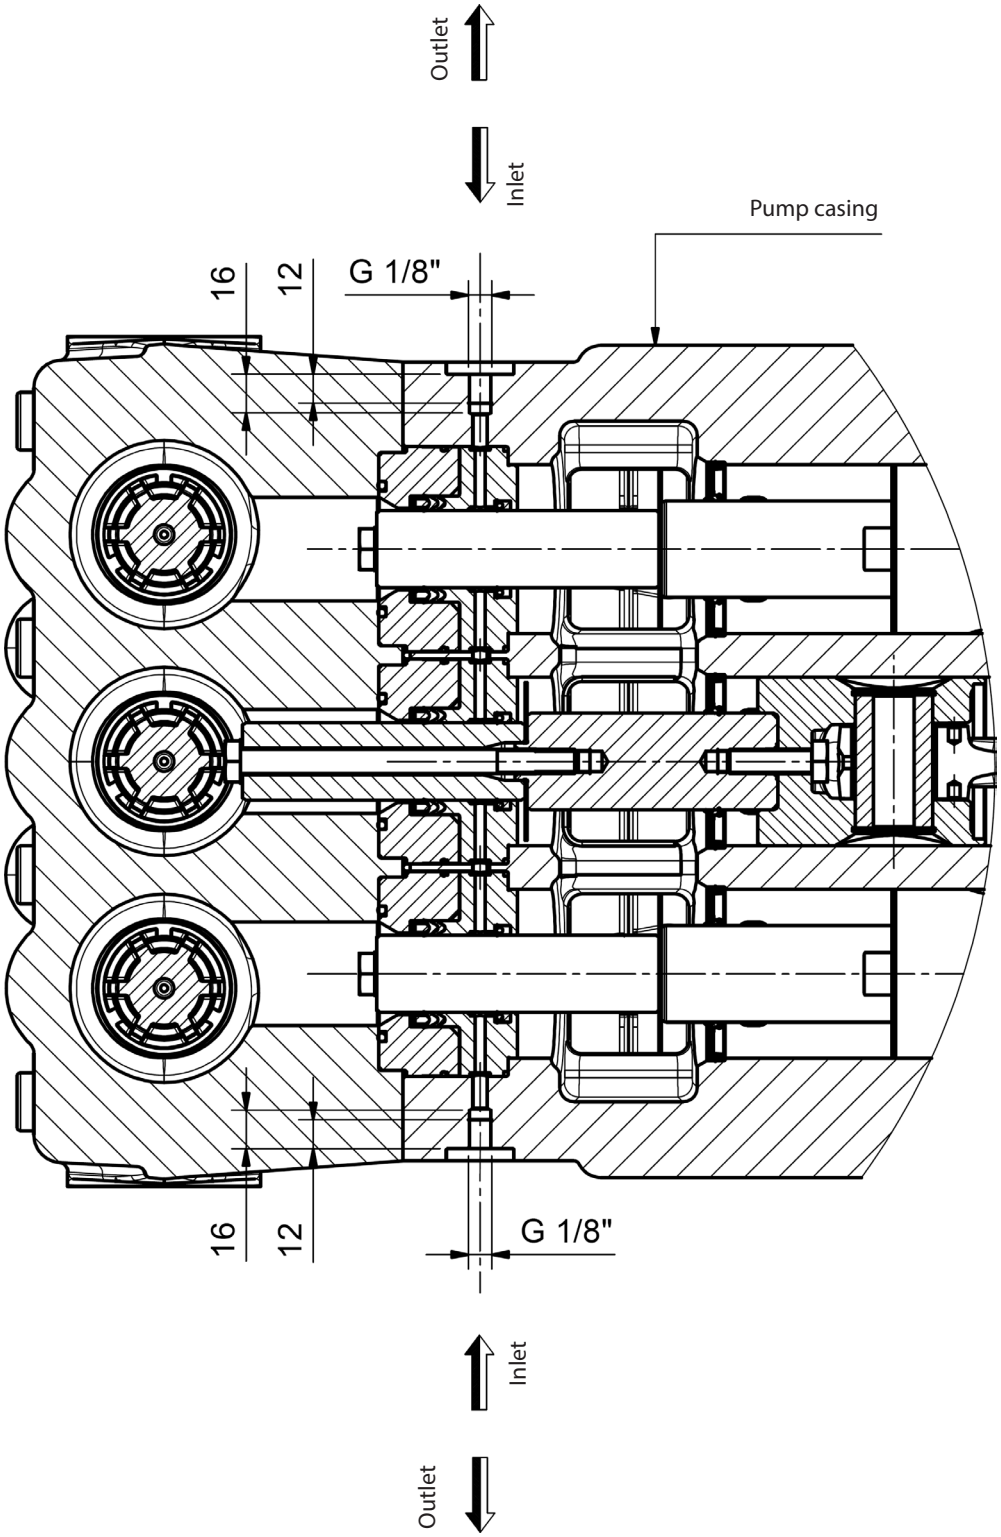

17 DECLARATION

DECLARATION OF INCORPORATION
(In accordance with Annex II of European Directive 2006/42/EC)

The manufacturer **INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italy DECLARES** under its sole responsibility that the product identified and described as follows:

Designation:	Pump
Type:	Reciprocating plunger pump for high pressure water
Trademark:	INTERPUMP GROUP
Model:	MW32 - MW36 – MW40 – MW40S - MW45 – MW45S - MW50 – MW55 MWN32- MWN36 – MWN40 – MWN45 - MWN50 – MWN55 MWR32 – MWR36 – MWR40 – MWR45 – MWR50 – MWR55 MWNR36 - MWNR40 – MWNR45 – MWNR50 – MWNR55 MWF36 – MWF40 – MWNF32 – MWNF40

Is found to comply with the Machinery Directive 2006/42/EC Standards applied: UNI EN ISO 12100 - UNI EN 809

The pump identified above meets the following essential safety and health protection requirements as listed in section 1 of Annex I of the Machinery Directive:
1.1.1 - 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.6 - 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 – 1.3.4 – 1.5.4 – 1.6.1 – 1.7.1 – 1.7.2 – 1.7.4 – 1.7.4.1 – 1.7.4.2 and the relevant technical documentation has been compiled in accordance with Annex VII B.

In addition, following a motivated request, the manufacturer undertakes to provide a copy of the relevant pump technical documentation in the manner and terms to be defined.

The pump must not be commissioned until the plant in which it is to be incorporated has been declared to be in compliance with the provisions of the relevant directives and/or standards.

The technical file is constituted by INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italy, in its capacity as legal entity.

Person authorized to draw up the declaration: Giacomo Leo (Lawyer)

Reggio Emilia – 07/2024



Sommaire

1 INTRODUCTION 48
2 DESCRIPTION DES SYMBOLES 48
3 SÉCURITÉ 48
3.1 Consignes générales de sécurité 48
3.2 Protections essentielles du système à haute pression 48
3.3 Sécurité durant le travail 48
3.4 Normes de comportement pour l'utilisation des lances 48
3.5 Sécurité lors de l'entretien du système 49
4 IDENTIFICATION DE LA POMPE 49
5 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 50
6 DIMENSIONS ET POIDS 50
7 INSTRUCTIONS D'UTILISATION 52
7.1 Température de l'eau 52
7.2 Débit et pression maximums 52
7.3 Régime de rotation minimum 52
7.4 Émission sonore 52
7.5 Vibrations 52
7.6 Marques et types d'huiles préconisés 52
8 PRISES ET CONNEXIONS 54
9 INSTALLATION DE LA POMPE 54
9.1 Installation 54
9.2 Sens de rotation 54
9.3 Changement de version et mise en place du réducteur 55
9.4 Raccordements hydrauliques 55
9.5 Alimentation de la pompe 55
9.6 Ligne d'aspiration 55
9.7 Filtration 56
9.8 Ligne de refoulement 57
9.9 Calcul du diamètre intérieur des conduites 57
9.10 Transmission par courroie trapézoïdale 57
9.11 Transmission de puissance depuis la seconde prise de force 57
10 DÉMARRAGE ET FONCTIONNEMENT 57
10.1 Contrôles préliminaires 57
10.2 Démarrage 58
11 ENTRETIEN PRÉVENTIF 58
12 REMISAGE DE LA POMPE 58
12.1 Méthode de remplissage de la pompe avec une émulsion anticorrosive ou une solution antigel 58
12.2 Tuyaux 59
13 PRÉCAUTIONS CONTRE LE GEL 59
14 CONDITIONS DE GARANTIE 59
15 ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT ET CAUSES POSSIBLES 59

16 VERSIONS SPÉCIALES 60
16.1 Pompe version MWN 60
16.1.1 INSTRUCTIONS D'UTILISATION 60
16.1.2 Température de l'eau 60
16.1.3 Débit et pression maximums 60
16.1.4 Régime de rotation minimum 60
16.1.5 Caractéristiques techniques 60
16.1.6 Dimensions et poids 61
16.2 Pompe version MWR 61
16.2.1 INSTRUCTIONS D'UTILISATION 61
16.2.2 Température de l'eau 61
16.2.3 Débit et pression maximums 61
16.2.4 Régime de rotation minimum 61
16.2.5 Caractéristiques techniques 62
16.2.6 Dimensions et poids 63
16.3 Pompe version MWNR 64
16.3.1 INSTRUCTIONS D'UTILISATION 64
16.3.2 Température de l'eau 64
16.3.3 Débit et pression maximums 64
16.3.4 Régime de rotation minimum 64
16.3.5 Caractéristiques techniques 64
16.3.6 Dimensions et poids 65
16.4 Pompe versions MWF - MWNF 65
16.4.1 INSTRUCTIONS D'UTILISATION 65
16.4.2 Température de l'eau 65
16.4.3 Débit et pression maximums 65
16.4.4 Régime de rotation minimum 65
16.4.5 Caractéristiques techniques 65
16.4.6 Dimensions et poids 65
16.4.7 Vue éclatée 65
16.4.8 Schéma d'utilisation du circuit de rinçage 66
17 DÉCLARATION 67

1 INTRODUCTION

Ce manuel décrit les instructions pour l'utilisation et l'entretien de la pompe MW et doit être lu attentivement et compris avant l'utilisation de la pompe.
Le bon fonctionnement et la durée de vie de la pompe dépendent de son utilisation et de son entretien appropriés.
Interpump Group décline toute responsabilité concernant les dommages dérivant d'une négligence et/ou de l'inobservation des consignes de ce manuel.
Vérifier, dès réception, que la pompe est intacte et complète.
Signaler les anomalies éventuelles avant de l'installer et de la démarrer.

2 DESCRIPTION DES SYMBOLES

Lire attentivement ce manuel avant toute opération.



Signal de Mise en garde



Lire attentivement ce manuel avant toute opération.



Signal de Danger
Risque d'électrocution.



Signal de Danger
S'équiper d'un masque de protection.



Signal de Danger
S'équiper de lunettes de protection.



Signal de Danger
S'équiper de gants de protection avant chaque opération.



Signal de Danger
S'équiper de chaussures spéciales



Symbole de protection contre les explosions.
Définit les exigences de sécurité spécifiques de l'utilisation des pompes dans les zones identifiées selon la directive ATEX
Lorsque les pompes sont commandées en exécution ATEX, parce qu'elles sont destinées à être utilisées dans des zones présentant des atmosphères potentiellement explosives, il est nécessaire de respecter **RIGOUREUSEMENT les remarques mentionnées aux paragraphes identifiés par ce symbole ainsi que les indications contenues dans le présent manuel d'instructions complémentaires « PROTECTION ANTIDÉFLAGRANTE ATEX ».**

« Versions disponibles en conformité avec la réglementation **ATEX : MW - MWN** »

3 SÉCURITÉ

3.1 Consignes générales de sécurité

L'utilisation impropre des pompes et des systèmes à haute pression, ainsi que l'inobservation des normes d'installation et d'entretien, peuvent être à l'origine de graves dommages corporels et/ou matériels. Toute personne qui s'apprête à assembler ou à utiliser des systèmes à haute pression doit posséder les compétences nécessaires pour le faire, connaître les caractéristiques des composants assemblés/utilisés, et prendre toutes les précautions nécessaires afin de garantir la sécurité maximale dans n'importe quelle situation. Toutes les précautions normalement applicables devront être prises, aussi bien par l'installateur que par l'opérateur, aux fins de la sécurité.

3.2 Protections essentielles du système à haute pression

1. La ligne de pression doit toujours être pourvue d'une soupape de sécurité (clapet de surpression).
2. Les composants du système à haute pression, et particulièrement pour les groupes qui fonctionnent en extérieur, doivent être convenablement protégés contre la pluie, le gel et la chaleur.
3. Les parties électriques du système, outre à être correctement protégées contre les projections d'eau, doivent être conformes aux réglementations spécifiques en vigueur.
4. Les tuyaux HP doivent avoir les dimensions requises pour supporter la pression de service maximale du système, et doivent toujours être utilisés uniquement dans les plages des pressions de service indiquées par le constructeur du tuyau. Les mêmes modalités doivent être appliquées pour tous les accessoires du système sous haute pression.
5. Les extrémités des tuyaux HP doivent être gainées et fixées à une structure solide, afin d'éviter de graves traumatismes en cas d'explosion ou de rupture des connexions.
6. Des carters de protection appropriés doivent être prévus dans les systèmes de transmission de la pompe (joints, poulies, courroies, prises de force auxiliaires).

3.3 Sécurité durant le travail



Le milieu ou la zone dans laquelle fonctionne un système à haute pression doit être clairement signalé, interdit aux personnes non autorisées et, si possible, délimité ou entouré. Le personnel autorisé à accéder à cette zone devra préalablement prendre connaissance du comportement spécifique à adopter et des risques dérivant des défauts ou des dysfonctionnements du système à haute pression.
Avant le démarrage du système, l'opérateur doit vérifier que :

1. Le système haute pression est correctement alimenté voir le chapitre 9 paragraphe 9.5.
2. Les filtres d'admission de la pompe sont parfaitement propres ; installer un capteur de colmatage.
3. Les pièces électriques sont convenablement protégées et en parfait état.
4. Les tuyaux HP ne présentent pas de signes d'abrasion, et les raccords sont installés correctement.
5. Selon les conditions d'application, l'utilisation et l'environnement, les surfaces extérieures de la pompe peuvent atteindre des températures élevées pendant le fonctionnement. Par conséquent, nous vous recommandons de prendre des précautions pour éviter le contact avec les parties chaudes.

Toute anomalie ou tout doute raisonnable qui surviendrait avant ou durant le travail devra être signalé le plus rapidement possible, et faire l'objet d'une vérification par un personnel compétent. Dans ces conditions, la pression devra être immédiatement remise à zéro et le système à haute pression arrêté.

3.4 Normes de comportement pour l'utilisation des lances



1. L'opérateur doit toujours assurer son intégrité et sa sécurité ainsi que celle des personnes qui pourraient être directement impliquées dans ses actions, avant d'évaluer ou de s'intéresser à la situation ; ses actions devront être dictées par son bon sens et sa responsabilité.

2. L'opérateur doit toujours porter un casque ayant une visière de protection, des vêtements imperméables et chausser des chaussures adaptées au travail à fournir et en mesure d'assurer une bonne adhérence au sol si ce dernier est mouillé.

Remarque : *une tenue de travail appropriée protège efficacement contre les projections d'eau, mais pas autant contre l'impact direct du jet ou des projections d'eau trop rapprochés. Dans certaines circonstances, il pourrait être nécessaire de prendre des précautions supplémentaires.*

3. Il est préférable de s'organiser par équipes de deux personnes au moins, en mesure de s'entraider et de se secourir immédiatement en cas de besoin, et de se relayer durant des travaux longs et contraignants.
4. La zone de travail concernée par le champ d'action du jet doit être strictement interdite d'accès et libérée de tout objet qui, touché par mégarde par le jet sous pression, pourrait être endommagé et/ou créer des situations de danger.
5. Le jet d'eau doit toujours et uniquement être dirigé vers la zone de travail, même durant les essais ou les contrôles préliminaires.
6. L'opérateur doit toujours faire attention à la trajectoire des déchets chassés par le jet d'eau. En cas de besoin, des cloisons appropriées devront être prévues par l'opérateur afin de protéger ce qui pourrait être accidentellement touché.
7. Durant le travail, l'opérateur ne doit se distraire sous aucun prétexte. Les agents chargés des travaux qui exigent d'accéder à la zone opérationnelle devront attendre que l'opérateur interrompe le travail de sa propre initiative, puis communiquer immédiatement leur présence dans cette zone.
8. Il est important pour la sécurité que tous les membres de l'équipe soient toujours au courant des intentions de chacun, afin d'éviter les malentendus dangereux.
9. Ne pas démarrer ni mettre sous pression le système à haute pression avant que tous les membres de l'équipe soient en place et que l'opérateur ait dirigé la lance vers la zone de travail.

3.5 Sécurité lors de l'entretien du système

1. L'entretien du système à haute pression doit être effectué selon les échéances prévues par le constructeur qui est responsable de tout le groupe aux termes de la loi.
2. L'entretien doit toujours être confié à un personnel spécialisé et autorisé.
3. Le montage et le démontage de la pompe et des divers composants doivent être effectués exclusivement par du personnel autorisé, qui utilisera des équipements appropriés à la tâche, afin d'éviter d'endommager les composants, et plus particulièrement les connexions.
4. Pour garantir fiabilité et sécurité maximales, utiliser exclusivement des pièces détachées d'origine.

4 IDENTIFICATION DE LA POMPE

Chaque pompe dispose d'une plaque signalétique rep. ① portant :

- Modèle et version de la pompe
- Numéro de série
- Régime maxi
- Puissance absorbée ch - kW
- Pression en bars – P.S.I.
- Débit l/min - Gpm (tr/min)

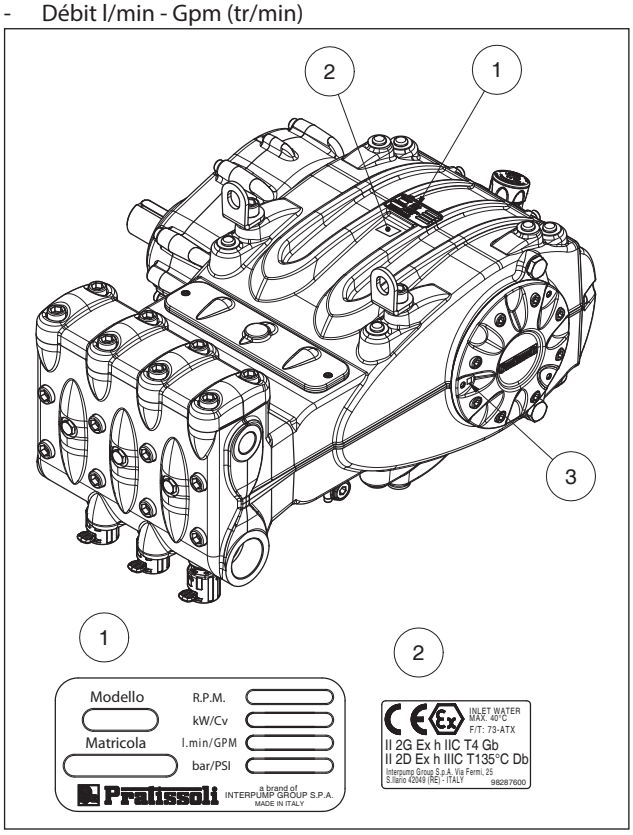


Fig. 1

Pour les pompes en exécution ATEX.
Pos. ② plaquette **avec marquage spécifique ATEX de protection contre les explosions**.
Pos. ③ plaquette de localisation de la **vis de mise à la terre**.


Le modèle, la version et le numéro de série devront toujours être indiqués en cas de commande de pièces de rechange

5 Caractéristiques techniques

Modèle	Tr/min	Débit		Pression		Puissance	
		l/min	Tr/min	bar	psi	kW	ch
MW 32	800	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1500	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1800	136	35,9	300	4350	73,5	100
	2200	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
	2600	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
MW 36	800	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1500	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1800	172	45,4	240	3480	73,5	100
	2200	173	45,7	240	3480	73,5	100
	2600	173	45,7	240	3480	73,5	100
MW 40	800	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1500	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1800	212	56,0	210	3045	85,3	116
	2200	213	56,3	210	3045	85,3	116
	2600	213	56,3	210	3045	85,3	116
MW 40 S	1750	246	65	190	2775	88,9	121
MW 45	800	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1500	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1800	269	71,0	155	2247,5	73,5	100
	2200	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
	2600	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
MW 45 S	1710	304	80,4	155	2247,5	89,7	122
MW 50	800	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1500	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1800	332	87,6	125	1812,5	73,5	100
	2200	333	88,0	125	1812,5	73,5	100
	2600	333	88,0	125	1812,5	73,5	100
MW 55	800	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1500	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1800	401	106,0	100	1450	73,5	100
	2200	403	106,5	100	1450	73,5	100
	2600	403	106,5	100	1450	73,5	100

6 DIMENSIONS ET POIDS


Pour les dimensions et le poids des pompes MW32, MW36 et MW40, se référer à la Fig. 2.

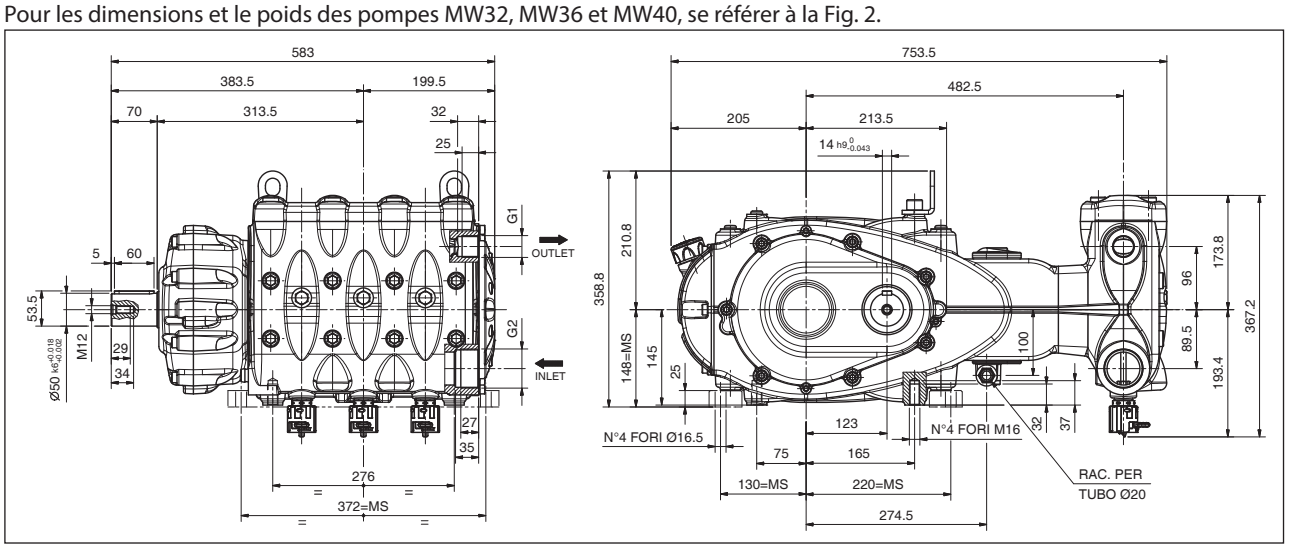

Poids à vide 244 kg.

Fig. 2

Pour les dimensions et le poids des pompes MW45, MW50 et MW55, se référer à la Fig. 2/a.

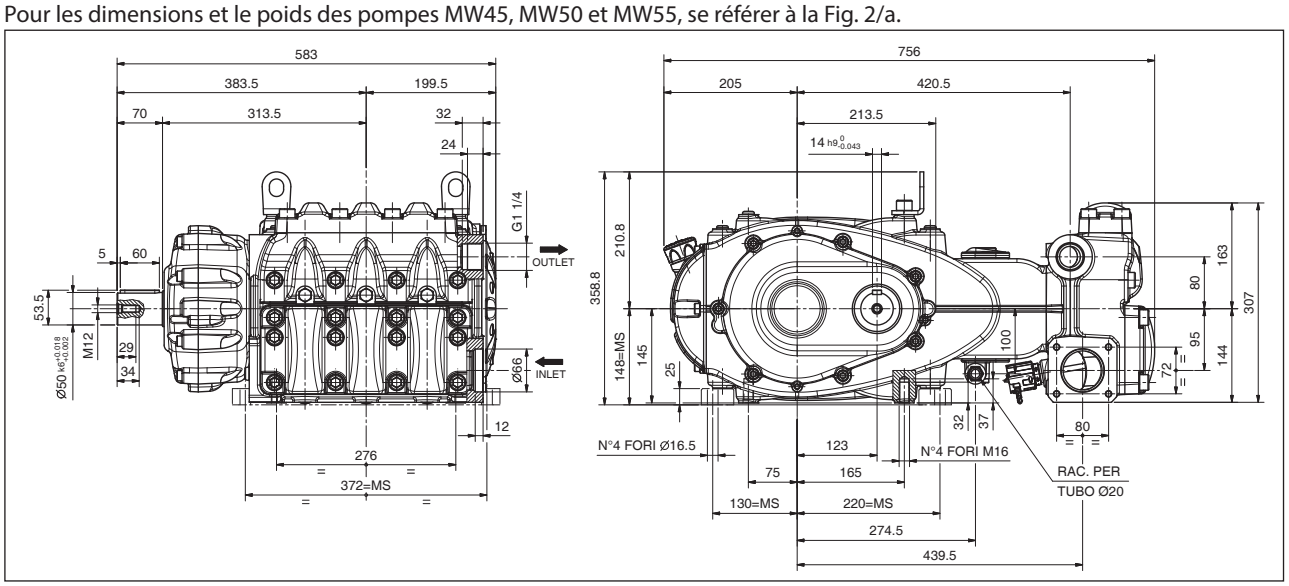

Poids à vide 245 kg.

Fig. 2/a

Prédisposition pour le moteur hydraulique SAE J744-C arbre cannelé 14T 12/24 DP

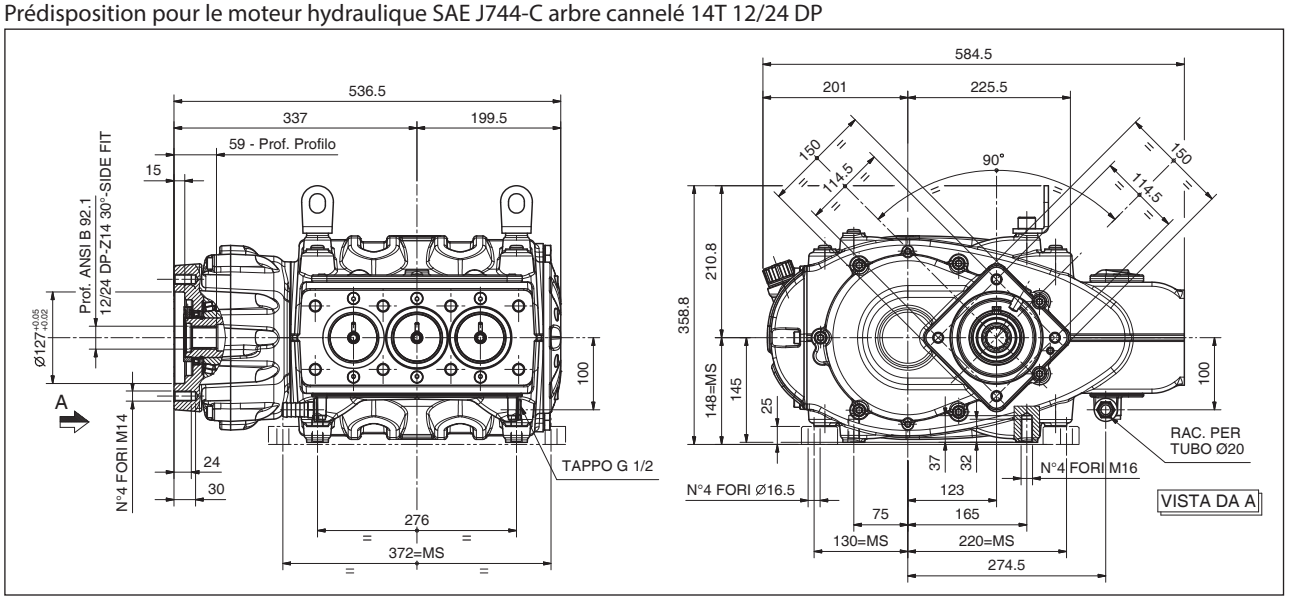


Fig. 2/b

Prise directe sans réducteur - 800 tr/min.

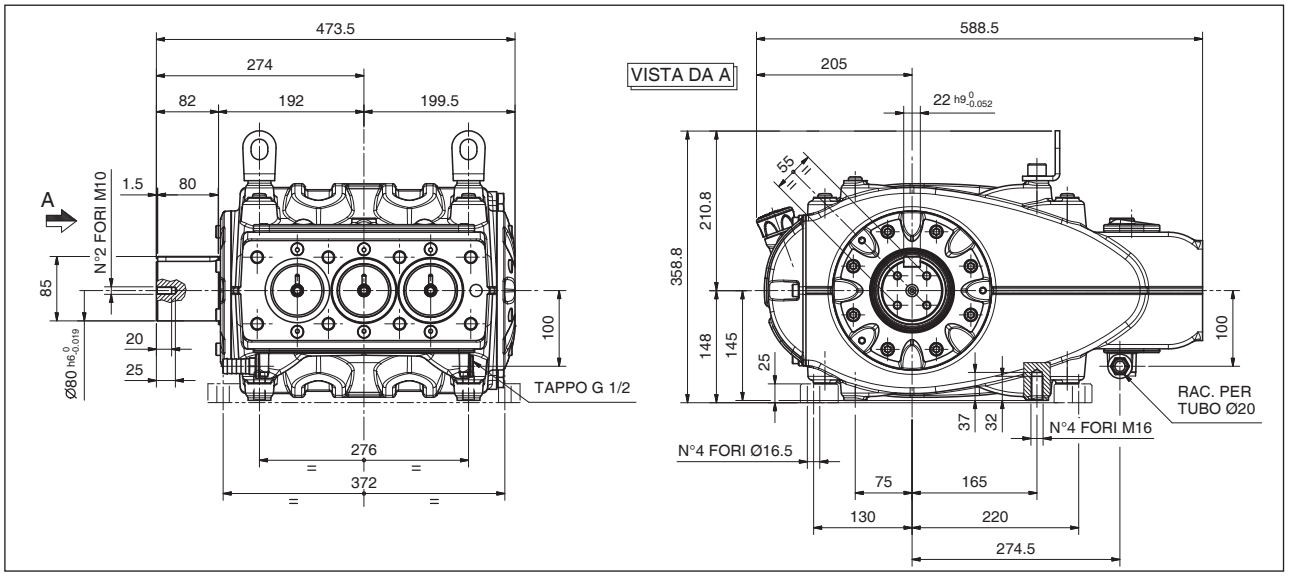


Fig. 2/c

Prédisposition prise de force auxiliaire montée en opposition à l'arbre de prise de force.

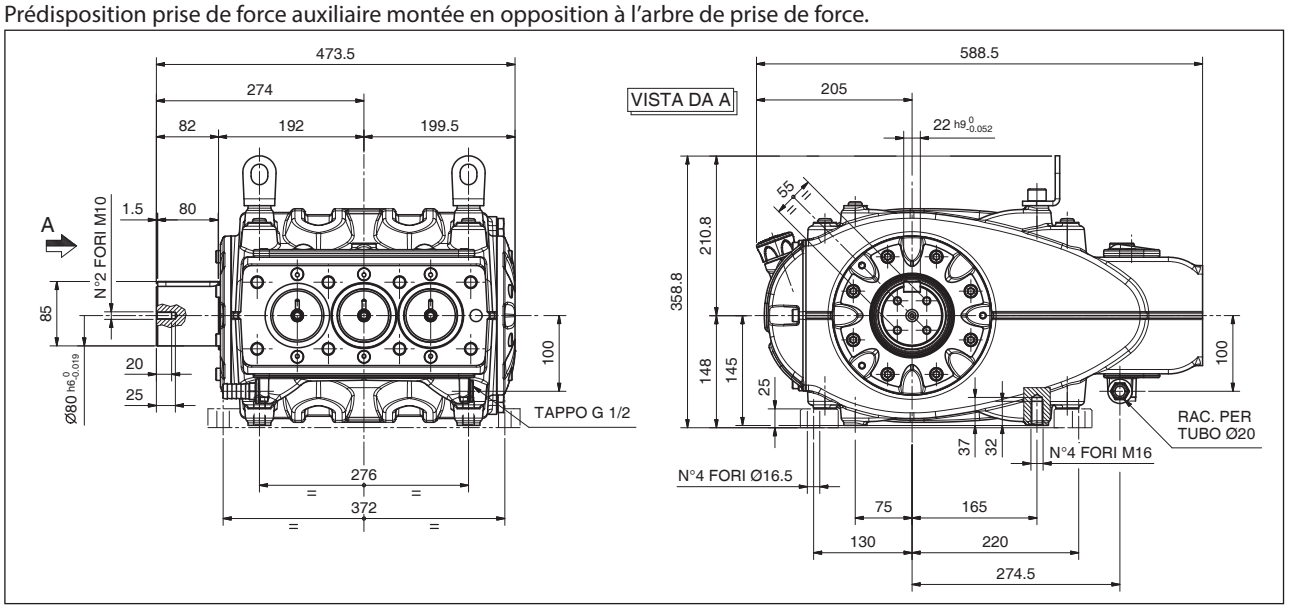


Fig. 2/d

7 INSTRUCTIONS D'UTILISATION

La pompe MW, si elle n'a pas été commandée en exécution ATEX, a été conçue pour fonctionner dans des atmosphères potentiellement non explosives et avec de l'eau filtrée (voir parag. 9.7).

Pour pouvoir utiliser les pompes dans des environnements à atmosphère explosive [zone 1(G) - 21 (D)], elles doivent être commandées en configuration ATEX.
D'autres liquides ne peuvent être utilisés qu'avec l'approbation du ***Bureau Technique*** ou du ***service d'assistance clients.***

7.1 Température de l'eau

La température maximale de l'eau autorisée est de 40°C. Cependant, il est possible d'utiliser la pompe avec de l'eau à une température allant jusqu'à 60°C, mais uniquement pendant de courtes périodes.
Dans ce cas, contacter le ***Bureau Technique*** ou le ***Service d'Assistance Clients***.

7.2 Débit et pression maximums

Les performances indiquées dans le catalogue se réfèrent aux performances maximales de la pompe. **Indépendamment** de la puissance utilisée, la pression et la vitesse maximales indiquées sur la plaque signalétique ne doivent pas être dépassées, sauf autorisation formelle expresse du ***Bureau Technique*** ou du ***Service d'Assistance Clients***.

7.3 Régime de rotation minimum

Le régime minimum du vilebrequin pour ces types de pompes est de 300 tours / 1' ; tous les régimes autres que ceux indiqués dans le tableau des performances (voir chapitre 5) doivent être expressément autorisés par le ***Bureau technique*** ou le ***Service d'Assistance Clients***.

7.4 Émission sonore

Le test de mesurage de la pression sonore a été effectué conformément à la directive 2000/14 du Parlement et du Conseil européens (directive Machines) et à la norme EN-ISO 3744-2010 avec instruments de classe 1.
Le mesurage final du niveau de pression acoustique devra être effectué sur la machine/système complet.
Si l'opérateur se trouve à une distance inférieure à 1 mètre, il devra utiliser des protections acoustiques adéquates conformément aux normes en vigueur.

7.5 Vibrations

Le mesurage de la valeur doit être effectué uniquement avec la pompe montée et fonctionnant selon les performances déclarées par le client. Les valeurs devront être conformes aux normes en vigueur.

7.6 Marques et types d'huiles préconisés

La pompe est livrée avec le type d'huile valable pour les températures ambiantes de 0°C à 30°C.
Certains types d'huile conseillés sont indiqués dans le tableau ci-après. Ces huiles contiennent des additifs pour augmenter la protection contre la corrosion et la résistance à la fatigue (selon DIN 51517 partie 2).
En alternative, il est également possible d'utiliser des huiles lubrifiantes pour engrenages automobiles SAE 85W-90.

Fabricant	Lubrifiant
Agip	AGIP ACER220
ARAL	Aral Degol BG 220
BP	BP Energol HLP 220
Castrol	CASTROL HYSPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
DEA	Falcon CL220
elf	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
Esso	NUTO 220 TERESSO 220
FINA	FINA CIRKAN 220

Fabricant	Lubrifiant
FUCHS	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
Mobil	Mobil DTE Oil BB
Shell	Shell Tellus Öl C 220
SRS	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
TEXACO	RANDO HD 220
TOTAL	TOTAL Cortis 220

Contrôler le niveau d'huile à travers le bouchon et la jauge présentant des repères de niveau minimum et maximum ①, Fig. 3. Si nécessaire, faire l'appoint pour rétablir le bon niveau. Pour procéder correctement au contrôle du niveau de l'huile, la pompe doit être à la température ambiante.
Procéder à la vidange de l'huile lorsque la pompe est à la température de service ; enlever le bouchon rep. ②, Fig. 3.
Procéder au contrôle de l'huile et à la vidange comme indiqué au chapitre 11.
La quantité nécessaire est d'environ 8,5 litres pour une pompe avec réducteur et d'environ 7,5 litres pour une pompe sans réducteur.

Installer le système de manière à ne jamais dépasser une température de l'huile de **100 °C** (212 °F) pendant le fonctionnement de la pompe.
Enfiler une sonde de température dans le bouchon de vidange d'huile, rep. ② Fig. 3. Voir manuel « PROTECTION ANTIDÉFLAGRANTE ATEX ».
ATTENTION : Utiliser de l'huile ayant un degré d'inflammabilité supérieur à 200 °C.


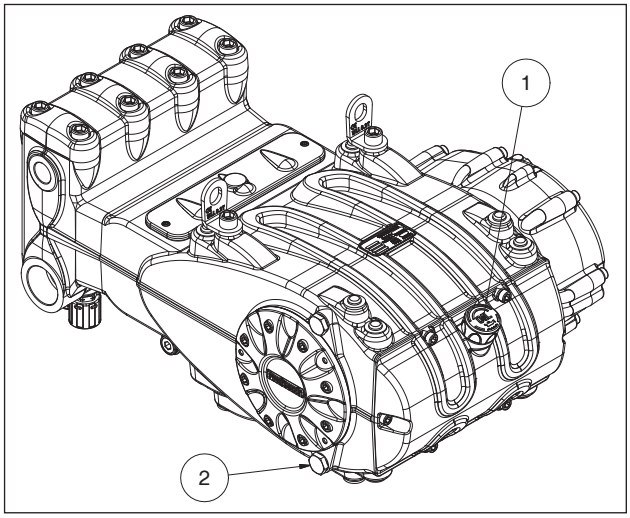


Fig. 3

Dans tous les cas, vidanger l'huile au moins une fois par an car elle pourrait se détériorer à cause de l'oxydation.

Pour une température ambiante non comprise entre 0 °C et 30 °C, suivre les indications contenues dans le diagramme suivant, en considérant que l'huile doit avoir une viscosité minimale de 180 cSt.

Diagramme de viscosité / Température ambiante
$mm^2/s = cSt$

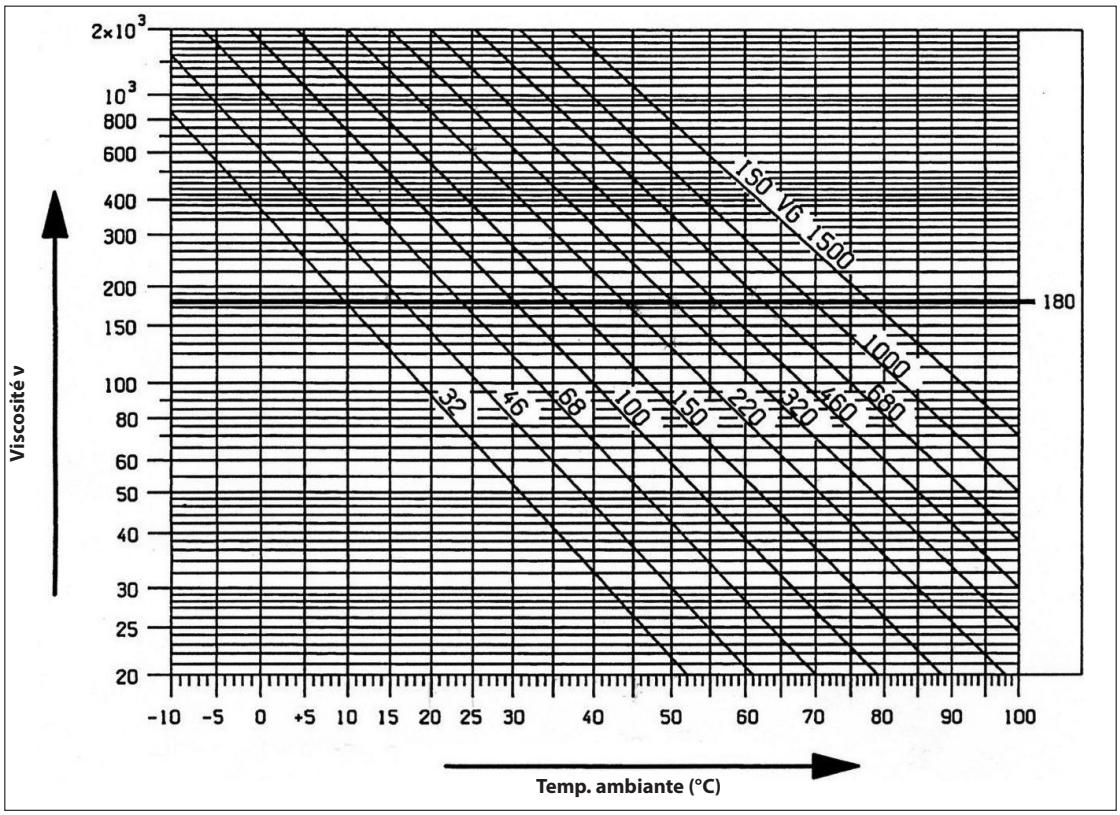

Verser l'huile usagée dans un récipient spécial et l'éliminer auprès des centres autorisés. Elle ne doit en aucun cas être jetée dans la nature ou à l'égout.

8 PRISES ET CONNEXIONS

Les pompes de la série MW sont équipées de (voir Fig. 4 et Fig. 4/a) :
2 prises d'aspiration « IN » :
G2" (versions MW32, MW36, MW40)
Ø66 mm (versions MW45, MW50, MW55).
La connexion de la ligne à l'un des deux orifices n'interfère pas sur le bon fonctionnement de la pompe ; les orifices non utilisés devront être fermés hermétiquement.
2 orifices de refoulement « OUT » :
G1" (versions MW32, MW36, MW40)
G1 ¼" (versions MW45, MW50, MW55).
1 orifice « DRAIN » : embout pour tube Ø20 ménagé dans le couvercle inférieur, permettant de vérifier qu'il n'y ait pas de fuite d'eau due à l'usure des joints de pression. En cas de fuites, suivre les conseils du ***Manuel de réparation***.
S'assurer que cet orifice reste toujours ouvert.

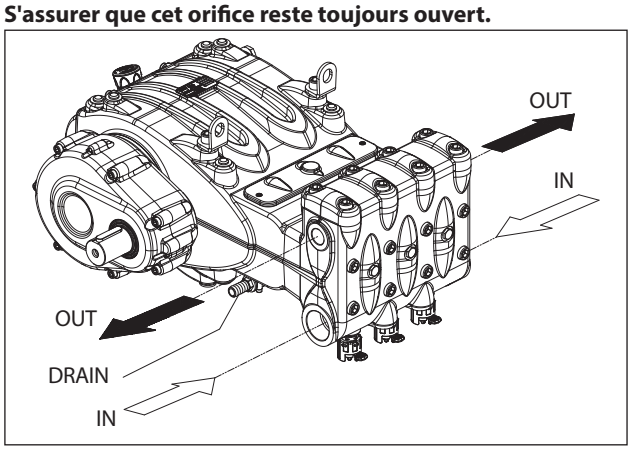


Fig. 4

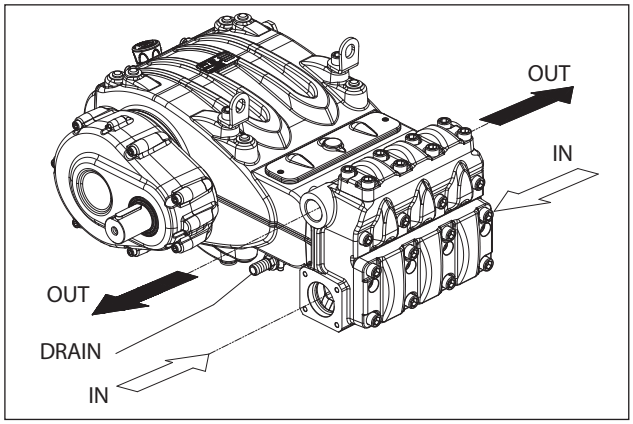


Fig. 4/a

9 INSTALLATION DE LA POMPE

9.1 Installation

La pompe doit être fixée en position horizontale à l'aide des pieds de support prévus à cet effet et filetés M16 ; serrer les vis au couple de 200 Nm.
La base doit être parfaitement plate et suffisamment rigide, afin d'éviter toute flexion et tout désalignement de l'axe du couplage pompe/transmission dus au couple transmis durant le fonctionnement.
La pompe dispose de deux étriers de levage prévus pour faciliter son installation, voir la figure ci-dessous.



Les étriers ont été conçus uniquement pour soulever la pompe. Il est absolument interdit de les utiliser pour des charges supplémentaires.

Remplacer le bouchon de fermeture du trou de remplissage de l'huile (rouge), situé sur le couvercle arrière du carter, avec la jauge de niveau d'huile, en vérifiant que la quantité soit correcte.
La jauge d'huile devra toujours être accessible, même lorsque le groupe est monté.

Mise à la terre : fixer un câble de terre à la pompe par la vis M8 INOX et la rondelle dentée INOX identifiées par l'étiquette couleur JAUNE. Voir manuel « PROTECTION ANTIDÉFLAGRANTE ATEX ».

L'arbre de la pompe (prise de force) ne doit pas être fixé solidement au groupe propulseur.
Nous conseillons d'utiliser les types de transmission suivants :

- Par accouplement élastique.
- À cardan (respecter les angles de travail maxi conseillés par les constructeurs).
- Courroies ; pour une application correcte, contacter le ***Bureau Technique*** ou le ***Service d'Assistance Clients***.

Dans tous les cas, le montage de la transmission doit être fait dans les règles de l'art afin d'éviter les dysfonctionnements des éléments de raccordement et empêcher l'usure excessive, l'augmentation de la température et/ou les ruptures dangereuses susceptibles de représenter des sources potentielles d'incendie et d'explosion. Voir manuel « PROTECTION ANTIDÉFLAGRANTE ATEX ».

9.2 Sens de rotation

Le sens de rotation de la prise de force est indiqué par une flèche présente sur le couvercle du réducteur.
En se plaçant face à la culasse de la pompe, le sens de rotation devra correspondre aux indications de la Fig. 5.

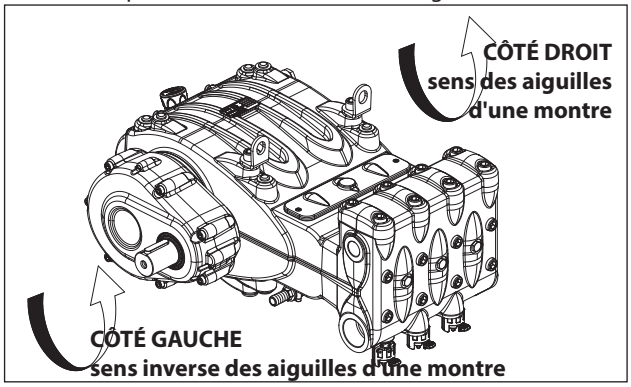


Fig. 5

9.3 Changement de version et mise en place du réducteur

On parle de pompe version droite quand :
en observant la pompe de face du côté culasse, l'arbre de la pompe doit avoir l'embout de prise de force du côté DROIT.
On parle de pompe version gauche quand :
en observant la pompe de face du côté culasse, l'arbre de la pompe présente l'embout de prise de force du côté GAUCHE (voir Fig. 5).

La version peut être modifiée exclusivement par des techniciens spécialisés et autorisés en respectant scrupuleusement les consignes ci-après :

1. Séparer la partie hydraulique de la partie mécanique comme l'indique le chapitre 2 aux paragraphes 2.2.1 et 2.2.3 du ***Manuel de réparation***.
2. Tourner la partie mécanique de 180° et replacer le couvercle arrière du carter de sorte que la jauge du niveau d'huile soit tournée vers le haut ; replacer les étriers de levage et les bouchons de fermeture des orifices situés sur la partie supérieure du carter ; inverser les deux couvercles d'inspection en s'assurant que celui qui est ouvert se trouve en bas ; après quoi, replacer correctement la plaque signalétique dans son siège ménagé dans le carter.

S'assurer que l'orifice de drainage du couvercle d'inspection inférieur reste ouvert.

3. Séparer la partie hydraulique de la partie mécanique comme l'indique le chapitre 2 aux parag. 2.2.2 et 2.2.4 du ***Manuel de réparation***.

Il est également possible d'installer le réducteur sur 5 positions différentes, comme le montre la Fig. 6.

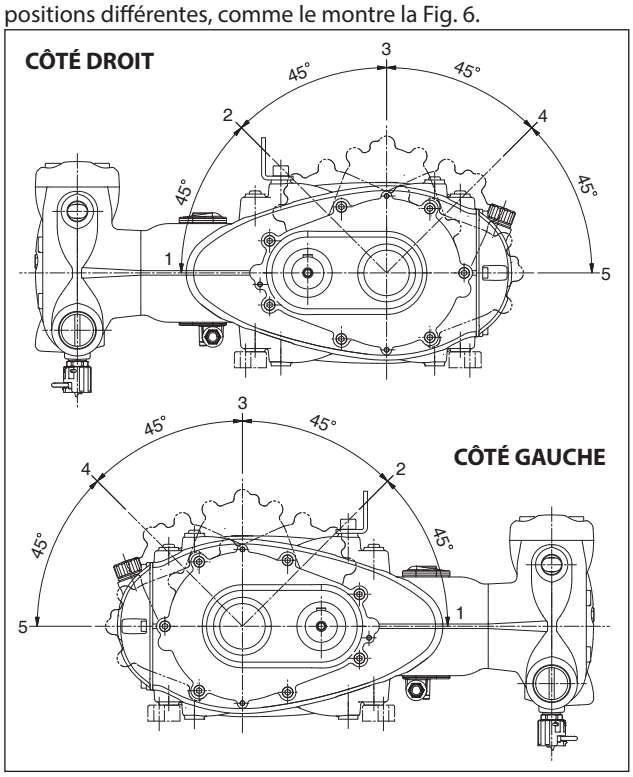


Fig. 6

La position du réducteur ne peut être modifiée que par un personnel spécialisé et autorisé, en respectant scrupuleusement les instructions du *Manuel de réparation*.

9.4 Raccordements hydrauliques

Pour isoler l'installation contre les vibrations produites par la pompe, il est préférable de réaliser le premier tronçon de conduite adjacent à la pompe (en admission comme en refoulement) avec des flexibles. La consistance du tronçon d'admission devra être apte à éviter les déformations causées par la dépression produite par la pompe.

9.5 Alimentation de la pompe

Toujours installer les pompes MW sous une charge d'eau positive, c'est-à-dire qu'elles doivent recevoir l'eau par chute ou à travers une alimentation forcée et jamais par aspiration à partir d'un niveau inférieur.
Les pompes sont en mesure de tolérer des charges d'eau minimales d'un mètre mais, pour obtenir le meilleur rendement volumétrique et surtout pour éviter tout phénomène de cavitation, la charge d'eau positive disponible (NPSH avail) mesurée sur le flasque d'aspiration de la culasse devra être supérieure ou égale aux valeurs suivantes :

	$NPSH_r$(m)
MW32	4,5
MW36	5,5
MW40	6,5
MW45	7,5
MW50	8
MW55	9

Pour les cylindrées plus importantes, pompes MW 45 - 50 - 55, l'alimentation forcée à l'aide d'une pompe booster est fortement recommandée pour éviter les phénomènes de cavitation, compte tenu de la géométrie de la partie hydraulique et des débits importants.
Le débit de la pompe booster devra correspondre au moins au double de la valeur déclarée pour la pompe à pistons, avec une pression maximum de 2,5 bar mesurée sur la bouche d'aspiration.
Respecter ces conditions d'alimentation quel que soit le régime de service.

Toujours amorcer la pompe booster avant la pompe à pistons.
Il est conseillé d'installer un pressostat sur la ligne d'alimentation en aval des filtres pour protéger la pompe.

9.6 Ligne d'aspiration

Pour un bon fonctionnement de la pompe, la ligne d'admission devra présenter les caractéristiques suivantes :

1. Diamètre intérieur minimum comme indiqué dans le graphique du paragraphe 9.9 et en tout cas égal ou supérieur à celui de la tête de pompe.

   Le long du parcours de la conduite, éviter les restrictions localisées qui peuvent causer des pertes de charge et par conséquent une cavitation. Éviter à tout prix les coudes à 90°, les connexions avec d'autres tuyauteries, les étranglements, les contre-pentes, les courbes inversées en « U », les raccordements en « T ».
2. Le schéma doit être réalisé afin d'éviter tout phénomène de cavitation.
3. Être parfaitement hermétique et construite de façon à assurer une étanchéité parfaite et une longue durée de vie.
4. Éviter qu'une fois à l'arrêt, la pompe se vide, même partiellement.
5. Ne pas utiliser de raccords oléodynamiques, raccords à 3 ou 4 voies, adaptateurs, bagues etc. Ils pourraient en effet réduire les performances de la pompe.

6. Ne pas installer de trompes de venturi ou d'injecteurs pour l'admission du détergent.
7. Éviter d'utiliser des clapets de fond ou d'autres types de clapets unidirectionnels.
8. Ne pas faire recirculer l'échappement de la soupape by-pass directement en admission.
9. Prévoir des cloisons à l'intérieur du réservoir pour éviter que les flux d'eau provenant de la soupape by-pass et de la ligne d'alimentation du réservoir puissent créer des tourbillons ou des turbulences à proximité de la prise du tuyau d'alimentation de la pompe.
10. S'assurer que la ligne d'admission, avant d'être raccordée à la pompe, est parfaitement propre à l'intérieur.
11. Installer le manomètre pour contrôler la pression de la pompe booster à proximité de l'orifice d'aspiration de la pompe à pistons et toujours en aval des filtres.

9.7 Filtration

Sur la ligne d'aspiration de la pompe, il est nécessaire d'installer deux filtres comme le montrent les Fig. 7 et Fig. 7/a.

Avec soupape de régulation à actionnement manuel

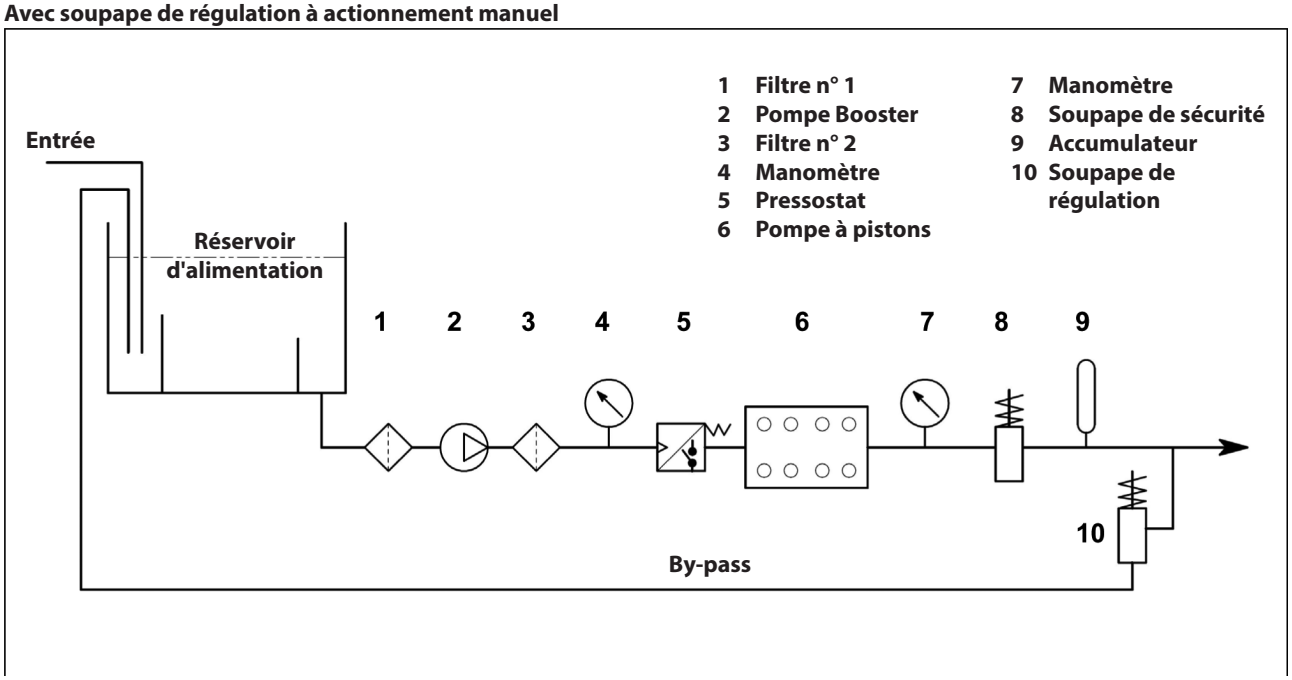


Fig. 7

Avec soupape de régulation à actionnement pneumatique

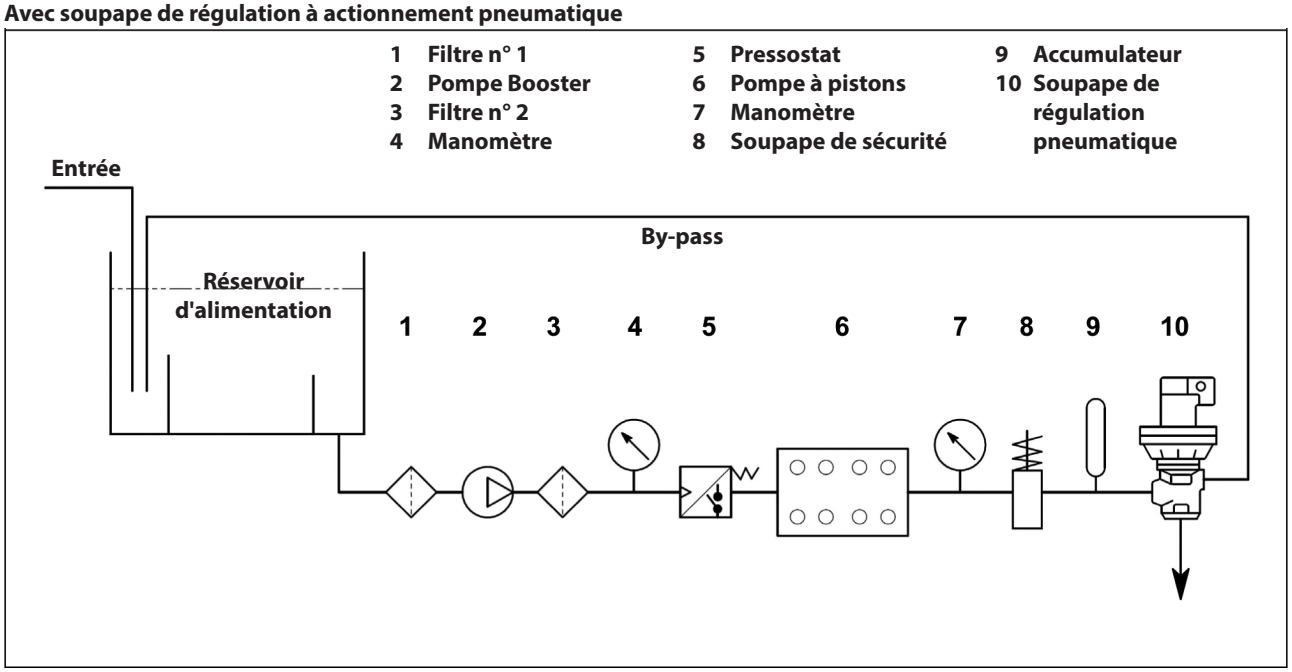


Fig. 7/a

Le filtre doit être installé le plus près possible de la pompe, accessible pour être facilement contrôlé et présenter les caractéristiques suivantes :

1. Débit minimum 3 fois supérieur au débit indiqué sur la plaque d'identification de la pompe.
2. Diamètre des orifices d'entrée/sortie non inférieur au diamètre de l'orifice d'admission de la pompe.
3. Degrés de filtration compris entre 200 et 360 µm .

Pour le bon fonctionnement de la pompe, prévoir l'entretien régulier du filtre, programmé selon l'utilisation effective de la pompe et également en fonction de la qualité de l'eau utilisée et des réelles conditions d'obstruction.

9.8 Ligne de refoulement

Pour la réalisation d'une ligne de refoulement correcte, respecter les consignes d'installation suivantes :

1. Le diamètre interne du tuyau doit être suffisamment grand pour garantir la vitesse correcte du fluide, voir le paragraphe9.9.
2. Le premier tronçon de conduite relié à la pompe doit être flexible, afin d'isoler les vibrations transmises par la pompe aux autres éléments de l'installation.
3. Utiliser des tuyaux et des raccords pour haute pression qui garantissent de larges marges de sécurité dans toutes les conditions d'exercice.
4. Installer une soupape de sûreté sur la ligne de refoulement.
5. Utiliser des manomètres adaptés à supporter des charges pulsatoires typiques des pompes à pistons.
6. Tenir compte, en phase d'étude, des pertes de charge de la ligne qui se traduisent par une diminution de la pression utilisée par rapport à la pression mesurée à la pompe.
7. Pour les applications dans lesquelles les pulsations de la pompe sur la ligne de refoulement se révèleraient nuisibles ou inopportunes, installer un amortisseur adapté.

9.9 Calcul du diamètre intérieur des conduites

Pour déterminer le diamètre intérieur de la conduite, se référer au diagramme suivant :

Conduite d'admission


Avec un débit d'environ 400 l/min et une vitesse de l'eau de 1 m/s. La ligne du graphique qui réunit les deux échelles rencontre l'échelle centrale indiquant les diamètres, sur une valeur correspondant à environ 90 mm.

Conduite de refoulement

Avec un débit d'environ 400 l/min et une vitesse de l'eau de 5,5 m/s. La ligne du graphique qui réunit les deux échelles rencontre l'échelle centrale indiquant les diamètres, sur une valeur correspondant à environ 40 mm.

Vitesses optimales assurées par la pompe Booster :

- Admission : ≤ 1 m/s.
- Refoulement : ≤ 5,5 m/s.

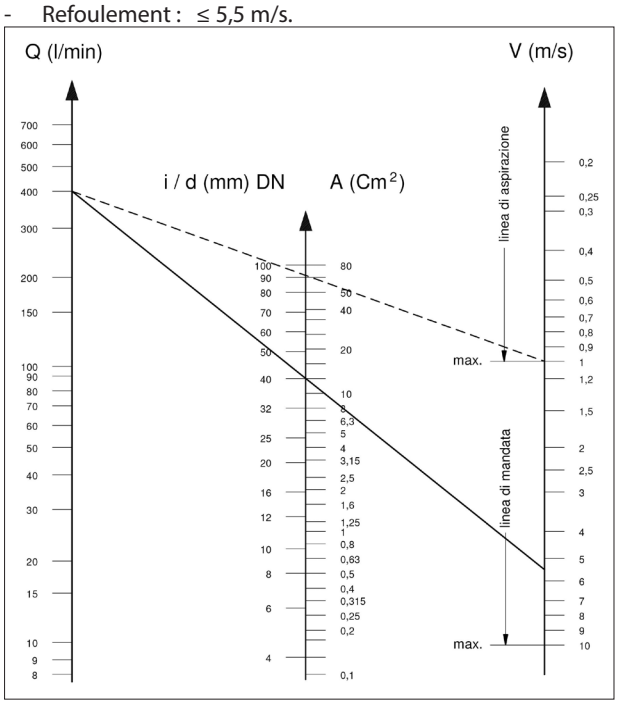

Le graphique ne tient pas compte de la résistance des tuyaux, des soupapes, de la perte de charge due à la longueur des conduites, de la viscosité du liquide pompé et de la température de ce dernier. En cas de besoin, contacter le ***Bureau Technique*** ou le ***Service d'Assistance Clients***.

9.10 Transmission par courroie trapézoïdale

Comme l'indique le parag. 9.1, la pompe peut être entraînée par un système de courroies trapézoïdales.

Pour un dimensionnement et une disposition corrects, il est fortement recommandé de consulter le ***Bureau Technique*** ou le ***Service d'Assistance Clients***.

9.11 Transmission de puissance depuis la seconde prise de force

Les pompes de la série MW peuvent être fournies sur demande avec une prise de force auxiliaire sur le côté opposé à l'actionnement.

La transmission peut être effectuée :

- Par courroies trapézoïdales
- Par accouplement

Par courroies trapézoïdales : le couple maxi transmissible est de : 150 Nm correspondant à 12,5 kW (17 ch) à 800 tr/min.

Dans le cas d'utilisation de l'accouplement, le couple maxi transmissible est de : 220 Nm correspondant à 18,4 kW (25 ch) à 800 tr/min.

Dans le cas de transmission par accouplement, faire particulièrement attention à ce que l'alignement soit parfait afin de ne pas provoquer des forces transversales sur l'arbre de la pompe.
Pour des applications différentes de celles spécifiées ci-dessus, contacter le ***Bureau Technique*** ou le ***Service d'Assistance Clients***.

10 DÉMARRAGE ET FONCTIONNEMENT

10.1 Contrôles préliminaires

Avant le démarrage, s'assurer que :

La ligne d'aspiration est raccordée et sous pression (voir chapitre 9) : la pompe ne doit jamais tourner à vide.

1. La ligne d'admission garantit l'étanchéité dans le temps.
2. Toutes les soupapes d'arrêt ou d'isolement éventuelles entre la source d'alimentation et la pompe sont complètement ouvertes. La ligne de refoulement est à échappement libre afin de permettre à l'air de la culasse de la pompe de ressortir rapidement et de favoriser un amorçage rapide.
3. Tous les raccords et toutes les connexions, en admission et en refoulement, sont serrés à fond.
4. Les tolérances de couplage sur l'axe de la pompe/ transmission (désalignement des demi- accouplements, inclinaison du cardan, entraînement des courroies, etc.) restent dans les limites prévues par le constructeur de la transmission.
5. L'huile dans le carter de la pompe est au bon niveau, en le vérifiant avec la jauge prévue à cet effet (rep. ①, Fig. 8).

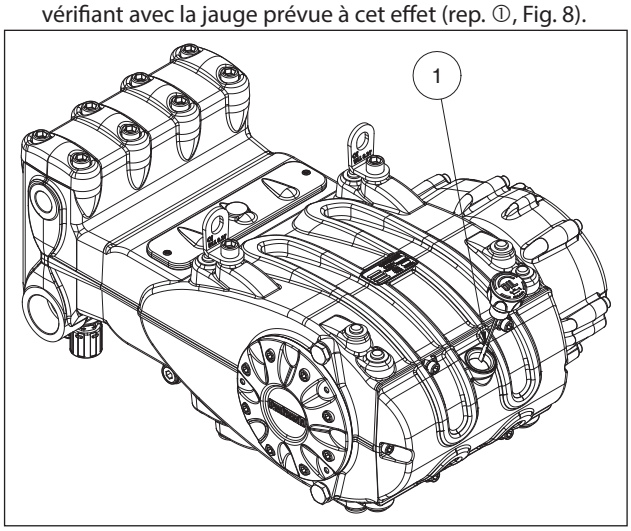


Fig. 8

En cas de stockage ou d'arrêt prolongé, remettre les soupapes d'aspiration en état de fonctionner en ouvrant les trois dispositifs d'ouverture (voir rep. ② Fig. 9). S'assurer d'avoir refermé les soupapes avant d'amorcer la pompe.
Pour les positions de « travail » et de « repos », voir Fig. 10.

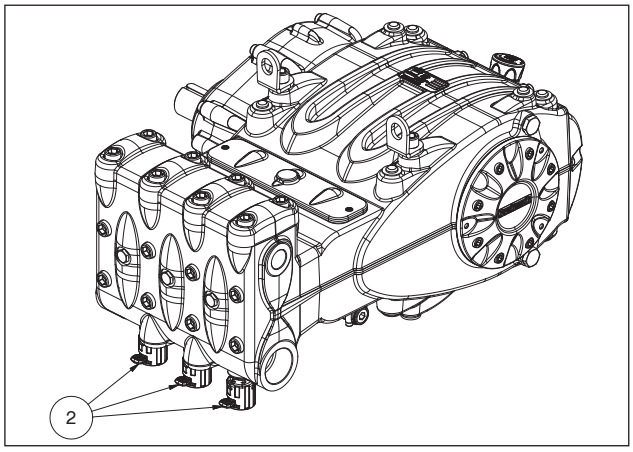


Fig. 9

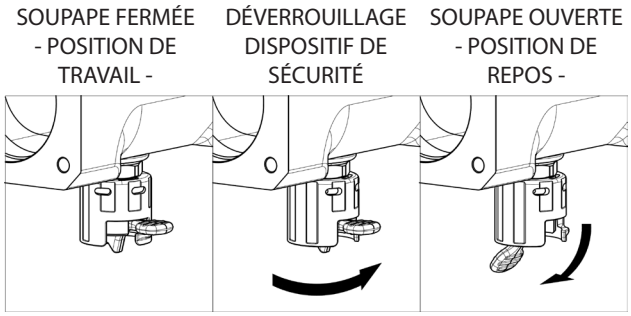


Fig. 10

10.2 Démarrage

1. Au premier démarrage, vérifier si le sens de rotation est correct.
2. Vérifier si la pompe est alimentée correctement.
3. Démarrer la pompe sans aucune charge.
4. Vérifier que pendant le fonctionnement le régime de rotation ne dépasse pas celui indiqué sur la plaque signalétique.
5. Laisser fonctionner la pompe pendant au moins 3 minutes avant de la mettre sous pression.
6. Avant chaque arrêt de la pompe, mettre la pression à zéro en agissant sur la soupape de régulation ou sur les éventuels dispositifs d'évacuation.

Si des problèmes d'amorçage se produisent en raison d'une alimentation insuffisante, il est possible d'intervenir en retirant les trois bouchons avant de la tête comme indiqué rep. ③ Fig. 11 et Fig. 11/a.

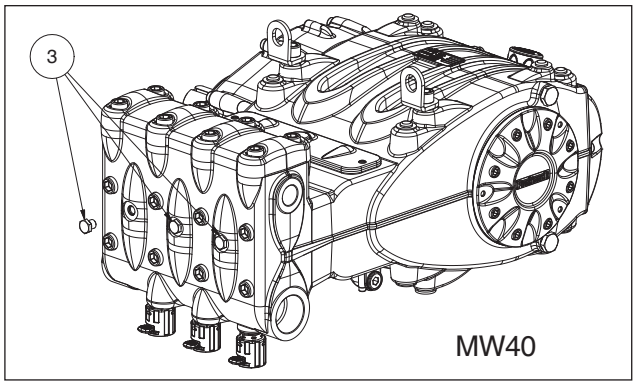


Fig. 11

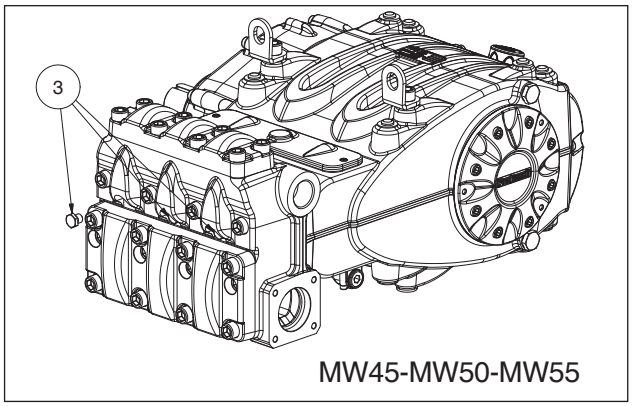


Fig. 11/a

11 ENTRETIEN PRÉVENTIF

Pour assurer la fiabilité et l'efficacité de la pompe, respecter les intervalles d'entretien indiqués dans le tableau ci-dessous.

ENTRETIEN PRÉVENTIF	
Toutes les 500 heures	**Toutes les 1500 heures**
Vérification du niveau d'huile	Vidange de l'huile
	Vérification / Remplacement* : Soupapes Sièges de soupapes Ressorts de soupapes Guides de soupapes
	Vérification / Remplacement* : Joints H.P. Joints L.P.

* Pour le remplacement, suivre les indications contenues dans le ***Manuel de réparation***.

ATTENTION : Sur la pompe sans réducteur, remplacer tous les roulements et joints d'étanchéité toutes les 7000 heures de travail.
Sur la pompe avec réducteur, remplacer tous les roulements et joints d'étanchéité toutes les 10000 heures de travail.

Effectuer des vérifications périodiques de nettoyage et d'entretien de la pompe. Voir manuel « PROTECTION ANTIDÉFLAGRANTE ATEX ».

12 REMISAGE DE LA POMPE

12.1 Méthode de remplissage de la pompe avec une émulsion anticorrosive ou une solution antigel

Méthode de remplissage de la pompe avec une émulsion anticorrosive ou une solution antigel en utilisant une pompe externe à membrane sur la base des schémas décrits au paragr. 9.7:

a) Fermer l'orifice de drainage du filtre, s'il est ouvert.
b) S'assurer que le tuyau de raccordement est propre, l'enduire de graisse et le raccorder au dispositif d'évacuation de haute pression.
c) Fixer le tuyau d'aspiration à la pompe à membrane ; ouvrir le raccord de l'aspiration de la pompe et fixer le tuyau entre celui-ci et la pompe à membrane.
d) Remplir le récipient avec la solution/ émulsion.
e) Mettre les extrémités libres du tuyau d'aspiration ainsi que le tuyau d'évacuation à haute pression à l'intérieur du récipient.
f) Amorcer la pompe à membrane.
g) Pomper l'émulsion jusqu'à ce que l'émulsion ressorte du tuyau d'évacuation à haute pression.

h) Continuer le pompage pendant au moins une minute ; l'émulsion peut être renforcée si nécessaire en ajoutant - par ex. Shell Donax à la solution.
i) Arrêter la pompe, retirer le tuyau relié au raccord d'aspiration et fermer ce dernier avec un bouchon.
j) Retirer le tuyau de l'évacuation à haute pression. Nettoyer, graisser et boucher les deux raccords et les tuyaux.

12.2 Tuyaux

a) Avant de graisser et de protéger les tuyaux selon la procédure précédente, sécher les raccords à l'air comprimé.
b) Couvrir avec du polyéthylène.
c) Ne pas serrer trop fort ; s'assurer qu'ils ne sont pas pliés.

13 PRÉCAUTIONS CONTRE LE GEL



Dans les zones et périodes de l'année à risque de gel, suivre les instructions données dans le chapitre 12 (voir le paragraphe 12.1).



En présence de gel, ne jamais amorcer la pompe avant que le circuit ne soit complètement dégelé afin d'éviter d'endommager gravement la pompe.

14 CONDITIONS DE GARANTIE

La période et les conditions de garantie sont contenues dans le contrat d'achat.
La garantie sera toutefois annulée si :

a) La pompe a été utilisée pour des motifs différents de ceux consentis.
b) La pompe a été équipée d'un moteur électrique ou endothermique avec des performances supérieures à celles indiquées dans le tableau.
c) Les dispositifs de sécurité prévus sont déréglés ou débranchés.
d) La pompe a été utilisée avec des accessoires ou des pièces détachées non fournis par Interpump Group.
e) Les dommages ont été causés par :
   1) utilisation impropre
   2) inobservation des instructions à suivre lors de l'entretien
   3) utilisation différente de celle décrite dans les instructions
   4) débit insuffisant
   5) installation défectueuse
   6) emplacement incorrect ou dimensions erronées des tuyaux
   7) modifications non autorisées apportées au projet
   8) cavitation.

15 ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT ET CAUSES POSSIBLES



Au démarrage de la pompe, aucun bruit ne s'est produit :
- La pompe n'est pas amorcée et tourne à vide.
- Manque d'eau en admission.
- Les soupapes sont bloquées.
- La ligne de refoulement est fermée et ne permet pas à l'air présent dans la culasse de la pompe de ressortir.



La pompe aspire de façon irrégulière :
- Aspiration d'air.
- Alimentation insuffisante.
- Les courbes, coudes, raccords présents le long de la ligne d'admission rétrécissent le passage du liquide.
- Le filtre d'admission est sale ou trop petit.
- La pompe booster, si présente, fournit une pression ou un débit insuffisant.
- La pompe n'est pas amorcée à cause d'une charge d'eau insuffisante ou parce que la soupape de refoulement est fermée durant l'amorçage.
- La pompe n'est pas amorcée à cause du collage de certaines soupapes.
- Soupapes usagées.
- Joints de pression usagés.
- Fonctionnement anormal de la soupape de régulation de la pression.
- Problèmes sur la transmission.



La pompe ne fournit pas le débit indiqué sur la plaque/bruit excessif :



- Alimentation insuffisante (voir les causes diverses indiquées ci-dessus).
- Le nombre de tours est inférieur à celui indiqué sur la plaque signalétiques ;
- Fuite excessive de la soupape de régulation de pression.
- Soupapes usagées.
- Fuite excessive des joints de pression.
- Cavitation due à :
   1) Dimensions erronées des conduites d'admission/diamètres trop petits.
   2) Débit insuffisant.
   3) Température de l'eau élevée.



La pression fournie par la pompe est insuffisante :
- L'utilisation (buse) est ou est devenue supérieure à la capacité de la pompe.
- Le nombre de tours est insuffisant.
- Fuite excessive des joints de pression.
- Fonctionnement anormal de la soupape de régulation de la pression.
- Soupapes usagées.



La pompe surchauffe :
- La pompe fonctionne sous une pression excessive ou le régime est supérieur à celui indiqué sur la plaque signalétique.
- L'huile dans le corps de pompe n'est pas au niveau ou n'est pas du type recommandé au chapitre 7 (voir le paragraphe 7.6).
- L'alignement du joint ou des poulies n'est pas précis.
- L'inclinaison de la pompe durant le travail est excessive.



Vibrations ou à-coups dans les tuyaux :
- Aspiration d'air.
- Fonctionnement anormal de la soupape de régulation de pression.
- Dysfonctionnement des soupapes.
- Mouvement irrégulier dans la transmission.

16 VERSIONS SPÉCIALES

La pompe MW est également disponible dans les versions spéciales suivantes :

- MWN
- MWR
- MWNR
- MWF
- MWNF

Les indications relatives au choix et à l'utilisation de ces versions sont présentées ci-après.
Sauf indications contraires, respecter les instructions concernant la version de la pompe MW standard.

16.1 Pompe version MWN

16.1.1 INSTRUCTIONS D'UTILISATION

La pompe MWN est recommandée pour pomper de l'eau saline et des fluides particulièrement agressifs. Elle a été conçue pour fonctionner dans des atmosphères potentiellement non explosives, avec de l'eau filtrée (voir par. 9.7).

Pour pouvoir utiliser les pompes dans des environnements à atmosphère explosive [zone 1(G) - 21 (D)], elles doivent être commandées en configuration ATEX.
D'autres liquides ne peuvent être utilisés qu'avec l'approbation du ***Bureau Technique*** ou du ***service d'assistance clients.***

16.1.2 Température de l'eau

La température maximale de l'eau autorisée est de 40°C. Cependant, il est possible d'utiliser la pompe avec de l'eau à une température allant jusqu'à 60°C, mais uniquement pendant de courtes périodes. Dans ce cas, contacter le ***Bureau Technique*** ou le ***Service d'Assistance Clients***.

16.1.3 Débit et pression maximums

Les performances indiquées dans le catalogue se réfèrent aux performances maximales de la pompe. Indépendamment de la puissance utilisée, la pression et la vitesse maximales indiquées sur la plaque signalétique ne doivent pas être dépassées, sauf autorisation formelle expresse du ***Bureau Technique*** ou du ***Service d'Assistance Clients***.

16.1.4 Régime de rotation minimum


Le régime minimum du vilebrequin pour ces types de pompes est de 300 tours / 1' ; tous les régimes autres que ceux indiqués dans le tableau des performances (voir le paragraphe 16.1.5) doivent être expressément autorisés par le ***Bureau Technique*** ou le ***Service d'Assistance Clients***.

16.1.5 Caractéristiques techniques

Modèle	Tr/min	Débit		Pression		Puissance	
		l/min	Tr/min	bar	psi	kW	ch
MWN 32	800	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1500	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1800	136	35,9	300	4350	73,5	100
	2200	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
	2600	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
MWN 36	800	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1500	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1800	172	45,4	240	3480	73,5	100
	2200	173	45,7	240	3480	73,5	100
	2600	173	45,7	240	3480	73,5	100
MWN 40	800	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1500	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1800	212	56,0	210	3045	85,3	116
	2200	213	56,3	210	3045	85,3	116
	2600	213	56,3	210	3045	85,3	116
MWN 45	800	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1500	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1800	269	71	155	2247,5	73,5	100
	2200	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
	2600	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
MWN 50	800	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1500	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1800	332	87,6	125	1812,5	73,5	100
	2200	333	88	125	1812,5	73,5	100
	2600	333	88	125	1812,5	73,5	100
MWN 55	800	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1500	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1800	401	106	100	1450	73,5	100
	2200	403	106,5	100	1450	73,5	100
	2600	403	106,5	100	1450	73,5	100


16.1.6 Dimensions et poids

Pour les dimensions et le poids des pompes MWN32, MWN36 et MWN40, se référer à la Fig. 12.

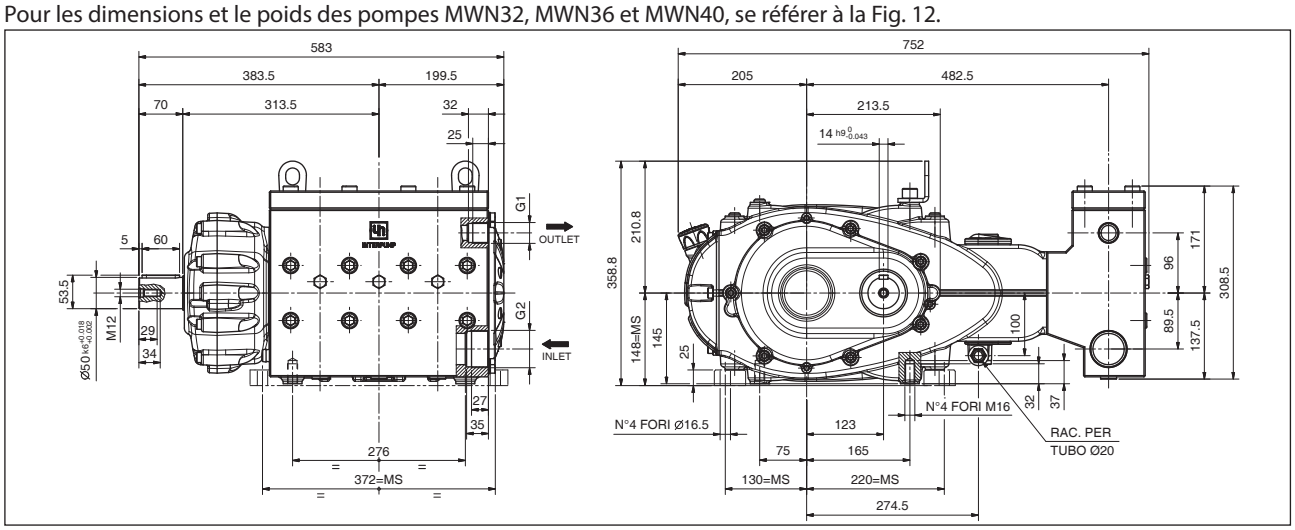

Poids à vide 260 kg. Fig. 12

Pour les dimensions et le poids des pompes MWN45, MWN50 et MWN55, se référer à la Fig. 12/a.

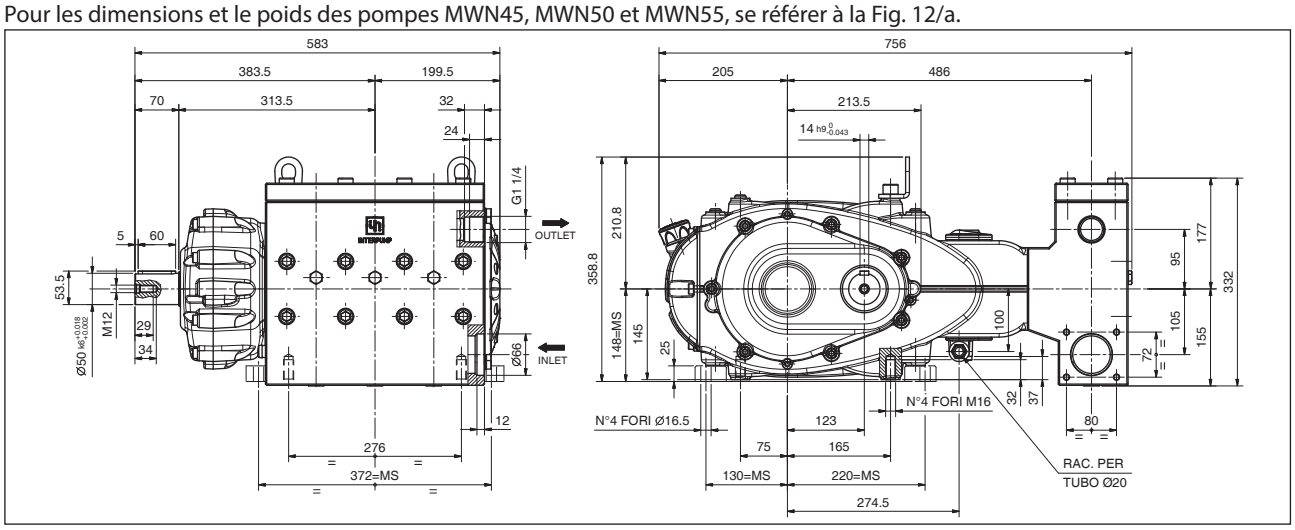

Poids à vide 260 kg. Fig. 12/a

16.2 Pompe version MWR

16.2.1 INSTRUCTIONS D'UTILISATION

La pompe série MWR a été conçue pour opérer dans des environnements ayant une atmosphère non explosive et avec de l'eau riche en particules ce qui la rend parfaite pour des circuits de recyclage des liquides.

La durée des joints d'étanchéité du piston est directement liée au pourcentage de présence des parties solides dans le liquide, aussi bien pour leur dimension que pour leur densité.

Pour assurer la longévité des joints d'étanchéité, la dimension du grain des particules ne devrait pas dépasser 200 microns pour un volume maximum de 20 %.

Pour des informations plus détaillées et une présentation générale de l'installation, voir le paragraphe 9.7.

16.2.2 Température de l'eau

La température admissible de l'eau est de 40 °C. Toutefois, il est possible d'utiliser la pompe avec de l'eau jusqu'à une température de 85 °C. Dans ce cas, il est conseillé de consulter le ***Bureau Technique*** ou le ***Service d'Assistance Clients***.

16.2.3 Débit et pression maximums

Les performances indiquées dans le catalogue se réfèrent aux performances maximales de la pompe. Indépendamment de la puissance utilisée, la pression et la vitesse maximales indiquées sur la plaque signalétique ne doivent pas être dépassées, sauf autorisation formelle expresse du ***Bureau Technique*** ou du ***Service d'Assistance Clients***.

16.2.4 Régime de rotation minimum


Le régime minimum du vilebrequin pour ces types de pompes est de 300 tours / 1' ; tous les régimes autres que ceux indiqués dans le tableau des performances (voir le paragraphe 16.2.5) doivent être expressément autorisés par le ***Bureau Technique*** ou le ***Service d'Assistance Clients***.

16.2.5 Caractéristiques techniques

Modèle	Tr/min	Débit		Pression		Puissance	
		l/min	Tr/min	bar	psi	kW	ch
MWR 32	800	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1500	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1800	136	35,9	300	4350	73,5	100
	2200	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
	2600	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
MWR 36	800	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1500	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1800	172	45,4	240	3480	73,5	100
	2200	173	45,7	240	3480	73,5	100
	2600	173	45,7	240	3480	73,5	100
MWR 40	800	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1500	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1800	212	56	210	3045	85,3	116
	2200	213	56,3	210	3045	85,3	116
	2600	213	56,3	210	3045	85,3	116
MWR 45	800	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1500	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1800	269	71	155	2247,5	73,5	100
	2200	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
	2600	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
MWR 50	800	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1500	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1800	332	87,6	125	1812,5	73,5	100
	2200	333	88	125	1812,5	73,5	100
	2600	333	88	125	1812,5	73,5	100
MWR 55	800	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1500	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1800	401	106	100	1450	73,5	100
	2200	403	106,5	100	1450	73,5	100
	2600	403	106,5	100	1450	73,5	100


16.2.6 Dimensions et poids

Pour les dimensions et les poids des pompes MWR32, MWR36 et MWR40, se référer à la Fig. 13.

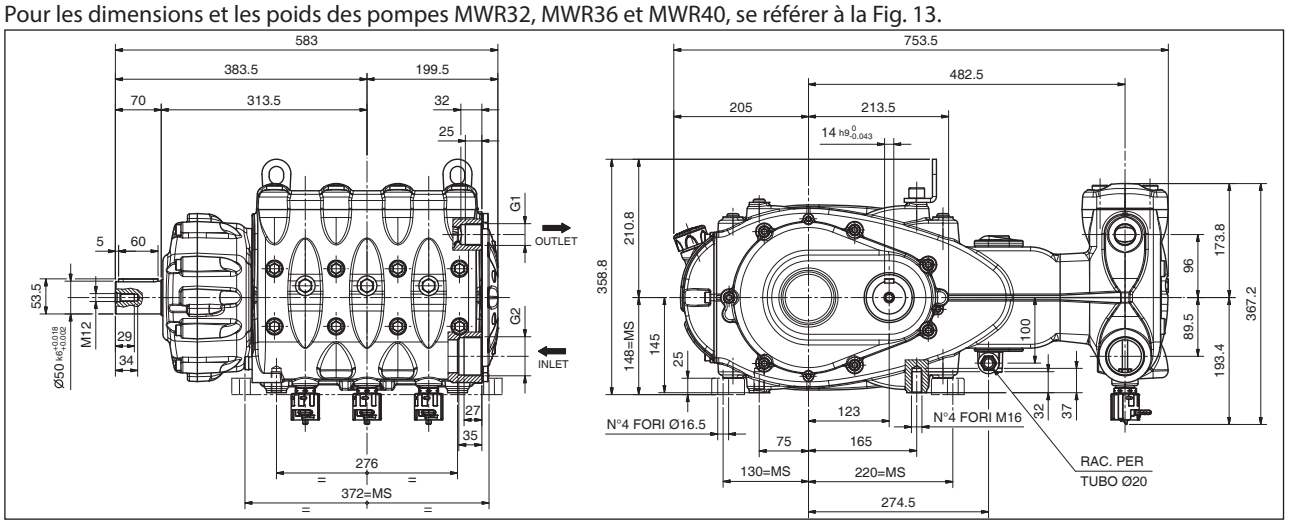

Poids à vide 244 kg. Fig. 13

Pour les dimensions et le poids des pompes MWR45, MWR50 et MWR55, se référer à la Fig. 13/a.

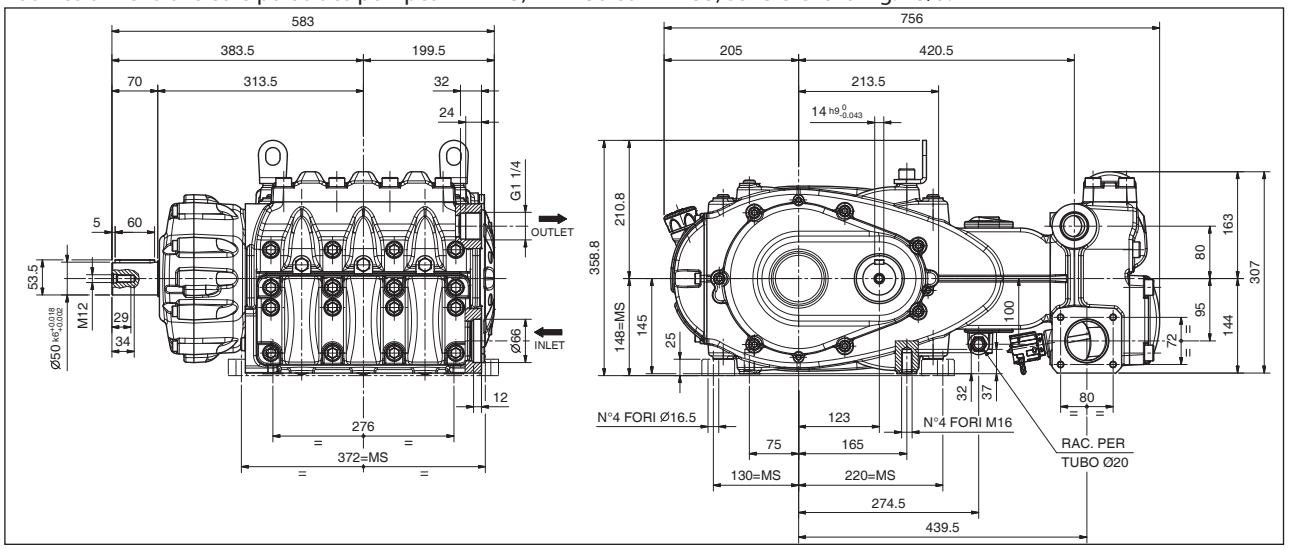

Poids à vide 245 kg. Fig. 13/a

16.3 Pompe version MWNR

16.3.1 INSTRUCTIONS D'UTILISATION

La pompe série MWNR a été conçue pour opérer dans des environnements ayant une atmosphère non explosive avec de l'eau saline riche en particules ce qui la rend parfaite pour des circuits de recyclage des liquides.
La durée des joints d'étanchéité du piston est directement liée au pourcentage de présence des parties solides dans le liquide, aussi bien pour leur dimension que pour leur densité.
Pour assurer la longévité des joints d'étanchéité, la dimension du grain des particules ne devrait pas dépasser 200 microns pour un volume maximum de 20 %.
Pour des informations plus détaillées et une présentation générale de l'installation, voir le paragraphe 9.7.

16.3.2 Température de l'eau

La température admissible de l'eau est de 40 °C. Toutefois, il est possible d'utiliser la pompe avec de l'eau jusqu'à une température de 85 °C. Dans ce cas, il est conseillé de consulter le ***Bureau Technique*** ou le ***Service d'Assistance Clients***.

16.3.3 Débit et pression maximums

Les performances indiquées dans le catalogue se réfèrent aux performances maximales de la pompe. Indépendamment de la puissance utilisée, la pression et la vitesse maximales indiquées sur la plaque signalétique ne doivent pas être dépassées, sauf autorisation formelle expresse du ***Bureau Technique*** ou du ***Service d'Assistance Clients***.

16.3.4 Régime de rotation minimum


Le régime minimum du vilebrequin pour ces types de pompes est de 300 tours / 1' ; tous les régimes autres que ceux indiqués dans le tableau des performances (voir le paragraphe 16.3.5) doivent être expressément autorisés par le ***Bureau Technique*** ou le ***Service d'Assistance Clients***.

16.3.5 Caractéristiques techniques

Modèle	Tr/min	Débit		Pression		Puissance	
		l/min	Tr/min	bar	psi	kW	ch
MW36NR	800	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1500	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1800	172	45,4	240	3480	73,5	100
	2200	173	45,7	240	3480	73,5	100
	2600	173	45,7	240	3480	73,5	100
MW40NR	800	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1500	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1800	212	56	210	3045	85,3	116
	2200	213	56,3	210	3045	85,3	116
	2600	213	56,3	210	3045	85,3	116
MW45NR	800	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1500	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1800	269	71	155	2247,5	73,5	100
	2200	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
	2600	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
MW50NR	800	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1500	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1800	332	87,6	125	1812,5	73,5	100
	2200	333	88	125	1812,5	73,5	100
	2600	333	88	125	1812,5	73,5	100
MW55NR	800	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1500	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1800	401	106	100	1450	73,5	100
	2200	403	106,5	100	1450	73,5	100
	2600	403	106,5	100	1450	73,5	100


16.3.6 Dimensions et poids

Pour les dimensions et poids des pompes MW36NR et MW40NR, se référer à la Fig. 14.

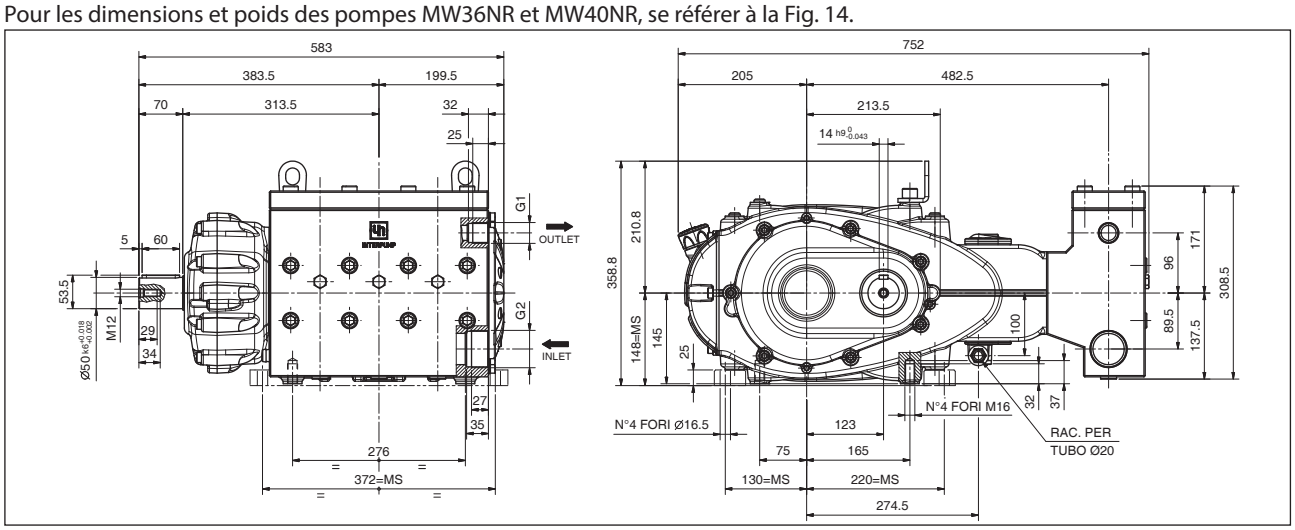

Poids à vide 260 kg. Fig. 14

Pour les dimensions et le poids des pompes MW45NR, MW50NR et MW55NR, se référer à la Fig. 14/a.

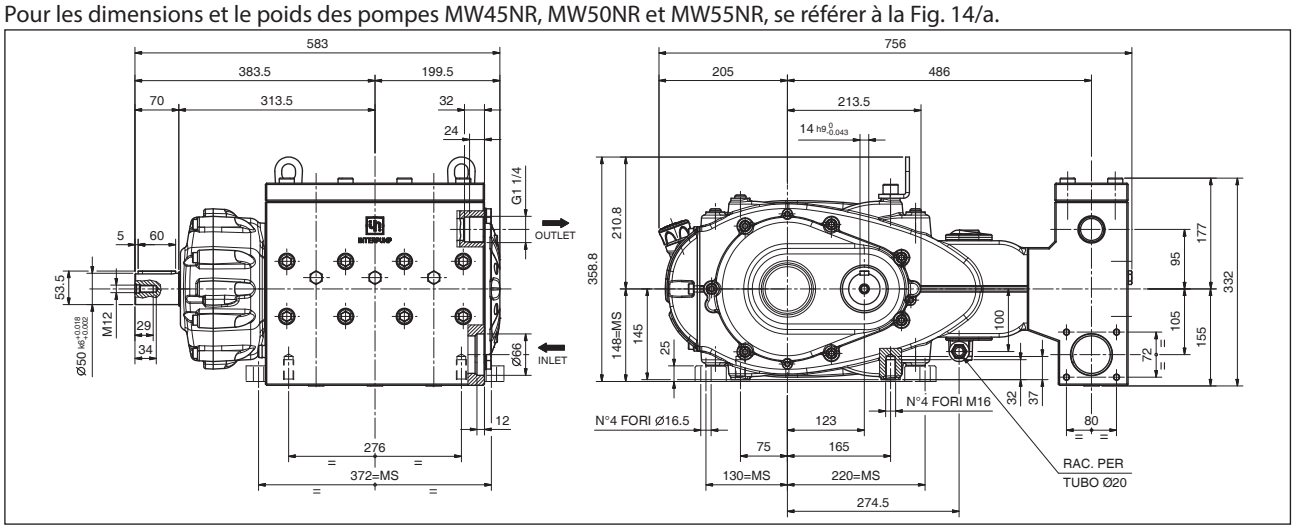

Poids à vide 260 kg. Fig. 14/a

16.4 Pompe versions MWF - MWNF

16.4.1 INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Les pompes MWF et MWNF ont été conçues pour fonctionner dans des environnements présentant des atmosphères non explosives et conviennent particulièrement au pompage de fluides agressifs, faiblement lubrifiants ou abrasifs.
D'autres liquides ne peuvent être utilisés qu'avec l'approbation formelle du ***Bureau Technique*** ou du ***Service d'Assistance Clients***.

16.4.2 Température de l'eau

La température maximale autorisée pour le fluide est de 60 °C. Pour les cas particuliers, faire appel au ***Bureau Technique*** ou le ***Service d'Assistance Clients***.

16.4.3 Débit et pression maximums

Les performances indiquées dans le catalogue se réfèrent aux performances maximales de la pompe. Indépendamment de la puissance utilisée, la pression et la vitesse maximales indiquées sur la plaque signalétique ne doivent pas être dépassées, sauf autorisation formelle expresse du ***Bureau Technique*** ou du ***Service d'Assistance Clients***.

16.4.4 Régime de rotation minimum

Le régime minimum du vilebrequin pour ces types de pompes est de 300 tours / 1' ; tous les régimes autres que ceux indiqués dans le tableau des performances (voir le paragraphe 16.4.5) doivent être expressément autorisés par le ***Bureau Technique*** ou le ***Service d'Assistance Clients***.

16.4.5 Caractéristiques techniques

Pour les caractéristiques techniques des pompes MW36-F et MW40-F, se référer au paragraphe 5 Caractéristiques techniques concernant les pompes MW.
Pour les caractéristiques techniques des pompes MWN32-F, se référer au paragraphe 16.1.5 Caractéristiques techniques concernant les pompes MWN.

16.4.6 Dimensions et poids


Pour les dimensions et les poids des pompes MW36-F et MW40-F, se référer au schéma de la pompe MW, Fig. 2.

16.4.7 Vue éclatée

Pour la vue éclatée et la liste des pièces de rechange des pompes MW36-F et MW40-F, faire référence à la vue éclatée de la pompe MW H.P..
Pour la vue éclatée et la liste des pièces de rechange des pompes de la pompe MWN32-F, se référer à la vue éclatée de la pompe MWN H.P..

16.4.8 Schéma d'utilisation du circuit de rinçage

Pour un fonctionnement correct du système, il est recommandé de respecter les valeurs suivantes : débit minimal du circuit 8 l/min, pression maximale du fluide 6 bars

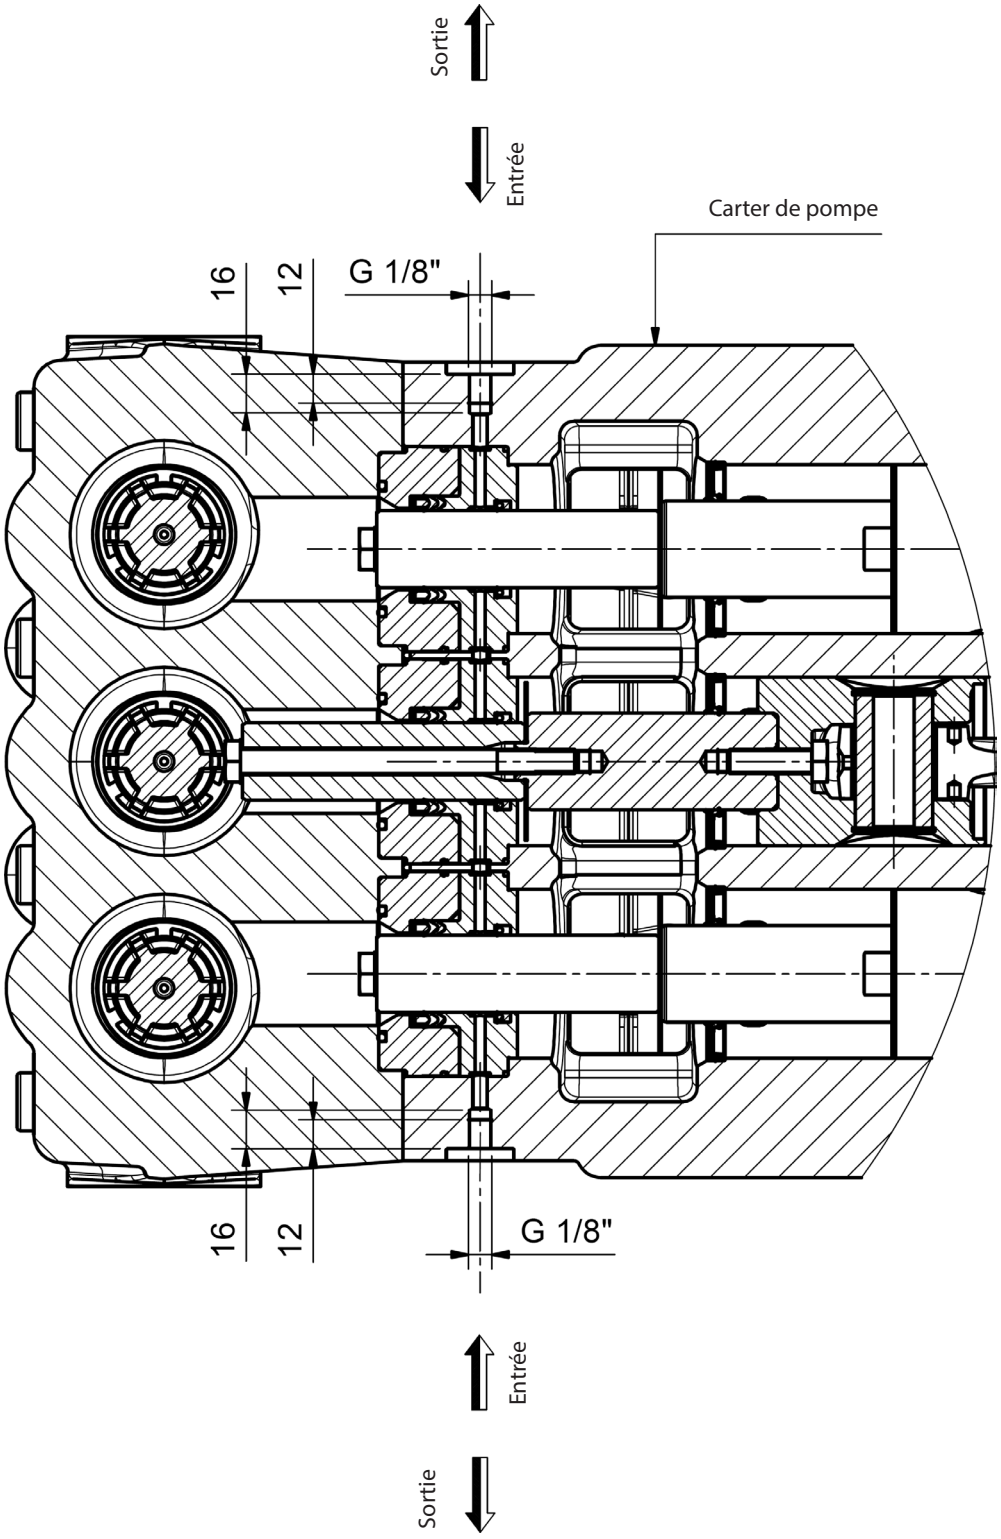

17 DÉCLARATION

DÉCLARATION D'INCORPORATION

(Conformément à l'annexe II De la directive Européenne 2006/42/CE)

Le fabricant **INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italie DÉCLARE** sous sa responsabilité exclusive, que le produit identifié et décrit ci-après :

Désignation :	Pompe
Type :	Pompe alternative à pistons pour eau à haute pression
Marque de fabrique :	INTERPUMP GROUP
Modèle :	MW32 - MW36 – MW40 – MW40S - MW45 – MW45S - MW50 – MW55 MWN32- MWN36 – MWN40 – MWN45 - MWN50 – MWN55 MWR32 – MWR36 – MWR40 – MWR45 – MWR50 – MWR55 MWNR36 - MWNR40 – MWNR45 – MWNR50 – MWNR55 MWF36 – MWF40 – MWNF32 – MWNF40

Est conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Normes appliquées : UNI EN ISO 12100 - UNI EN 809

La pompe identifiée ci-dessus satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé suivantes citées au point 1 de l'annexe I de la Directive Machines:
1.1.1 - 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.6 - 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 – 1.3.4 – 1.5.4 – 1.6.1 – 1.7.1 – 1.7.2 – 1.7.4 – 1.7.4.1 – 1.7.4.2 et la documentation technique s'y rattachant a été rédigée conformément à l'annexe VII B.

De plus, le fabricant s'engage à rendre disponible, suite à une demande adéquatement motivée, une copie de la documentation technique relative à la pompe dans les modes et les termes à définir.

La pompe ne doit pas être mise en service avant que l'installation ou la machine finale dans laquelle elle doit être incorporée ait été déclarée conforme aux dispositions des directives et / ou normes qui s'y rattachent.

Le dossier technique est constitué par la Société INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) – Italie, en qualité de personne morale.

Personne autorisée à rédiger la déclaration : Maître Giacomo Leo

Reggio Emilia – 07/2024



Inhaltsverzeichnis

1 EINLEITUNG 121
2 BESCHREIBUNG DER SYMBOLE 121
3 SICHERHEIT 121
3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise 121
3.2 Grundlegende Sicherheitsanforderungen des Hochdrucksystems 121
3.3 Sicherheit bei der Arbeit 121
3.4 Verhaltensregeln bei Verwendung von Strahlrohren 121
3.5 Sicherheit bei der Wartung des Systems 122
4 KENNZEICHNUNG DER PUMPE 122
5 TECHNISCHE DATEN 123
6 ABMESSUNGEN UND GEWICHT 123
7 GEBRAUCHSANWEISUNGEN 125
7.1 Wassertemperatur 125
7.2 Fördermenge und Höchstdruck 125
7.3 Mindestdrehzahl 125
7.4 Schallemission 125
7.5 Vibrationen 125
7.6 Empfohlene Ölmarken und -sorten 125
8 ANSCHLÜSSE UND VERBINDUNGEN 127
9 INSTALLATION DER PUMPE 127
9.1 Installation 127
9.2 Drehrichtung 127
9.3 Änderung der Version und Bauposition des Getriebes 128
9.4 Wasseranschlüsse 128
9.5 Versorgung der Pumpe 128
9.6 Saugleitung 128
9.7 Filterung 129
9.8 Druckleitung 130
9.9 Berechnung des Innendurchmessers der Rohrleitungen 130
9.10 Keilriementrieb 130
9.11 Antrieb über zweite Zapfwelle 130
10 START UND BETRIEB 130
10.1 Vorbereitende Prüfungen 130
10.2 Start 131
11 VORBEUGENDE WARTUNG 131
12 EINLAGERUNG DER PUMPE 131
12.1 Vorgehensweise zur Füllung der Pumpe mit Korrosions- und Frostschutzlösung 131
12.2 Schläuche 132
13 VORKEHRUNGEN GEGEN EINFRIEREN 132
14 GARANTIEBEDINGUNGEN 132
15 BETRIEBSSTÖRUNGEN UND MÖGLICHE URSACHEN 132
16 EXPLOSIONSZEICHNUNG UND ERSATZTEILLISTE 133

17 SPEZIALVERSIONEN 137
17.1 Pumpe in Version MWN 137
17.1.1 Gebrauchsanweisungen 137
17.1.2 Wassertemperatur 137
17.1.3 Fördermenge und Höchstdruck 137
17.1.4 Mindestdrehzahl 137
17.1.5 Technische Daten 137
17.1.6 Abmessungen und Gewicht 138
17.1.7 Explosionszeichnung 139
17.2 Pumpe in Version MWR 143
17.2.1 Gebrauchsanweisungen 143
17.2.2 Wassertemperatur 143
17.2.3 Fördermenge und Höchstdruck 143
17.2.4 Mindestdrehzahl 143
17.2.5 Technische Daten 143
17.2.6 Abmessungen und Gewicht 144
17.2.7 Explosionszeichnung 145
17.3 Pumpe in Version MWNR 149
17.3.1 Gebrauchsanweisungen 149
17.3.2 Wassertemperatur 149
17.3.3 Fördermenge und Höchstdruck 149
17.3.4 Mindestdrehzahl 149
17.3.5 Technische Daten 149
17.3.6 Abmessungen und Gewicht 150
17.3.7 Explosionszeichnung 151
17.4 Pumpe in Version MWF - MWNF 155
17.4.1 Gebrauchsanweisungen 155
17.4.2 Wassertemperatur 155
17.4.3 Fördermenge und Höchstdruck 155
17.4.4 Mindestdrehzahl 155
17.4.5 Technische Daten 155
17.4.6 Abmessungen und Gewicht 155
17.4.7 Explosionszeichnung 155
17.4.8 Nutzungsschema des Spülkreises 156
18 ERKLÄRUNG 157

1 EINLEITUNG

Diese Anleitung enthält die Anweisungen für den Betrieb und die Wartung der Pumpen MW und muss vor deren Inbetriebnahme sorgfältig gelesen und verstanden werden. Der einwandfreie Betrieb und die lange Lebensdauer der Pumpe sind von der korrekten Verwendung und angemessenen Wartung abhängig.
Interpump Group haftet nicht für Schäden durch Nachlässigkeit oder Nichtbeachtung der in dieser Anleitung beschriebenen Vorschriften.
Stellen Sie mit einer Empfangsprüfung fest, ob die Pumpe unbeschädigt und vollständig angeliefert worden ist.
Melden Sie etwaige Unstimmigkeiten vor Installation und Inbetriebnahme der Pumpe.

2 BESCHREIBUNG DER SYMBOLE

Lesen Sie vor jeder Arbeit stets aufmerksam die Anweisungen in dieser Anleitung.



Warnzeichen



Lesen Sie vor jeder Arbeit stets aufmerksam die Anweisungen in dieser Anleitung.



Gefahrenzeichen
Stromschlaggefahr.



Gefahrenzeichen
Schutzmaske tragen.



Gefahrenzeichen
Schutzbrille tragen.



Gefahrenzeichen
Vor jeder Arbeit Schutzhandschuhe anziehen.



Gefahrenzeichen
Geeignetes Schuhwerk tragen



Symbol des Explosionsschutzes. Definiert besondere Schutzvorschriften für die Verwendung der Pumpen in den lt. ATEX-Produktrichtlinie identifizierten Zonen
Bei Bestellung von Pumpen in ATEX-Auslegung für die Verwendung in explosionsgefährdeter Umgebung müssen **die Hinweise in den mit diesem Symbol gekennzeichneten Abschnitten und die Angaben in der ergänzenden Anleitung „ATEX-EXPLOSIONSSCHUTZ" STRIKT befolgt werden.**
„Verfügbare Versionen nach **ATEX: MW - MWN**"

3 SICHERHEIT

3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die unsachgemäße Verwendung von Pumpen und Hochdrucksystemen sowie die Nichteinhaltung der Installations- und Wartungsvorschriften kann schwere Personen- und/oder Sachschäden verursachen.
Hochdrucksysteme dürfen nur von Personal installiert oder betrieben werden, das über die erforderlichen Kompetenzen verfügt und die Eigenschaften der zu verwendenden/installierenden Bestandteile kennt. Außerdem müssen alle möglichen Vorkehrungen getroffen werden, um höchste Sicherheit unter allen Betriebsbedingungen zu gewährleisten.
Weder der Installateur noch das Bedienungspersonal dürfen keine vernünftigerweise anwendbare Vorsichtsmaßnahme unterlassen, die zur Sicherheit beiträgt.

3.2 Grundlegende Sicherheitsanforderungen des Hochdrucksystems

1. Die Druckleitung muss stets ein Sicherheitsventil beinhalten.
2. Die Bestandteile des Hochdrucksystems, besonders der im Freien betriebenen Systeme, müssen in angemessener Weise gegen Regen, Frost und Hitze geschützt sein.
3. Die elektrischen Systemteile müssen gegen Spritzwasser geschützt sein und die einschlägigen Vorschriften erfüllen.
4. Die Hochdruckschläuche müssen dem maximalen Betriebsdruck des Systems entsprechend bemessen sein und dürfen ausschließlich innerhalb des vom Schlauchherstellers angegebenen Betriebsdruckbereichs verwendet werden. Die gleichen Forderungen gelten für das gesamte Hochdruckzubehör des Systems.
5. Die Endseiten der Hochdruckschläuche müssen umhüllt und an einer festen Struktur gesichert werden, um gefährliche Schläge beim Bersten oder Brechen der Verbindungen zu vermeiden.
6. Entsprechende Schutzgehäuse sind in den Antriebssystemen der Pumpe (Kupplungen, Riemenscheiben und Riemen, Nebenabtrieben) anzubringen.

3.3 Sicherheit bei der Arbeit



Der Betriebsbereich eines Hochdrucksystems muss deutlich gekennzeichnet und für Unbefugte unzugänglich sein und zu diesem Zweck möglichst abgesperrt oder umzäunt werden. Personal, das befugt ist, diesen Bereich zu betreten, muss im Vorfeld über das korrekte Verhalten in diesem Bereich unterrichtet und über die Risiken informiert werden, die sich aus Defekten oder Störungen des Hochdrucksystems ergeben können.
Vor dem Start des Systems muss das Bedienungspersonal sicherstellen, dass:

1. Das Hochdrucksystem ordnungsgemäß versorgt wird, siehe Kapitel 9 Abschn. 9.5.
2. Die Saugfilter der Pumpe perfekt sauber sind; es sollten Vorrichtungen für die Anzeige von Verstopfungen installiert werden.
3. Die elektrischen Teile in angemessener Weise geschützt und in einwandfreiem Zustand sind.
4. Die Hochdruckschläuche keine offensichtlichen Abriebspuren aufweisen und die Anschlüsse in einwandfreiem Zustand sind.
5. Je nach Anwendung, Gebrauch und Umgebungsbedingungen können die Außenflächen der Pumpe während des Betriebs hohe Temperaturen erreichen. Seien Sie daher vorsichtig, um den Kontakt mit den heißen Teilen zu verhindern.

Störungen oder begründete Zweifel, die vor oder während der Arbeit auftreten, müssen unverzüglich gemeldet und durch kompetentes Personal überprüfen werden. In diesen Fällen sofort den Druck abbauen und das Hochdrucksystem anhalten.

3.4 Verhaltensregeln bei Verwendung von Strahlrohren



1. Der Bediener muss immer seine Gesundheit und Sicherheit sowie die von Dritten, die direkt von seinen Handlungen betroffen sein können, an erste Stelle setzen. Seine Vorgehensweise muss stets durch den gesunden Menschenverstand und Verantwortungsbewusstsein geleitet sein.

2. Der Bediener hat immer einen Helm mit Schutzvisier, wasserfeste Schutzkleidung sowie Stiefel tragen, die für den Verwendungszweck geeignet sind und gute Haftung auch auf nassem Boden gewährleisten.

Hinweis: *Angemessene Arbeitskleidung schützt effizient vor Spritzwasser, jedoch nicht vor dem direkten Auftreffen eines Wasserstrahls oder vor Wasserspritzern aus unmittelbarer Nähe. Unter bestimmten Umständen können daher zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sein.*

3. Es sollten Teams mit mindestens zwei Personen gebildet werden, die sich bei Bedarf sofort gegenseitig helfen und bei langen und schweren Arbeiten abwechseln können.
4. Der vom Aktionsradius des Strahls betroffene Arbeitsbereich muss unzugänglich und von Gegenständen frei geräumt sein, die durch den unter Druck stehenden Strahl Schaden nehmen bzw. Gefahrensituationen verursachen können.
5. Der Wasserstrahl darf immer nur auf den Arbeitsbereich gerichtet werden, dies auch bei vorbereitenden Prüfungen oder Inspektionen.
6. Der Bediener muss stets auf die Flugbahn der durch den Wasserstrahl abgelösten Partikel achten. Falls erforderlich, muss der Bediener geeignete Schutzwände vorsehen, um die gefährdeten Stellen zu schützen.
7. Während der Arbeit darf sich der Bediener durch nichts ablenken lassen. Personal, das den Arbeitsbereich betreten muss, hat solange zu warten, bis der Bediener die Arbeit unterbricht, und ihn daraufhin sofort über seine Anwesenheit in Kenntnis zu setzen.
8. Aus Sicherheitsgründen ist es unerlässlich, dass alle Mitglieder des Teams immer genau ihre gegenseitigen Absichten kennen, um gefährliche Missverständnisse zu vermeiden.
9. Das Hochdrucksystem darf nur gestartet und unter Druck gesetzt werden, nachdem alle Mitglieder des Teams auf ihrem Platz sind und der Bediener das Strahlrohr auf den Arbeitsbereich gerichtet hat.

3.5 Sicherheit bei der Wartung des Systems

1. Die Wartung des Hochdrucksystems muss zu den vom Hersteller vorgesehenen Intervallen erfolgen. Letzterer ist dafür verantwortlich, dass die gesamte Gruppe die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.
2. Die Wartungsarbeiten müssen immer von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
3. Der Ein- und Ausbau der Pumpe sowie der verschiedenen Bauteile darf ausschließlich durch autorisiertes Personal mithilfe zweckmäßiger Werkzeuge erfolgen, um Schäden an den Bauteilen und insbesondere an den Verbindungen zu vermeiden.
4. Verwenden Sie zur Gewähr absoluter Zuverlässigkeit und Sicherheit stets nur Original-Ersatzteile.

4 KENNZEICHNUNG DER PUMPE

Jede Pumpe ist durch ein Typenschild Pos. ① mit folgenden Angaben gekennzeichnet:

- Modell und Version der Pumpe
- Seriennummer
- Max. Drehzahl
- Leistungsaufnahme PS - kW
- Druck bar - PSI
- Fördermenge l/min - Gpm

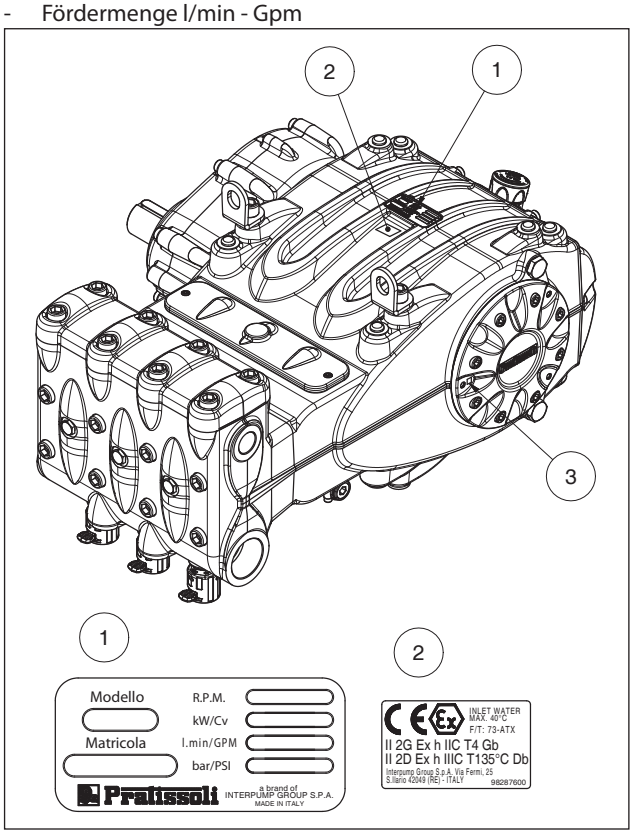


Abb. 1

Für die in ATEX-Auslegung bestellten Pumpen.
Pos. ② Typenschild **mit ATEX-Kennzeichnung zum Explosionsschutz**.
Pos. ③ Schild für die Identifizierung der **Erdungsschraube**.


Modell, Version und Seriennummer sind bei der Bestellung von Ersatzteilen immer anzugeben

5 Technische Daten

Modell	1/min	Fördermenge		Druck		Leistung	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	PS
MW 32	800	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1500	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1800	136	35,9	300	4350	73,5	100
	2200	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
	2600	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
MW 36	800	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1500	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1800	172	45,4	240	3480	73,5	100
	2200	173	45,7	240	3480	73,5	100
	2600	173	45,7	240	3480	73,5	100
MW 40	800	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1500	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1800	212	56,0	210	3045	85,3	116
	2200	213	56,3	210	3045	85,3	116
	2600	213	56,3	210	3045	85,3	116
MW 40 S	1750	246	65	190	2775	88,9	121
MW 45	800	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1500	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1800	269	71,0	155	2247,5	73,5	100
	2200	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
	2600	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
MW 45 S	1710	304	80,4	155	2247,5	89,7	122
MW 50	800	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1500	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1800	332	87,6	125	1812,5	73,5	100
	2200	333	88,0	125	1812,5	73,5	100
	2600	333	88,0	125	1812,5	73,5	100
MW 55	800	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1500	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1800	401	106,0	100	1450	73,5	100
	2200	403	106,5	100	1450	73,5	100
	2600	403	106,5	100	1450	73,5	100

6 ABMESSUNGEN UND GEWICHT


Für die Abmessungen und das Gewicht der Pumpen MW32, MW36 und MW40 siehe Abb. 2.

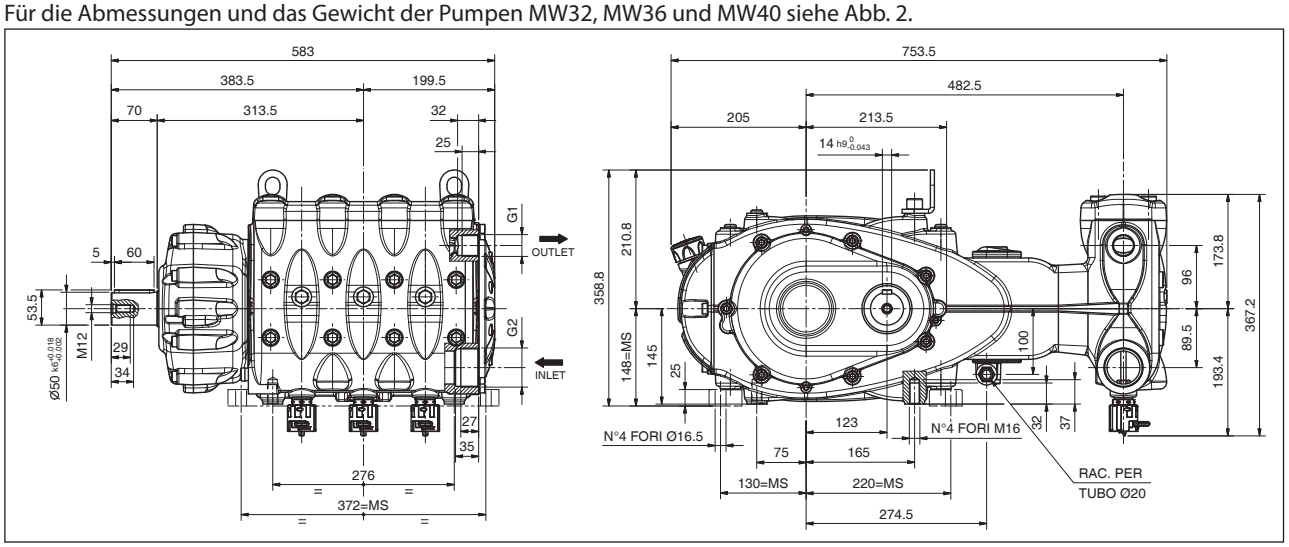

Trockengewicht 244 kg.

Abb. 2

Für die Abmessungen und das Gewicht der Pumpen MW45, MW50 und MW55 siehe Abb. 2/a.

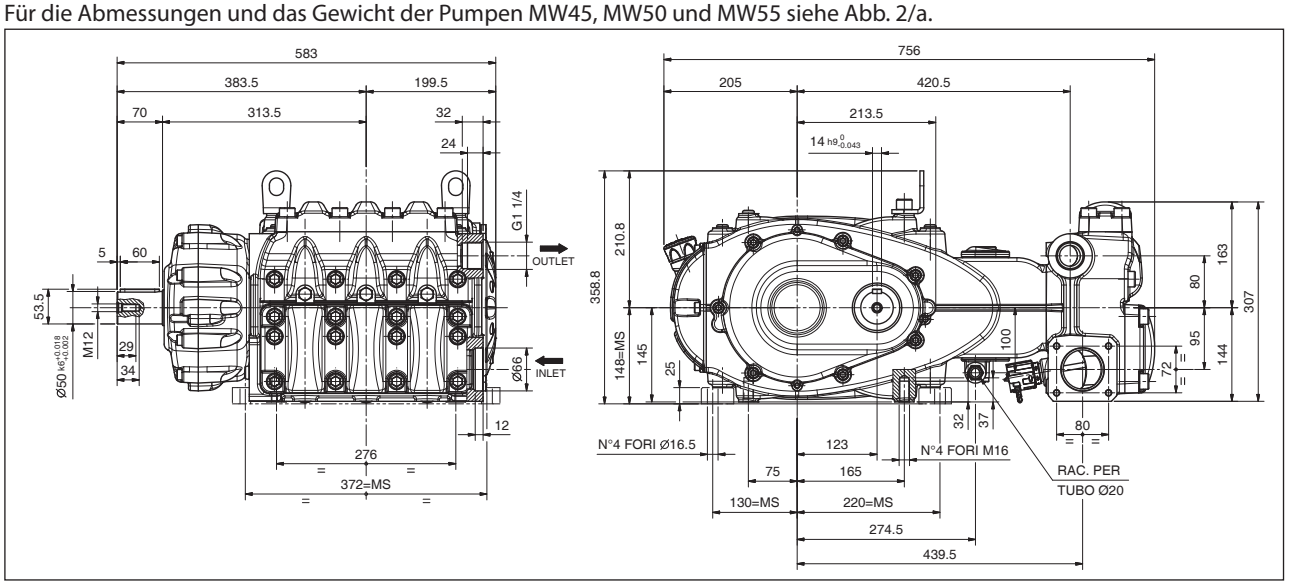

Trockengewicht 245 kg.

Abb. 2/a

Vorbereitung für Hydraulikmotor SAE J744-C Keilwelle 14T 12/24 DP

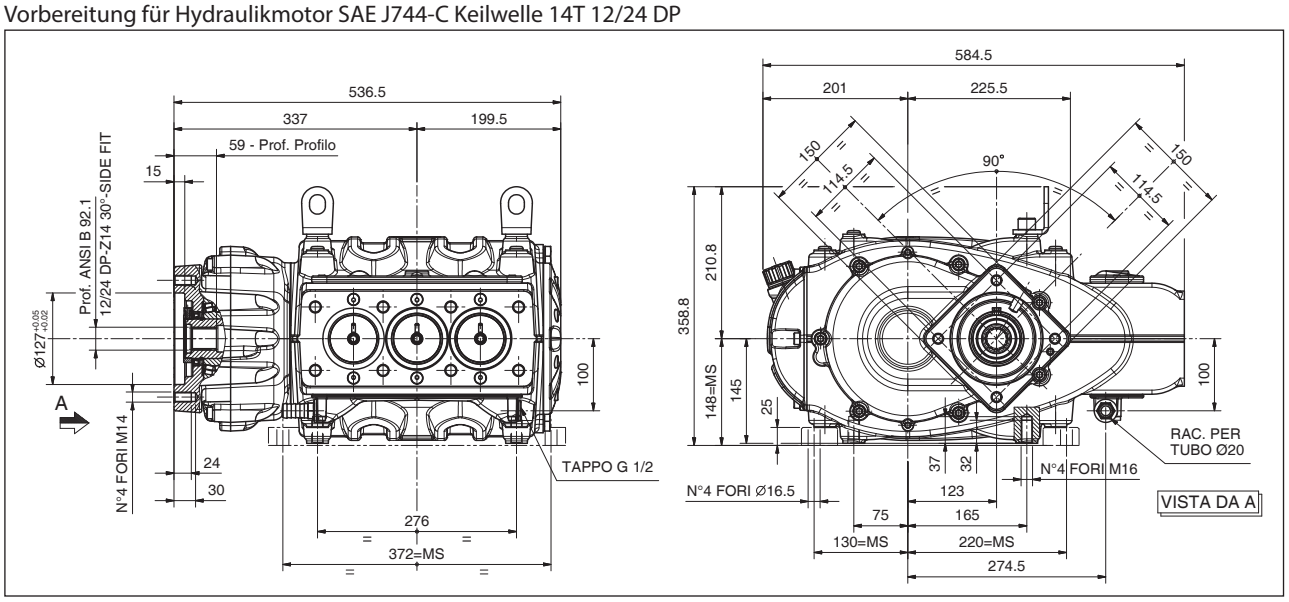


Abb. 2/b

Direktantrieb ohne Getriebe - 800 U/min.

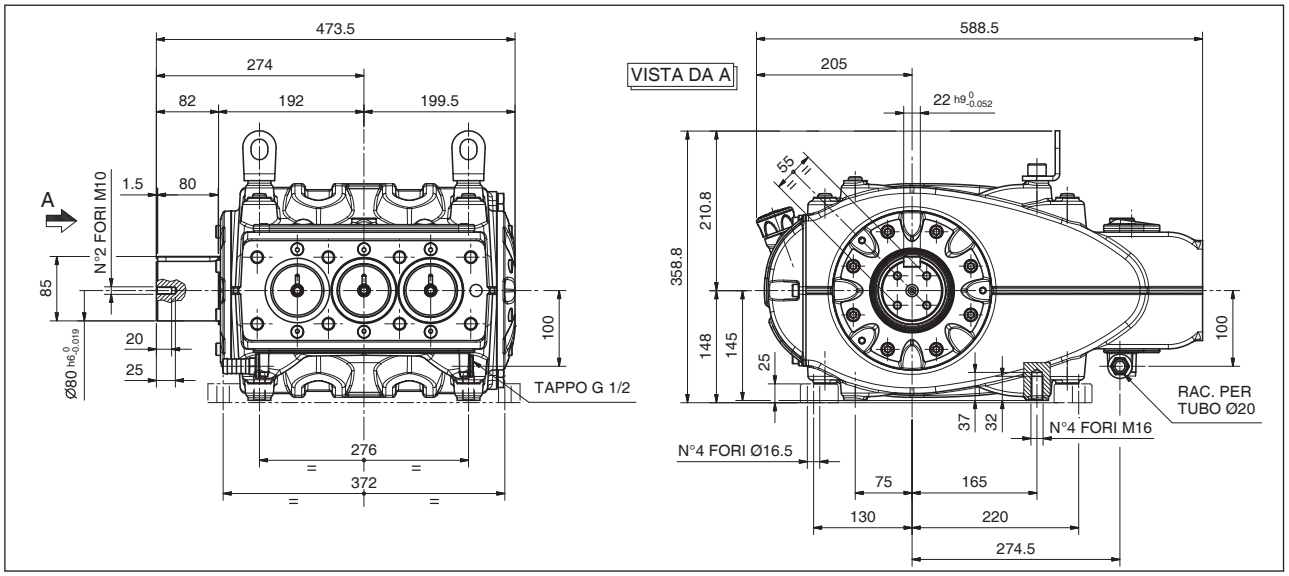


Abb. 2/c

Vorbereitung für Nebenabtrieb auf der gegenüberliegenden Seite der Zapfwelle.

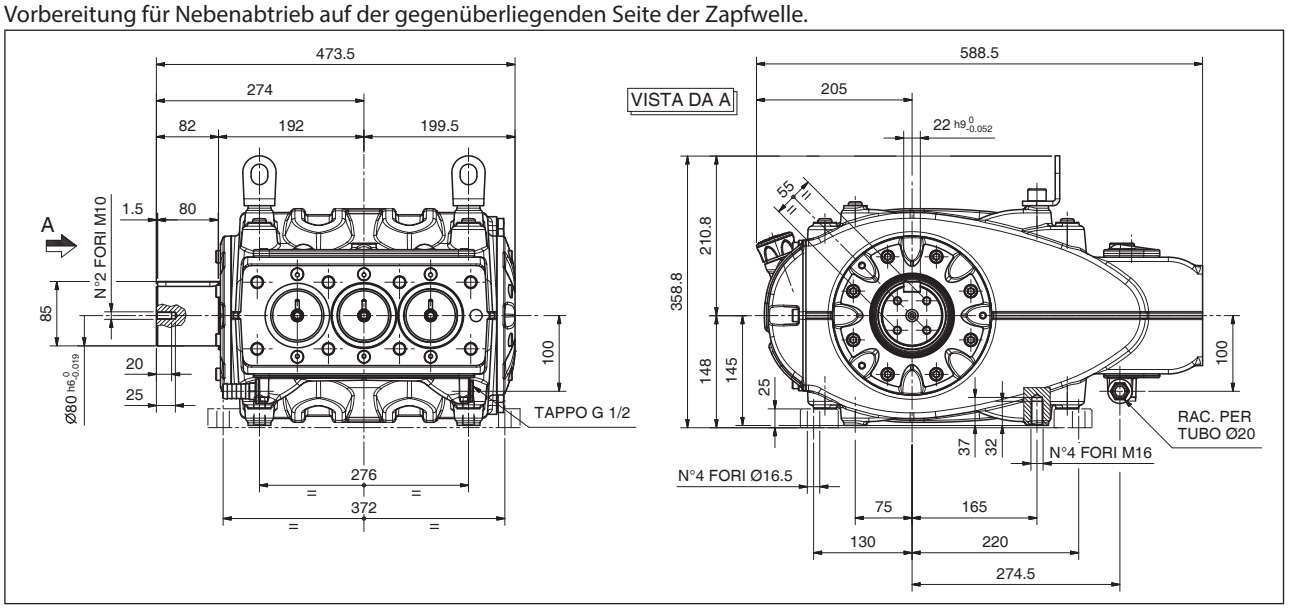


Abb. 2/d

7 GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Sofern nicht in ATEX-Auslegung bestellt, sind die Pumpen MW für den Betrieb in nicht explosionsgefährdeten Umgebungen mit gefiltertem Wasser (siehe Abschn. 9.7).

Für die Verwendung der Pumpen in explosionsgefährdeter Umgebung [Zonen 1(G) - 21(D)] müssen sie in ATEX-Auslegung bestellt werden.
Andere Flüssigmedien dürfen nur nach Genehmigung durch die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst*** verwendet werden.

7.1 Wassertemperatur

Die zulässige Höchsttemperatur des Wassers beträgt 40 °C. Kurzzeitig kann die Pumpe auch mit Wasser bei einer Temperatur von bis zu 60 °C betrieben werden. Wenden Sie sich für solche Fälle bitte an die ***Technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst***.

7.2 Fördermenge und Höchstdruck

Die im Katalog angegebenen Leistungen beziehen sich auf die Höchstleistungen der Pumpe. **Unabhängig** von der genutzten Leistung dürfen die auf dem Typenschild angegebenen Höchstwerte für Druck und Drehzahl nur mit ausdrücklicher und formeller Genehmigung durch die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst*** überschritten werden.

7.3 Mindestdrehzahl

Die zulässige Mindestdrehzahl der Kurbelwelle für diese Pumpentypen beträgt 300 1/min. Jede von der in der Tabelle der technischen Daten (siehe Kapitel 5) abweichende Drehzahl muss ausdrücklich formell durch die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst*** genehmigt werden.

7.4 Schallemission

Die Schalldruckprüfung wurde gemäß der Richtlinie 2000/14 des Europäischen Parlaments und des Rates (Maschinenrichtlinie) sowie der Norm EN-ISO 3744-2010 mit Geräten der Klasse 1 durchgeführt.
Die endgültige Messung des Schalldrucks muss an der kompletten Maschine/dem vollständigen System durchgeführt werden.
Sollte sich der Bediener weniger als 1 Meter vom System entfernt befinden, muss er einen angemessenen Gehörschutz tragen, der die geltenden gesetzlichen Vorschriften erfüllt.

7.5 Vibrationen

Die Messung des Wertes darf nur bei installierter Pumpe an der Anlage und mit den vom Kunden erklärten Leistungen erfolgen. Die Werte müssen den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

7.6 Empfohlene Ölmarken und -sorten

Die Pumpe wird mit einem Öl geliefert, das für Umgebungstemperaturen von 0 °C bis 30 °C ausgelegt ist.
In nachstehender Tabelle sind einige empfohlenen Ölsorten verzeichnet. Diese Öle sind für besseren Korrosionsschutz und höhere Alterungsbeständigkeit (nach DIN 51517 Teil 2) mit Zusätzen angereichert.
Alternativ dazu können Sie Schmieröle für Automotive-Getriebe SAE 85W-90 verwenden.

Hersteller	Schmieröl
Agip	AGIP ACER220
ARAL	Aral Degol BG 220
BP	BP Energol HLP 220
Castrol	CASTROL HYSPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
DEA	Falcon CL220
elf	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
Esso	NUTO 220 TERESSO 220
FINA	FINA CIRKAN 220
FUCHS	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220

Hersteller	Schmieröl
Mobil	Mobil DTE Oil BB
Shell	Shell Tellus Öl C 220
SRS	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
TEXACO	RANDO HD 220
TOTAL	TOTAL Cortis 220

Überprüfen Sie den Ölstand über den Verschluss mit Ölmessstab und min. sowie max. Markierungen ①, Abb. 3.
Füllen Sie bei Bedarf auf.
Die Ölstandprüfung hat mit der Pumpe auf Umgebungstemperatur zu erfolgen.
Für den Ölwechsel soll die Pumpe dagegen auf Betriebstemperatur sein. Entfernen Sie dazu den Verschluss Pos. ②, Abb. 3.
Für die Ölstandprüfung und den Ölwechsel siehe Angaben in Kapitel 11.
Die benötigte Menge beträgt ~8.5 Liter bei Pumpen mit Getriebe und ~7.5 Liter bei Pumpen ohne Getriebe.

Richten Sie die Anlage so ein, dass die Öltemperatur während des Pumpenbetriebs keinesfalls **100 °C** (212 °F) überschreitet.
Führen Sie einen Temperaturfühler in den Ölablassverschluss Pos. ② Abb. 3ein. Siehe Anleitung „ATEX-EXPLOSIONSSCHUTZ".
ACHTUNG: Verwenden Sie Öl mit einem Flammpunkt über 200 °C.


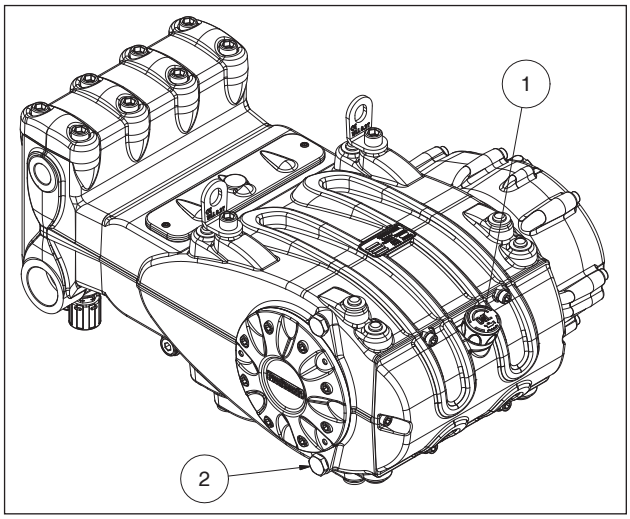


Abb. 3

Aufgrund der zeitlich bedingten Oxidation muss das Öl in jedem Fall mindestens einmal pro Jahr gewechselt werden.

Wenn die Umgebungstemperatur nicht zwischen 0 °C und 30 °C liegt, beachten Sie bitte die in nachstehendem Diagramm enthaltenen Anweisungen und berücksichtigen Sie, dass das Öl eine Viskosität von mindestens 180 cSt aufweisen muss.

Diagramm Viskosität / Umgebungstemperatur
mm^2/s = cSt

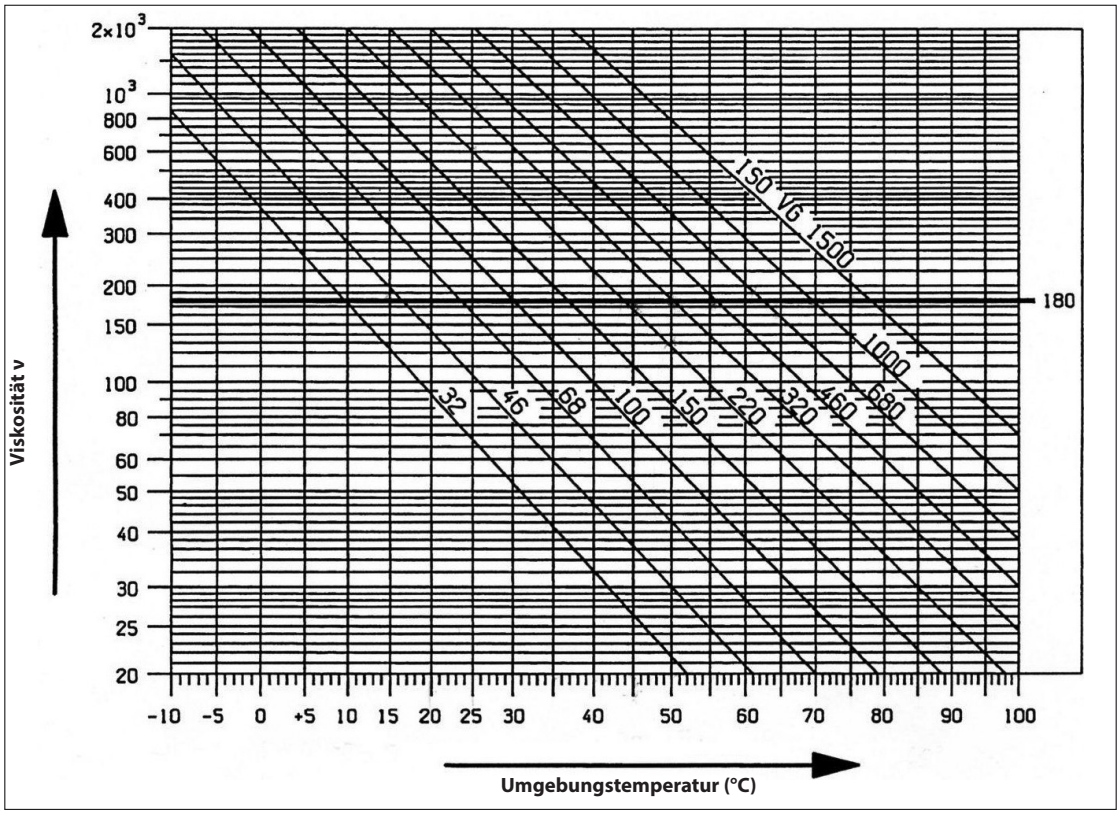

Altöl muss in einem geeigneten Behälter gesammelt und den entsprechenden Wertstoffstellen zugeführt werden. Es darf auf keinen Fall in die Umwelt abgeleitet werden.

8 ANSCHLÜSSE UND VERBINDUNGEN

Die Pumpen der Baureihe MW verfügen über (siehe Abb. 4 und Abb. 4/a):
2 Sauganschlüsse „IN":
G2" (in den Versionen MW32, MW36, MW40).
Ø66 mm (in den Versionen MW45, MW50, MW55).
An welchen der beiden Anschlüsse die Leitung angeschlossen wird, ist für die Funktionstüchtigkeit der Pumpe unerheblich; nicht verwendete Anschlüsse müssen dicht verschlossen werden.
2 Druckanschlüsse "OUT":
G1" (in den Versionen MW32, MW36, MW40).
G1 ¼" (in den Versionen MW45, MW50, MW55).
1 "ABLASS"-Anschluss: Im unteren Deckel vorhandener Schlauchanschluss für Schlauch Ø20 zur Überprüfung etwaiger Wasserlecks durch Verschleiß der Druckdichtungen. Bei auftretenden Lecks siehe die ***Reparaturanleitung***.
Die Bohrung muss stets geöffnet bleiben.

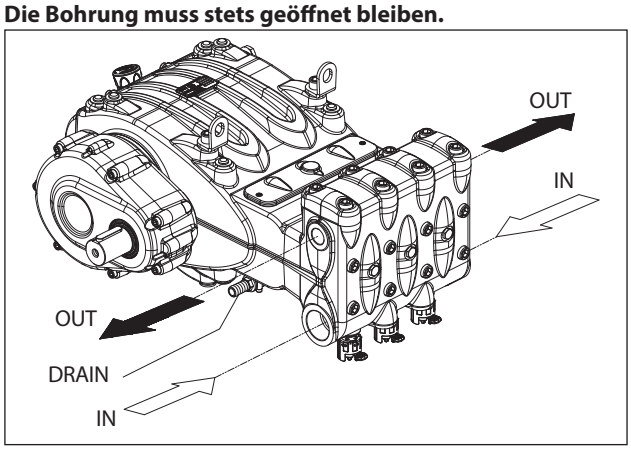


Abb. 4

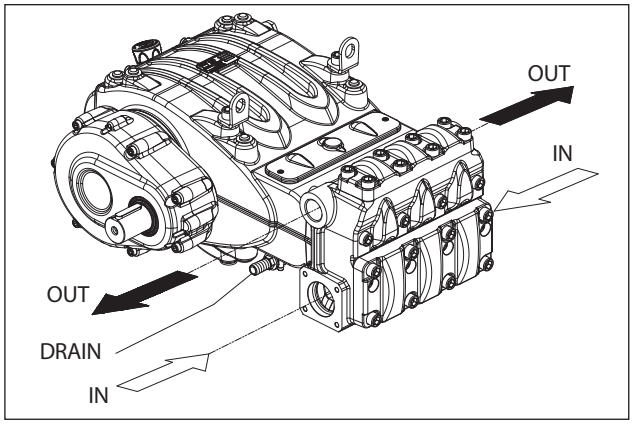


Abb. 4/a

9 INSTALLATION DER PUMPE

9.1 Installation

Die Pumpe muss in horizontaler Position mit den entsprechenden Gewindestellfüßen M16 eingebaut werden; ziehen Sie die Schrauben mit einem Anzugsmoment von 200 Nm fest.
Die Stellfläche muss perfekt eben und solide genug sein, um das Durchbiegen oder Fluchtungsfehler an der Kupplungsachse Pumpe/Antrieb durch das beim Betrieb übertragene Drehmoment zu verhindern.
Als Installationshilfe sind zwei Hebebügel auf der Pumpe angebracht, siehe folgende Abbildung.



Die Bügel sind ausschließlich zum Heben der Pumpe ausgelegt und dürfen daher nicht für zusätzliche Lasten verwendet werden.

Ersetzen Sie den Schraubverschluss der Öleinfüllöffnung (rot) am rückseitigen Gehäusedeckel und überprüfen Sie den Ölstand mit dem Ölmessstab.
Der Ölmessstab muss auch nach montierter Baugruppe zugänglich sein.

Erdung: Hierzu müssen Sie anhand der GELB etikettierten Edelstahlschraube M8 und Zahnscheibe ein Erdungskabel an die Pumpe befestigen. Siehe Anleitung „ATEX-EXPLOSIONSSCHUTZ".

Die Pumpenwelle (PTO) darf mit dem Antriebsstrang nicht starr verbunden sein.
Wir empfehlen folgende Antriebstypen:

- Mit elastischer Kupplung.
- Mit Gelenkwelle (beachten Sie die vom Hersteller empfohlenen max. Winkel).
- Mit Riemen; wenden Sie sich für die korrekte Anwendung an die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst***.

Der Einbau des Antriebs hat in jedem Fall fachgerecht zu erfolgen, um fehlerhafte oder für die Verbindungselemente belastende Betriebsbedingungen sowie übermäßigen Verschleiß, Temperaturanstieg bzw. gefährliche Brucherscheinungen zu vermeiden, die mögliche Zünd- und Explosionsquellen darstellen können. Siehe Anleitung „ATEX-EXPLOSIONSSCHUTZ".

9.2 Drehrichtung

Die Drehrichtung der Zapfwelle ist durch einen am Gehäuse eingearbeiteten Pfeil angegeben.
Vor dem Pumpenkopf stehend muss die Drehrichtung den Angaben in Abb. 5 entsprechen.

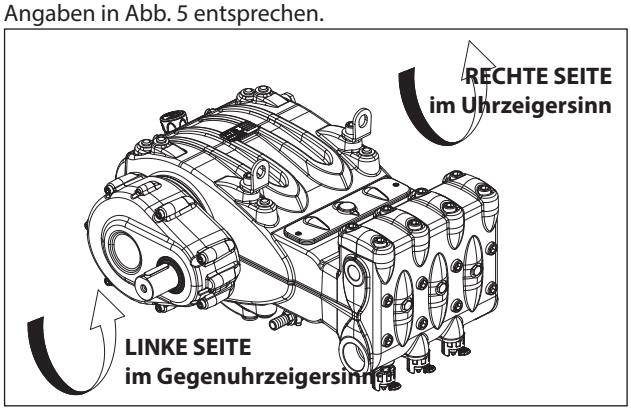


Abb. 5

9.3 Änderung der Version und Bauposition des Getriebes

Die rechte Pumpenausführung ist dann gegeben, wenn: sich der Zapfwellenstummel der Pumpenwelle bei Frontansicht auf den Pumpenkopf auf der rechten Seite befindet.
Die linke Pumpenausführung ist dann gegeben, wenn: sich der Zapfwellenstummel der Pumpenwelle bei Frontansicht auf den Pumpenkopf auf der linken Seite befindet (siehe Abb. 5).

Die Version darf nur von autorisiertem Fachpersonal unter strikter Beachtung folgender Anweisungen geändert werden:

1. Trennen Sie die Hydraulik von der Mechanik, wie in Kapitel 2 Abschn. 2.2.1 und 2.2.3 der ***Reparaturanleitung*** beschrieben.
2. Drehen Sie die Mechanik um 180° und setzen Sie den hinteren Gehäusedeckel so auf, dass der Ölmessstab nach oben zeigt; richten Sie die Hebebügel und die Verschlussschrauben im oberen Teil des Gehäuses aus, vertauschen Sie die beiden Inspektionsdeckel und setzen Sie den geöffneten Deckel unten an; bringen Sie dann das Typenschild wieder korrekt in seinem Sitz am Gehäuse an.

Stellen Sie sicher, dass die Ablassbohrung des unteren Inspektionsdeckels geöffnet bleibt.

3. Verbinden Sie die Hydraulik mit der Mechanik, wie in Kapitel 2 Abschn. 2.2.2 und 2.2.4 der ***Reparaturanleitung*** beschrieben.

Sie können darüber hinaus das Getriebe in 5 Baupositionen anbringen, siehe Abb. 6.

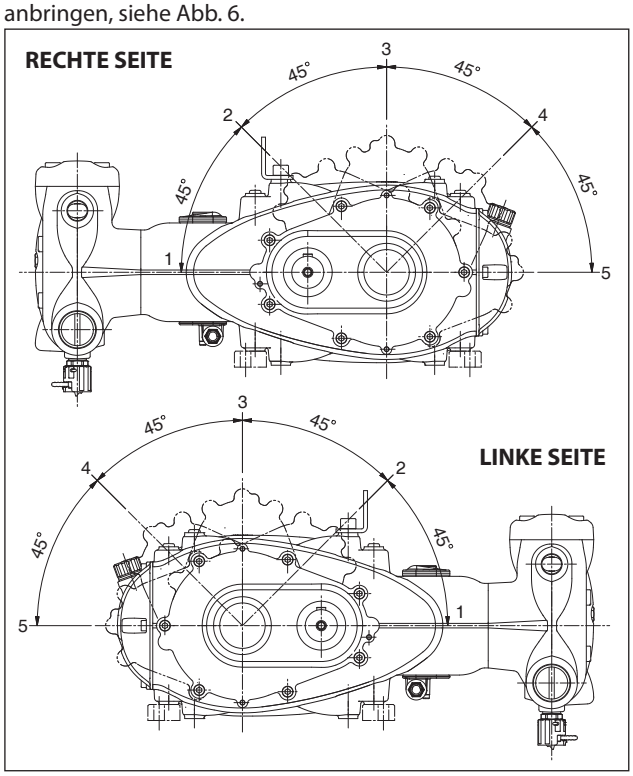


Abb. 6

Die Bauposition des Getriebes darf nur von autorisiertem Fachpersonal unter strikter Beachtung der Anweisungen in der *Reparaturanleitung* geändert werden.

9.4 Wasseranschlüsse

Um die Anlage von den beim Pumpenbetrieb erzeugten Schwingungen zu isolieren, sollten für den ersten Leitungsabschnitt an der Pumpe (sowohl saug- als druckseitig) Schläuche verwendet werden. Der Ansaugtrakt muss so beschaffen sein, dass Verformungen durch den von der Pumpe erzeugten Unterdruck vermieden werden.

9.5 Versorgung der Pumpe

Die Pumpen MW sind stets bei positiver Saughöhe zu installieren, das Wasser läuft also durch Schwerkraft oder mittels unterstützter Versorgung zu und wird nicht von unten angesaugt.
Die Pumpen sind zwar für minimale Zulaufhöhen von 1 Meter ausgelegt, zur Erzielung des besten volumetrischen Wirkungsgrads und insbesondere zur Vermeidung von Kavitation muss die am Saugflansch des Kopfs gemessene verfügbare positive Saughöhe (NPSH avail) mindestens den nachstehenden Werten entsprechen:

	$NPSH_r$(m)
MW32	4,5
MW36	5,5
MW40	6,5
MW45	7,5
MW50	8
MW55	9

Angesichts der Geometrie der Hydraulik und der erheblichen Förderleistungen sollte die Versorgung der Pumpen MW 45 - 50 - 55 aufgrund ihres größeren Hubvolumens unbedingt durch eine Booster-Pumpe unterstützt werden, um Kavitationserscheinungen zu vermeiden.
Die Booster-Pumpe muss mindestens das Zweifache der Nenn-Förderleistung der Kolbenpumpe und einen Höchstdruck von 2,5 bar am Saugstutzen aufweisen.
Diese Versorgungsbedingungen sind bei jeder Betriebsdrehzahl einzuhalten.

Vor Start der Kolbenpumpe ist stets die Booster-Pumpe einzuschalten.
Zum Schutz der Pumpe sollte ein Druckschalter in der Versorgungsleitung nach den Filtern installiert werden.

9.6 Saugleitung

Für den einwandfreien Pumpenbetrieb muss die Saugleitung folgende Eigenschaften aufweisen:

1. Der min. Innendurchmesser muss dem Diagramm im Abschn. 9.9 entsprechen und in jedem Fall größer oder gleich dem des Pumpenkopfes sein.

   Entlang des Leitungsverlaufs sind lokalisierte Verengungen zu vermeiden, die Druckverluste mit daraus folgender Kavitation verursachen können. Unbedingt 90°-Bögen, Verbindungen mit anderen Leitungen, Drosselstellen, Gegengefälle, umgekehrte U-Kurven und T-Anschlüsse vermeiden.
2. Die Anordnung muss derart gestaltet sein, dass Kavitationserscheinungen ausgeschlossen sind.
3. Die Leitung muss perfekt dicht und so ausgelegt sein, die langfristige Dichtigkeit zu garantieren.
4. Beim Anhalten der Pumpe darf sich die Leitung selbst teilweise nicht entleeren.
5. Keine hydraulischen 3- oder 4-Wege-Armaturen, Adapter usw. verwenden, da diese die Leistung der Pumpe beeinträchtigen können.
6. Keine Venturi-Rohre oder Einspritzdüsen für das Ansaugen von Reinigungsmittel installieren.
7. Der Einsatz von Bodenventilen oder anderen Arten von Rückschlagventilen ist zu vermeiden.

8. Den Auslass des Bypass-Ventils nicht direkt in den Ansaugtrakt leiten.
9. Geeignete Trennwände im Inneren des Tanks einrichten, um zu vermeiden, dass der Wasserstrom aus dem Bypass und der Versorgungsleitung des Tanks Verwirbelungen oder Turbulenzen am Anschluss des Versorgungsschlauchs der Pumpe bilden kann.
10. Stellen Sie vor dem Anschluss der Saugleitung sicher, dass diese innen vollkommen sauber ist.
11. Installieren Sie das Manometer für die Druckmessung der Booster-Pumpe am Sauganschluss der Kolbenpumpe und stets nach den Filtern.

9.7 Filterung

In der Saugleitung der Pumpe müssen zwei Filter installiert werden, siehe Einbauposition in Abb. 7 und Abb. 7/a.

Mit manuell betätigtem Regelventil

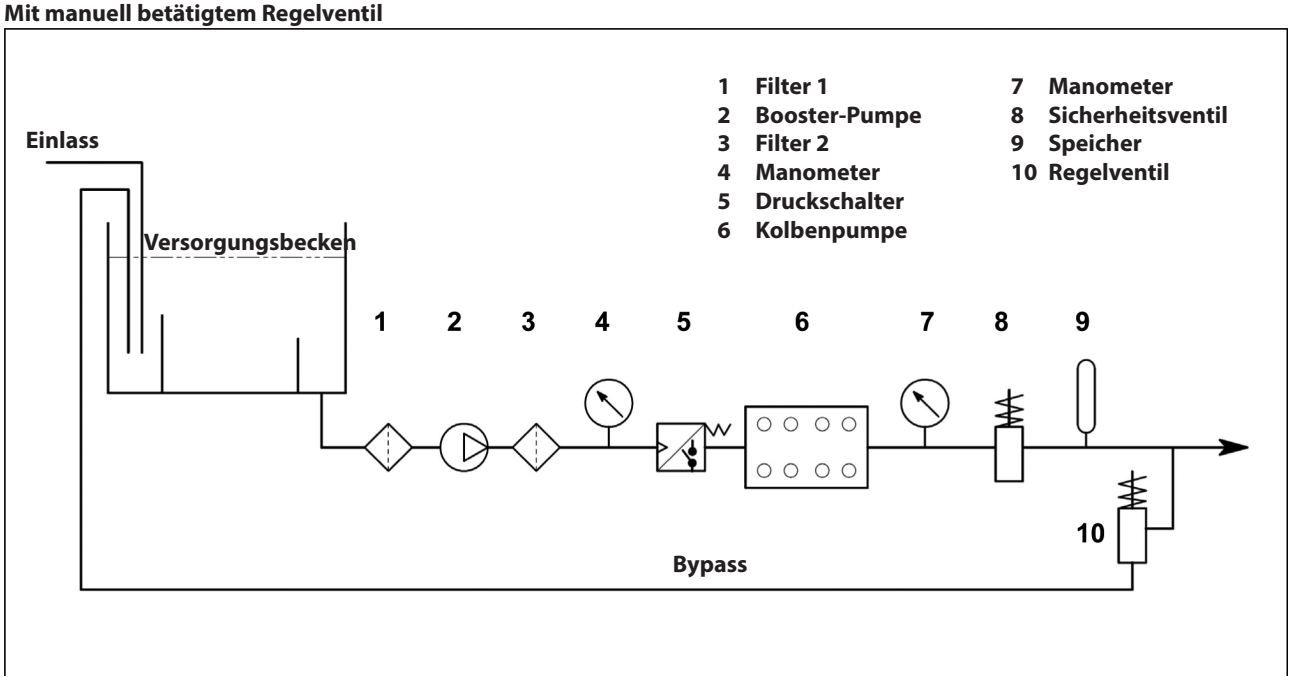


Abb. 7

Mit pneumatisch betätigtem Regelventil

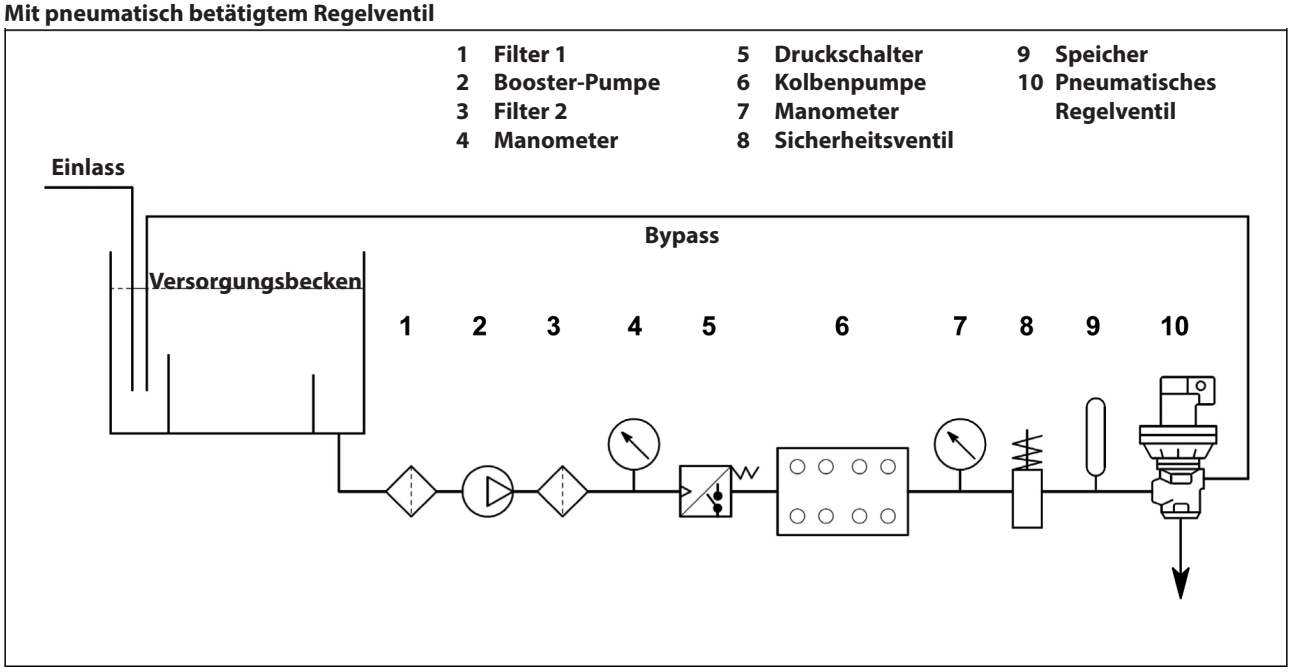


Abb. 7/a

Der Filter muss so nah wie möglich an der Pumpe installiert werden, leicht zugänglich sein und folgende Eigenschaften aufweisen:

1. Die min. Fördermenge muss 3 Mal höher sein als die Nenn-Förderleistung der Pumpe.
2. Der Durchmesser der Ein-/Auslassöffnungen darf nicht kleiner sein als der Durchmesser des Ansauganschlusses der Pumpe.
3. Filterfeinheit zwischen 200 und 360 µm.

Für den ordnungsgemäßen Betrieb der Pumpe müssen regelmäßige Reinigungen des Filters durchgeführt und entsprechend der tatsächlichen Nutzung der Pumpe sowie der Qualität des verwendeten Wassers und der tatsächlichen Verstopfung geplant werden.

9.8 Druckleitung

Für die Auslegung einer korrekten Druckleitung beachten Sie bitte die folgenden Installationsvorschriften:

1. Der Innendurchmesser der Leitung muss die richtige Geschwindigkeit des Flüssigmediums gewährleisten, siehe Diagramm in Abschn. 9.9.
2. Für den an die Pumpe angeschlossenen ersten Leitungsabschnitt muss ein Schlauch verwendet werden, um die von der Pumpe erzeugten Vibrationen nicht an den übrigen Teil der Anlage zu übertragen.
3. Leitungen und Armaturen für Hochdruckanwendungen verwenden, die hohe Sicherheitsreserven unter sämtlichen Betriebsbedingungen garantieren.
4. In der Druckleitung muss ein Sicherheitsventil installiert werden.
5. Manometer verwenden, die den typischen pulsierenden Lasten der Kolbenpumpen standhalten.
6. Bei der Planung sind Druckverluste der Leitung zu berücksichtigen, die am Abnahmepunkt zu einem Minderdruck gegenüber des an der Pumpe gemessenen Drucks führen.
7. Für Anwendungen, bei denen sich die Pulsationen der Pumpe in der Druckleitung als schädlich oder unerwünscht erweisen, muss ein Pulsationsdämpfer geeigneter Größe installiert werden.

9.9 Berechnung des Innendurchmessers der Rohrleitungen

Für die Berechnung des Innendurchmessers der Leitung siehe folgendes Diagramm:

Saugleitung


Mit einer Fördermenge von ~ 400 l/min und einer Fließgeschwindigkeit des Wassers von 1 m/s. Die Verbindungslinie der beiden im Graph dargestellten Skalen schneidet die mittlere Skala der Durchmesser bei einem Wert von ~ 90 mm.

Druckleitung

Mit einer Fördermenge von ~ 400 l/min und einer Fließgeschwindigkeit des Wassers von 5,5 m/s. Die Verbindungslinie der beiden im Graph dargestellten Skalen schneidet die mittlere Skala der Durchmesser bei einem Wert von ~ 40 mm.

Optimale Geschwindigkeiten mit Booster-Pumpe:

- Saugleitung: ≤ 1 m/s.
- Druckleitung: ≤ 5,5 m/s.

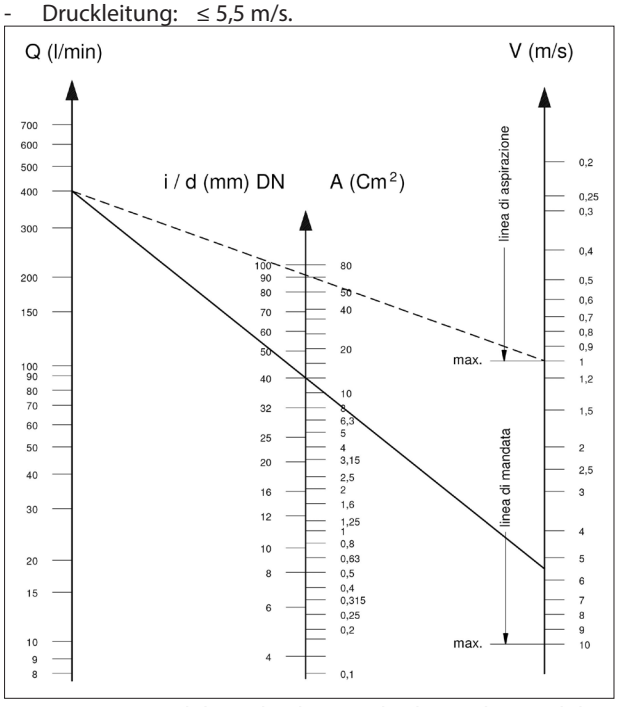

Der Graph berücksichtigt nicht den Widerstand der Leitungen und Ventile, den aus der Leitungslänge hervorgehenden Druckverlust, die Viskosität der gepumpten Flüssigkeit und deren Temperatur. Wenden Sie sich bei Bedarf an die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst***.

9.10 Keilriementrieb

Gemäß Angaben in Abschn. 9.1 kann die Pumpe durch ein System von Keilriemen angetrieben werden.
Wenden Sie sich für eine korrekte Anordnung unbedingt an die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst***.

9.11 Antrieb über zweite Zapfwelle

Auf Wunsch können die Pumpen der Baureihe MW mit Nebenabtrieb auf der gegenüberliegenden Seite des Antriebs geliefert werden.
Der Antrieb kann erfolgen:

- Durch Keilriemen
- Durch Kupplung

Beim Antrieb durch Keilriemen ist das maximal nutzbare Drehmoment: 150 Nm, das 12,5 KW (17PS) bei 800 U/min entspricht.
Beim Antrieb durch Kupplung ist das maximal nutzbare Drehmoment: 220 Nm, das 18,4 KW (25PS) bei 800 U/min entspricht.

Achten Sie beim Antrieb durch Kupplung besonders auf die perfekte Ausrichtung, damit keine seitlichen Kräfte auf die Pumpenwelle einwirken.
Wenden Sie sich für davon abweichende Anwendungen an die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst***.

10 START UND BETRIEB

10.1 Vorbereitende Prüfungen

Vergewissern Sie sich vor dem Start, dass:

Die Saugleitung angeschlossen und unter Druck ist (siehe Kapitel 9): Die Pumpe darf niemals trocken laufen.

1. Die Saugleitung auf lange Zeit perfekt dicht ist.
2. Alle eventuellen Absperrventile zwischen der Versorgungsquelle und der Pumpe vollständig geöffnet sind. Der Auslass der Druckleitung frei abgeführt wird, damit die im Pumpenkopf vorhandene Luft schnell austreten kann und dadurch ein schnelles Ansaugen ermöglicht.
3. Sämtliche Saug- und Druckanschlüsse und Verbindungen ordnungsgemäß festgezogen sind.
4. Sich die Paarungstoleranzen an der Kupplungsachse Pumpe/Antrieb (Versatz Kupplungshälften, Neigung der Gelenkwelle, Kettenspannung usw.) innerhalb der vom Hersteller des Antriebs vorgegebenen Grenzen befinden.
5. Der Ölstand im Pumpengehäuse korrekt ist, u.z. über den entsprechenden Messstab (Pos. ①, Abb. 8).

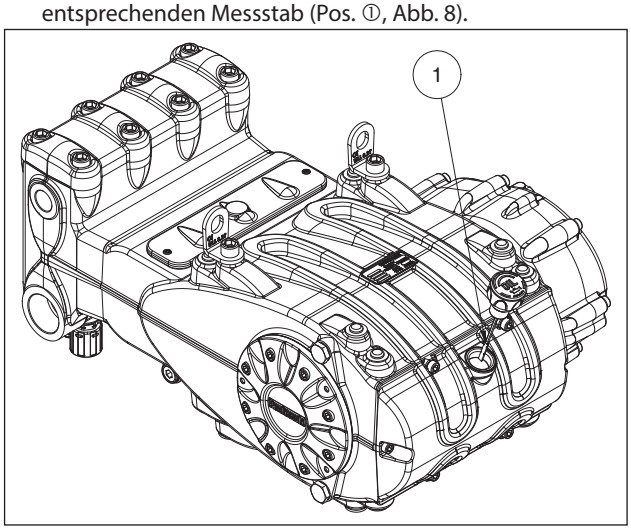


Abb. 8

Stellen Sie nach längerer Lagerung oder Stillstand die Funktionstüchtigkeit der Saugventile wieder her, indem Sie die drei Ventilheber öffnen (siehe Pos. ② Abb. 9). Schließen Sie die Ventile vor Start der Pumpe wieder.
Für die "Arbeits"- und "Ruhe"-Positionen siehe Abb. 10.

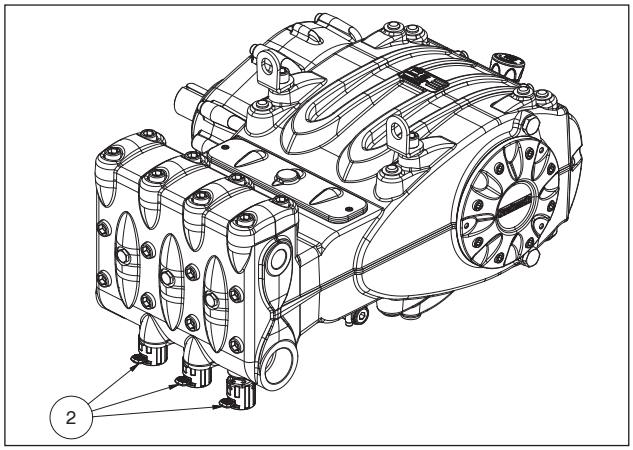


Abb. 9

VENTIL GESCHLOSSEN - ARBEITSPOSITION - | ENTRIEGELUNG SICHERHEITSVORRICHTUNG | VENTIL GEÖFFNET - RUHEPOSITION -

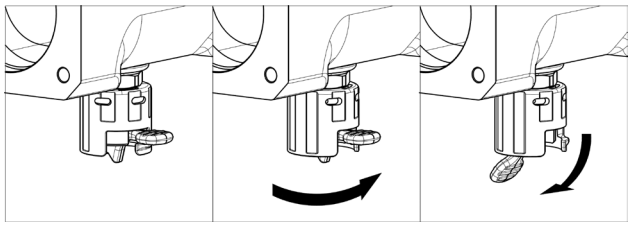


Abb. 10

10.2 Start

1. Prüfen Sie bei der erstmaligen Inbetriebnahme, ob die Drehrichtung den Vorgaben entspricht.
2. Stellen Sie die korrekte Versorgung der Pumpe sicher.
3. Starten Sie die Pumpe ohne Last.
4. Stellen Sie sicher, dass die Drehzahl während des Betriebs nicht den Wert auf dem Typenschild überschreitet.
5. Lassen Sie die Pumpe vor Druckbeaufschlagung mindestens 3 Minuten lang laufen.
6. Fahren Sie den Druck vor jedem Pumpenstopp auf Null, indem Sie das Regelventil oder die ggf. vorgesehenen Vorrichtungen zum Druckabbau betätigen.

Bei etwaigen Ansaugproblemen durch unzureichende Versorgung können Sie die drei frontseitigen Verschlüsse abnehmen, siehe Pos. ③, Abb. 11 und Abb. 11/a.

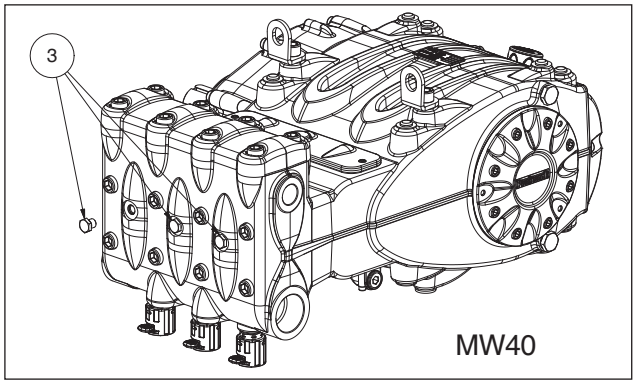


Abb. 11

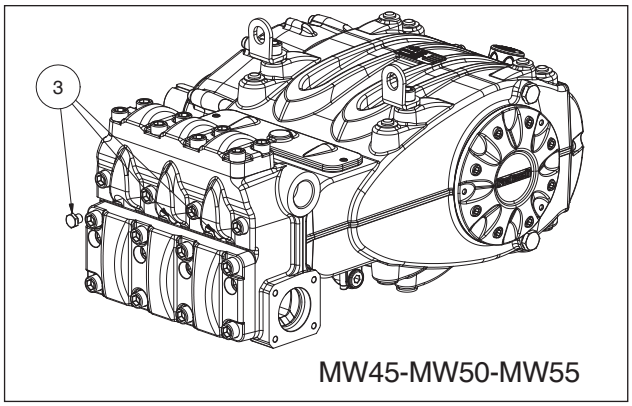


Abb. 11/a

11 VORBEUGENDE WARTUNG

Für eine hohe Zuverlässigkeit und Effizienz der Pumpe müssen Sie die Wartungsintervalle lt. folgender Tabelle beachten.

VORBEUGENDE WARTUNG	
Alle 500 Stunden	**Alle 1500 Stunden**
Ölstandprüfung	Ölwechsel
	Überprüfung / Austausch*: Ventile Ventilsitze Ventilfedern Ventilführungen
	Überprüfung / Austausch*: HD-Dichtungen ND-Dichtungen

* Beachten Sie zum Austausch die Anweisungen in der ***Reparaturanleitung***.

ACHTUNG: Wechseln Sie bei den Pumpen ohne Getriebe die Lager und entsprechenden Dichtringe alle 7000 Betriebsstunden aus.
Wechseln Sie bei den Pumpen mit Getriebe sämtliche Lager und entsprechenden Dichtringe alle 10000 Betriebsstunden aus.
Überprüfen Sie regelmäßig die Reinigung und Wartung der Pumpe. Siehe Anleitung „ATEX-EXPLOSIONSSCHUTZ".

12 EINLAGERUNG DER PUMPE

12.1 Vorgehensweise zur Füllung der Pumpe mit Korrosions- und Frostschutzlösung

Füllung der Pumpe mit Korrosions- oder Frostschutzlösung anhand einer externen Membranpumpe, lt. den Anordnungen in Abschn. 9.7:

a) Schließen Sie die Ablassöffnung des Filters, sofern geöffnet.
b) Stellen Sie sicher, dass der Verbindungsschlauch sauber ist, schmieren Sie mit Fett und schließen Sie ihn an den HD-Ablass an.
c) Befestigen Sie den Saugschlauch an die Membranpumpe; öffnen Sie den Sauganschluss der Pumpe und befestigen Sie den Schlauch zwischen Anschluss und Membranpumpe.
d) Füllen Sie den Behälter mit der Lösung / Emulsion.
e) Führen Sie die freien Enden des Saug- und HD-Ablassschlauchs in den Behälter ein.
f) Schalten Sie die Membranpumpe ein.
g) Pumpen Sie die Emulsion solange, bis sie aus dem HD-Ablassschlauch austritt.

h) Pumpen Sie mindestens eine weitere Minute lang; die Eigenschaften der Emulsion können bei Bedarf durch Zugabe von-Additiven wie beispielsweise Shell Donax verbessert werden.
i) Stoppen Sie die Pumpe, nehmen Sie den Schlauch vom Ansauganschluss ab und verschließen Sie den Anschluss mit einem Stopfen.
j) Lösen Sie den Schlauch vom HD-Ablass. Reinigen, fetten und verschließen Sie beide Anschlüsse und die Schläuche.

12.2 Schläuche

a) Trocknen Sie vor Einfetten und Verschließen der Schläuche nach vorgenanntem Verfahren die Anschlüsse mit Druckluft.
b) Decken Sie die Schläuche mit Polyethylen ab.
c) Umwickeln Sie die Schläuche nicht zu fest und achten Sie darauf, sie nicht zu verknicken.

13 VORKEHRUNGEN GEGEN EINFRIEREN



Befolgen Sie in Gebieten und den Jahreszeiten mit Frostgefahr die Anweisungen in Kapitel 12 (siehe Abschn. 12.1).



Bei Vorhandensein von Eis darf die Pumpe erst dann in Betrieb genommen werden, wenn das Leitungssystem vollständig enteist worden ist; andernfalls können schwerwiegende Schäden an der Pumpe verursacht werden.

14 GARANTIEBEDINGUNGEN

Laufzeit und Bedingungen der Garantie sind im Kaufvertrag angegeben.
Die Garantie erlischt, wenn:

a) Die Pumpe zu anderen Zwecken als vereinbart verwendet worden ist.
b) Die Pumpe mit einem Elektro- oder Verbrennungsmotor ausgestattet wurde, dessen Leistung die Tabellenwerte überschreitet.
c) Die vorgesehenen Sicherheitseinrichtungen verstellt oder entfernt wurden.
d) Die Pumpe mit Zubehör oder Ersatzteilen verwendet worden ist, die nicht von Interpump Group geliefert wurden.
e) Die Schäden durch folgende Faktoren verursacht wurden:
   1) Unsachgemäße Verwendung
   2) Missachtung der Wartungsvorschriften
   3) Eine von den Vorgaben der Betriebsanleitung abweichende Verwendung
   4) unzureichende Förderleistung
   5) Fehlerhafte Installation
   6) Falsche Position oder Bemessung der Leitungen
   7) Unbefugte Änderungen an der Auslegung
   8) Kavitation.

15 BETRIEBSSTÖRUNGEN UND MÖGLICHE URSACHEN



Beim Start erzeugt die Pumpe keinerlei Geräusche:
- Die Pumpe ist nicht gefüllt und läuft trocken.
- Kein Wasser auf Saugseite.
- Die Ventile sind verklemmt.
- Die Druckleitung ist geschlossen, so dass die im Pumpenkopf vorhandene Luft nicht entweichen kann.



Die Pumpe pulsiert unregelmäßig:
- Ansaugung von Luft.
- Unzureichende Versorgung.
- Kurven, Bögen oder Anschlüsse in der Saugleitung drosseln den Durchfluss der Flüssigkeit.
- Der Ansaugfilter ist verschmutzt oder zu klein.
- Die Booster-Pumpe, sofern installiert, liefert unzureichenden Druck oder Durchfluss.
- Die Pumpe ist wegen niedriger Saughöhe nicht mit Wasser gefüllt bzw. die Druckseite ist beim Ansaugen geschlossen.
- Die Pumpe ist wegen Festkleben eines Ventils nicht gefüllt.
- Abgenutzte Ventile.
- Abgenutzte Druckdichtungen.
- Fehlfunktion des Druckregelventils.
- Antriebsprobleme.





Die Pumpe liefert nicht den Nenndurchfluss / läuft übermäßig geräuschvoll:
- Unzureichende Versorgung (siehe verschiedene Ursachen oben).
- Die Drehzahl liegt unter dem Wert am Typenschild.
- Übermäßiger Flüssigkeitsaustritt am Druckregelventil.
- Abgenutzte Ventile.
- Übermäßiger Flüssigkeitsaustritt an den Druckdichtungen.
- Kavitation durch:
  1) Falsche Bemessung der Saugleitungen / zu kleine Durchmesser.
  2) Unzureichende Förderleistung.
  3) Hohe Wassertemperatur.



Der von der Pumpe gelieferte Druck ist unzureichend:
- Der Einsatz (Düse) überschreitet die Kapazität der Pumpe.
- Die Drehzahl ist zu gering.
- Übermäßiger Flüssigkeitsaustritt an den Druckdichtungen.
- Fehlfunktion des Druckregelventils.
- Abgenutzte Ventile.




Die Pumpe läuft heiß:
- Die Pumpe arbeitet bei höherem Druck oder höherer Drehzahl als auf dem Typenschild angegeben.
- Zu niedriger Ölstand im Pumpengehäuse oder das verwendete Öl entspricht nicht der empfohlenen Sorte lt. Angaben in Kapitel 7 (siehe Abschn. 7.6).
- Die Ausrichtung der Kupplung bzw. der Riemenscheiben ist nicht perfekt.
- Die Neigung der Pumpe beim Betrieb ist zu groß.



Vibrationen oder Stöße in den Leitungen:
- Ansaugung von Luft.
- Fehlfunktion des Druckregelventils.
- Fehlfunktion der Ventile.
- Ungleichmäßige Antriebsbewegung.


16 EXPLOSIONSZEICHNUNG UND ERSATZTEILLISTE

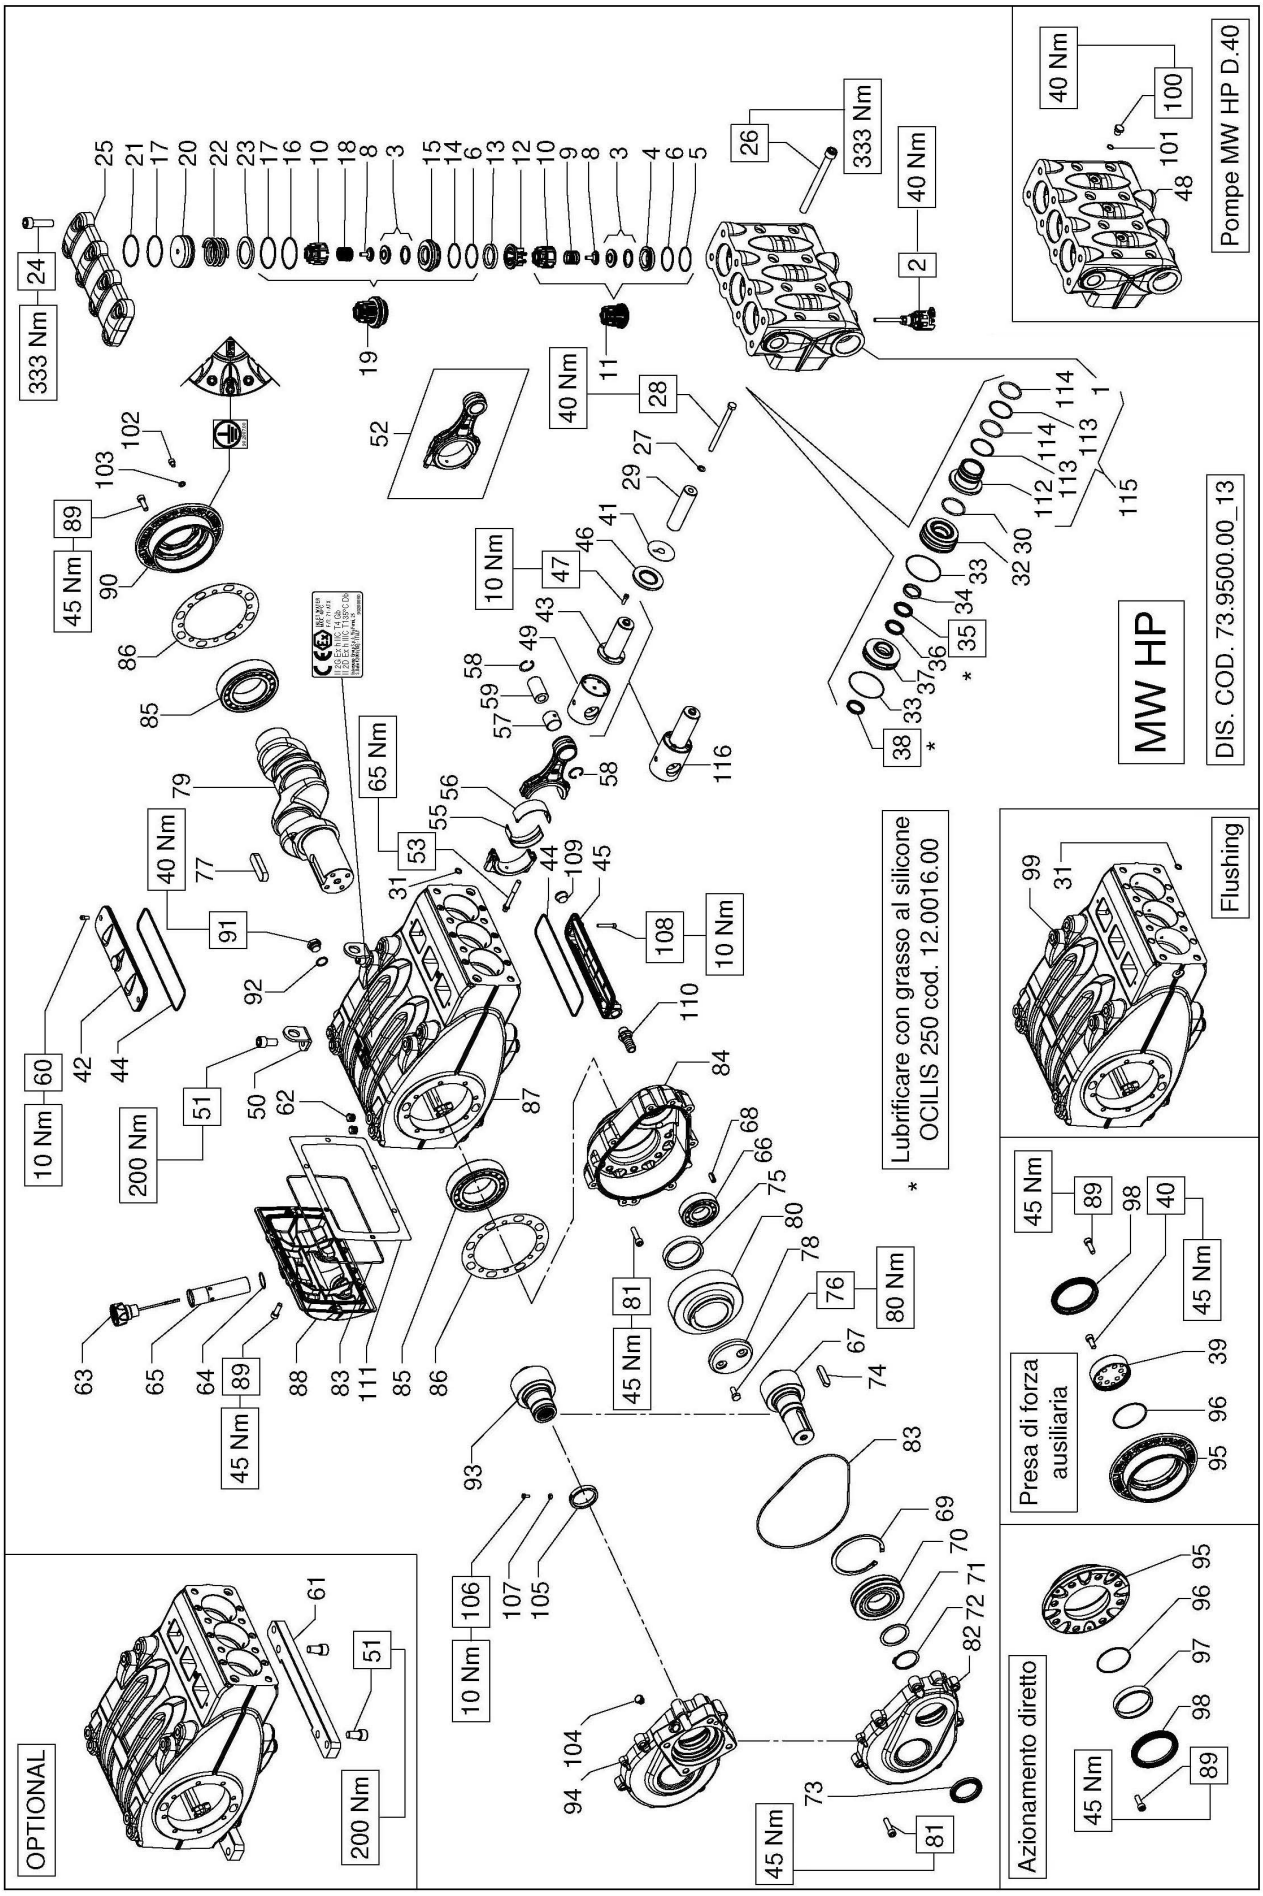

ERSATZTEIL-KIT – SPARE KIT		MW32 (D.32)	MW36 (D.36)	MW40 (D.40)
A	Kit Kolbenpackungen – Plunger packing kit	KIT 2136	KIT 2137	KIT 2138
B	Ventilkit – Valves kit	KIT 2055		
C	Kit komplette Dichtungen – Complete seals kit	KIT 2144	KIT 2145	KIT 2146
D	Kit Pleuelbuchsen – Conrod bushing kit	KIT 2150 - 2151 (+0,25) - 2153 (+0,50)		
E	Kit Befestigungsfüße – Mounting feet kit	KIT 2152		

MW32 MW36 MW40

POS	CODE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	KIT	NR. PCS.
1	73.1200.15	PUMPENKOPF D. 32-36		1
	73.1202.15	PUMPENKOPF D. 32-36 – NPT		
2	10.7444.01	VENTILÖFFNER		3
	10.7445.01	VENTILÖFFNER - ATEX		
3	36.2088.01	KUGELVENTIL		6
4	36.2067.66	SAUGVENTILSITZ		3
5	90.5260.00	STÜTZRING D. 51.5x56.0x1.5	B-C	3
6	90.3890.00	O-RING D. 50.47x2.62 NBR 90SH 3200	B-C	6
8	36.2090.51	INNERE VENTILFÜHRUNG		6
9	94.7600.00	FEDER Dm. 28.3x30.7		3
10	36.2061.01	VENTILFÜHRUNG		6
11	36.7151.01	BAUGRUPPE SAUGVENTIL	B	3
12	74.2106.51	DISTANZSTÜCK VENTILFÜHRUNG HP	B	3
13	73.2122.70	DISTANZRING VENTILSITZ		3
14	90.5265.00	STÜTZRING D. 51.7x56.2x1.5	C	3
15	36.2069.66	DRUCKVENTILSITZ		3
16	90.5276.00	STÜTZRING D. 67.5x72.0x1.5	C	3
17	90.3911.00	O-RING D. 66.35x2.62 NBR 70SH 3262	B-C	6
18	94.7605.00	FEDER Dm. 28.5x32.0		3
19	36.7153.01	BAUGRUPPE DRUCKVENTIL	B	3
20	74.2110.70	DECKEL F. DRUCKVENTIL HP		3
21	90.5280.00	STÜTZRING D. 67.7x72.2x1.5	B-C	3
22	94.7750.00	FEDER Dm. 58.0x45.4		3
23	74.2108.66	RING F. DRUCKVENTILSITZ		3
24	99.5147.00	SCHRAUBE M16x55 UNI 5931		8
25	73.2107.15	VENTILDECKEL		1
	73.2254.15	VENTILDECKEL - NPT		
26	99.5222.00	SCHRAUBE M16x180 UNI 5931		8
27	96.7105.00	UNTERLEGSCHEIBE D. 10.0x18.0x0.9	C	3
28	99.3830.00	SCHRAUBE M10x140 UNI 5737		3
29	73.0400.09	KOLBEN D. 32x117		3
	73.0401.09	KOLBEN D. 36x117		
	73.0402.09	KOLBEN D. 40x117		
30	90.4085.00	O-RING D. 49.21x3.53 NBR 70SH 153	A-C	3
31	90.3825.00	O-RING D. 10.78x2.62 NBR 70SH 3043	A-C	6
32	73.2116.56	KOLBENBUCHSE D. 32		3
	73.2117.56	KOLBENBUCHSE D. 36		
	73.2118.56	KOLBENBUCHSE D. 40		
33	90.3710.00	O-RING D. 81.00x2.00 NBR 70SH	A-C	6
34	73.1000.92	KOLBEN KOPFRING D. 32		3
	78.1001.92	KOLBEN KOPFRING D. 36		
	74.1000.92	KOLBEN KOPFRING D. 40		
35	90.2788.00	ALT. DICHTRING D. 32.0x44.0x6.0/3.5 HP	A-C	3
	90.2820.00	ALT. DICHTRING D. 36.0x48.0x6.0/3.5 HP	A-C	
	90.2832.00	ALT. DICHTRING D. 40.0x55.0x7.5/4.5 HP	A-C	
36	90.2784.00	RESTOP-RING D. 32.0x44.0x5.5/3.0	A-C	3
	90.2818.00	RESTOP-RING D. 36.0x48.0x6.0/3.0	A-C	
	90.2838.00	RESTOP-RING D. 40.0x55.0x8.0/4.5	A-C	
37	73.2110.68	DICHTUNGSHALTER D. 32		3
	73.2111.68	DICHTUNGSHALTER D. 36		
	73.2112.68	DICHTUNGSHALTER D. 40		
38	90.2780.00	ALT. DICHTRING D. 32.0x40.0x5.5 LP	A-C	3
	90.2798.00	ALT. DICHTRING D. 36.0x44.0x5.5 LP	A-C	
	90.2828.00	ALT. DICHTRING D. 40.0x48.0x5.5 LP	A-C	
41	96.7355.00	UNTERLEGSCHEIBE D. 16.0x65.0x1.0		3
42	73.1500.22	GESCHLOSSENER INSPEKTIONSDECKEL		1
43	73.0503.36	KOLBENFÜHRUNGSSTANGE		3
44	90.4148.00	O-RING D. 202.80x3.53 NBR 70SH 4800	C	2
45	73.1504.22	OFFENER INSPEKTIONSDECKEL		1
46	90.1685.00	RADIALDICHTRING D. 40.0x72.0x7.0/8.5	C	3
47	99.1884.00	SCHRAUBE M6x20 UNI 5931		12
48	73.1208.15	PUMPENKOPF D. 40		
	73.1209.15	PUMPENKOPF D. 40 - NPT		
49	73.0504.43	KOLBENFÜHRUNG		3
	73.0505.43	KOLBENFÜHRUNG D. +1,0		
50	73.2106.74	HEBEBÜGEL		2
51	99.5130.00	SCHRAUBE M16x30 UNI 5931	E	2÷4
52	73.0301.01	KOMPLETTER PLEUEL		3
53	99.3788.00	SCHRAUBE PLEUELBEFESTIGUNG		6
55	90.9283.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF - UNT.	D	3
	90.9284.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,25 - UNT.	D	
	90.9285.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,50 - UNT.	D	
56	90.9280.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF - OB.	D	3
	90.9281.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,25 - OB.	D	
	90.9282.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,50 - OB.	D	
57	90.9158.00	PLEUELAUGENBUCHSE		3
58	90.0690.00	SPRENGRING J32		6
59	97.7440.00	BOLZEN D. 32x55		3
60	99.1837.00	SCHRAUBE M6x14 UNI 5931		2
61	73.2000.64	PUMPENFUß	E	2
62	98.2060.00	KAPPE FÜR BOHRUNG D. 15		6
63	98.2335.00	VERSCHLUSS MIT MESSSTAB G 1"		1
	98.2336.00	VERSCHLUSS MIT MESSSTAB G 1"- ATEX		
64	90.3616.00	O-RING D. 34.65x1.78 NBR 70SH 2137	C	1
65	73.2102.95	ROHR FÜR ÖLEINFÜLLVERSCHLUSS G 1"		1
66	91.8540.00	ROLLENLAGER		1
67	10.0767.35	RITZEL Z24 R. 1.875 - SCHRÄGVERZAHNUNG		1
	10.0768.35	RITZEL Z21 R. 2.238 - SCHRÄGVERZAHNUNG		
	10.0769.35	RITZEL Z18 R. 2.722 - SCHRÄGVERZAHNUNG		
	10.0822.55	RITZEL Z19 R. 3.211 - SCHRÄGVERZAHNUNG		
68	97.6230.00	ZYLINDERSTIFT D. 10.0x24.0		2
69	90.1010.00	SPRENGRING J120		1
70	91.8599.00	ROLLENLAGER		1
71	73.2104.55	LAGER-STÜTZRING		1
72	90.0810.00	SPRENGRING A55		1
73	90.1724.00	RADIALDICHTRING D. 55.0x75.0x8.0	C	1
74	91.5005.00	PASSFEDER 14.0x9.0x60.0		1
75	73.2105.89	ZAHNKRANZ-STÜTZRING		1
76	99.3667.00	SCHRAUBE M10x25 UNI 5739		2
77	91.5110.00	PASSFEDER 22.0x14.0x80.0		1
78	74.2132.55	ZAHNKRANZARRETIERUNG		1
79	73.0200.35	KURBELWELLE C. 70		1
80	10.0770.35	ZAHNKRANZ Z45 R. 1.875 – SCHRÄGVERZAHNUNG		1
	10.0771.35	ZAHNKRANZ Z47 R. 2.238 – SCHRÄGVERZAHNUNG		
	10.0772.35	ZAHNKRANZ Z49 R. 2.722 – SCHRÄGVERZAHNUNG		
	10.0823.55	ZAHNKRANZ Z61 R. 3.211 – SCHRÄGVERZAHNUNG		
81	99.3710.00	SCHRAUBE M10x40 UNI 5931		15
82	73.2101.13	GETRIEBEDECKEL		1
83	90.4150.00	O-RING D. 253.60x3.53 NBR 70SH 41000	C	2
84	73.2100.13	GETRIEBEGEHÄUSE		1
85	91.8810.00	ROLLENLAGER		2
86	73.2103.84	SEITLICHE DICHTUNG	C	2
87	73.0100.13	PUMPENGEHÄUSE		1
88	73.1600.22	HINTERER GEHÄUSEDECKEL		1
89	99.3686.00	SCHRAUBE M10x30 UNI 5931		14
90	73.1502.22	LAGERDECKEL		1
91	98.2187.00	DECKEL G 1/2"x10 TE27 - VERZ.		1÷2
	98.2081.50	STOPFEN G 1/2"x13 FÜR SONDE D. 6 SS - ATEX		1
92	96.7514.00	UNTERLEGSCHEIBE D. 21.5x27.0x1.5		2
100	98.2046.00	VERSCHLUSS G 1/4"x13		3
101	90.3584.00	O-RING D. 10.82x1.78 NBR 90SH	C	3
102	99.3019.00	SCHRAUBE M8x10 UNI 5931 - ATEX		1
103	96.7017.50	UNTERLEGSCHEIBE D. 8.4x15.0x0.8 - ATEX		1
108	99.1943.00	SCHRAUBE M6x40 5931		2
109	98.2173.00	KUNSTSTOFFSTOPFEN G 1/2"		1
110	96.3380.00	GERADER ANSCHLUSS G 1/2"		1
111	73.2241.84	DICHTUNG F. HINT. DECKEL	C	1
112	73.2159.56	BUCHSE PUMPENKOPF MW HP		3
113	90.5238.00	STÜTZRING D. 49.0x55.0x1.5		6
114	90.4080.00	O-RING D. 47.63x3.53 NBR 70SH 152		6
115	73.1200.01	PUMPENKOPF MIT BUCHSE D. 32-36		1
	73.1208.01	PUMPENKOPF MIT BUCHSE D. 40		
116	73.6062.01	BAUGRUPPEKOLBENFÜHRUNG GEFLANSCHT		3
		MIT FLUSHING-SYSTEM - WITH FLUSHING SYSTEM		
99	73.0101.13	PUMPENGEHÄUSE - FLUSHING		1
		MIT HYDRAULIKMOTOR - WITH HYDRAULIC MOTOR		
93	10.0773.55	RITZEL Z24 R. 1.875 – INNEN-SCHRÄGVERZ.		1
	10.0774.55	RITZEL Z21 R. 2.238 – INNEN-SCHRÄGVERZ.		
	10.0794.55	RITZEL Z18 R. 2.722 – INNEN-SCHRÄGVERZ.		
94	73.2155.13	GETRIEBEDECKEL HYDR. PACK		1
104	90.2065.00	KAPPE FÜR BOHRUNG D. 17		1
105	73.2242.71	RING FÜR WELLE D. 54. HYDR. PACK		1
106	70.2270.34	SPEZIALSCHRAUBE M6x12		1
107	92.2025.00	MUTTER M6x5 5588		1
		DIREKTANTRIEB - DIRECT DRIVE		
89	99.3686.00	SCHRAUBE M10x30 UNI 5931		8
95	73.1503.22	OFFENER LAGERDECKEL		1
96	90.3914.50	O-RING D. 75.87x2.62 NBR 70SH 3300		1
97	73.2156.54	RING FÜR DIREKTANTRIEB		1
98	90.1950.00	RADIALDICHTRING D. 90.0x110.0x12.0		1
		NEBENABTRIEB – AUXILIARY PTO		
39	73.2157.54	VORR. NEBENABTRIEB		1
40	99.3671.00	SCHRAUBE M10x25 UNI 5931		6
89	99.3686.00	SCHRAUBE M10x30 UNI 5931		8
95	73.1503.22	OFFENER LAGERDECKEL		1
96	90.3914.50	O-RING D. 75.87x2.62 NBR 70SH 3300		1
98	90.1950.00	RADIALDICHTRING D. 90.0x110.0x12.0		1

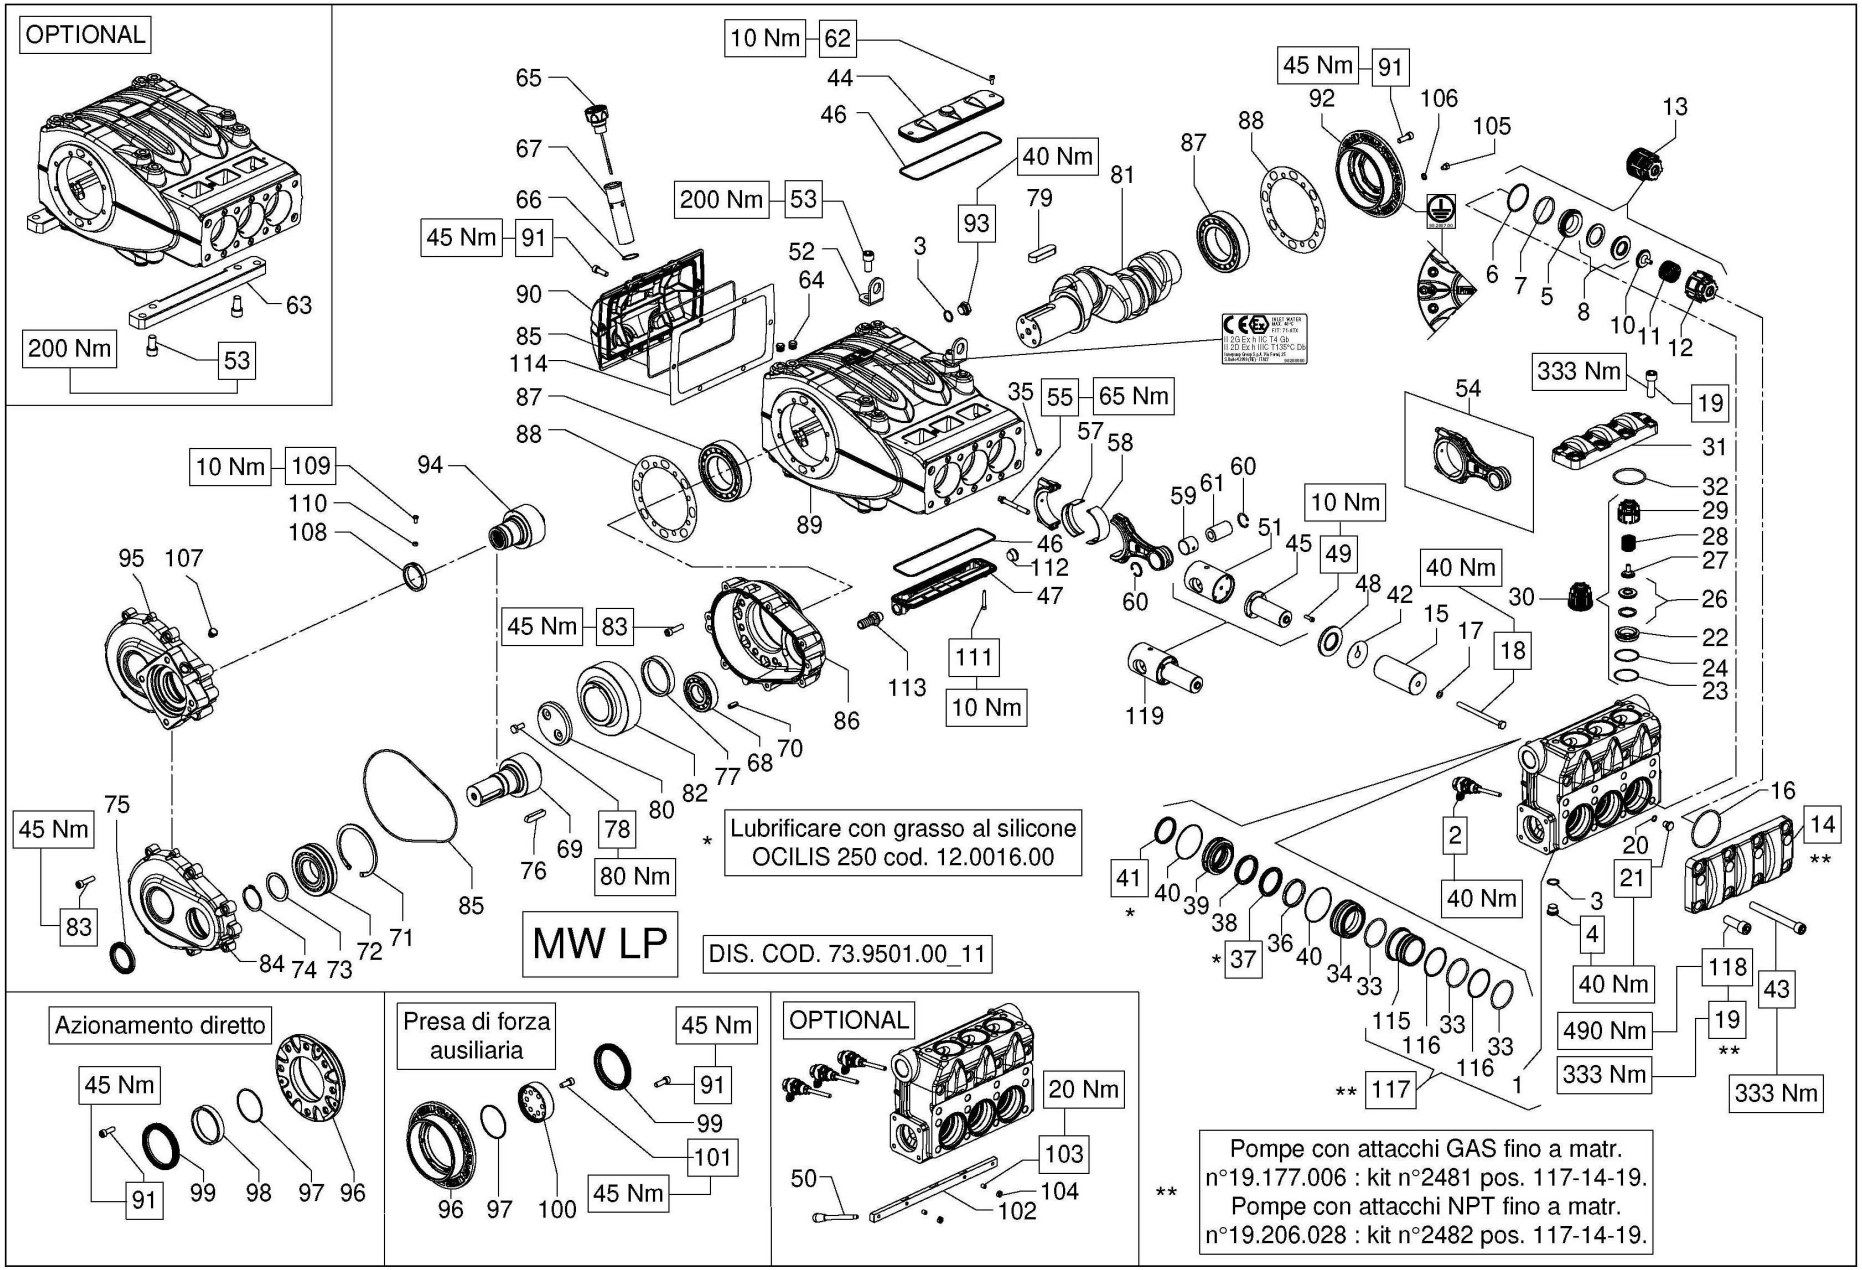
OPTIONAL
200 Nm
53
63
10 Nm
62
44
46
65
67
66
45 Nm
91
90
85
114
87
88
200 Nm
53
52
64
3
93
40 Nm
79
81
87
88
92
45 Nm
91
106
105
13
6
7
5
8
10
11
12
333 Nm
19
54
31
32
29
28
27
26
22
24
23
30
40 Nm
18
10 Nm
49
48
42
15
17
59
61
60
51
45
60
119
35
55
65 Nm
57
58
46
112
47
111
10 Nm
113
86
89
10 Nm
109
110
108
94
95
107
45 Nm
83
75
45 Nm
83
84
74
73
72
71
85
76
69
78
80 Nm
80
77
68
70
82
* Lubrificare con grasso al silicone OCILIS 250 cod. 12.0016.00
MW LP
DIS. COD. 73.9501.00_11
41
40
39
38
37
36
40
34
33
115
116
33
116
33
117
1
2
40 Nm
3
4
40 Nm
20
21
16
14
**
118
19
**
490 Nm
333 Nm
43
333 Nm
Azionamento diretto
45 Nm
91
99
98
97
96
Presa di forza ausiliaria
45 Nm
91
99
101
45 Nm
96
97
100
OPTIONAL
20 Nm
103
104
102
50
** Pompe con attacchi GAS fino a matr. n°19.177.006 : kit n°2481 pos. 117-14-19.
Pompe con attacchi NPT fino a matr. n°19.206.028 : kit n°2482 pos. 117-14-19.

ERSATZTEIL-KIT – SPARE KIT

		MW45 (D.45)	MW50 (D.50)	MW55 (D.55)
A	Kit Kolbenpackungen – Plunger packing kit	KIT 2139	KIT 2140	KIT 2141
B	Kit Saugventile – Suction valves kit	KIT 2142		
C	Kit Druckventile – Outlet valves kit	KIT 2062		
D	Kit komplette Dichtungen – Complete seals kit	KIT 2147	KIT 2148	KIT 2149
E	Kit Pleuelbuchsen – Conrod bushing kit	KIT 2150-2151 (+0,25)-2153 (+0,50)		
F	Kit Befestigungsfüße – Mounting feet kit	KIT 2152		
G	Kit Verbindung Ventilfederheber - Valve lifters junction kit	KIT 2189		

MW45 MW50 MW55

POS	CODE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	KIT	NR. PCS.
1	73.1215.15	PUMPENKOPF		1
	73.1216.15	PUMPENKOPF – NPT		
2	10.7445.01	VENTILÖFFNER		3
3	96.7514.00	UNTERLEGSCHEIBE D. 21.5x27.0x1.5		5
4	98.2185.00	STAHLDECKEL G 1/2"x14		3
5	36.2066.66	SAUGVENTILSITZ		3
6	90.5270.00	STÜTZRING D. 61.2x67.0x2.0	B-D	3
7	90.4105.00	O-RING D. 59.92x3.53 NBR 90SH 4237	B-D	3
9	36.2087.01	KUGELVENTIL		3
10	36.2089.51	INNERE VENTILFÜHRUNG		3
11	94.7698.00	FEDER Dm. 41.5x37.9		3
12	36.2060.01	SAUGVENTILFÜHRUNG		3
13	36.7150.01	BAUGRUPPE SAUGVENTIL	B	3
14	73.2253.15	SAUGVENTILDECKEL		1
	73.2256.15	SAUGVENTILDECKEL - NPT		
15	73.0403.09	KOLBEN D. 45x117		3
	73.0404.09	KOLBEN D. 50x117		
	73.0405.09	KOLBEN D. 55x117		
16	90.4142.00	O-RING D. 85.32x3.53 NBR 90SH 4337	D	3
17	96.7105.00	UNTERLEGSCHEIBE D. 10.0x18.0x0.9	D	3
18	99.3830.00	SCHRAUBE M10x140 UNI 5737		3
19	99.5142.00	SCHRAUBE M16x45 UNI 5931		4÷8
20	90.3584.00	O-RING D. 10.82x1.78 NBR 90SH 2043	D	3
21	98.2046.00	VERSCHLUSS G 1/4"x13		3
22	36.2067.66	DRUCKVENTILSITZ		3
23	90.5260.00	STÜTZRING D. 51.5x56.0x1.5	C-D	3
24	90.3890.00	O-RING D. 50.47x2.62 NBR 90SH 3200	C-D	3
26	36.2088.01	KUGELVENTIL		3
27	36.2090.51	INNERE VENTILFÜHRUNG		3
28	94.7605.00	FEDER Dm. 28.5x32.0		3
29	36.2061.01	DRUCKVENTILFÜHRUNG		3
30	36.2077.01	BAUGRUPPE DRUCKVENTIL	C	3
31	73.2109.15	DRUCKVENTILDECKEL		1
	73.2255.15	DRUCKVENTILDECKEL - NPT		
32	90.4120.00	O-RING D. 68.26x3.53 NBR 90SH 171	D	3
33	90.4115.00	O-RING D. 63.50x3.53 NBR 70SH 167	A-D	9
34	73.2119.56	KOLBENBUCHSE D. 45		3
	73.2120.56	KOLBENBUCHSE D. 50		
	73.2121.56	KOLBENBUCHSE D. 55		
35	90.3825.00	O-RING D. 10.78x2.62 NBR 70SH 3043	A-D	6
36	74.1001.92	KOLBEN KOPFRING D. 45		3
	74.1002.92	KOLBEN KOPFRING D. 50		
	74.1003.92	KOLBEN KOPFRING D. 55		
37	90.2850.00	ALT. DICHTRING D. 45.0x60.0x4.5/7.5 HP	A-D	3
	90.2863.00	ALT. DICHTRING D. 50.0x65.0x7.5/4.5 HP	A-D	
	90.2873.00	ALT. DICHTRING D. 55.0x70.0x7.5/4.5 HP	A-D	
38	90.2848.00	RESTOP-RING D. 45.0x60.0x3.0/6.5	A-D	3
	90.2865.00	RESTOP-RING D. 50.0x65.0x8.0/4.5	A-D	
	90.2875.00	RESTOP-RING D. 55.0x70.0x8.0/4.5	A-D	
39	73.2113.68	DICHTUNGSHALTER D. 45		3
	73.2114.68	DICHTUNGSHALTER D. 50		
	73.2115.68	DICHTUNGSHALTER D. 55		
40	90.3710.00	O-RING D. 81.00x2.00 NBR 70SH	A-D	6
41	90.2846.00	ALT. DICHTRING D. 45.0x53.0x5.5 LP	A-D	3
	90.2860.00	ALT. DICHTRING D. 50.0x58.0x5.5 LP	A-D	
	90.2870.00	ALT. DICHTRING D. 55.0x63.0x5.5 LP	A-D	
42	96.7355.00	UNTERLEGSCHEIBE D. 16.0x65.0x1.0		3
43	99.5212.00	SCHRAUBE M16x150 UNI 5931		8
44	73.1500.22	GESCHLOSSENER INSPEKTIONSDECKEL		1
45	73.0503.36	KOLBENFÜHRUNGSSTANGE		3
46	90.4148.00	O-RING D. 202.80x3.53 NBR 70SH 4800	D	2
47	73.1504.22	OFFENER INSPEKTIONSDECKEL		1
48	90.1685.00	RADIALDICHTRING D. 40.0x72.0x7.0/8.5	D	3
49	99.1884.00	SCHRAUBE M6x20 UNI 5931		12
50	94.5400.00	HEBEL M8x107	G	1
51	73.0504.43	KOLBENFÜHRUNG		3
	73.0505.43	KOLBENFÜHRUNG D. +0,1		
52	73.2106.74	HEBEBÜGEL		2
53	99.5130.00	SCHRAUBE M16x30 UNI 5931	F	2÷4
54	73.0301.01	PLEUEL - KOMPLETT		3
55	99.3788.00	SCHRAUBE PLEUELBEFESTIGUNG		6
57	90.9283.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF - UNT.	E	3
	90.9281.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,25 - UNT.	E	
	90.9282.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,50 - UNT.	E	
58	90.9280.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF - OB.	E	3
	90.9281.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,25 - OB.	E	
	90.9282.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,50 - OB.	E	
59	90.9158.00	PLEUELAUGENBUCHSE		3
60	90.0690.00	SPRENGRING J32		6
61	97.7440.00	BOLZEN D. 32x55		3
62	99.1837.00	SCHRAUBE M6x14 UNI 5931		2
63	73.2000.64	PUMPENFUß	F	2
64	98.2060.00	KAPPE FÜR BOHRUNG D. 15		6
65	98.2335.00	ÖLMESSSTAB G 1" L=132		1
	98.2336.00	ÖLMESSSTAB G 1" L=132 - ATEX		
66	90.3616.00	O-RING D. 34.65x1.78 NBR 70SH 2137	D	1
67	73.2102.95	ROHR FÜR ÖLEINFÜLLVERSCHLUSS G 1"		1
68	91.8540.00	ROLLENLAGER		1
69	10.0767.35	RITZEL Z24 R. 1.875 - SCHRÄGVERZAHNUNG		1
	10.0768.35	RITZEL Z21 R. 2.238 - SCHRÄGVERZAHNUNG		
	10.0769.35	RITZEL Z18 R. 2.722 - SCHRÄGVERZAHNUNG		
	10.0822.55	RITZEL Z19 R. 3.211 - SCHRÄGVERZAHNUNG		
70	97.6230.00	ZYLINDERSTIFT D. 10.0x24.0		2
71	90.1010.00	SPRENGRING J120		1
72	91.8599.00	ROLLENLAGER		1
73	73.2104.55	LAGER-STÜTZRING		1
74	90.0810.00	SPRENGRING A75		1
75	90.1724.00	RADIALDICHTRING D. 55.0x75.0x8.0	D	1
76	91.5005.00	PASSFEDER 14.0x9.0x60.0		1
77	73.2105.89	ZAHNKRANZ-STÜTZRING		1
78	99.3667.00	SCHRAUBE M10x25 UNI 5739		2
79	91.5110.00	PASSFEDER 22.0x14.0x80.0		1
80	74.2132.55	ZAHNKRANZARRETIERUNG		1
81	73.0200.35	KURBELWELLE C. 70		1
82	10.0770.35	ZAHNKRANZ Z45 R. 1.875 - SCHRÄGVERZAHNUNG		1
	10.0771.35	ZAHNKRANZ Z47 R. 2.238 - SCHRÄGVERZAHNUNG		
	10.0772.35	ZAHNKRANZ Z49 R. 2.722 - SCHRÄGVERZAHNUNG		
	10.0823.55	ZAHNKRANZ Z61 R. 3.211 - SCHRÄGVERZAHNUNG		
83	99.3710.00	SCHRAUBE M10x40 UNI 5931		15
84	73.2101.13	GETRIEBEDECKEL		1
85	90.4150.00	O-RING D. 253.60x3.53 NBR 70SH 41000	D	2
86	73.2100.13	GETRIEBEGEHÄUSE		1
87	91.8810.00	ROLLENLAGER		2
88	73.2103.84	SEITLICHE DICHTUNG	D	2
89	73.0100.13	PUMPENGEHÄUSE		1
90	73.1600.22	HINTERER GEHÄUSEDECKEL		1
91	99.3686.00	SCHRAUBE M10x30 UNI 5931		14
92	73.1502.22	LAGERDECKEL		1
93	98.2187.00	DECKEL G 1/2"x10 TE27 - VERZ.		1÷2
	98.2181.50	DECKEL G 1/2"x13 FÜR SONDE D. 6 SS - ATEX		1
102	73.2158.64	VERBINDUNGSBÜGEL VENTILFEDERHEBER	G	1
103	99.3018.00	SCHRAUBE M8x10 UNI 5923	G	2
104	92.2218.00	MUTTER M8x5 5589	G	2
105	99.3019.00	SCHRAUBE M8x10 UNI 5931 - ATEX		1
106	96.7017.50	UNTERLEGSCHEIBE D. 8.4x15.0x0.8 - ATEX		1
111	99.1943.00	SCHRAUBE M6x40 5931		2
112	98.2173.00	KUNSTSTOFFSTOPFEN G 1/2"		1
113	96.3380.00	GERADER ANSCHLUSS G 1/2"		1
114	73.2241.84	DICHTUNG F. HINTERER DECKEL	D	1
115	73.2160.56	BUCHSE PUMPENKOPF		3
116	90.5274.00	STÜTZRING D. 64.0x70.0x1.5		6
117	73.1215.01	PUMPENKOPF MIT BUCHSE		1
118	99.5250.00	SCHRAUBE M18x50 UNI 5931		8
119	73.6062.01	BAUGRUPPE KOLBENFÜHRUNG GEFLANSCHT		3
MIT FLUSHING-SYSTEM - WITH FLUSHING SYSTEM				
-	-	PUMPENGEHÄUSE - FLUSHING		1
MIT HYDRAULIKMOTOR - WITH HYDRAULIC MOTOR				
94	10.0773.55	RITZEL Z24 R. 1.875 – INNEN-SCHRÄGVERZ.		1
	10.0774.55	RITZEL Z21 R. 2.238 – INNEN-SCHRÄGVERZ.		
	10.0794.55	RITZEL Z18 R. 2.722 – INNEN-SCHRÄGVERZ.		
95	73.2155.13	GETRIEBEDECKEL HYDR. PACK		1
107	90.2065.00	KAPPE FÜR BOHRUNG D. 17		1
108	73.2242.71	RING FÜR WELLE D. 54. HYDR. PACK		1
109	70.2270.34	SPEZIALSCHRAUBE M6x12		1
110	92.2025.00	MUTTER M6x5 5588		1
DIREKTANTRIEB - DIRECT DRIVE				
91	99.3686.00	SCHRAUBE M10x30 UNI 5931		8
96	73.1503.22	OFFENER LAGERDECKEL		1
97	90.3914.50	O-RING D. 75.87x2.62 NBR 70SH 3300		1
98	73.2156.54	RING FÜR DIREKTANTRIEB		1
99	90.1950.00	RADIALDICHTRING D. 90.0x110.0x12.0		1
NEBENABTRIEB – AUXILIARY PTO				
91	99.3686.00	SCHRAUBE M10x30 UNI 5931		8
96	73.1503.22	OFFENER LAGERDECKEL		1
97	90.3914.50	O-RING D. 75.87x2.62 NBR 70SH 3300		1
99	90.1950.00	RADIALDICHTRING D. 90.0x110.0x12.0		1
100	73.2157.54	VORR. NEBENABTRIEB		1
101	99.3671.00	SCHRAUBE M10x25 UNI 5931		6

17 SPEZIALVERSIONEN

Die Pumpen MW sind auch in folgenden Spezialversionen verfügbar:

- MWN
- MWR
- MWNR
- MWF
- MWNF

Im Nachhinein finden Sie die Anweisungen zur Auswahl und Verwendung dieser Versionen.
Soweit nicht anders angegeben, gelten die vorstehenden Angaben für die Pumpen MW in Standardversion.

17.1 Pumpe in Version MWN

17.1.1 Gebrauchsanweisungen

Die Pumpe MWN ist für das Pumpen von Salzwasser und besonders aggressiven Flüssigmedien angezeigt.
Sofern nicht in ATEX-Auslegung bestellt, ist sie für den Betrieb in nicht explosionsgefährdeten Umgebungen mit gefiltertem Wasser ausgelegt (siehe Abschn. 9.7).

Für die Verwendung der Pumpen in explosionsgefährdeter Umgebung [Zonen 1(G) - 21(D)] müssen sie in ATEX-Auslegung bestellt werden.
Andere Flüssigmedien dürfen nur nach Genehmigung durch die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst*** verwendet werden.

17.1.2 Wassertemperatur

Die zulässige Höchsttemperatur des Wassers beträgt 40 °C. Kurzzeitig kann die Pumpe auch mit Wasser bei einer Temperatur von bis zu 60 °C betrieben werden. Wenden Sie sich für solche Fälle bitte an die ***Technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst***.

17.1.3 Fördermenge und Höchstdruck

Die im Katalog angegebenen Leistungen beziehen sich auf die Höchstleistungen der Pumpe. Unabhängig von der genutzten Leistung dürfen die auf dem Typenschild angegebenen Höchstwerte für Druck und Drehzahl nur mit ausdrücklicher und formeller Genehmigung durch die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst*** überschritten werden.

17.1.4 Mindestdrehzahl


Die zulässige Mindestdrehzahl der Kurbelwelle für diese Pumpentypen beträgt 300 1/min. Jede von der in der Tabelle der technischen Daten (siehe Abschn. 17.1.5) abweichende Drehzahl muss ausdrücklich formell durch die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst*** genehmigt werden.

17.1.5 Technische Daten

Modell	1/min	Fördermenge		Druck		Leistung	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	PS
MWN 32	800	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1500	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1800	136	35,9	300	4350	73,5	100
	2200	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
	2600	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
MWN 36	800	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1500	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1800	172	45,4	240	3480	73,5	100
	2200	173	45,7	240	3480	73,5	100
	2600	173	45,7	240	3480	73,5	100
MWN 40	800	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1500	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1800	212	56,0	210	3045	85,3	116
	2200	213	56,3	210	3045	85,3	116
	2600	213	56,3	210	3045	85,3	116
MWN 45	800	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1500	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1800	269	71	155	2247,5	73,5	100
	2200	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
	2600	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
MWN 50	800	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1500	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1800	332	87,6	125	1812,5	73,5	100
	2200	333	88	125	1812,5	73,5	100
	2600	333	88	125	1812,5	73,5	100
MWN 55	800	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1500	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1800	401	106	100	1450	73,5	100
	2200	403	106,5	100	1450	73,5	100
	2600	403	106,5	100	1450	73,5	100


17.1.6 Abmessungen und Gewicht

Für die Abmessungen und das Gewicht der Pumpen MWN32, MWN36 und MWN40 siehe Abb. 12.

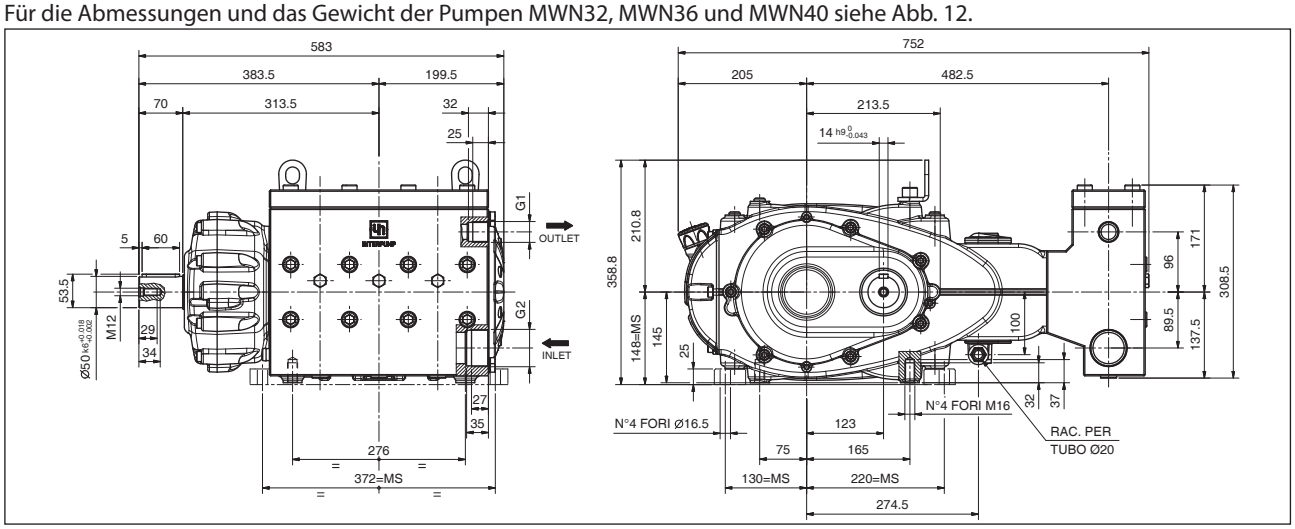


Trockengewicht 260 kg. Abb. 12

Für die Abmessungen und das Gewicht der Pumpen MWN45, MWN50 und MWN55 siehe Abb. 12/a.

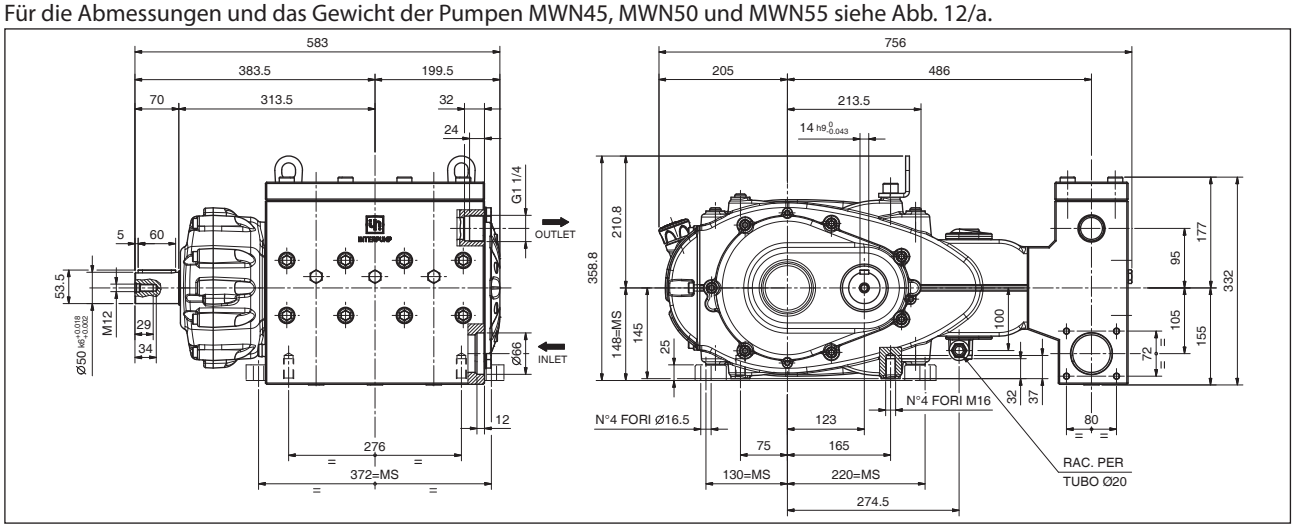

Trockengewicht 260 kg. Abb. 12/a

17.1.7 Explosionszeichnung

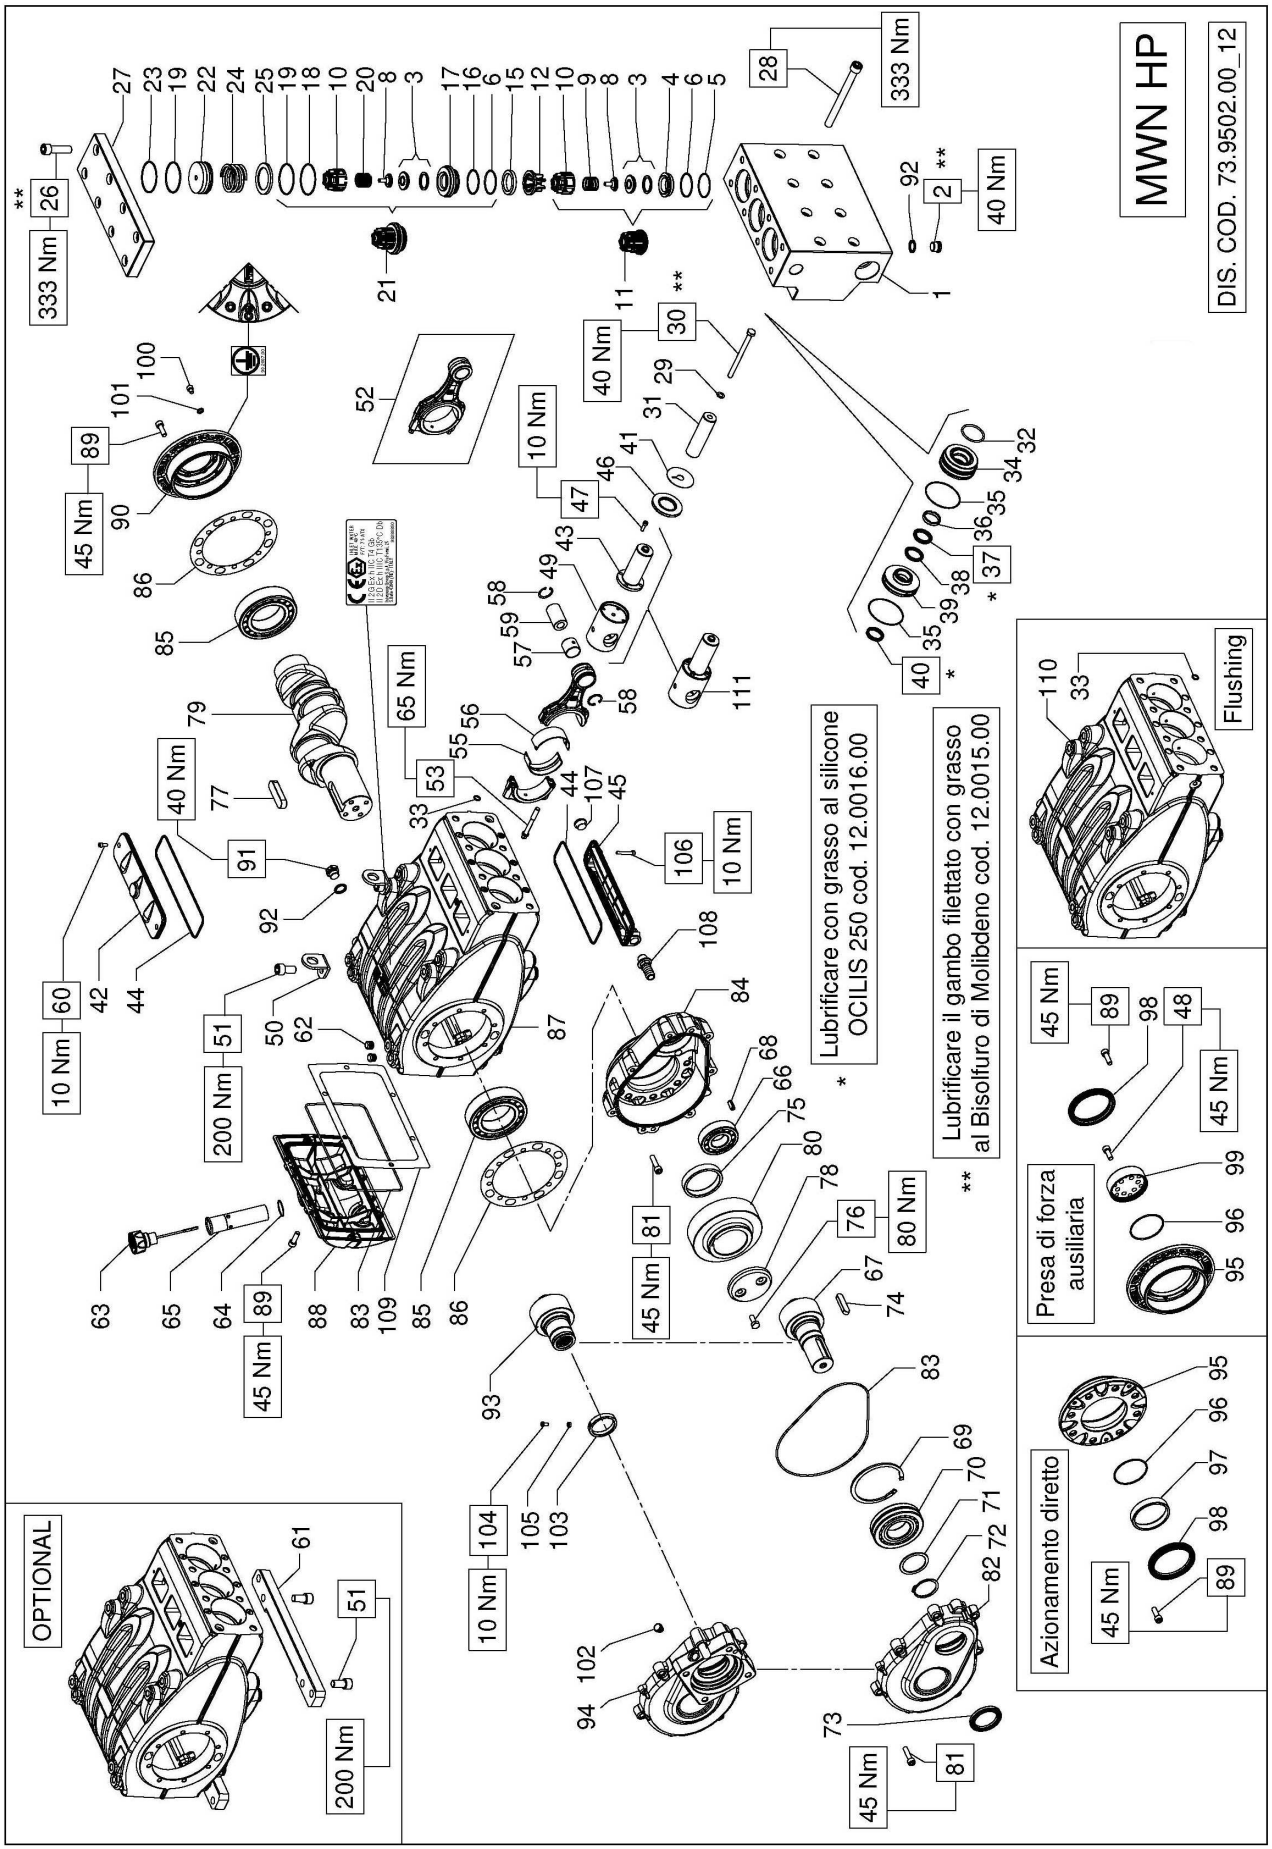

ERSATZTEIL-KIT – SPARE KIT


		MWN32 (D.32)	MWN36 (D.36)	MWN40 (D.40)
A	Kit Kolbenpackungen – Plunger packing kit	KIT 2136	KIT 2137	KIT 2138
B	Ventilkit – Valves kit	KIT 2055		
C	Kit komplette Dichtungen – Complete seals kit	KIT 2144	KIT 2145	KIT 2146
D	Kit Pleuelbuchsen – Conrod bushing kit	KIT 2150 - 2151 (+0,25) - 2153 (+0,50)		
E	Kit Befestigungsfüße – Mounting feet kit	KIT 2152		

MWN32 MWN36 MWN40

POS	CODE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	KIT	NR. PCS.
1	73.1204.56	PUMPENKOPF HP		1
2	98.2186.00	STOPFEN G 1/2"x14		3
3	36.2088.01	KUGELVENTIL		6
4	36.2067.66	SAUGVENTILSITZ		3
5	90.5260.00	STÜTZRING D. 51.5x56.0x1.5	B-C	3
6	90.3890.00	O-RING D. 50.47x2.62 NBR SH. 90 3200	B-C	6
8	36.2090.51	INNERE VENTILFÜHRUNG		6
9	94.7600.00	FEDER Dm. 28.3x30.7		3
10	36.2061.01	VENTILFÜHRUNG		6
11	36.7151.01	BAUGRUPPE SAUGVENTIL	B	3
12	74.2106.51	DISTANZSTÜCK VENTILFÜHRUNG HP	B	3
15	73.2137.56	DISTANZRING VENTILSITZ		3
16	90.5265.00	STÜTZRING D. 51.7x56.2x1.5	C	3
17	36.2069.66	DRUCKVENTILSITZ		3
18	90.5276.00	STÜTZRING D. 67.7x72.0x1.5	C	3
19	90.3911.00	O-RING D. 66.35x2.62 NBR 70SH 3262	B-C	6
20	94.7605.00	FEDER Dm. 28.5x32.0		3
21	36.7153.01	BAUGRUPPE DRUCKVENTIL	B	3
22	78.2158.56	DECKEL F. DRUCKVENTIL HP		3
23	90.5280.00	STÜTZRING D. 67.7xx72.2x1.5	B-C	3
24	94.7749.00	FEDER Dm. 58.0x45.4		3
25	78.2159.91	RING F. DRUCKVENTILSITZ		3
26	99.5147.00	SCHRAUBE M16x55 UNI 5931		8
27	73.2123.56	VENTILDECKEL		1
28	99.5222.00	SCHRAUBE M16x180 UNI 5931		8
29	96.7105.00	UNTERLEGSCHEIBE D. 10.0x18.0x0.9	C	3
30	99.3830.00	SCHRAUBE M10x140 UNI 5737		3
31	73.0400.09 73.0401.09 73.0402.09	KOLBEN D. 32x117 KOLBEN D. 36x117 KOLBEN D. 40x117		3
32	90.4085.00	O-RING D. 49.21x3.53 NBR 70SH 153	A-C	3
33	90.3825.00	O-RING D. 10.78x2.62 NBR 70SH 3043	A-C	6
34	73.2130.56 73.2131.56 73.2132.56	KOLBENBUCHSE D. 32 KOLBENBUCHSE D. 36 KOLBENBUCHSE D. 40		3
35	90.3710.00	O-RING D. 81.00x2.00 NBR 70SH	A-C	6
36	73.1001.91 78.1002.91 78.1000.91	KOLBEN KOPFRING D. 32 KOLBEN KOPFRING D. 36 KOLBEN KOPFRING D. 40		3
37	90.2788.00 90.2820.00 90.2832.00	ALT. DICHTRING D. 32.0x44.0x6.0/3.5 HP ALT. DICHTRING D. 36.0x48.0x6.0/3.5 HP ALT. DICHTRING D. 40.0x55.0x7.5/4.5 HP	A-C A-C A-C	3
38	90.2784.00 90.2818.00 90.2838.00	RESTOP-RING D. 32.0x44.0x5.5/3.0 RESTOP-RING D. 36.0x48.0x6.0/3.0 RESTOP-RING D. 40.0x55.0x8.0/4.5	A-C A-C A-C	3
39	73.2124.92 73.2125.92 73.2126.92	DICHTUNGSHALTER D. 32 DICHTUNGSHALTER D. 36 DICHTUNGSHALTER D. 40		3

POS	CODE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	KIT	NR. PCS.
40	90.2780.00 90.2798.00 90.2828.00	ALT. DICHTRING D. 32.0x40.0x5.5 LP ALT. DICHTRING D. 36.0x44.0x5.5 LP ALT. DICHTRING D. 40.0x48.0x5.5 LP	A-C A-C A-C	3
41	96.7355.00	UNTERLEGSCHEIBE D. 16.0x65.0x1.0		3
42	73.1500.22	GESCHLOSSENER INSPEKTIONSDECKEL		1
43	73.0503.36	KOLBENFÜHRUNGSSTANGE		3
44	90.4148.00	O-RING D. 202.80x3.53 NBR 70SH 4800	C	2
45	73.1504.22	OFFENER INSPEKTIONSDECKEL		1
46	90.1685.00	RADIALDICHTRING D. 40.0x72.0x7.0/8.5	C	3
47	99.1884.00	SCHRAUBE M6x20 UNI 5931		12
49	73.0504.43 73.0505.43	KOLBENFÜHRUNG KOLBENFÜHRUNG D. +1,0		3
50	73.2106.74	HEBEBÜGEL		2
51	99.5131.00	SCHRAUBE M16x30 UNI 5931	E	2÷4
52	73.0301.01	PLEUEL - KOMPLETT		3
53	99.3788.00	SCHRAUBE PLEUELBEFESTIGUNG		6
55	90.9283.00 90.9284.00 90.9285.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF - UNT. HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,25 - UNT. HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,50 - UNT.	D D D	3
56	90.9280.00 90.9281.00 90.9282.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF - OB. HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,25 - OB. HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,50 - OB.	D D D	3
57	90.9158.00	PLEUELAUGENBUCHSE		3
58	90.0690.00	SPRENGRING J32		6
59	97.7440.00	BOLZEN D. 32x55		3
60	99.1838.00	SCHRAUBE M6x14 UNI 5931		2
61	73.2000.64	PUMPENFUß	E	2
62	98.2060.00	KAPPE FÜR BOHRUNG D. 15		6
63	98.2335.00 98.2336.00	VERSCHLUSS MIT MESSSTAB G 1" VERSCHLUSS MIT MESSSTAB G 1"- ATEX		1
64	90.3616.00	O-RING D. 34.65x1.78 NBR 70SH 2137	C	1
65	73.2102.95	ROHR FÜR ÖLEINFÜLLVERSCHLUSS G 1"		1
66	91.8540.00	ROLLENLAGER		1
67	10.0767.35 10.0768.35 10.0769.35 10.0822.55	RITZEL Z24 R. 1.875 - SCHRÄGVERZAHNUNG RITZEL Z21 R. 2.238 - SCHRÄGVERZAHNUNG RITZEL Z18 R. 2.722 - SCHRÄGVERZAHNUNG RITZEL Z19 R. 3.211 - SCHRÄGVERZAHNUNG		1
68	97.6230.00	ZYLINDERSTIFT D. 10.0x24.0		2
69	90.1010.00	SPRENGRING J120		1
70	91.8599.00	ROLLENLAGER		1
71	73.2104.55	LAGER-STÜTZRING		1
72	90.0810.00	SPRENGRING A55		1
73	90.1724.00	RADIALDICHTRING D. 55.0x75.0x8.0	C	1
74	91.5005.00	PASSFEDER 14.0x9.0x60.0		1
75	73.2105.89	ZAHNKRANZ-STÜTZRING		1
76	99.3667.00	SCHRAUBE M10x25 UNI 5739		2
77	91.5110.00	PASSFEDER 22.0x14.0x80.0		1
78	74.2132.55	ZAHNKRANZARRETIERUNG		1
79	73.0200.35	KURBELWELLE C. 70		1

POS	CODE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	KIT	NR. PCS.
80	10.0770.35 10.0771.35 10.0772.35 10.0823.35	ZAHNKRANZ Z45 R. 1.875 – SCHRÄGVERZAHNUNG ZAHNKRANZ Z47 R. 2.238 – SCHRÄGVERZAHNUNG ZAHNKRANZ Z49 R. 2.722 – SCHRÄGVERZAHNUNG ZAHNKRANZ Z61 R. 3.211 – SCHRÄGVERZAHNUNG		1
81	99.3711.00	SCHRAUBE M10x40 UNI 5931		15
82	73.2101.13	GETRIEBEDECKEL		1
83	90.4150.00	O-RING D. 253.60x3.53 NBR 70SH 41000	C	2
84	73.2100.13	GETRIEBEGEHÄUSE		1
85	91.8810.00	ROLLENLAGER		2
86	73.2103.84	SEITLICHE DICHTUNG	C	2
87	73.0100.13	PUMPENGEHÄUSE		1
88	73.1600.22	HINTERER GEHÄUSEDECKEL		1
89	99.3685.00	SCHRAUBE M10x30 UNI 5931		14
90	73.1502.22	LAGERDECKEL		1
91	98.2181.00 98.2181.50	VERSCHLUSS G 1/2"x13 STOPFEN G 1/2"x13 FÜR SONDE D. 6 SS - ATEX		1÷2 1
92	93.1971.00	DICHTSCHEIBE G 1/2"		5
100	99.3019.00	SCHRAUBE M8x10 UNI 5931 INOX - ATEX		1
101	96.7017.50	UNTERLEGSCHEIBE D. 8.4x15.0x0.8 - ATEX		1
106	99.1943.00	SCHRAUBE M6x40 UNI 5931		2
107	98.2173.00	KUNSTSTOFFSTOPFEN G 1/2"		1
108	96.3380.00	GERADER ANSCHLUSS G 1/2"		1
109	73.2241.84	DICHTUNG F. HINT. DECKEL	C	1
111	73.6062.01	BAUGRUPPE KOLBENFÜHRUNG GEFLANSCHT		3
		MIT FLUSHING-SYSTEM - WITH FLUSHING SYSTEM		
110	73.0101.13	PUMPENGEHÄUSE - FLUSHING		1
		MIT HYDRAULIKMOTOR - WITH HYDRAULIC MOTOR		
93	10.0773.55 10.0774.55 10.0794.55	RITZEL Z24 R. 1.875 – INNEN-SCHRÄGVERZ. RITZEL Z21 R. 2.238 – INNEN-SCHRÄGVERZ. RITZEL Z18 R. 2.722 – INNEN-SCHRÄGVERZ.		1
94	73.2155.13	GETRIEBEDECKEL HYDR. PACK		1
102	90.2065.00	KAPPE FÜR BOHRUNG D. 17		1
103	73.2242.71	RING FÜR WELLE D. 54. HYDR. PACK		1
104	70.2270.34	SPEZIALSCHRAUBE M6x12		1
105	92.2025.00	MUTTER M6x5 5588		1
		DIREKTANTRIEB - DIRECT DRIVE		
89	99.3685.00	SCHRAUBE M10x30 UNI 5931		8
95	73.1503.22	OFFENER LAGERDECKEL		1
96	90.3914.50	O-RING D. 75.87x2.62 NBR 70SH 3300		1
97	73.2156.54	RING FÜR DIREKTANTRIEB		1
98	90.1950.00	RADIALDICHTRING D. 90.0x110.0x12.0		1
		NEBENABTRIEB – AUXILIARY PTO		
48	99.3671.00	SCHRAUBE M10x25 UNI 5931		6
89	99.3685.00	SCHRAUBE M10x30 UNI 5931		8
95	73.1503.22	OFFENER LAGERDECKEL		1
96	90.3914.50	O-RING D. 75.87x2.62 NBR 70SH 3300		1
98	90.1950.00	RADIALDICHTRING D. 90.0x110.0x12.0		1
99	73.2157.54	VORR. NEBENABTRIEB		1

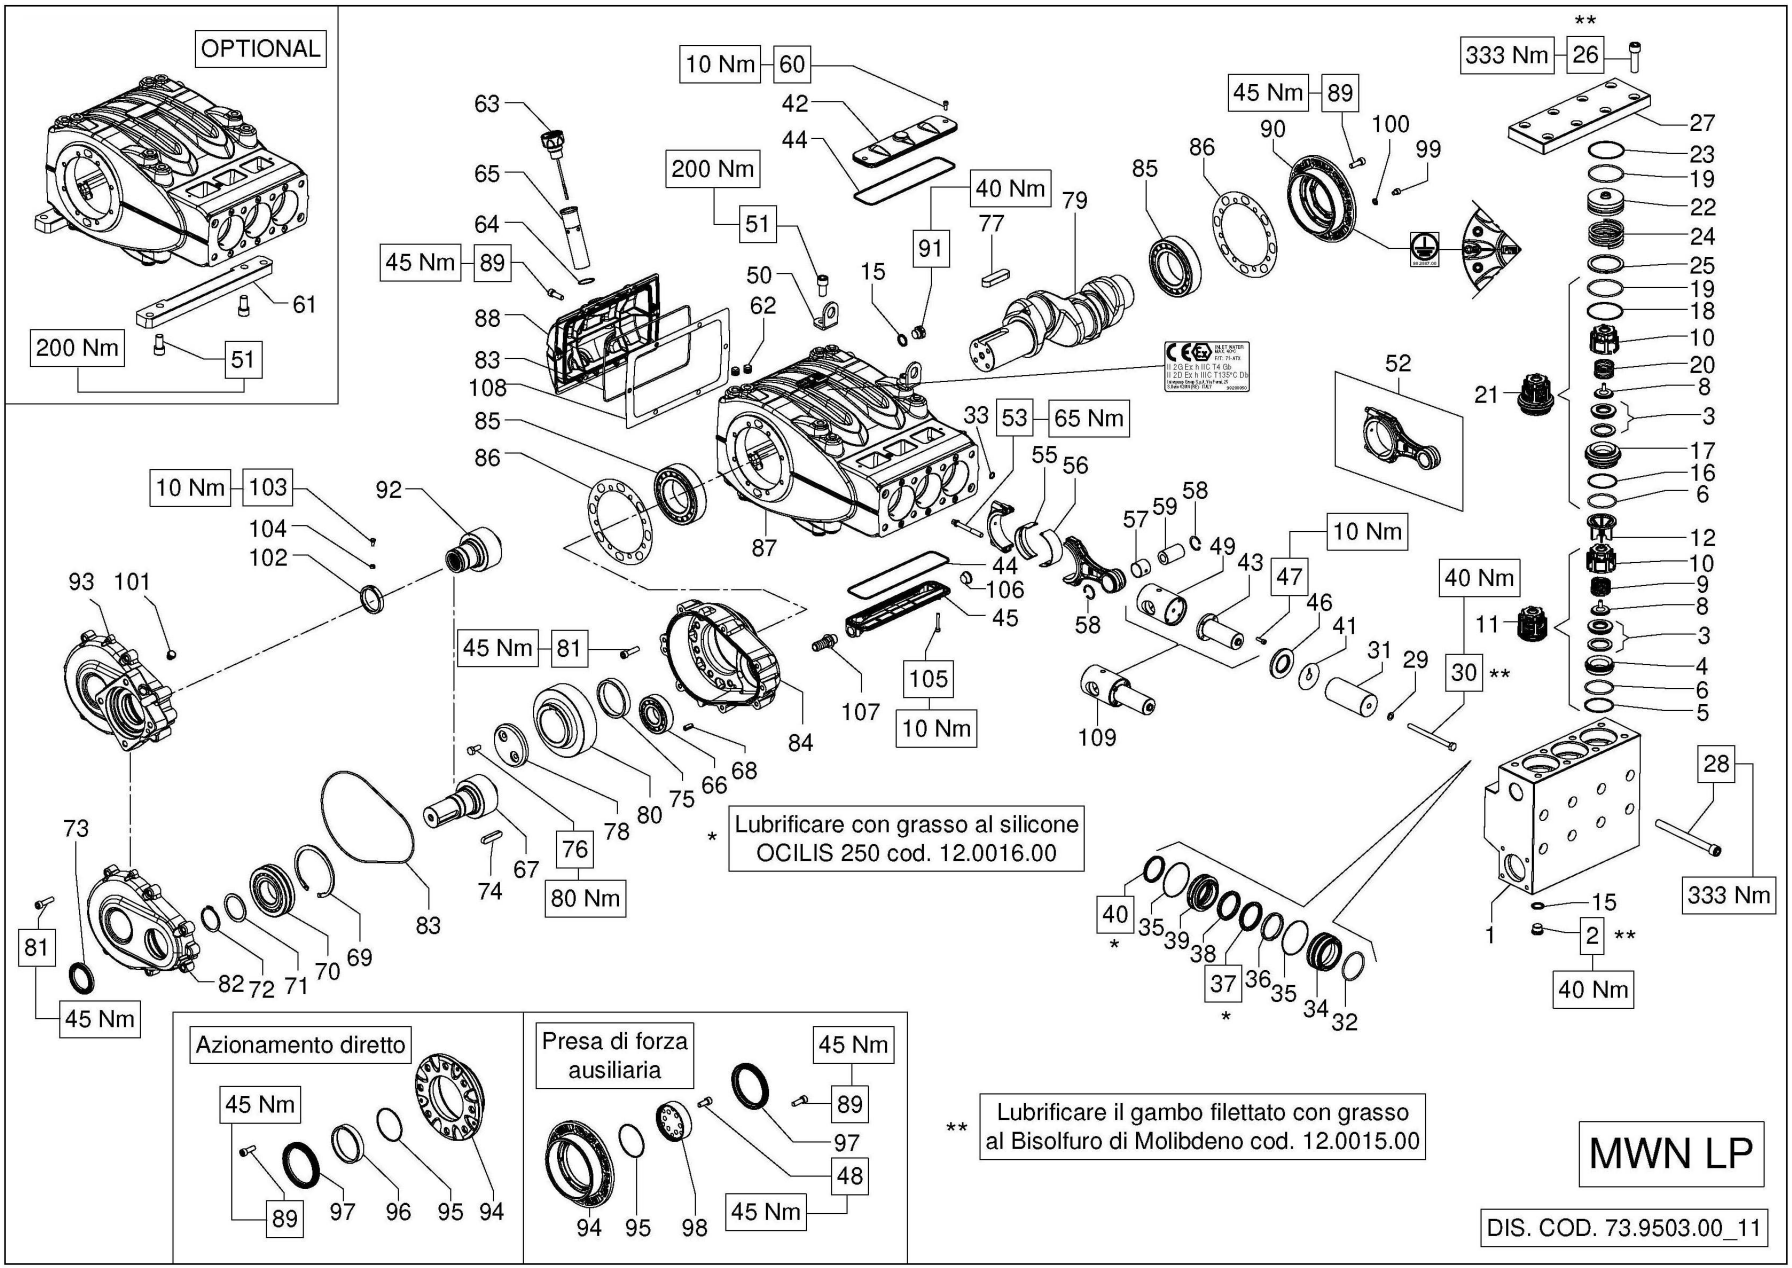
OPTIONAL
200 Nm
51
61
10 Nm
60
42
44
63
65
64
45 Nm
89
88
83
108
200 Nm
51
50
62
40 Nm
91
15
77
79
85
86
90
45 Nm
89
100
99
333 Nm
26
27
23
19
22
24
25
19
18
10
20
8
3
17
16
6
12
10
9
8
3
4
6
5
21
52
33
53
65 Nm
55
56
57
59
58
49
43
47
46
41
31
29
30 **
40 Nm
11
10 Nm
85
86
87
44
106
45
58
107
105
10 Nm
109
10 Nm
103
104
102
92
93
101
45 Nm
81
84
68
66
75
80
78
76
80 Nm
67
74
83
73
81
45 Nm
82
72
71
70
69
* Lubrificare con grasso al silicone OCILIS 250 cod. 12.0016.00
40
35
39
38
37
36
35
34
32
28
333 Nm
15
1
2 **
40 Nm
Azionamento diretto
45 Nm
89
97
96
95
94
Presa di forza ausiliaria
45 Nm
89
97
48
45 Nm
94
95
98
** Lubrificare il gambo filettato con grasso al Bisolfuro di Molibdeno cod. 12.0015.00
MWN LP
DIS. COD. 73.9503.00_11

ERSATZTEIL-KIT – SPARE KIT

		MWN45 (D.45)	MWN50 (D.50)	MWN55 (D.55)
A	Kit Kolbenpackungen – Plunger packing kit	KIT 2139	KIT 2140	KIT 2141
B	Ventilkit – Valves kit	KIT 2048		
C	Kit komplette Dichtungen – Complete seals kit	KIT 2159	KIT 2160	KIT 2161
D	Kit Pleuelbuchsen – Conrod bushing kit	KIT 2150 - 2151 (+0,25) - 2153 (+0,50)		
E	Kit Befestigungsfüße – Mounting feet kit	KIT 2152		

MWN45 MWN50 MWN55

POS	CODE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	KIT	NR. PCS.
1	73.1205.56	PUMPENKOPF LP		1
2	98.2186.00	VERSCHLUSS G 1/4"x14		3
3	36.2087.01	KUGELVENTIL		6
4	36.2066.66	SAUGVENTILSITZ		3
5	90.5270.00	STÜTZRING D. 61.2x67.0x2.0	B-C	3
6	90.4105.00	O-RING D. 59.92x3.53 NBR 90SH 4237	B-C	6
8	36.2089.51	INNERE VENTILFÜHRUNG		6
9	94.7698.00	FEDER Dm. 41.5x37.9		3
10	36.2060.01	VENTILFÜHRUNG		6
11	36.7150.01	BAUGRUPPE SAUGVENTIL	B	3
12	74.2105.51	DISTANZSTÜCK VENTILFÜHRUNG LP	B	3
15	93.1971.00	DICHTSCHEIBE G 1/2"		5
16	90.5273.00	STÜTZRING D. 61.4x67.2x1.5	C	3
17	36.2068.66	DRUCKVENTILSITZ		3
18	90.5290.00	STÜTZRING D. 77.2x83.0x1.5	C	3
19	90.4134.00	O-RING D. 75.80x3.53 NBR 70SH 4300	C	6
20	94.7700.00	FEDER Dm. 41.5x41.1		3
21	36.7152.01	BAUGRUPPE DRUCKVENTIL	B	3
22	73.2136.56	DRUCKVENTILKAPPE LP		3
23	90.5293.00	STÜTZRING D. 77.4x83.2x1.5	B-C	3
24	94.8001.00	FEDER Dm. 75.0x49.6		3
25	73.2138.91	RING F. DRUCKVENTILSITZ		3
26	99.5147.00	SCHRAUBE M16x55 UNI 5931		8
27	73.2123.56	VENTILDECKEL		1
28	99.5222.00	SCHRAUBE M16x180 UNI 5931		8
29	96.7105.00	UNTERLEGSCHEIBE D. 10.0x18.0x0.9	C	3
30	99.3830.00	SCHRAUBE M10x150 UNI 5737		3
31	73.0403.09	KOLBEN D. 45x117		3
	73.0404.09	KOLBEN D. 50x117		
	73.0405.09	KOLBEN D. 55x117		
32	90.4115.00	O-RING D. 63.50x3.53 NBR 70SH 167	A-C	3
33	90.3825.00	O-RING D. 10.78x2.62 NBR 70SH 3043	A-C	6
34	73.2133.56	BUCHSE D. 45		3
	73.2134.56	BUCHSE D. 50		
	73.2135.56	BUCHSE D. 55		
35	90.3710.00	O-RING D. 81.00x2.00 NBR 70SH	A-C	6
36	78.1003.91	KOLBEN KOPFRING D. 45		3
	73.1002.91	KOLBEN KOPFRING D. 50		
	73.1003.91	KOLBEN KOPFRING D. 55		
37	90.2850.00	ALT. DICHTRING D. 45.0x60.0x4.5/7.5 HP	A-C	3
	90.2863.00	ALT. DICHTRING D. 50.0x65.0x7.5/4.5 HP	A-C	
	90.2873.00	ALT. DICHTRING D. 55.0x70.0x7.5/4.5 HP	A-C	
38	90.2848.00	RESTOP-RING D. 45.0x60.0x3.0/6.5	A-C	3
	90.2865.00	RESTOP-RING D. 50.0x65.0x8.0/4.5	A-C	
	90.2875.00	RESTOP-RING D. 55.0x70.0x8.0/4.5	A-C	
39	73.2127.92	DICHTUNGSHALTER D. 45		3
	73.2128.92	DICHTUNGSHALTER D. 50		
	73.2129.92	DICHTUNGSHALTER D. 55		

POS	CODE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	KIT	NR. PCS.
40	90.2846.00	ALT. DICHTRING D. 45.0x53.0x5.5 LP	A-C	3
	90.2860.00	ALT. DICHTRING D. 50.0x58.0x5.5 LP	A-C	
	90.2870.00	ALT. DICHTRING D. 55.0x63.0x5.5 LP	A-C	
41	96.7355.00	UNTERLEGSCHEIBE D. 16.0x65.0x1.0		3
42	73.1500.22	GESCHLOSSENER INSPEKTIONSDECKEL		1
43	73.0503.36	KOLBENFÜHRUNGSSTANGE		3
44	90.4148.00	O-RING D. 202.80x3.53 NBR 70SH 4800	C	2
45	73.1504.22	OFFENER INSPEKTIONSDECKEL		1
46	90.1685.00	RADIALDICHTRING D. 40.0x72.0x7.0/8.5	C	3
47	99.1884.00	SCHRAUBE M6x20 UNI 5931		12
49	73.0504.43	KOLBENFÜHRUNG		3
	73.0505.43	KOLBENFÜHRUNG D. +0,1		
50	73.2106.74	HEBEBÜGEL		2
51	99.5131.00	SCHRAUBE M16x30 UNI 5931	E	2÷4
52	73.0301.01	PLEUEL - KOMPLETT		3
53	99.3788.00	SCHRAUBE PLEUELBEFESTIGUNG		6
55	90.9283.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF - UNT.	D	3
	90.9284.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,25 - UNT.	D	
	90.9285.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,50 - UNT.	D	
56	90.9280.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF - OB.	D	3
	90.9281.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,25 - OB.	D	
	90.9282.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,50 - OB.	D	
57	90.9158.00	PLEUELAUGENBUCHSE		3
58	90.0690.00	SPRENGRING J32		6
59	97.7440.00	BOLZEN D. 32x55		3
60	99.1838.00	SCHRAUBE M6x14 UNI 5931		2
61	73.2000.64	PUMPENFUß	E	2
62	98.2060.00	KAPPE FÜR BOHRUNG D. 15		6
63	98.2335.00	VERSCHLUSS MIT MESSSTAB G 1"		1
	98.2336.00	VERSCHLUSS MIT MESSSTAB G 1"- ATEX		
64	90.3616.00	O-RING D. 34.65x1.78 NBR 70SH 2137	C	1
65	73.2102.95	ROHR FÜR ÖLEINFÜLLVERSCHLUSS G 1"		1
66	91.8540.00	ROLLENLAGER		1
67	10.0767.35	RITZEL Z24 R. 1.875 - SCHRÄGVERZAHNUNG		1
	10.0768.35	RITZEL Z21 R. 2.238 - SCHRÄGVERZAHNUNG		
	10.0769.35	RITZEL Z18 R. 2.722 - SCHRÄGVERZAHNUNG		
	10.0822.55	RITZEL Z19 R. 3.211 - SCHRÄGVERZAHNUNG		
68	97.6230.00	ZYLINDERSTIFT D. 10.0x24.0		2
69	90.1010.00	SPRENGRING J120		1
70	91.8599.00	ROLLENLAGER		1
71	73.2104.55	LAGER-STÜTZRING		1
72	90.0810.00	SPRENGRING A55		1
73	90.1724.00	RADIALDICHTRING D. 55.0x75.0x8.0	C	1
74	91.5005.00	PASSFEDER 14.0x9.0x60.0		1
75	73.2105.89	ZAHNKRANZ-STÜTZRING		1
76	99.3667.00	SCHRAUBE M10x25 UNI 5739		2
77	91.5110.00	PASSFEDER 22.0x14.0x80.0		1
78	74.2132.55	ZAHNKRANZARRETIERUNG		1
79	73.0200.35	KURBELWELLE C. 70		1

POS	CODE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	KIT	NR. PCS.
80	10.0770.35	ZAHNKRANZ Z45 R. 1.875 – SCHRÄGVERZAHNUNG		1
	10.0771.35	ZAHNKRANZ Z47 R. 2.238 – SCHRÄGVERZAHNUNG		
	10.0772.35	ZAHNKRANZ Z49 R. 2.722 – SCHRÄGVERZAHNUNG		
	10.0823.35	ZAHNKRANZ Z61 R. 3.211 – SCHRÄGVERZAHNUNG		
81	99.3711.00	SCHRAUBE M10x40 UNI 5931		15
82	73.2101.13	GETRIEBEDECKEL		1
83	90.4150.00	O-RING D. 253.60x3.53 NBR 70SH 41000	C	2
84	73.2100.13	GETRIEBEGEHÄUSE		1
85	91.8810.00	ROLLENLAGER		2
86	73.2103.84	SEITLICHE DICHTUNG	C	2
87	73.0100.13	PUMPENGEHÄUSE		1
88	73.1600.22	HINTERER GEHÄUSEDECKEL		1
89	99.3685.00	SCHRAUBE M10x30 UNI 5931		14
90	73.1502.22	LAGERDECKEL		1
91	98.2181.00	VERSCHLUSS G 1/2"x13		2
	98.2181.50	STOPFEN G 1/2"x13 FÜR SONDE D. 6 SS - ATEX		1
99	99.3019.00	SCHRAUBE M8x10 UNI 5931 INOX - ATEX		1
100	96.7017.50	UNTERLEGSCHEIBE D. 8.4x15.0x0.8 - ATEX		1
105	99.1943.00	SCHRAUBE M6x40 UNI 5931		2
106	98.2173.00	KUNSTSTOFFSTOPFEN G 1/2"		1
107	96.3380.00	GERADER ANSCHLUSS G 1/2"		1
108	73.2241.84	DICHTUNG F. HINT. DECKEL	C	1
109	73.6062.01	BAUGRUPPE KOLBENFÜHRUNG GEFLANSCHT		3
		MIT FLUSHING-SYSTEM - WITH FLUSHING SYSTEM		
-	-	PUMPENGEHÄUSE - FLUSHING		1
		MIT HYDRAULIKMOTOR - WITH HYDRAULIC MOTOR		
92	10.0773.55	RITZEL Z24 R. 1.875 – INNEN-SCHRÄGVERZ.		1
	10.0774.55	RITZEL Z21 R. 2.238 – INNEN-SCHRÄGVERZ.		
	10.0794.55	RITZEL Z18 R. 2.722 – INNEN-SCHRÄGVERZ.		
93	73.2155.13	GETRIEBEDECKEL HYDR. PACK		1
101	90.2065.00	KAPPE FÜR BOHRUNG D. 17		1
102	73.2242.71	RING FÜR WELLE D. 54. HYDR. PACK		1
103	70.2270.34	SPEZIALSCHRAUBE M6x12		1
104	92.2025.00	MUTTER M6x5 5588		1
		DIREKTANTRIEB - DIRECT DRIVE		
89	99.3685.00	SCHRAUBE M10x30 UNI 5931		8
94	73.1503.22	OFFENER LAGERDECKEL		1
95	90.3914.50	O-RING D. 75.87x2.62 NBR 70SH 3300		1
96	73.2156.54	RING FÜR DIREKTANTRIEB		1
97	90.1950.00	RADIALDICHTRING D. 90.0x110.0x12.0		1
		NEBENABTRIEB – AUXILIARY PTO		
48	99.3671.00	SCHRAUBE M10x25 UNI 5931		6
89	99.3685.00	SCHRAUBE M10x30 UNI 5931		8
94	73.1503.22	OFFENER LAGERDECKEL		1
95	90.3914.50	O-RING D. 75.87x2.62 NBR 70SH 3300		1
97	90.1950.00	RADIALDICHTRING D. 90.0x110.0x12.0		1
98	73.2157.54	VORR. NEBENABTRIEB		1

17.2 Pumpe in Version MWR

17.2.1 Gebrauchsanweisungen

Die Pumpen der Baureihe MWR sind für den Betrieb in nicht explosionsgefährdeten Umgebungen mit Wasser hohen Partikelgehalts ausgelegt. Sie eignen sich daher für Anlagen mit Flüssigkeitszirkulation.
Die Lebensdauer der Kolbendichtungen ist direkt vom Prozentsatz der in der Flüssigkeit enthaltenen Festpartikel sowohl von deren Größe und Dichte abhängig.
Für eine lange Lebensdauer der Dichtungen sollte die Körnung der Partikel nicht größer sein als 200 Mikron und max. 20% in Volumenteilen betragen.
Für weitere Anweisungen und die Anordnung der Anlage siehe Abschn. 9.7.

17.2.2 Wassertemperatur

Die zulässige Temperatur des Wassers beträgt 40 °C. Die Pumpe kann allerdings mit einer Wassertemperatur von bis zu 85 °C betrieben werden. Wenden Sie sich für solche Fälle bitte an die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst***.

17.2.3 Fördermenge und Höchstdruck

Die im Katalog angegebenen Leistungen beziehen sich auf die Höchstleistungen der Pumpe. Unabhängig von der genutzten Leistung dürfen die auf dem Typenschild angegebenen Höchstwerte für Druck und Drehzahl nur mit ausdrücklicher und formeller Genehmigung durch die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst*** überschritten werden.

17.2.4 Mindestdrehzahl


Die zulässige Mindestdrehzahl der Kurbelwelle für diese Pumpentypen beträgt 300 1/min. Jede von der in der Tabelle der technischen Daten (siehe Abschn. 17.2.5) abweichende Drehzahl muss ausdrücklich formell durch die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst*** genehmigt werden.

17.2.5 Technische Daten

Modell	1/min	Fördermenge		Druck		Leistung	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	PS
MWR 32	800	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1500	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1800	136	35,9	300	4350	73,5	100
	2200	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
	2600	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
MWR 36	800	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1500	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1800	172	45,4	240	3480	73,5	100
	2200	173	45,7	240	3480	73,5	100
	2600	173	45,7	240	3480	73,5	100
MWR 40	800	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1500	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1800	212	56	210	3045	85,3	116
	2200	213	56,3	210	3045	85,3	116
	2600	213	56,3	210	3045	85,3	116
MWR 45	800	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1500	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1800	269	71	155	2247,5	73,5	100
	2200	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
	2600	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
MWR 50	800	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1500	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1800	332	87,6	125	1812,5	73,5	100
	2200	333	88	125	1812,5	73,5	100
	2600	333	88	125	1812,5	73,5	100
MWR 55	800	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1500	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1800	401	106	100	1450	73,5	100
	2200	403	106,5	100	1450	73,5	100
	2600	403	106,5	100	1450	73,5	100


17.2.6 Abmessungen und Gewicht

Für die Abmessungen und das Gewicht der Pumpen MWR32, MWR36, MWR40 siehe Abb. 13.

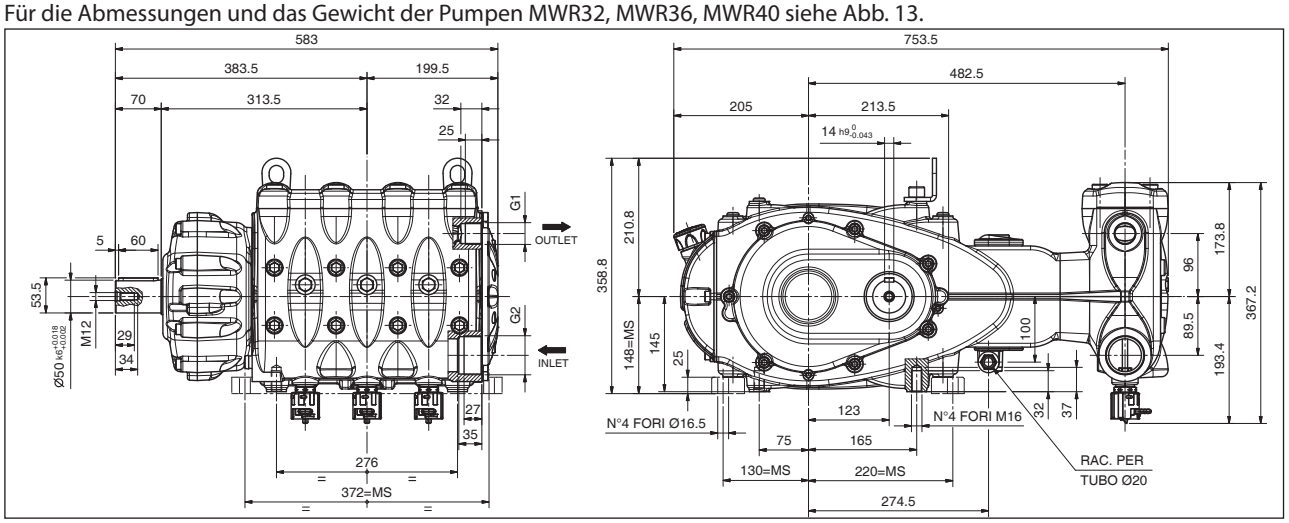


Trockengewicht 244 kg. Abb. 13

Für die Abmessungen und das Gewicht der Pumpen MWR45, MWR50 und MWR55 siehe Abb. 13/a.

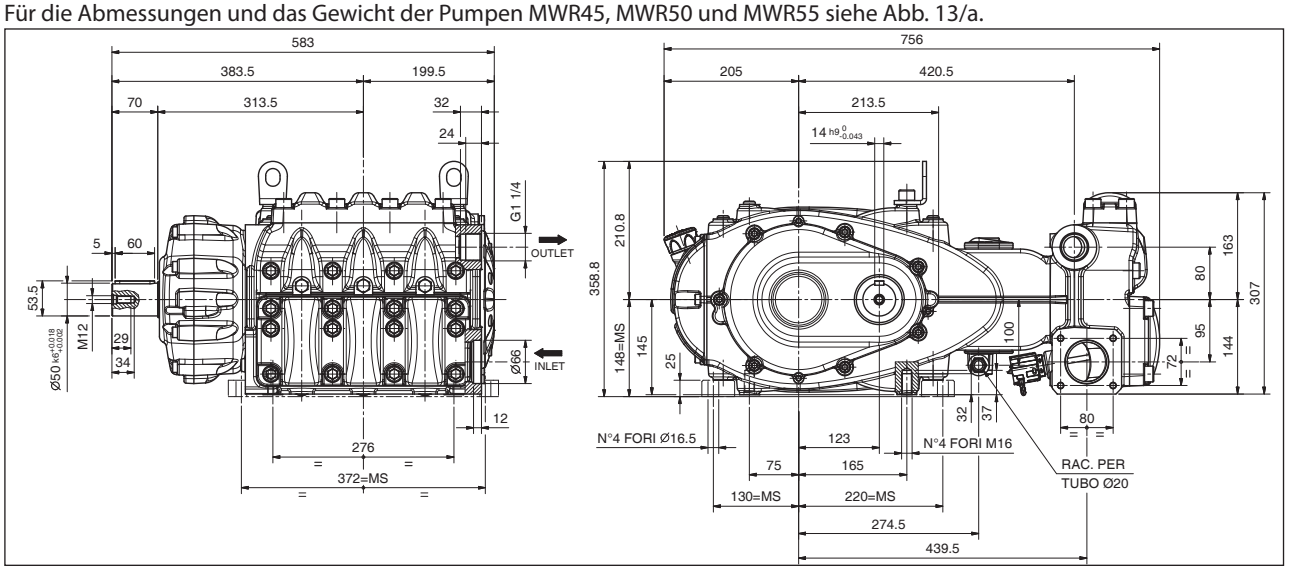

Trockengewicht 245 kg. Abb. 13/a

17.2.7 Explosionszeichnung

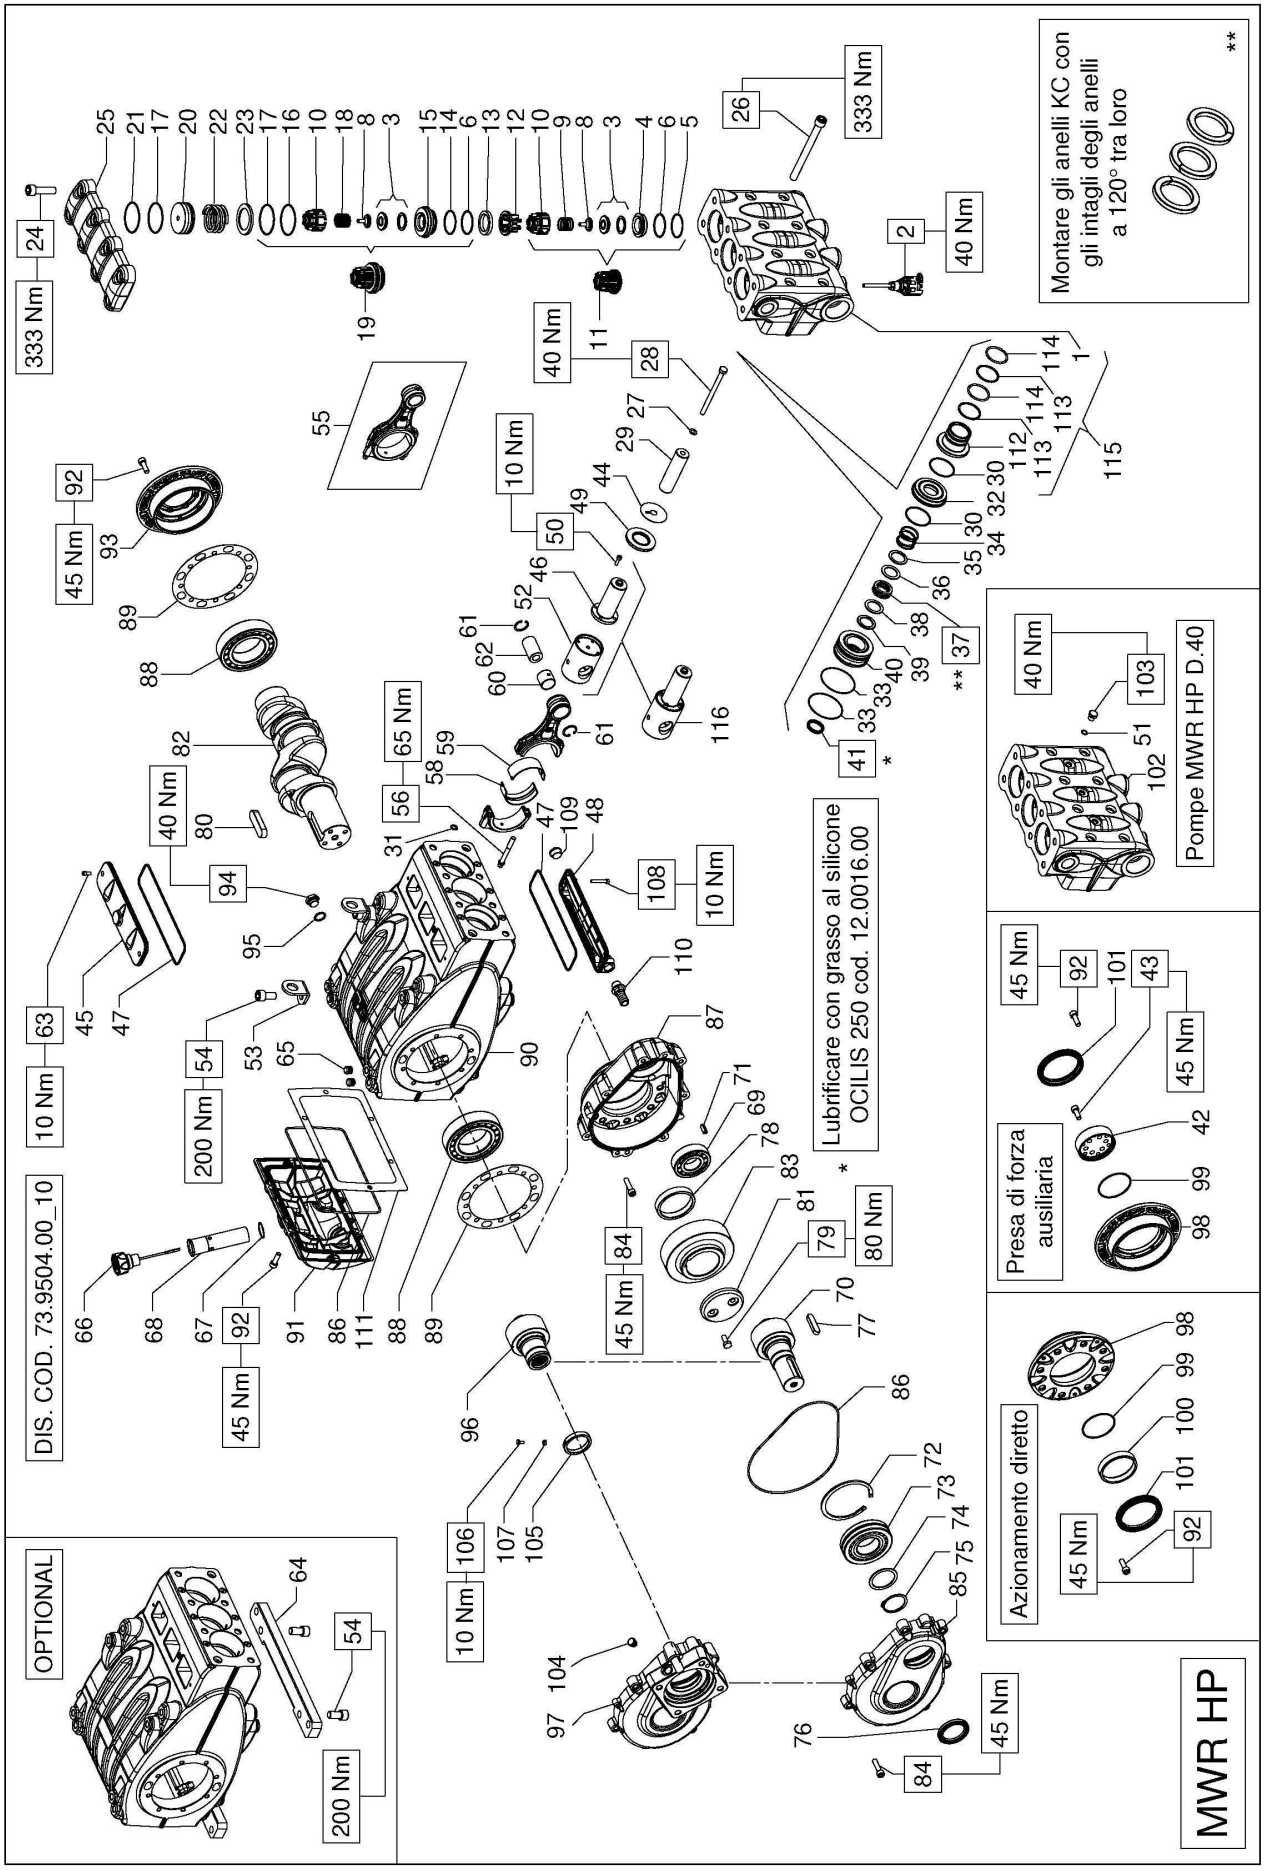


ERSATZTEIL-KIT – SPARE KIT

		MWR32 (D.32)	MWR36 (D.36)	MWR40 (D.40)
A	Kit Kolbenpackungen – Plunger packing kit	KIT 2384	KIT 2385	KIT 2162
B	Ventilkit – Valves kit	KIT 2055		
C	Kit komplette Dichtungen – Complete seals kit	KIT 2386	KIT 2387	KIT 2166
D	Kit Pleuelbuchsen – Conrod bushing kit	KIT 2150 - 2151 (+0,25) - 2153 (+0,50)		
E	Kit Befestigungsfüße – Mounting feet kit	KIT 2152		

MWR32 MWR36 MWR40

POS	CODE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	KIT	NR. PCS.
1	73.1200.15	PUMPENKOPF D. 32-36		1
	73.1202.15	PUMPENKOPF D. 32-36 – NPT		
2	10.7444.01	VENTILÖFFNER		3
3	36.2088.01	KUGELVENTIL		6
4	36.2067.66	SAUGVENTILSITZ		3
5	90.5260.00	STÜTZRING D. 51.5x56.0x1.5	B-C	3
6	90.3890.00	O-RING D. 50.47x2.62 NBR 90SH 3200	B-C	6
8	36.2090.51	INNERE VENTILFÜHRUNG		6
9	94.7600.00	FEDER Dm. 28.3x30.7		3
10	36.2061.01	VENTILFÜHRUNG		6
11	36.7151.01	BAUGRUPPESAUGVENTIL	B	3
12	74.2106.51	DISTANZSTÜCK VENTILFÜHRUNG HP	B	3
13	73.2122.70	DISTANZRING VENTILSITZ		3
14	90.5265.00	STÜTZRING D. 51.7x56.2x1.5	C	3
15	36.2069.66	DRUCKVENTILSITZ		3
16	90.5276.00	STÜTZRING D. 67.5x72.0x1.5	C	3
17	90.3911.00	O-RING D. 66.35x2.62 NBR 70SH 3262	B-C	6
18	94.7605.00	FEDER Dm. 28.5x32.0		3
19	36.7153.01	BAUGRUPPEDRUCKVENTIL	B	3
20	74.2110.70	DECKEL F. DRUCKVENTIL HP		3
21	90.5280.00	STÜTZRING D. 67.7x72.2x1.5	B-C	3
22	94.7750.00	FEDER Dm. 58.0x45.4		3
23	74.2108.66	RING F. DRUCKVENTILSITZ		3
24	99.5147.00	SCHRAUBE M16x55 UNI 5931		8
25	73.2107.15	VENTILDECKEL		1
	73.2254.15	VENTILDECKEL - NPT		
26	99.5222.00	SCHRAUBE M16x180 UNI 5931		8
27	96.7105.00	UNTERLEGSCHEIBE D. 10.0x18.0x0.9	C	3
28	99.3830.00	SCHRAUBE M10x140 UNI 5737		3
29	73.0400.09	KOLBEN D. 32x117		3
	73.0401.09	KOLBEN D. 36x117		
	73.0402.09	KOLBEN D. 40x117		
30	90.3898.00	O-RING D. 56.82x2.62 NBR 70SH 3225	A-C	6
31	90.3825.00	O-RING D. 10.78x2.62 NBR 70SH 3043	A-C	6
32	73.1012.56	KOPFRING STOPFBUCHSEN D. 32		3
	73.1013.56	KOPFRING STOPFBUCHSEN D. 36		
	73.1004.56	KOPFRING STOPFBUCHSEN D. 40		
33	90.3710.00	O-RING D. 81.00x2.00 NBR 70SH	A-C	6
34	94.7692.00	FEDER Dm. 41.0x32.0 - MWR32 MWR36		3
	94.7720.00	FEDER Dm. 47.0x30.0 - MWR40		
35	73.2227.56	FEDERRING D. 32		3
	73.2231.56	FEDERRING D. 36		
	73.2139.56	FEDERRING D. 40		
36	73.2226.82	ABSTREIFRING DER STOPFBUCHSEN D. 32	A-C	3
	73.2230.82	ABSTREIFRING DER STOPFBUCHSEN D. 36	A-C	
	73.2143.82	ABSTREIFRING DER STOPFBUCHSEN D. 40	A-C	
37	90.5600.00	STOPFBUCHSEN D. 32.0x45.0x15.0	A-C	3
	90.5625.00	STOPFBUCHSEN D. 36.0x49.0x15.0	A-C	
	90.5650.00	STOPFBUCHSEN D. 40.0x53.0x15.0	A-C	
38	90.5179.90	STÜTZRING D. 32.0x45.0x2.0	A-C	3
	90.5202.00	STÜTZRING D. 36.0x49.0x2.0	A-C	
	90.5210.00	STÜTZRING D. 40.0x53.0x2.0	A-C	
39	73.2225.60	LAGERRING D. 32		3
	73.2229.60	LAGERRING D. 36		
	73.2147.60	LAGERRING D. 40		
40	73.2224.56	STOPFBUCHSENHALTER D. 32		3
	73.2229.56	STOPFBUCHSENHALTER D. 36		
	73.2151.56	STOPFBUCHSENHALTER D. 40		
41	90.2780.50	ALT. DICHTRING D. 32.0x40.0x5.4 LP	A-C	3
	90.2799.00	ALT. DICHTRING D. 36.0x44.0x5.4 LP	A-C	
	90.2827.00	ALT. DICHTRING D. 40.0x48.0x5.4 LP	A-C	
44	96.7355.00	UNTERLEGSCHEIBE D. 16.0x65.0x1.0		3
45	73.1500.22	GESCHLOSSENER INSPEKTIONSDECKEL		1
46	73.0503.36	KOLBENFÜHRUNGSSTANGE		3
47	90.4148.00	O-RING D. 202.80x3.53 NBR 70SH 4800	C	2
48	73.1504.22	OFFENER INSPEKTIONSDECKEL		1
49	90.1685.00	RADIALDICHTRING D. 40.0x72.0x7.0/8.5	C	3
50	99.1884.00	SCHRAUBE M6x20 UNI 5931		12
51	90.3584.00	O-RING D. 10.82x1.78 NBR 90SH 2043	C	3
52	73.0504.43	KOLBENFÜHRUNG		3
	73.0505.43	KOLBENFÜHRUNG D. +1,0		
53	73.2106.74	HEBEBÜGEL		2
54	99.5130.00	SCHRAUBE M16x30 UNI 5931	E	2÷4
55	73.0301.01	PLEUEL - KOMPLETT		3
56	99.3788.00	SCHRAUBE PLEUELBEFESTIGUNG		6
58	90.9283.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF - UNT.	D	3
	90.9284.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,25 - UNT.	D	
	90.9285.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,50 - UNT.	D	
59	90.9280.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF - OB.	D	3
	90.9281.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,25 - OB.	D	
	90.9282.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,50 - OB.	D	
60	90.9158.00	PLEUELAUGENBUCHSE		3
61	90.0690.00	SPRENGRING J32		6
62	97.7440.00	BOLZEN D. 32x55		3
63	99.1837.00	SCHRAUBE M6x14 UNI 5931		2
64	73.2000.64	PUMPENFUß	E	2
65	98.2060.00	KAPPE FÜR BOHRUNG D. 15		6
66	98.2335.00	VERSCHLUSS MIT MESSSTAB G 1"		1
67	90.3616.00	O-RING D. 34.65x1.78 NBR 70SH 2137	C	1
68	73.2102.95	ROHR FÜR ÖLEINFÜLLVERSCHLUSS G 1"		1
69	91.8540.00	ROLLENLAGER		1
70	10.0767.35	RITZEL Z24 R. 1.875 - SCHRÄGVERZAHNUNG		1
	10.0768.35	RITZEL Z21 R. 2.238 - SCHRÄGVERZAHNUNG		
	10.0769.35	RITZEL Z18 R. 2.722 - SCHRÄGVERZAHNUNG		
	10.0822.55	RITZEL Z19 R. 3.211 - SCHRÄGVERZAHNUNG		
71	97.6230.00	ZYLINDERSTIFT D. 10.0x24.0		2
72	90.1010.00	SPRENGRING J120		1
73	91.8599.00	ROLLENLAGER		1
74	73.2104.55	LAGER-STÜTZRING		1
75	90.0810.00	SPRENGRING A55		1
76	90.1724.00	RADIALDICHTRING D. 55.0x75.0x8.0	C	1
77	91.5005.00	PASSFEDER 14.0x9.0x60.0		1
78	73.2105.89	ZAHNKRANZ-STÜTZRING		1
79	99.3667.00	SCHRAUBE M10X25 UNI 5739		2
80	91.5110.00	PASSFEDER 22.0x14.0x80.0		1
81	74.2132.55	ZAHNKRANZARRETIERUNG		1
82	73.0200.35	KURBELWELLE C. 70		1
83	10.0770.35	ZAHNKRANZ Z45 R. 1.875 – SCHRÄGVERZAHNUNG		1
	10.0771.35	ZAHNKRANZ Z47 R. 2.238 – SCHRÄGVERZAHNUNG		
	10.0772.35	ZAHNKRANZ Z49 R. 2.722 – SCHRÄGVERZAHNUNG		
	10.0823.55	ZAHNKRANZ Z61 R. 3.211 – SCHRÄGVERZAHNUNG		
84	99.3710.00	SCHRAUBE M10x40 UNI 5931		15
85	73.2101.13	GETRIEBEDECKEL		1
86	90.4150.00	O-RING D. 253.60x3.53 NBR 70SH 41000	C	2
87	73.2100.13	GETRIEBEGEHÄUSE		1
88	91.8810.00	ROLLENLAGER		2
89	73.2103.84	SEITLICHE DICHTUNG	C	2
90	73.0100.13	PUMPENGEHÄUSE		1
91	73.1600.22	HINTERER GEHÄUSEDECKEL		1
92	99.3686.00	SCHRAUBE M10x30 UNI 5931		14
93	73.1502.22	LAGERDECKEL		1
94	98.2187.00	DECKEL G 1/2"x10 TE27 - VERZ.		2
95	96.7514.00	UNTERLEGSCHEIBE D. 21.5x27.0x1.5		2
102	73.1208.15	PUMPENKOPF D. 40		1
	73.1209.15	PUMPENKOPF D. 40 - NPT		
103	98.2046.00	VERSCHLUSS G 1/4"x13		3
108	99.1943.00	SCHRAUBE M6x40 5931		2
109	98.2173.00	KUNSTSTOFFSTOPFEN G 1/2"		1
110	96.3380.00	GERADER ANSCHLUSS G 1/2"		1
111	73.2241.84	DICHTUNG F. HINT. DECKEL	C	1
112	73.2159.56	BUCHSE PUMPENKOPF MW HP		3
113	90.5238.00	STÜTZRING D. 49.0x55.0x1.5		6
114	90.4080.00	O-RING D. 47.63x3.53 NBR 70SH 152		6
115	73.1200.01	PUMPENKOPF MIT BUCHSE D. 32-36		1
	73.1208.01	PUMPENKOPF MIT BUCHSE D. 40		
116	73.6062.01	BAUGRUPPEKOLBENFÜHRUNG GEFLANSCHT		3
MIT FLUSHING-SYSTEM - WITH FLUSHING SYSTEM				
-	-	PUMPENGEHÄUSE - FLUSHING		1
MIT HYDRAULIKMOTOR - WITH HYDRAULIC MOTOR				
96	10.0773.55	RITZEL Z24 R. 1.875 – INNEN-SCHRÄGVERZ.		1
	10.0774.55	RITZEL Z21 R. 2.238 – INNEN-SCHRÄGVERZ.		
	10.0794.55	RITZEL Z18 R. 2.722 – INNEN-SCHRÄGVERZ.		
97	73.2155.13	GETRIEBEDECKEL HYDR. PACK		1
104	90.2065.00	KAPPE FÜR BOHRUNG D. 17		1
105	73.2242.71	RING FÜR WELLE D. 54. HYDR. PACK		1
106	70.2270.34	SPEZIALSCHRAUBE M6x12		1
107	92.2025.00	MUTTER M6x5 5588		1
DIREKTANTRIEB - DIRECT DRIVE				
92	99.3686.00	SCHRAUBE M10x30 UNI 5931		8
98	73.1503.22	OFFENER LAGERDECKEL		1
99	90.3914.50	O-RING D. 75.87x2.62 NBR 70SH 3300		1
100	73.2156.54	RING FÜR DIREKTANTRIEB		1
101	90.1950.00	RADIALDICHTRING D. 90.0x110.0x12.0		1
NEBENABTRIEB – AUXILIARY PTO				
42	73.2157.54	VORR. NEBENABTRIEB		1
43	99.3671.00	SCHRAUBE M10x25 UNI 5931		6
92	99.3686.00	SCHRAUBE M10x30 UNI 5931		8
98	73.1503.22	OFFENER LAGERDECKEL		1
99	90.3914.50	O-RING D. 75.87x2.62 NBR 70SH 3300		1
101	90.1950.00	RADIALDICHTRING D. 90.0x110.0x12.0		1

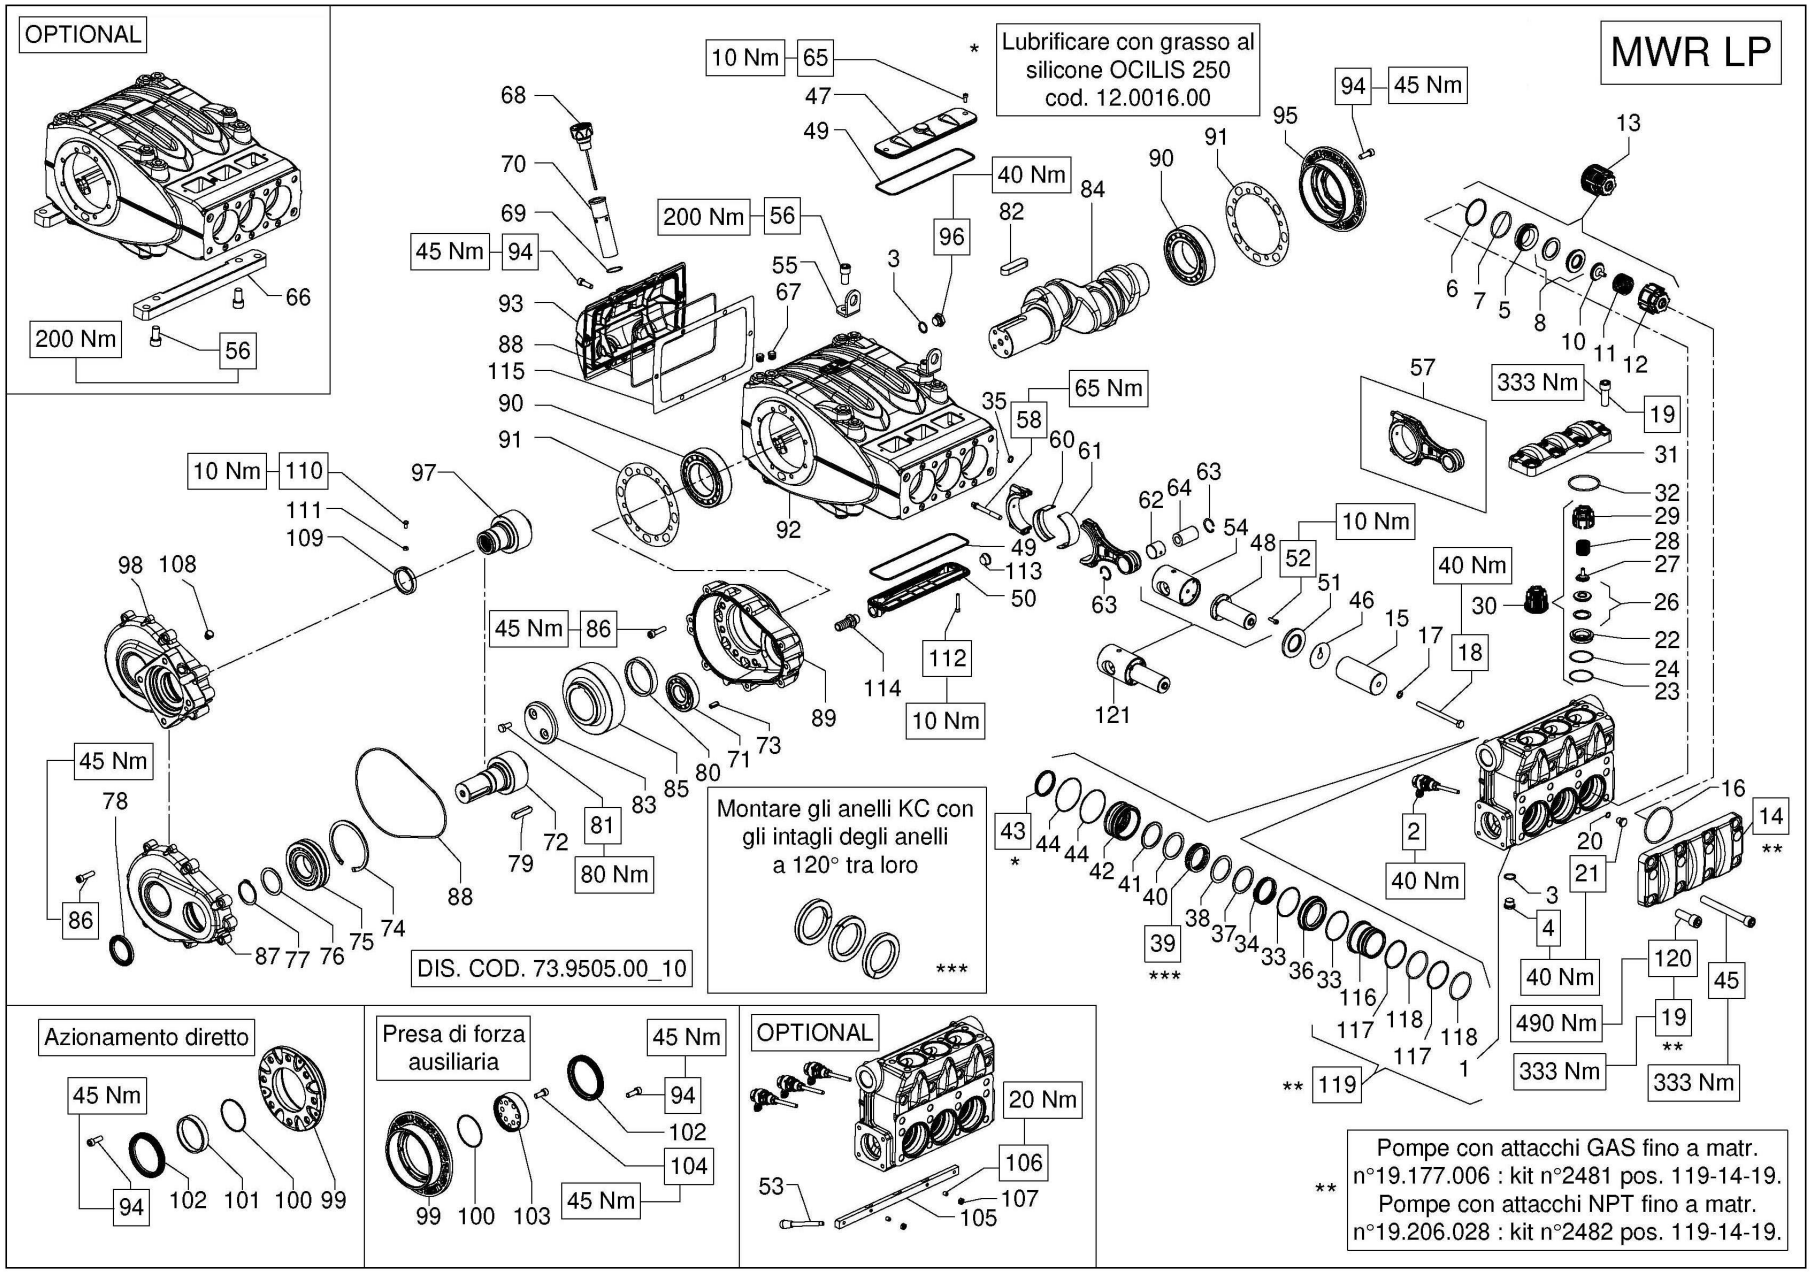
MWR LP
OPTIONAL
Lubrificare con grasso al silicone OCILIS 250 cod. 12.0016.00
Montare gli anelli KC con gli intagli degli anelli a 120° tra loro
DIS. COD. 73.9505.00_10
Azionamento diretto
Presa di forza ausiliaria
OPTIONAL
Pompe con attacchi GAS fino a matr. n°19.177.006 : kit n°2481 pos. 119-14-19.
Pompe con attacchi NPT fino a matr. n°19.206.028 : kit n°2482 pos. 119-14-19.

ERSATZTEIL-KIT – SPARE KIT

		MWR45 (D.45)	MWR50 (D.50)	MWR55 (D.55)
A	Kit Kolbenpackungen – Plunger packing kit	KIT 2163	KIT 2164	KIT 2165
B	Kit Saugventile – Suction valves kit	KIT 2142		
C	Kit Druckventile – Outlet valves kit	KIT 2062		
D	Kit komplette Dichtungen – Complete seals kit	KIT 2167	KIT 2168	KIT 2169
E	Kit Pleuelbuchsen – Conrod bushing kit	KIT 2150 - 2151 (+0,25) - 2153 (+0,50)		
F	Kit Befestigungsfüße – Mounting feet kit	KIT 2152		
G	Kit Verbindung Ventilfederheber - Valve lifters junction kit	KIT 2189		

MWR45 MWR50 MWR55

POS	CODE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	KIT	NR. PCS.
1	73.1215.15	PUMPENKOPF		1
	73.1216.15	PUMPENKOPF – NPT		
2	10.7445.01	VENTILÖFFNER		3
3	96.7514.00	UNTERLEGSCHEIBE D. 21.5x27.0x1.5		5
4	98.2185.00	VERSCHLUSS G 1/2"x14		3
5	36.2066.66	SAUGVENTILSITZ		3
6	90.5270.00	STÜTZRING D. 61.2x67.0x2.0	B-D	3
7	90.4105.00	O-RING D. 59.92x3.53 NBR 90SH 4237	B-D	3
8	36.2087.01	KUGELVENTIL		3
10	36.2089.51	INNERE VENTILFÜHRUNG		3
11	94.7698.00	FEDER Dm. 41.5x37.9		3
12	36.2060.01	SAUGVENTILFÜHRUNG		3
13	36.7150.01	BAUGRUPPE SAUGVENTIL	B	3
14	73.2253.15	SAUGVENTILDECKEL		1
	73.2256.15	SAUGVENTILDECKEL - NPT		
15	73.0403.09	KOLBEN D. 45x117		3
	73.0404.09	KOLBEN D. 50x117		
	73.0405.09	KOLBEN D. 55x117		
16	90.4142.00	O-RING D. 85.32x3.53 NBR 90SH 4337	D	3
17	96.7105.00	UNTERLEGSCHEIBE 10.0x18.0x0.9	D	3
18	99.3830.00	SCHRAUBE M10x140 UNI 5737		3
19	99.5142.00	SCHRAUBE M16x45 UNI 5931		4÷8
20	90.3584.00	O-RING D. 10.82x1.78 NBR 90SH 2043	D	3
21	98.2046.00	VERSCHLUSS G 1/4"x13		3
22	36.2067.66	DRUCKVENTILSITZ		3
23	90.5260.00	STÜTZRING D. 51.5x56.0x1.5	C-D	3
24	90.3890.00	O-RING D. 50.47x2.62 NBR 90SH 3200	C-D	3
26	36.2088.01	KUGELVENTIL		3
27	36.2090.51	INNERE VENTILFÜHRUNG		3
28	94.7605.00	FEDER Dm. 28.5x32.0		3
29	36.2061.01	DRUCKVENTILFÜHRUNG		3
30	36.2077.01	BAUGRUPPE DRUCKVENTIL	C	3
31	73.2109.15	DRUCKVENTIL- DECKEL		1
	73.2255.15	DRUCKVENTIL- DECKEL - NPT		
32	90.4120.00	O-RING D. 68.26x3.53 NBR 90SH 171	D	3
33	90.3903.00	O-RING D. 60.00x2.62 NBR 70SH 3237 - MWR45	A-D	6
	90.3913.30	O-RING D. 69.52x2.62 NBR 70SH 3275	A-D	
34	94.7770.00	FEDER Dm. 61.0x35.0 - MWR55		3
	94.7735.00	FEDER Dm. 54.0x38.5		
35	90.3825.00	O-RING D. 10.78x2.62 NBR 70SH 3043	A-D	6
36	73.1005.56	KOPFRING STOPFBUCHSEN D. 45		3
	73.1006.56	KOPFRING STOPFBUCHSEN D. 50		
	73.1007.56	KOPFRING STOPFBUCHSEN D. 55		
37	73.2140.56	FEDERRING D. 45		3
	73.2141.56	FEDERRING D. 50		
	73.2142.56	FEDERRING D. 55		
38	73.2144.82	ABSTREIFRING DER STOPFBUCHSEN D. 45	A-D	3
	73.2145.82	ABSTREIFRING DER STOPFBUCHSEN D. 50	A-D	
	73.2146.82	ABSTREIFRING DER STOPFBUCHSEN D. 55	A-D	
39	90.5675.00	STOPFBUCHSEN D. 45.0x58.0x15.0	A-D	3
	90.5695.00	STOPFBUCHSEN D. 50.0x63.0x15.0	A-D	
	90.5720.00	STOPFBUCHSEN D. 55.0x68.0x15.0	A-D	
40	90.5235.00	STÜTZRING D. 45.0x58.0x2.0	A-D	3
	90.5243.00	STÜTZRING D. 50.0x63.0x2.0	A-D	
	90.5266.00	STÜTZRING D. 55.0x68.0x2.0	A-D	
41	73.2148.60	LAGERRING D. 45		3
	73.2149.60	LAGERRING D. 50		
	73.2150.60	LAGERRING D. 55		
42	73.2152.56	STOPFBUCHSENHALTER D. 45		3
	73.2153.56	STOPFBUCHSENHALTER D. 50		
	73.2154.56	STOPFBUCHSENHALTER D. 55		
43	90.2846.50	ALT. DICHTRING D. 45.0x53.0x5.4 LP	A-D	3
	90.2860.50	ALT. DICHTRING D. 50.0x58.0x5.4 LP	A-D	
	90.2870.50	ALT. DICHTRING D. 55.0x63.0x5.4 LP	A-D	
44	90.3710.00	O-RING D. 81.00x2.00 NBR 70SH	A-D	6
45	99.5212.00	SCHRAUBE M16x150 UNI 5931		8
46	96.7355.00	UNTERLEGSCHEIBE D. 16.0x65.0x1.0		3
47	73.1500.22	GESCHLOSSENER INSPEKTIONSDECKEL		1
48	73.0503.36	KOLBENFÜHRUNGSSTANGE		3
49	90.4148.00	O-RING D. 202.80x3.53 NBR 70SH 4800	D	2
50	73.1504.22	OFFENER INSPEKTIONSDECKEL		1
51	90.1685.00	RADIALDICHTRING D. 40.0x72.0x7.0/8.5	D	3
52	99.1884.00	SCHRAUBE M6x20 UNI 5931		12
53	94.5400.00	HEBEL M8x107	G	1
54	73.0504.43	KOLBENFÜHRUNG		3
	73.0505.43	KOLBENFÜHRUNG D. +0,1		
55	73.2106.74	HEBEBÜGEL		2
56	99.5130.00	SCHRAUBE M16x30 UNI 5931	F	2÷4
57	73.0301.01	PLEUEL - KOMPLETT		3
58	99.3788.00	SCHRAUBE PLEUELBEFESTIGUNG		6
60	90.9283.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF - UNT.	E	3
	90.9281.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,25 - UNT.	E	
	90.9282.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,50 - UNT.	E	
61	90.9280.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF - OB.	E	3
	90.9281.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,25 - OB.	E	
	90.9282.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,50 - OB.	E	
62	90.9158.00	PLEUELAUGENBUCHSE		3
63	90.0690.00	SPRENGRING J32		6
64	97.7440.00	BOLZEN D. 32x55		3
65	99.1837.00	SCHRAUBE M6x14 UNI 5931		2
66	73.2000.64	PUMPENFUß	F	2
67	98.2060.00	KAPPE FÜR BOHRUNG D. 15		6
68	98.2335.00	ÖLMESSSTAB G 1" L=132		1
69	90.3616.00	O-RING D. 34.65x1.78 NBR 70SH 2137	D	1
70	73.2102.95	ROHR FÜR ÖLEINFÜLLVERSCHLUSS G 1"		1
71	91.8540.00	ROLLENLAGER		1
72	10.0767.35	RITZEL Z24 R. 1.875 - SCHRÄGVERZAHNUNG		1
	10.0768.35	RITZEL Z21 R. 2.238 - SCHRÄGVERZAHNUNG		
	10.0769.35	RITZEL Z18 R. 2.722 - SCHRÄGVERZAHNUNG		
	10.0822.55	RITZEL Z19 R. 3.211 - SCHRÄGVERZAHNUNG		
73	97.6230.00	ZYLINDERSTIFT D. 10.0x24.0		2
74	90.1010.00	SPRENGRING J120		1
75	91.8599.00	ROLLENLAGER		1
76	73.2104.55	LAGER-STÜTZRING		1
77	90.0810.00	SPRENGRING A75		1
78	90.1724.00	RADIALDICHTRING D. 55.0x75.0x8.0	D	1
79	91.5005.00	PASSFEDER 14.0x9.0x60.0		1
80	73.2105.89	ZAHNKRANZ-STÜTZRING		1
81	99.3667.00	SCHRAUBE M10x25 UNI 5739		2
82	91.5110.00	PASSFEDER 22.0x14.0x80.0		1
83	74.2132.55	ZAHNKRANZARRETIERUNG		1
84	73.0200.35	KURBELWELLE C. 70		1
85	10.0770.35	ZAHNKRANZ Z45 R. 1.875 - SCHRÄGVERZAHNUNG		1
	10.0771.35	ZAHNKRANZ Z47 R. 2.238 - SCHRÄGVERZAHNUNG		
	10.0772.35	ZAHNKRANZ Z49 R. 2.722 - SCHRÄGVERZAHNUNG		
	10.0823.55	ZAHNKRANZ Z61 R. 3.211 - SCHRÄGVERZAHNUNG		
86	99.3710.00	SCHRAUBE M10x40 UNI 5931		15
87	73.2101.13	GETRIEBEDECKEL		1
88	90.4150.00	O-RING D. 253.60x3.53 NBR 70SH 41000	D	2
89	73.2100.13	GETRIEBEGEHÄUSE		1
90	91.8810.00	ROLLENLAGER		2
91	73.2103.84	SEITLICHE DICHTUNG	D	2
92	73.0100.13	PUMPENGEHÄUSE		1
93	73.1600.22	HINTERER GEHÄUSEDECKEL		1
94	99.3686.00	SCHRAUBE M10x30 UNI 5931		14
95	73.1502.22	LAGERDECKEL		1
96	98.2187.00	DECKEL G 1/2"x10 TE27 - VERZ.		2
105	73.2158.64	VERBINDUNGSBÜGEL VENTILFEDERHEBER	G	1
106	99.3018.00	SCHRAUBE M8x10 UNI 5923	G	2
107	92.2218.00	MUTTER M8x5 5589	G	2
112	99.1943.00	SCHRAUBE M6x40 5931		2
113	98.2173.00	KUNSTSTOFFSTOPFEN G 1/2"		1
114	96.3380.00	GERADER ANSCHLUSS G 1/2"		1
115	73.2241.84	DICHTUNG F. HINT. DECKEL	D	1
116	73.2160.56	BUCHSE PUMPENKOPF		3
117	90.4115.00	O-RING D. 63.50x3.53 NBR 70SH 167		6
118	90.5274.00	STÜTZRING D. 64.0x70.0x1.5		6
119	73.1215.01	PUMPENKOPF MIT BUCHSE		1
120	99.5250.00	SCHRAUBE M18x50 UNI 5931		8
121	73.6062.01	BAUGRUPPE KOLBENFÜHRUNG GEFLANSCHT		3
MIT FLUSHING-SYSTEM - WITH FLUSHING SYSTEM				
-	-	PUMPENGEHÄUSE - FLUSHING		1
MIT HYDRAULIKMOTOR - WITH HYDRAULIC MOTOR				
97	10.0773.55	RITZEL Z24 R. 1.875 – INNEN-SCHRÄGVERZ.		1
	10.0774.55	RITZEL Z21 R. 2.238 – INNEN-SCHRÄGVERZ.		
	10.0794.55	RITZEL Z18 R. 2.722 – INNEN-SCHRÄGVERZ.		
98	73.2155.13	GETRIEBEDECKEL HYDR. PACK		1
108	90.2065.00	KAPPE FÜR BOHRUNG D. 17		1
109	73.2242.71	RING FÜR WELLE D. 54. HYDR. PACK		1
110	70.2270.34	SPEZIALSCHRAUBE M6x12		1
111	92.2025.00	MUTTER M6x5 5588		1
DIREKTANTRIEB - DIRECT DRIVE				
94	99.3686.00	SCHRAUBE M10x30 UNI 5931		8
99	73.1503.22	OFFENER LAGERDECKEL		1
100	90.3914.50	O-RING D. 75.87x2.62 NBR 70SH 3300		1
101	73.2156.54	RING FÜR DIREKTANTRIEB		1
102	90.1950.00	RADIALDICHTRING D. 90.0x110.0x12.0		1
NEBENABTRIEB – AUXILIARY PTO				
94	99.3686.00	SCHRAUBE M10x30 UNI 5931		8
99	73.1503.22	OFFENER LAGERDECKEL		1
100	90.3914.50	O-RING D. 75.87x2.62 NBR 70SH 3300		1
102	90.1950.00	RADIALDICHTRING D. 90.0x110.0x12.0		1
103	73.2157.54	VORR. NEBENABTRIEB		1
104	99.3671.00	SCHRAUBE M10x25 UNI 5931		6

17.3 Pumpe in Version MWNR

17.3.1 Gebrauchsanweisungen

Die Pumpen der Baureihe MWR sind für den Betrieb in nicht explosionsgefährdeten Umgebungen mit Salzwasser hohen Partikelgehalts ausgelegt. Sie eignet sich daher für Anlagen mit Flüssigkeitszirkulation.
Die Lebensdauer der Kolbendichtungen ist direkt vom Prozentsatz der in der Flüssigkeit enthaltenen Festpartikel sowohl von deren Größe und Dichte abhängig.
Für eine lange Lebensdauer der Dichtungen sollte die Körnung der Partikel nicht größer sein als 200 Mikron und max. 20% in Volumenteilen betragen.
Für weitere Anweisungen und die Anordnung der Anlage siehe Abschn. 9.7.

17.3.2 Wassertemperatur

Die zulässige Temperatur des Wassers beträgt 40 °C. Die Pumpe kann allerdings mit einer Wassertemperatur von bis zu 85 °C betrieben werden. Wenden Sie sich für solche Fälle bitte an die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst***.

17.3.3 Fördermenge und Höchstdruck

Die im Katalog angegebenen Leistungen beziehen sich auf die Höchstleistungen der Pumpe. Unabhängig von der genutzten Leistung dürfen die auf dem Typenschild angegebenen Höchstwerte für Druck und Drehzahl nur mit ausdrücklicher und formeller Genehmigung durch die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst*** überschritten werden.

17.3.4 Mindestdrehzahl


Die zulässige Mindestdrehzahl der Kurbelwelle für diese Pumpentypen beträgt 300 1/min. Jede von der in der Tabelle der technischen Daten (siehe Abschn. 17.3.5) abweichende Drehzahl muss ausdrücklich formell durch die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst*** genehmigt werden.

17.3.5 Technische Daten

Modell	1/min	Fördermenge		Druck		Leistung	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	PS
MW36NR	800	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1500	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1800	172	45,4	240	3480	73,5	100
	2200	173	45,7	240	3480	73,5	100
	2600	173	45,7	240	3480	73,5	100
MW40NR	800	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1500	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1800	212	56	210	3045	85,3	116
	2200	213	56,3	210	3045	85,3	116
	2600	213	56,3	210	3045	85,3	116
MW45NR	800	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1500	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1800	269	71	155	2247,5	73,5	100
	2200	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
	2600	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
MW50NR	800	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1500	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1800	332	87,6	125	1812,5	73,5	100
	2200	333	88	125	1812,5	73,5	100
	2600	333	88	125	1812,5	73,5	100
MW55NR	800	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1500	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1800	401	106	100	1450	73,5	100
	2200	403	106,5	100	1450	73,5	100
	2600	403	106,5	100	1450	73,5	100


17.3.6 Abmessungen und Gewicht

Für die Abmessungen und das Gewicht der Pumpen MW36NR, MW40NR siehe Abb. 14.

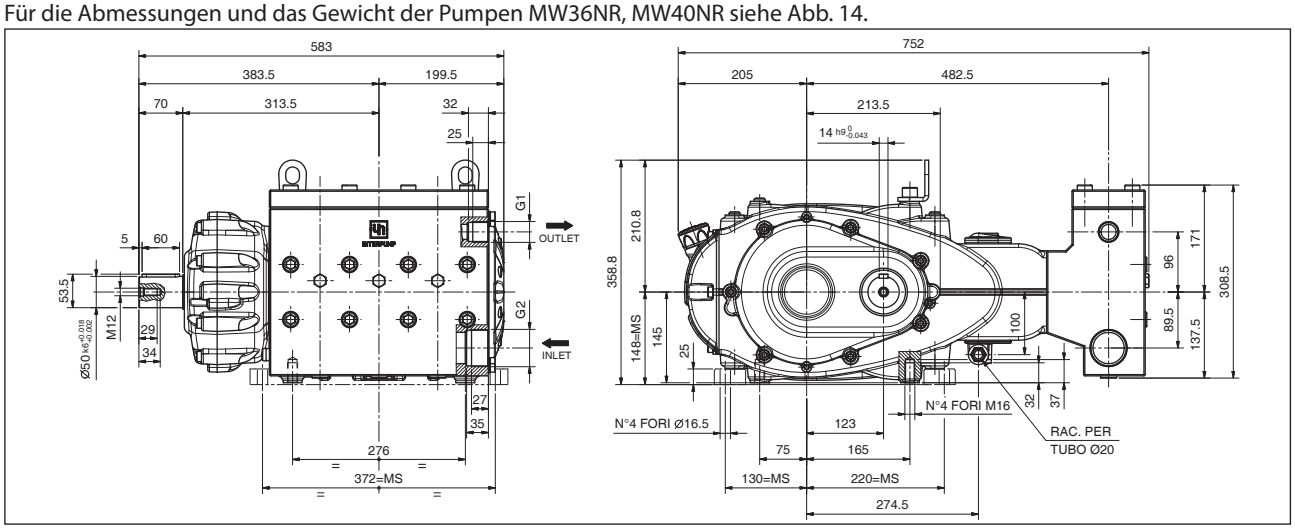


Trockengewicht 260 kg. Abb. 14

Für die Abmessungen und das Gewicht der Pumpen MW45NR, MW50NR und MW55NR siehe Abb. 14/a.

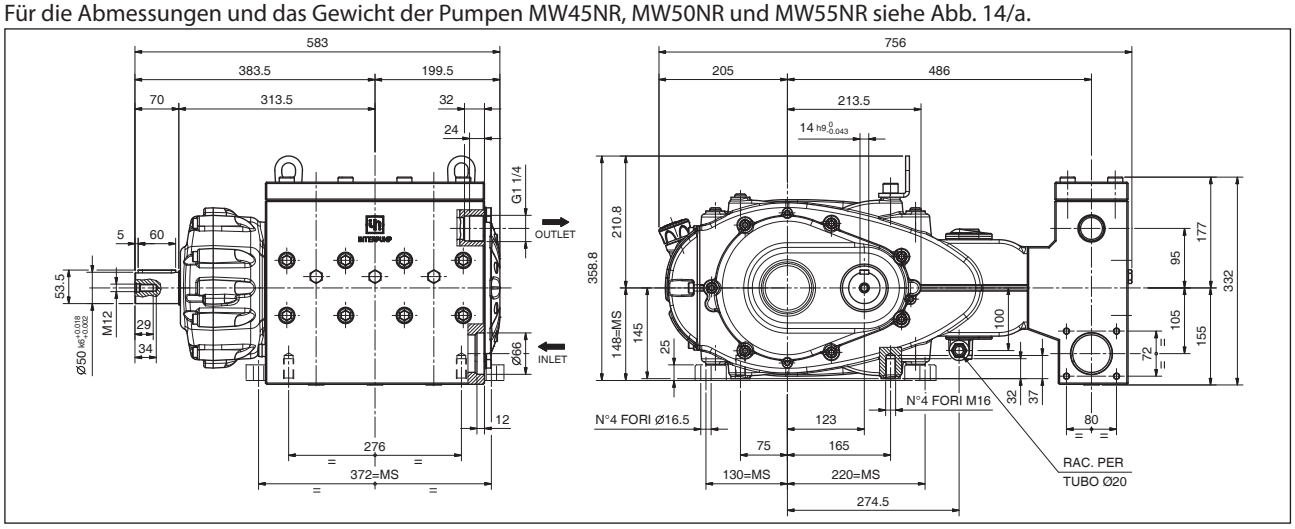

Trockengewicht 260 kg. Abb. 14/a

17.3.7 Explosionszeichnung

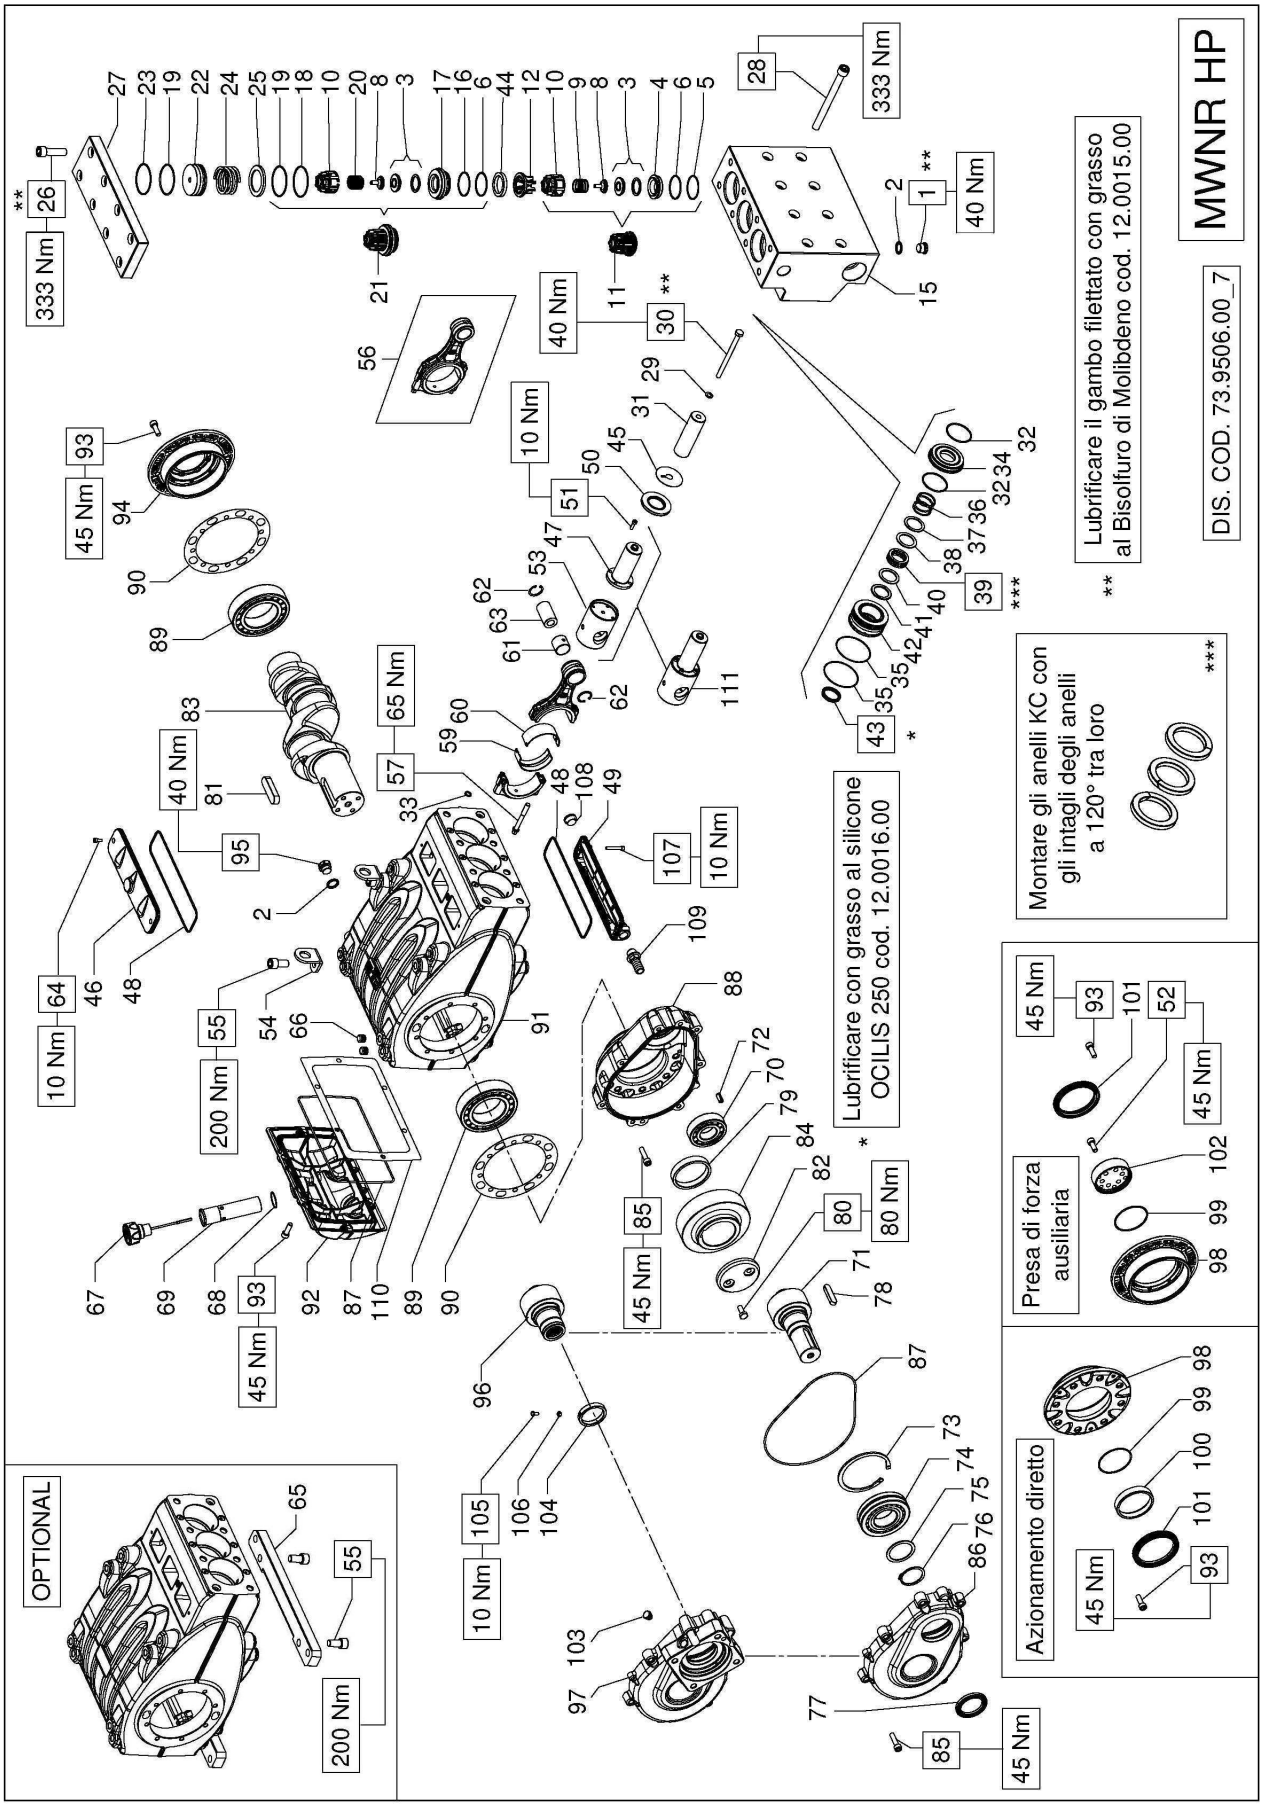


ERSATZTEIL-KIT – SPARE KIT

		MWNR36 (D.36)	MWNR40 (D.40)
A	Kit Kolbenpackungen – Plunger packing kit	KIT 2385	KIT 2162
B	Ventilkit – Valves kit	KIT 2055	
C	Kit komplette Dichtungen – Complete seals kit	KIT 2387	KIT 2166
D	Kit Pleuelbuchsen – Conrod bushing kit	KIT 2150 - 2151 (+0,25) - 2153 (+0,50)	
E	Kit Befestigungsfüße – Mounting feet kit	KIT 2152	

MWNR40 MWNR36

POS	CODE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	KIT	NR. PCS.
1	98.2186.00	STOPFEN G 1/2"x14		3
2	93.1971.00	UNTERLEGSCHEIBE MIT DICHTUNG G 1/2"		5
3	36.2088.01	KUGELVENTIL		6
4	36.2067.66	SAUGVENTILSITZ		3
5	90.5260.00	STÜTZRING D. 51.5x56.0x1.5	B-C	3
6	90.3890.00	O-RING D. 50.47x2.62 NBR 90SH 3200	B-C	6
8	36.2090.51	INNERE VENTILFÜHRUNG		6
9	94.7600.00	FEDER Dm. 28.3x30.7		3
10	36.2061.01	VENTILFÜHRUNG		6
11	36.7151.01	BAUGRUPPE SAUGVENTIL	B	3
12	74.2106.51	DISTANZSTÜCK VENTILFÜHRUNG HP	B	3
15	73.1204.56	PUMPENKOPF HP		1
16	90.5265.00	STÜTZRING D. 51.7x56.2x1.5	C	3
17	36.2069.66	DRUCKVENTILSITZ		3
18	90.5276.00	STÜTZRING D. 67.7x72.0x1.5	C	3
19	90.3911.00	O-RING D. 66.35x2.62 NBR 70SH 3262	B-C	6
20	94.7605.00	FEDER Dm. 28.5x32.0		3
21	36.7153.01	BAUGRUPPE DRUCKVENTIL	B	3
22	78.2158.56	DECKEL F. DRUCKVENTIL HP		3
23	90.5280.00	STÜTZRING D. 67.7xx72.2x1.5	B-C	3
24	94.7749.00	FEDER Dm. 58.0x45.4		3
25	78.2159.91	RING F. DRUCKVENTILSITZ		3
26	99.5147.00	SCHRAUBE M16x55 UNI 5931		8
27	73.2123.56	VENTILDECKEL		1
28	99.5222.00	SCHRAUBE M16x180 UNI 5931		8
29	96.7105.00	UNTERLEGSCHEIBE D. 10.0x18.0x0.9	C	3
30	99.3830.00	SCHRAUBE M10x140 UNI 5737		3
31	73.0401.09	KOLBEN D. 36x117		3
	73.0402.09	KOLBEN D. 40x117		
32	90.3898.00	O-RING D. 56.82x2.62 NBR 70SH 3225	A-C	6
33	90.3825.00	O-RING D. 10.78x2.62 NBR 70SH 3043	A-C	6
34	73.1016.56	KOPFRING DICHTUNG KC D. 36		3
	73.1008.56	KOPFRING DICHTUNG KC D. 40		
35	90.3710.00	O-RING D. 81.00x2.00 NBR 70SH	A-C	6
36	94.7692.00	FEDER Dm. 41.0x32.0		3
	94.7720.00	FEDER Dm. 47.0x30.0		
37	73.2231.56	FEDERRING D. 36		3
	73.2161.56	FEDERRING D. 40		
38	73.2230.82	ABSTREIFRING DER STOPFBUCHSEN D. 36	A-C	3
	73.2143.82	ABSTREIFRING DER STOPFBUCHSEN D. 40	A-C	
39	90.5625.00	ALT. DICHTRINGE KC D. 36.0x49.0x15.0	A-C	3
	90.5650.00	ALT. DICHTRINGE KC D. 40.0x53.0x15.0	A-C	
40	90.5202.00	STÜTZRING D. 36.0x49.0x2.0	A-C	3
	90.5210.00	STÜTZRING D. 40.0x53.0x2.0	A-C	
41	73.2229.60	LAGERRING D. 36		3
	73.2165.56	LAGERRING D. 40		
42	73.2245.56	DICHTUNGSHALTER KC D. 36		3
	73.2169.56	DICHTUNGSHALTER KC D. 40		
43	90.2799.00	ALT. DICHTRING D. 36.0x44.0x5.4 LP	A-C	3
	90.2827.00	ALT. DICHTRING D. 40.0x48.0x5.4 LP	A-C	
44	73.2137.56	DISTANZRING VENTILSITZ		3
45	96.7355.00	UNTERLEGSCHEIBE D. 16.0x65.0x1.0		3
46	73.1500.22	GESCHLOSSENER INSPEKTIONSDECKEL		1
47	73.0503.36	KOLBENFÜHRUNGSSTANGE		3
48	90.4148.00	O-RING D. 202,8x3,53 NBR SH. 70 4800	C	2
49	73.1504.22	OFFENER INSPEKTIONSDECKEL		1
50	90.1685.00	RADIALDICHTRING D. 40.0x72.0x7.0/8.5	C	3
51	99.1884.00	SCHRAUBE M6x20 UNI 5931		12
53	73.0504.43	KOLBENFÜHRUNG		3
	73.0505.43	KOLBENFÜHRUNG +1.0		
54	73.2106.74	HEBEBÜGEL		2
55	99.5131.00	SCHRAUBE M16x30 UNI 5931	E	2÷4
56	73.0301.01	KOMPLETTER PLEUEL		3
57	99.3788.00	SCHRAUBE PLEUELBEFESTIGUNG		6
59	90.9283.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF - UNT.	D	3
	90.9284.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,25 - UNT.	D	
	90.9285.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,50 - UNT.	D	
60	90.9280.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF - OB.	D	3
	90.9281.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,25 - OB.	D	
	90.9282.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,50 - OB.	D	
61	90.9158.00	PLEUELAUGENBUCHSE		3
62	90.0690.00	SPRENGRING J32		6
63	97.7440.00	BOLZEN D. 32x55		3
64	99.1838.00	SCHRAUBE M6x14 UNI 5931		2
65	73.2000.64	PUMPENFUß	E	2
66	98.2060.00	KAPPE FÜR BOHRUNG D. 15		6
67	98.2335.00	VERSCHLUSS MIT MESSSTAB G 1"		1
68	90.3616.00	O-RING D. 34.65x1.78 NBR 70SH 2137	C	1
69	73.2102.95	ROHR FÜR ÖLEINFÜLLVERSCHLUSS G 1"		1
70	91.8540.00	ROLLENLAGER		1
71	10.0767.35	RITZEL Z24 R. 1.875 - SCHRÄGVERZAHNUNG		1
	10.0768.35	RITZEL Z21 R. 2.238 - SCHRÄGVERZAHNUNG		
	10.0769.35	RITZEL Z18 R. 2.722 - SCHRÄGVERZAHNUNG		
	10.0822.55	RITZEL Z19 R. 3.211 - SCHRÄGVERZAHNUNG		
72	97.6230.00	ZYLINDERSTIFT D. 10.0x24.0		2
73	90.1010.00	SPRENGRING J120		1
74	91.8599.00	ROLLENLAGER		1
75	73.2104.55	LAGER-STÜTZRING		1
76	90.0810.00	SPRENGRING A55		1
77	90.1724.00	RADIALDICHTRING D. 55.0x75.0x8.0	C	1
78	91.5005.00	PASSFEDER 14.0x9.0x60.0		1
79	73.2105.89	ZAHNKRANZ-STÜTZRING		1
80	99.3667.00	SCHRAUBE M10x25 UNI 5739		2
81	91.5110.00	PASSFEDER 22.0x14.0x80.0		1
82	74.2132.55	ZAHNKRANZARRETIERUNG		1
83	73.0200.35	KURBELWELLE C. 70		1
84	10.0770.35	ZAHNKRANZ Z45 R. 1.875 – SCHRÄGVERZAHNUNG		1
	10.0771.35	ZAHNKRANZ Z47 R. 2.238 – SCHRÄGVERZAHNUNG		
	10.0772.35	ZAHNKRANZ Z49 R. 2.722 – SCHRÄGVERZAHNUNG		
	10.0823.35	ZAHNKRANZ Z61 R. 3.211 – SCHRÄGVERZAHNUNG		
85	99.3711.00	SCHRAUBE M10x40 UNI 5931		15
86	73.2101.13	GETRIEBEDECKEL		1
87	90.4150.00	O-RING D. 253.60x3.53 NBR 70SH 41000	C	2
88	73.2100.13	GETRIEBEGEHÄUSE		1
89	91.8810.00	ROLLENLAGER		2
90	73.2103.84	SEITLICHE DICHTUNG	C	2
91	73.0100.13	PUMPENGEHÄUSE		1
92	73.1600.22	HINTERER GEHÄUSEDECKEL		1
93	99.3685.00	SCHRAUBE M10x30 UNI 5931		14
94	73.1502.22	LAGERDECKEL		1
95	98.2181.00	VERSCHLUSS G 1/2"x13		2
107	99.1943.00	SCHRAUBE M6x40 UNI 5931		2
108	98.2173.00	KUNSTSTOFFSTOPFEN G 1/2"		1
109	96.3380.00	GERADER ANSCHLUSS G 1/2"		1
110	73.2241.84	DICHTUNG F. HINT. DECKEL	C	1
111	73.6062.01	BAUGRUPPE KOLBENFÜHRUNG GEFLANSCHT		3
		MIT FLUSHING-SYSTEM - WITH FLUSHING SYSTEM		
-	-	PUMPENGEHÄUSE - FLUSHING		1
		MIT HYDRAULIKMOTOR - WITH HYDRAULIC MOTOR		
96	10.0773.55	RITZEL Z24 R. 1.875 – INNEN-SCHRÄGVERZ.		1
	10.0774.55	RITZEL Z21 R. 2.238 – INNEN-SCHRÄGVERZ.		
	10.0794.55	RITZEL Z18 R. 2.722 – INNEN-SCHRÄGVERZ.		
97	73.2155.13	GETRIEBEDECKEL HYDR. PACK		1
103	90.2065.00	KAPPE FÜR BOHRUNG D. 17		1
104	73.2242.71	RING FÜR WELLE D. 54. HYDR. PACK		1
105	70.2270.34	SPEZIALSCHRAUBE M6x12		1
106	92.2025.00	MUTTER M6x5 5588		1
		DIREKTANTRIEB - DIRECT DRIVE		
93	99.3685.00	SCHRAUBE M10x30 UNI 5931		8
98	73.1503.22	OFFENER LAGERDECKEL		1
99	90.3914.50	O-RING D. 75.87x2.62 NBR 70SH 3300		1
100	73.2156.54	RING FÜR DIREKTANTRIEB		1
101	90.1950.00	RADIALDICHTRING D. 90.0x110.0x12.0		1
		NEBENABTRIEB – AUXILIARY PTO		
52	99.3671.00	SCHRAUBE M10x25 UNI 5931		6
93	99.3685.00	SCHRAUBE M10x30 UNI 5931		8
98	73.1503.22	OFFENER LAGERDECKEL		1
99	90.3914.50	O-RING D. 75.87x2.62 NBR 70SH 3300		1
101	90.1950.00	RADIALDICHTRING D. 90.0x110.0x12.0		1
102	73.2157.54	VORR. NEBENABTRIEB		1

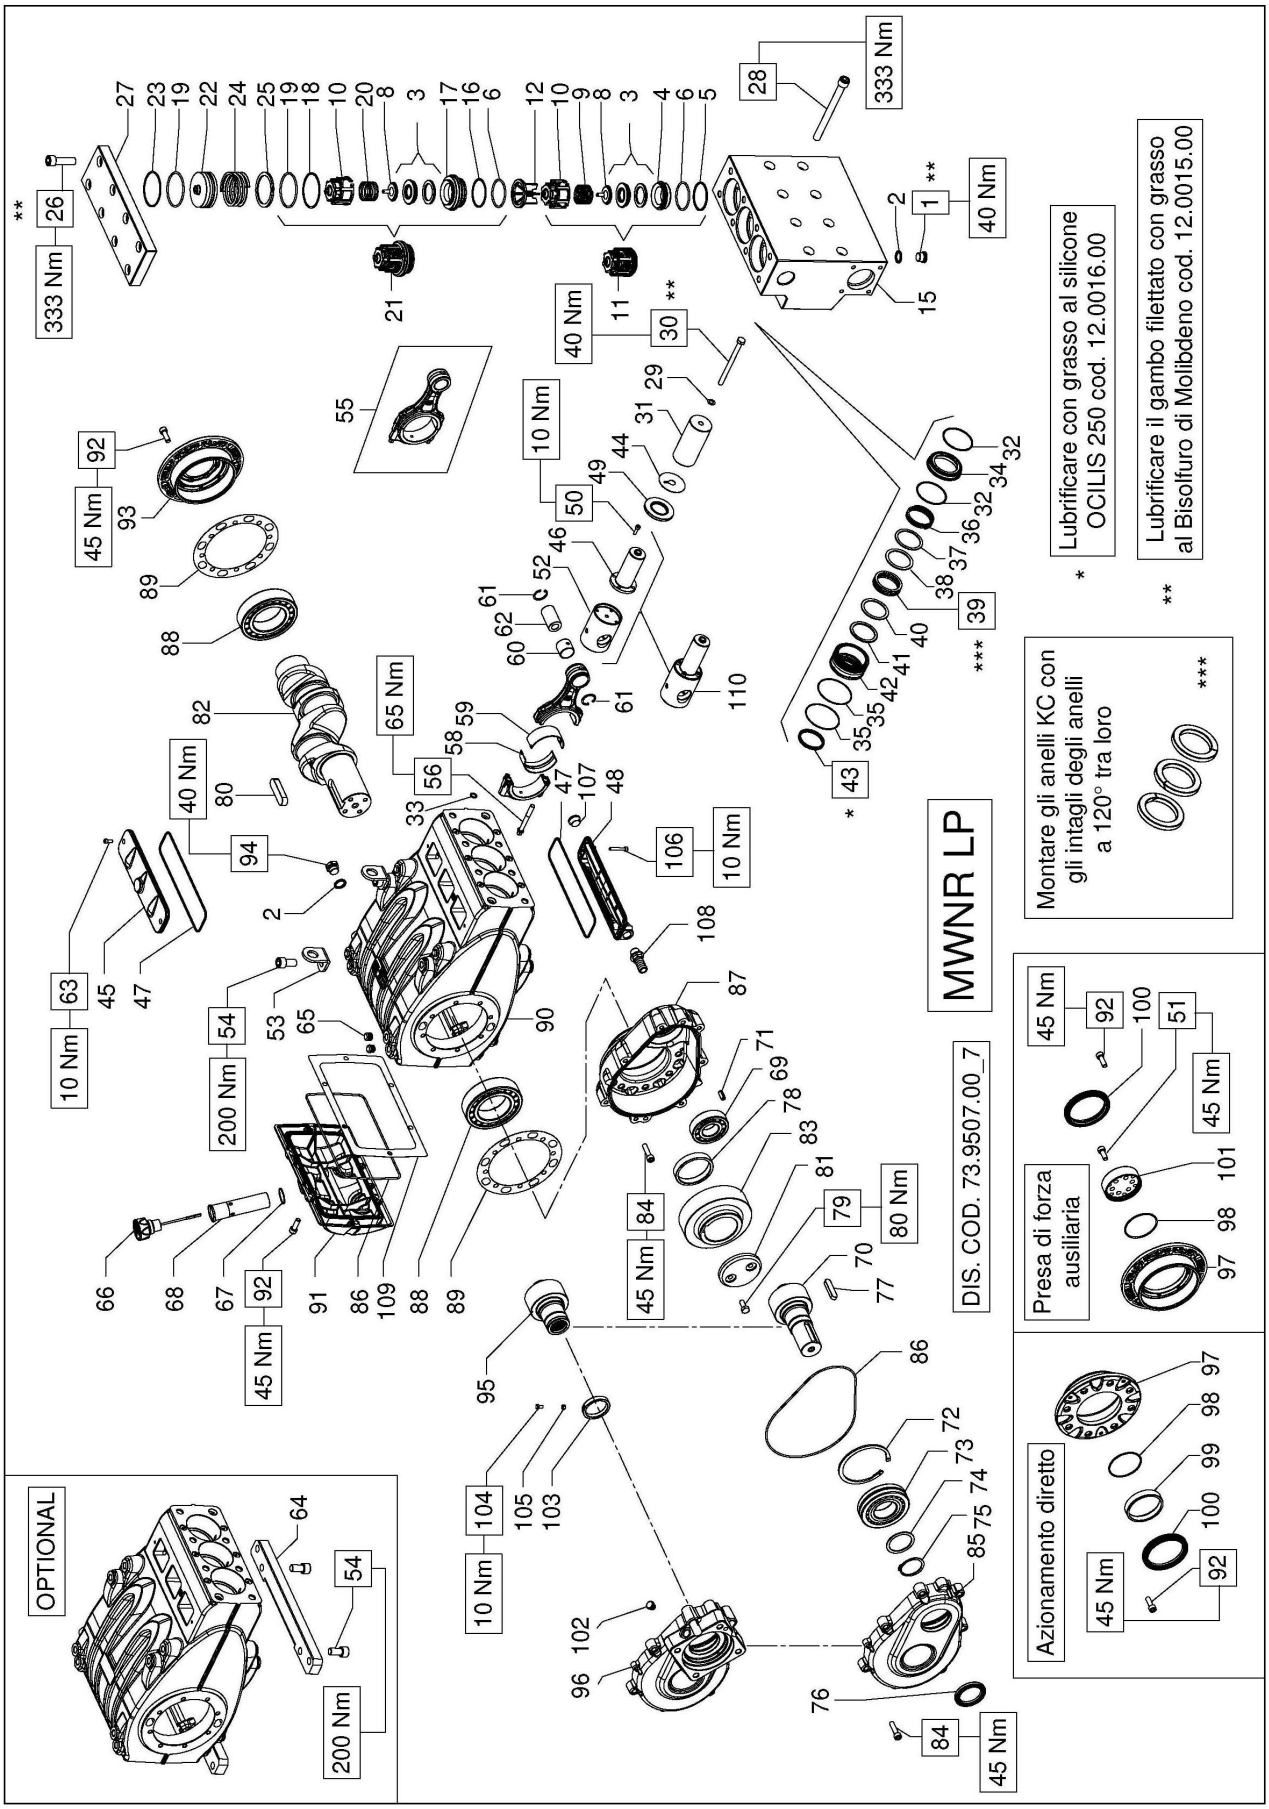
MWNR LP
DIS. COD. 73.9507.00_7
OPTIONAL
Azionamento diretto
Presa di forza ausiliaria
Montare gli anelli KC con gli intagli degli anelli a 120° tra loro
* Lubrificare con grasso al silicone OCILIS 250 cod. 12.0016.00
** Lubrificare il gambo filettato con grasso al Bisolfuro di Molibdeno cod. 12.0015.00

ERSATZTEIL-KIT – SPARE KIT		MWNR45 (D.45)	MWNR50 (D.50)	MWNR55 (D.55)
A	Kit Kolbenpackungen – Plunger packing kit	KIT 2163	KIT 2164	KIT 2165
B	Ventilkit – Valves kit	KIT 2048		
C	Kit komplette Dichtungen – Complete seals kit	KIT 2388	KIT 2389	KIT 2390
D	Kit Pleuelbuchsen – Conrod bushing kit	KIT 2150 - 2151 (+0,25) - 2153 (+0,50)		
E	Kit Befestigungsfüße – Mounting feet kit	KIT 2152		

MWNR45 MWNR50 MWNR55

POS	CODE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	KIT	NR. PCS.
1	98.2186.00	STOPFEN G 1/2"x14		3
2	93.1971.00	UNTERLEGSCHEIBE MIT DICHTUNG G 1/2"		5
3	36.2087.01	KUGELVENTIL		6
4	36.2066.66	SAUGVENTILSITZ		3
5	90.5270.00	STÜTZRING D. 61.2x67.0x2.0	B-C	3
6	90.4105.00	O-RING D. 59.92x3.53 NBR 90SH 4237	B-C	6
8	36.2089.51	INNERE VENTILFÜHRUNG		6
9	94.7698.00	FEDER Dm. 41.5x37.9		3
10	36.2060.01	VENTILFÜHRUNG		6
11	36.7150.01	BAUGRUPPE SAUGVENTIL	B	3
12	74.2105.51	DISTANZSTÜCK VENTILFÜHRUNG LP	B	3
15	73.1205.56	PUMPENKOPF LP		1
16	90.5273.00	STÜTZRING D. 61.4x67.2x1.5	C	3
17	36.2068.66	DRUCKVENTILSITZ		3
18	90.5290.00	STÜTZRING D. 77.2x83.0x1.5	C	3
19	90.4134.00	O-RING D. 75.80x3.53 NBR 70SH 4300	C	6
20	94.7700.00	FEDER Dm. 41.5x41.1		3
21	36.7152.01	BAUGRUPPE DRUCKVENTIL	B	3
22	73.2136.56	DRUCKVENTILKAPPE		3
23	90.5293.00	STÜTZRING D. 77.5x83.2x1.5	B-C	3
24	94.8001.00	FEDER Dm. 75.0x49.6		3
25	73.2138.91	RING F. DRUCKVENTILSITZ		3
26	99.5147.00	SCHRAUBE M16x55 UNI 5931		8
27	73.2123.56	VENTILDECKEL		1
28	99.5222.00	SCHRAUBE M16x180 UNI 5931		8
29	96.7105.00	UNTERLEGSCHEIBE D. 10.0x18.0x0.9	C	3
30	99.3830.00	SCHRAUBE M10X140 UNI 5737		3
31	73.0403.09	KOLBEN D. 45x117		3
	73.0404.09	KOLBEN D. 50x117		
	73.0405.09	KOLBEN D. 55x117		
32	90.3903.00	O-RING D. 60.00x2.62 NBR 70SH 3237 - MWNR45	A-C	6
	90.3913.30	O-RING D. 69.52x2.62 NBR 70SH 3275	A-C	
33	90.3825.00	O-RING D. 10.78x2.62 NBR 70SH 3043	A-C	6
34	73.1009.56	KOPFRING STOPFBUCHSEN D. 45		3
	73.1010.56	KOPFRING STOPFBUCHSEN D. 50		
	73.1011.56	KOPFRING STOPFBUCHSEN D. 55		
35	90.3710.00	O-RING D. 81.00x2.00 NBR 70SH	A-C	6
36	94.7770.00	FEDER Dm. 61.0x35.0 - MWNR55		3
	94.7735.00	FEDER Dm. 54.0x38.5		
37	73.2162.56	FEDERRING D. 45		3
	73.2163.56	FEDERRING D. 50		
	73.2164.56	FEDERRING D. 55		
38	73.2144.82	ABSTREIFRING DER STOPFBUCHSEN D. 45	A-C	3
	73.2145.82	ABSTREIFRING DER STOPFBUCHSEN D. 50	A-C	
	73.2146.82	ABSTREIFRING DER STOPFBUCHSEN D. 55	A-C	
39	90.5675.00	STOPFBUCHSEN D. 45.0x58.0x15.0	A-C	3
	90.5695.00	STOPFBUCHSEN D. 50.0x63.0x15.0	A-C	
	90.5720.00	STOPFBUCHSEN D. 55.0x68.0x15.0	A-C	

POS	CODE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	KIT	NR. PCS.
40	90.5235.00	STÜTZRING D. 45.0x58.0x2.0	A-C	3
	90.5243.00	STÜTZRING D. 50.0x63.0x2.0	A-C	
	90.5266.00	STÜTZRING D. 55.0x68.0x2.0	A-C	
41	73.2166.56	LAGERRING D. 45		3
	73.2167.56	LAGERRING D. 50		
	73.2168.56	LAGERRING D. 55		
42	73.2170.56	STOPFBUCHSENHALTER D. 45		3
	73.2171.56	STOPFBUCHSENHALTER D. 50		
	73.2172.56	STOPFBUCHSENHALTER D. 55		
43	90.2846.50	ALT. DICHTRING D. 45.0x56.0x5.4 LP	A-C	3
	90.2860.50	ALT. DICHTRING D. 50.0x58.0x5.4 LP	A-C	
	90.2870.50	ALT. DICHTRING D. 55.0x63.0x5.4 LP	A-C	
44	96.7355.00	UNTERLEGSCHEIBE D. 16.0x65.0x1.0		3
45	73.1500.22	GESCHLOSSENER INSPEKTIONSDECKEL		1
46	73.0503.36	KOLBENFÜHRUNGSSTANGE		3
47	90.4148.00	O-RING D. 202.80x3.53 NBR 70SH 4800	C	2
48	73.1504.22	OFFENER INSPEKTIONSDECKEL		1
49	90.1685.00	RADIALDICHTRING D. 40.0x72.0x7.0/8.5	C	3
50	99.1884.00	SCHRAUBE M6x20 UNI 5931		12
52	73.0504.43	KOLBENFÜHRUNG		3
	73.0505.43	KOLBENFÜHRUNG D. +0,1		
53	73.2106.74	HEBEBÜGEL		2
54	99.5131.00	SCHRAUBE M16x30 UNI 5931	E	2÷4
55	73.0301.01	PLEUEL - KOMPLETT		3
56	99.3788.00	SCHRAUBE PLEUELBEFESTIGUNG		6
58	90.9283.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF - UNT.	D	3
	90.9284.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,25 - UNT.	D	
	90.9285.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,50 - UNT.	D	
59	90.9280.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF - OB.	D	3
	90.9281.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,25 - OB.	D	
	90.9282.00	HALBBUCHSE PLEUELKOPF +0,50 - OB.	D	
60	90.9158.00	PLEUELAUGENBUCHSE		3
61	90.0690.00	SPRENGRING J32		6
62	97.7440.00	BOLZEN D. 32x55		3
63	99.1838.00	SCHRAUBE M6x14 UNI 5931		2
64	73.2000.64	PUMPENFUß	E	2
65	98.2060.00	KAPPE FÜR BOHRUNG D. 15		6
66	98.2335.00	VERSCHLUSS MIT MESSSTAB G 1"		1
67	90.3616.00	O-RING D. 34.65x1.78 NBR 70SH 2137	C	1
68	73.2102.95	ROHR FÜR ÖLEINFÜLLVERSCHLUSS G 1"		1
69	91.8540.00	ROLLENLAGER		1
70	10.0767.35	RITZEL Z24 R. 1.875 - SCHRÄGVERZAHNUNG		1
	10.0768.35	RITZEL Z21 R. 2.238 - SCHRÄGVERZAHNUNG		
	10.0769.35	RITZEL Z18 R. 2.722 - SCHRÄGVERZAHNUNG		
	10.0822.55	RITZEL Z19 R. 3.211 - SCHRÄGVERZAHNUNG		
71	97.6230.00	ZYLINDERSTIFT D. 10.0x24.0		2
72	90.1010.00	SPRENGRING J120		1
73	91.8599.00	ROLLENLAGER		1
74	73.2104.55	LAGER-STÜTZRING		1
75	90.0810.00	SPRENGRING A55		1

POS	CODE ARTIKEL	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	KIT	NR. PCS.
76	90.1724.00	RADIALDICHTRING D. 55.0x75.0x8.0	C	1
77	91.5005.00	PASSFEDER 14.0x9.0x60.0		1
78	73.2105.89	ZAHNKRANZ-STÜTZRING		1
79	99.3667.00	SCHRAUBE M10x25 UNI 5739		2
80	91.5110.00	PASSFEDER 22.0x14.0x80.0		1
81	74.2132.55	ZAHNKRANZARRETIERUNG		1
82	73.0200.35	KURBELWELLE C. 70		1
83	10.0770.35	ZAHNKRANZ Z45 R. 1.875 – SCHRÄGVERZAHNUNG		1
	10.0771.35	ZAHNKRANZ Z47 R. 2.238 – SCHRÄGVERZAHNUNG		
	10.0772.35	ZAHNKRANZ Z49 R. 2.722 – SCHRÄGVERZAHNUNG		
	10.0823.35	ZAHNKRANZ Z61 R. 3.211 – SCHRÄGVERZAHNUNG		
84	99.3711.00	SCHRAUBE M10x40 UNI 5931		15
85	73.2101.13	GETRIEBEDECKEL		1
86	90.4150.00	O-RING D. 253.60x3.53 NBR 70SH 41000	C	2
87	73.2100.13	GETRIEBEGEHÄUSE		1
88	91.8810.00	ROLLENLAGER		2
89	73.2103.84	SEITLICHE DICHTUNG	C	2
90	73.0100.13	PUMPENGEHÄUSE		1
91	73.1600.22	HINTERER GEHÄUSEDECKEL		1
92	99.3685.00	SCHRAUBE M10x30 UNI 5931		14
93	73.1502.22	LAGERDECKEL		1
94	98.2181.00	VERSCHLUSS G 1/2"x13		2
106	99.1943.00	SCHRAUBE M6x40 UNI 5931		2
107	98.2173.00	KUNSTSTOFFSTOPFEN G 1/2"		1
108	96.3380.00	GERADER ANSCHLUSS G 1/2"		1
109	73.2241.84	DICHTUNG F. HINT. DECKEL	C	1
110	73.6062.01	BAUGRUPPE KOLBENFÜHRUNG GEFLANSCHT		3
MIT FLUSHING-SYSTEM - WITH FLUSHING SYSTEM				
-	-	PUMPENGEHÄUSE - FLUSHING		1
MIT HYDRAULIKMOTOR - WITH HYDRAULIC MOTOR				
95	10.0773.55	RITZEL Z24 R. 1.875 – INNEN-SCHRÄGVERZ.		1
	10.0774.55	RITZEL Z21 R. 2.238 – INNEN-SCHRÄGVERZ.		
	10.0794.55	RITZEL Z18 R. 2.722 – INNEN-SCHRÄGVERZ.		
96	73.2155.13	GETRIEBEDECKEL HYDR. PACK		1
102	90.2065.00	KAPPE FÜR BOHRUNG D. 17		1
103	73.2242.71	RING FÜR WELLE D. 54. HYDR. PACK		1
104	70.2270.34	SPEZIALSCHRAUBE M6x12		1
105	92.2025.00	MUTTER M6x5 5588		1
DIREKTANTRIEB - DIRECT DRIVE				
92	99.3685.00	SCHRAUBE M10x30 UNI 5931		8
97	73.1503.22	OFFENER LAGERDECKEL		1
98	90.3914.50	O-RING D. 75.87x2.62 NBR 70SH 3300		1
99	73.2156.54	RING FÜR DIREKTANTRIEB		1
100	90.1950.00	RADIALDICHTRING D. 90.0x110.0x12.0		1
NEBENABTRIEB – AUXILIARY PTO				
51	99.3671.00	SCHRAUBE M10x25 UNI 5931		6
92	99.3685.00	SCHRAUBE M10x30 UNI 5931		8
97	73.1503.22	OFFENER LAGERDECKEL		1
98	90.3914.50	O-RING D. 75.87x2.62 NBR 70SH 3300		1
100	90.1950.00	RADIALDICHTRING D. 90.0x110.0x12.0		1
101	73.2157.54	VORR. NEBENABTRIEB		1

17.4 Pumpe in Version MWF - MWNF

17.4.1 Gebrauchsanweisungen

Die Pumpen MWF und MWNF sind für den Betrieb in nicht explosionsgefährdeten Umgebungen ausgelegt und besonders für das Pumpen aggressiver, geringfügiger geschmierter oder abrasiver Flüssigmedien angezeigt.
Andere Flüssigmedien dürfen nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst*** verwendet werden.

17.4.2 Wassertemperatur

Die zulässige Höchsttemperatur des Flüssigmediums beträgt 60 °C. Für besondere Anwendungen nehmen Sie bitte mit der ***Technischen Abteilung*** oder dem ***Kundendienst*** Rücksprache.

17.4.3 Fördermenge und Höchstdruck

Die im Katalog angegebenen Leistungen beziehen sich auf die Höchstleistungen der Pumpe. Unabhängig von der genutzten Leistung dürfen die auf dem Typenschild angegebenen Höchstwerte für Druck und Drehzahl nur mit ausdrücklicher und formeller Genehmigung durch die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst*** überschritten werden.

17.4.4 Mindestdrehzahl

Die zulässige Mindestdrehzahl der Kurbelwelle für diese Pumpentypen beträgt 300 1/min. Jede von der in der Tabelle der technischen Daten (siehe Abschn. 17.4.5) abweichende Drehzahl muss ausdrücklich formell durch die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst*** genehmigt werden.

17.4.5 Technische Daten

Für die technischen Daten der Pumpen MW36-F und MW40-F gelten die Angaben bzgl. der MW-Pumpen im Abschnitt 5 Technische Daten.
Für die technischen Daten der Pumpe MWN32-F gelten die Angaben bzgl. der MWN-Pumpen im Abschnitt 17.1.5 Technische Daten.

17.4.6 Abmessungen und Gewicht


Für die Abmessungen und das Gewicht der Pumpen MW36-F und MW40-F siehe Abb. 2.

17.4.7 Explosionszeichnung

Für die Explosionszeichnung und die Ersatzteile der Pumpen MW36-F und MW40-F bitte Bezug nehmen auf die Explosionszeichnung der Pumpe MW H.P..
Für die Explosionszeichnung und die Ersatzteile der Pumpe MWN32-F bitte Bezug nehmen auf die Explosionszeichnung der Pumpe MWN H.P..

17.4.8 Nutzungsschema des Spülkreises

Für den ordnungsgemäßen Systembetrieb müssen folgende Werte eingehalten werden:
Fördermenge des Spülkreises 8 l/min, max. Flüssigkeitsdruck 6 bar

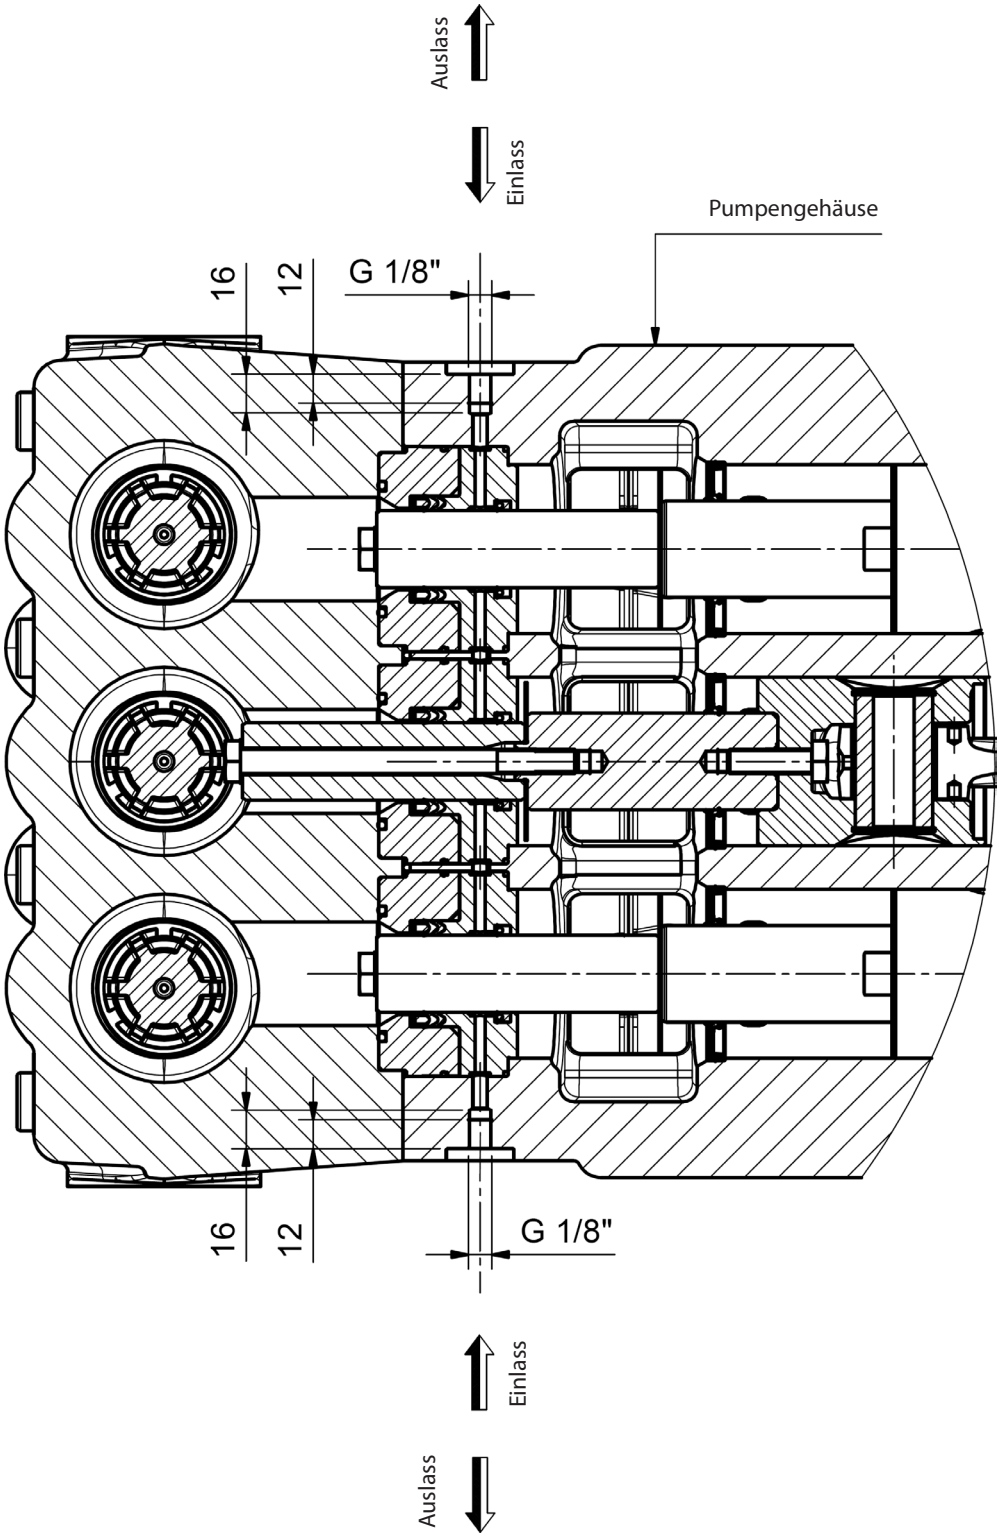

18 ERKLÄRUNG

EINBAUERKLÄRUNG

(Gemäß Anhang II der europäischen Richtlinie 2006/42/EG)

Der Hersteller **INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italien ERKLÄRT** eigenverantwortlich, dass das wie folgt identifizierte und beschriebene Produkt:

Bezeichnung:	Pumpe
Typ:	Kolbenhubpumpe für Hochdruckwasser
Herstellermarke:	INTERPUMP GROUP
Modell:	MW32 - MW36 – MW40 – MW40S - MW45 – MW45S - MW50 – MW55 MWN32- MWN36 – MWN40 – MWN45 - MWN50 – MWN55 MWR32 – MWR36 – MWR40 – MWR45 – MWR50 – MWR55 MWNR36 - MWNR40 – MWNR45 – MWNR50 – MWNR55 MWF36 – MWF40 – MWNF32 – MWNF40

Der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht
Angewandte Normen: UNI EN ISO 12100 - UNI EN 809

Die vorgenannte Pumpe erfüllt folgende grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen, die unter Punkt 1 des Anhangs I der Maschinenrichtlinie aufgeführt sind:
1.1.1 - 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.6 - 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 – 1.3.4 – 1.5.4 – 1.6.1 – 1.7.1 – 1.7.2 – 1.7.4 – 1.7.4.1 – 1.7.4.2 Die speziellen technischen Unterlagen sind gemäß Anhang VII B erstellt worden.

Darüber hinaus verpflichtet sich der Hersteller, einzelstaatlichen Stellen auf begründetes Verlangen die speziellen technischen Unterlagen zur Pumpe in festzulegenden Modalitäten und Fristen zu übermitteln.

Die Inbetriebnahme der Pumpe ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine, in die die Pumpe eingebaut wird, den Bestimmungen der einschlägigen Richtlinien bzw. Normen entspricht.

Die relevanten technischen Unterlagen wurden vom Unternehmen INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) – Italien, in der Eigenschaft als juristische Person, zusammengestellt.

Person, die zur Ausstellung dieser Erklärung bevollmächtigt ist: RA Giacomo Leo

Reggio Emilia – 07/2024



Índice

1 INTRODUCCIÓN 109
2 DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS 109
3 SEGURIDAD 109
3.1 Advertencias generales acerca de la seguridad 109
3.2 Medidas esenciales de seguridad del sistema de alta presión 109
3.3 Seguridad durante el trabajo 109
3.4 Normas de comportamiento para el uso de lanzas 109
3.5 Seguridad en el mantenimiento del sistema 110
4 IDENTIFICACIÓN DE LA BOMBA 110
5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 111
6 DIMENSIONES Y PESOS 111
7 INDICACIONES PARA EL USO 113
7.1 Temperatura del agua 113
7.2 Capacidad y presión máxima 113
7.3 Régimen mínimo de rotación 113
7.4 Emisión sonora 113
7.5 Vibraciones 113
7.6 Marcas y tipos de aceites recomendados 113
8 TOMAS Y CONEXIONES 115
9 INSTALACIÓN DE LA BOMBA 115
9.1 Instalación 115
9.2 Sentido de rotación 115
9.3 Cambio de versión y montaje del reductor 116
9.4 Conexiones hidráulicas 116
9.5 Alimentación de la bomba 116
9.6 Línea de aspiración 116
9.7 Filtración 117
9.8 Línea de envío 118
9.9 Cálculo del diámetro interno de los tubos de los conductos. 118
9.10 Transmisión con correa trapezoidal 118
9.11 Transmisión de la potencia de la segunda PTO 118
10 PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO 118
10.1 Controles previos 118
10.2 Puesta en marcha 119
11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 119
12 CONSERVACIÓN DE LA BOMBA 119
12.1 Método de llenado de la bomba con emulsión anticorrosiva o solución anticongelante 119
12.2 Tubos 120
13 PRECAUCIONES CONTRA EL HIELO 120
14 CONDICIONES DE LA GARANTÍA 120
15 ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO Y POSIBLES CAUSAS 120

16 VERSIONES ESPECIALES 121
16.1 Bomba versión MWN 121
16.1.1 Indicaciones para el uso 121
16.1.2 Temperatura del agua 121
16.1.3 Capacidad y presión máxima 121
16.1.4 Régimen mínimo de rotación 121
16.1.5 Características técnicas 121
16.1.6 Dimensiones y pesos 122
16.2 Bomba versión MWR 122
16.2.1 Indicaciones para el uso 122
16.2.2 Temperatura del agua 122
16.2.3 Capacidad y presión máxima 122
16.2.4 Régimen mínimo de rotación 122
16.2.5 Características técnicas 123
16.2.6 Dimensiones y pesos 124
16.3 Bomba versión MWNR 125
16.3.1 Indicaciones para el uso 125
16.3.2 Temperatura del agua 125
16.3.3 Capacidad y presión máxima 125
16.3.4 Régimen mínimo de rotación 125
16.3.5 Características técnicas 125
16.3.6 Dimensiones y pesos 126
16.4 Bomba versión MWF - MWNF 126
16.4.1 Indicaciones para el uso 126
16.4.2 Temperatura del agua 126
16.4.3 Capacidad y presión máxima 126
16.4.4 Régimen mínimo de rotación 126
16.4.5 Características técnicas 126
16.4.6 Dimensiones y pesos 126
16.4.7 Dibujo desglosado 126
16.4.8 Esquema de uso del circuito flushing 127
17 DECLARACIÓN 128

1 INTRODUCCIÓN

Este manual describe las instrucciones para el uso y el mantenimiento de la bomba MW y debe ser atentamente leído y comprendido antes de utilizar la bomba.
De un correcto uso y un mantenimiento adecuado depende el funcionamiento regular y la duración de la bomba.
Interpump Group no se responsabiliza de los daños causados por negligencia o falta de observación de las normas descritas sobre el presente manual.
Verificar, en el momento de recepción de la bomba, que ésta se encuentre íntegra y completa.
En caso de anomalías señalarlas antes de instalar y poner en funcionamiento la bomba.

2 DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS

Leer atentamente lo indicado en el presente manual antes de realizar cada operación.



Señal de advertencia



Leer atentamente lo indicado en el presente manual antes de realizar cada operación.



Señal de Peligro
Peligro de electrocución.



Señal de Peligro
Utilizar una mascarilla de protección.



Señal de Peligro
Utilizar gafas de protección.



Señal de Peligro
Utilizar guantes de protección para realizar cualquier tipo de operación.



Señal de Peligro
Utilizar calzado de seguridad



Símbolo de protección contra el riesgo de explosión. Se refiere a medidas de seguridad para el uso de las bombas en las zonas identificadas según la Directiva ATEX
Cuando se realiza el pedido de bombas con configuración ATEX destinadas a ser utilizadas en zonas con atmósfera potencialmente explosiva, es necesario respetar **RIGUROSAMENTE las instrucciones contenidas en los apartados marcados con este símbolo y en el manual de instrucciones integrantes "PROTECCIÓN ANTIDEFLAGRANTE ATEX"**.
"Versiones disponibles con configuración **ATEX: MW - MWN**"

3 SEGURIDAD

3.1 Advertencias generales acerca de la seguridad

El uso inadecuado de las bombas y de los sistemas de alta presión, además de la inobservancia de las normas de instalación y mantenimiento pueden causar graves daños a las personas y/o cosas. Todo aquel que vaya a encargarse de ensamblar o utilizar sistemas de alta presión deberá poseer la competencia necesaria para hacerlo, conocer las características de los componentes que irá a ensamblar/utilizar y adoptar todas las precauciones necesarias para garantizar la máxima seguridad en cualquier condición de funcionamiento. Ninguna precaución que sea razonablemente aplicable acerca de las medidas de seguridad podrá ser omitida, sea tanto por parte del técnico Instalador como del Operador.

3.2 Medidas esenciales de seguridad del sistema de alta presión

1. La línea de presión debe siempre prever una válvula de seguridad.
2. Los componentes del sistema de alta presión, en particular para aquellos sistemas que operan sobre todo en el exterior, deben ser protegidos de manera adecuada de la lluvia, el hielo y el calor.
3. Las partes eléctricas del sistema, además de ser protegidas adecuadamente de salpicaduras de agua, deben cumplir con las normativas vigentes específicas.
4. Los tubos de alta presión deben estar correctamente dimensionados para obtener la máxima presión de funcionamiento del sistema y utilizados siempre y exclusivamente en el interior del campo de presiones de trabajo, indicadas por el fabricante del mismo. Las mismas modalidades deben ser observadas por todos los otros accesorios del sistema sometidos a alta presión.
5. Los extremos de los tubos de alta presión deben ser enfundados y asegurados a una estructura sólida, para evitar peligrosos golpes de látigo en el caso de explosión o ruptura de las conexiones.
6. Cárteres adecuados de protección deben estar previstos en los sistemas de transmisión de la bomba (uniones, poleas y correas, tomas de potencia auxiliares).

3.3 Seguridad durante el trabajo



El ambiente o el área donde se opera con un sistema a alta presión debe estar claramente señalizado y prohibido a personal no autorizado y, a ser posible, delimitado o cercado.
El personal autorizado para acceder a tal área deberá ser previamente formado acerca del comportamiento que debe tener en la misma e informado sobre los riesgos derivados de defectos o fallos del sistema de alta presión.
Antes de activar el sistema el Operador debe verificar que:

1. El sistema de alta presión esté alimentado correctamente. Ver el capítulo 9 apart. 9.5.
2. Los filtros de aspiración de la bomba se encuentren perfectamente limpios; se recomienda introducir cualquier dispositivo que indique el valor de atascamiento.
3. Las partes eléctricas estén adecuadamente protegidas y en perfecto estado.
4. Los tubos de alta presión no presenten signos evidentes de abrasión y los racores se encuentren en perfecto orden.
5. En función de la aplicación, del uso y de las condiciones ambientales, las superficies externas de la bomba pueden alcanzar temperaturas elevadas durante el funcionamiento. Aconsejamos aplicar las medidas necesarias para evitar el contacto con las partes calientes.

Cualquier anomalía o duda que surgiera antes o durante el trabajo deberá ser inmediatamente señalada y verificada por personal competente. En estos casos la presión deberá ser inmediatamente restablecida y el sistema de alta presión detenido.

3.4 Normas de comportamiento para el uso de lanzas



1. El técnico operador debe siempre anteponer su integridad y seguridad, además de aquella de la de terceros que puedan estar directamente implicados a causa de sus acciones, a cualquier otra valoración o interés del caso; sus acciones deberán ser dictaminadas basándose en el buen sentido y en la responsabilidad.

2. El técnico operador debe siempre utilizar un casco con visera de protección, indumentaria impermeable y calzar botas adecuadas para el tipo de uso que sean capaces de asegurar un buen agarre al pavimento en presencia de mojado.

Nota: *la ropa de protección adecuada protege contra las salpicaduras de agua pero no contra los impactos directos con el chorro de agua ni contra las salpicaduras a una distancia muy corta. En tales circunstancias podría ser necesario utilizar otras protecciones.*

3. Es conveniente organizar equipos formados por al menos dos personas, capaces de darse una recíproca e inmediata asistencia en caso de necesidad, así como de darse el cambio en caso de trabajos duros y prolongados.
4. El área de trabajo interesada por el radio de acción del chorro debe ser absolutamente reservada y liberada de objetos que, inadvertidamente investidos por el chorro de presión, puedan dañarse y/o crear situaciones de peligro.
5. El chorro de agua debe ser apuntado siempre y exclusivamente en dirección de la zona de trabajo, incluso durante las pruebas o controles previos.
6. El técnico operador debe siempre prestar atención a la trayectoria de los detritos eliminados por el chorro de agua. En el caso que sea necesario, deberán aplicarse protecciones para el técnico Operador ya que podría estar accidentalmente expuesto.
7. Durante el trabajo el técnico Operador no debe ser distraído bajo ningún concepto. El personal encargado a trabajos con necesidad de acceder en el área operativa deberá esperar que el técnico operador suspenda el trabajo de iniciativa propia para poder mostrar inmediatamente su presencia.
8. Es importante para la seguridad que todos los componentes del equipo sean siempre informados acerca de las recíprocas intenciones con el fin de evitar peligrosos malentendidos.
9. El sistema de alta presión no debe ser puesto en marcha y llevado a presión sin que todos los componentes del equipo se encuentren en posición, y el técnico Operador haya dirigido la lanza hacia la zona de trabajo.

3.5 Seguridad en el mantenimiento del sistema

1. El mantenimiento del sistema de alta presión debe realizarse en los intervalos de tiempo previstos por el fabricante que es responsable de todo el grupo según la ley.
2. El mantenimiento debe ser realizado por personal especializado y autorizado.
3. El montaje y el desmontaje de la bomba, así como de los diferentes componentes, deben ser realizados exclusivamente por personal autorizado, utilizando equipos adecuados con el fin de evitar daños a los componentes, especialmente a las conexiones.
4. Utilizar siempre y exclusivamente piezas de recambio originales para garantizar una total fiabilidad y seguridad al equipo.

4 IDENTIFICACIÓN DE LA BOMBA

Todas las bombas tienen una placa de identificación Pos. ① que contiene:

- Modelo y versión de la bomba
- Número de matrícula
- Número de vueltas máximo
- Potencia absorbida Hp - kW
- Presión bar - P.S.I.
- Capacidad l/min - Gpm

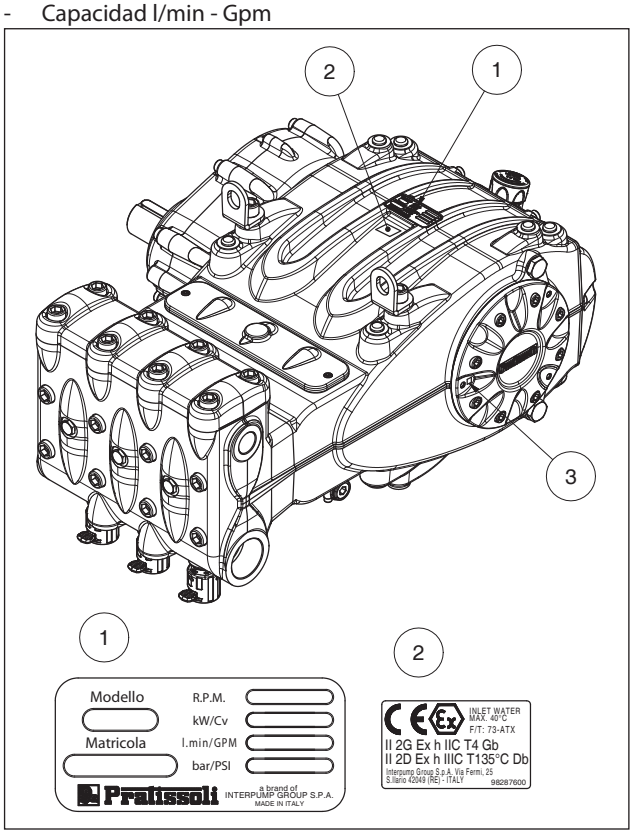


Fig. 1

Para bombas con configuración ATEX según pedido.
Pos. ② placa **con marca específica ATEX de protección contra las explosiones**.
Pos. ③ placa para localizar el **tornillo de puesta a tierra**.


Modelo, versión y número de matrícula deberán estar siempre indicados en caso de solicitar piezas de recambio.

5 Características técnicas

Modelo	Vueltas/1'	Capacidad		Presión		Potencia	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	Hp
MW 32	800	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1500	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1800	136	35,9	300	4350	73,5	100
	2200	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
	2600	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
MW 36	800	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1500	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1800	172	45,4	240	3480	73,5	100
	2200	173	45,7	240	3480	73,5	100
	2600	173	45,7	240	3480	73,5	100
MW 40	800	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1500	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1800	212	56,0	210	3045	85,3	116
	2200	213	56,3	210	3045	85,3	116
	2600	213	56,3	210	3045	85,3	116
MW 40 S	1750	246	65	190	2775	88,9	121
MW 45	800	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1500	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1800	269	71,0	155	2247,5	73,5	100
	2200	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
	2600	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
MW 45 S	1710	304	80,4	155	2247,5	89,7	122
MW 50	800	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1500	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1800	332	87,6	125	1812,5	73,5	100
	2200	333	88,0	125	1812,5	73,5	100
	2600	333	88,0	125	1812,5	73,5	100
MW 55	800	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1500	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1800	401	106,0	100	1450	73,5	100
	2200	403	106,5	100	1450	73,5	100
	2600	403	106,5	100	1450	73,5	100

6 DIMENSIONES Y PESOS


Para dimensiones y pesos de las bombas MW32, MW36 y MW40 remitirse a la Fig. 2.

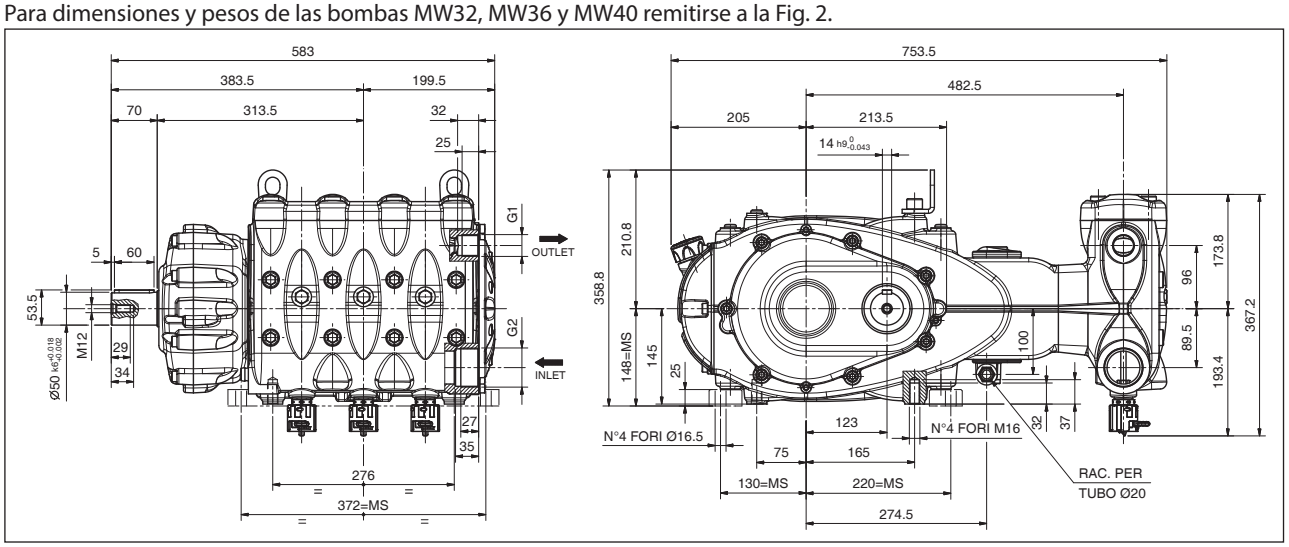

Peso en seco 244 kg.

Fig. 2

Para dimensiones y pesos de las bombas MW45, MW50 y MW55 remitirse a la Fig. 2/a.

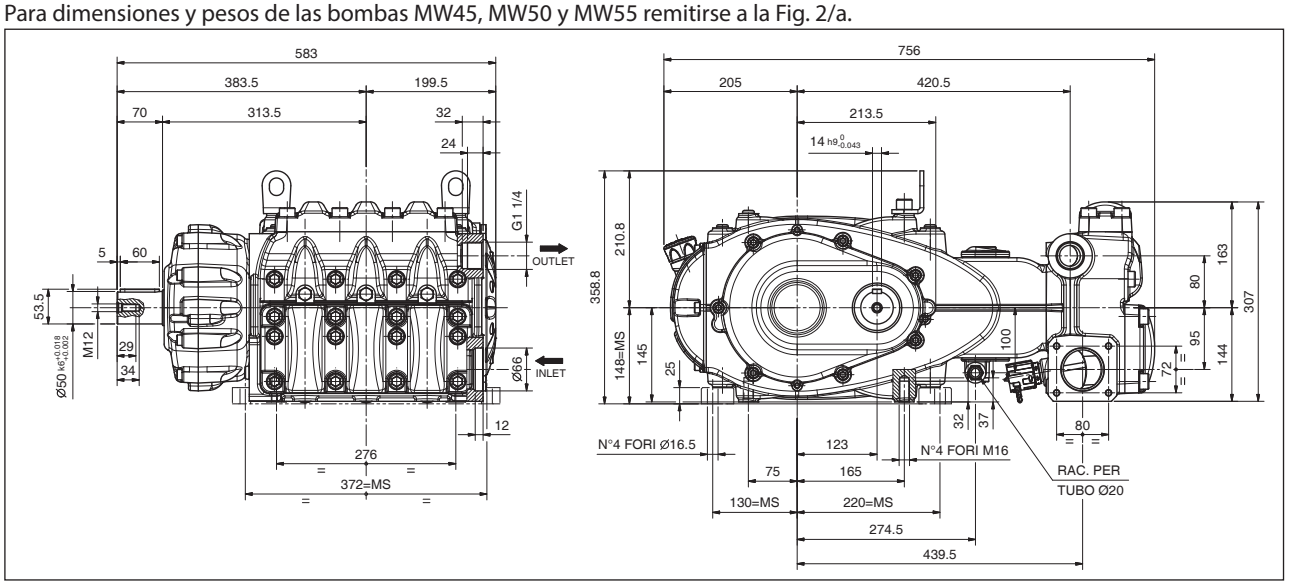

Peso en seco 245 kg.

Fig. 2/a

Preinstalación para motor hidráulico SAE J744-C eje estriado 14T 12/24 DP

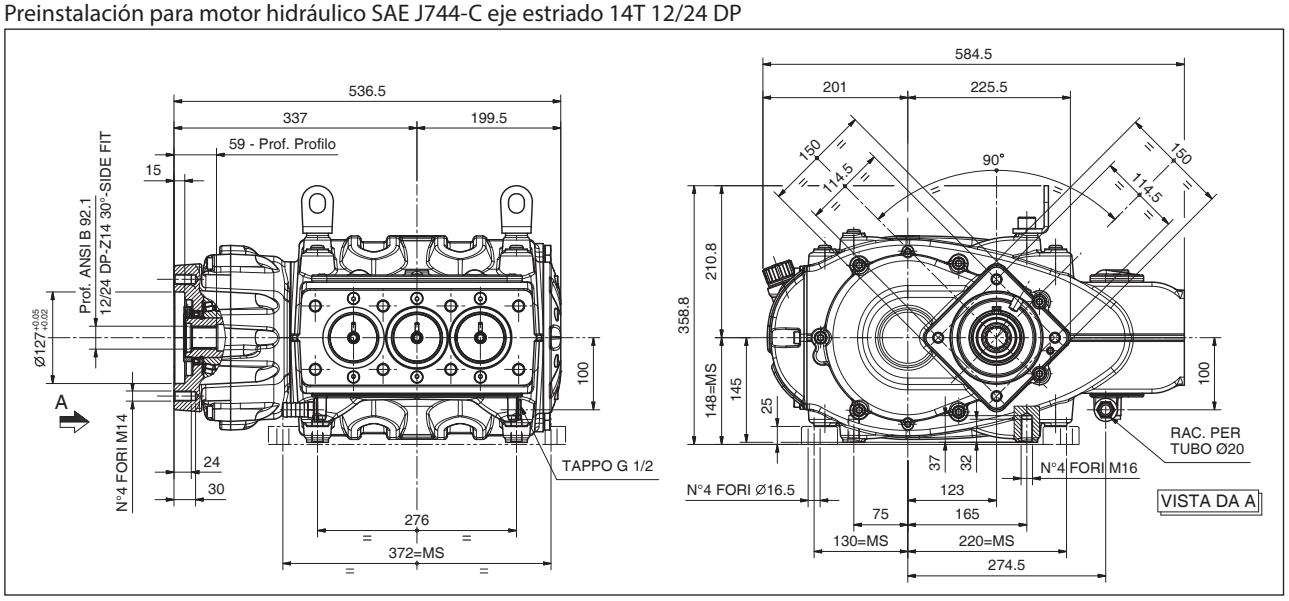


Fig. 2/b

Toma directa sin reductor - 800 rpm

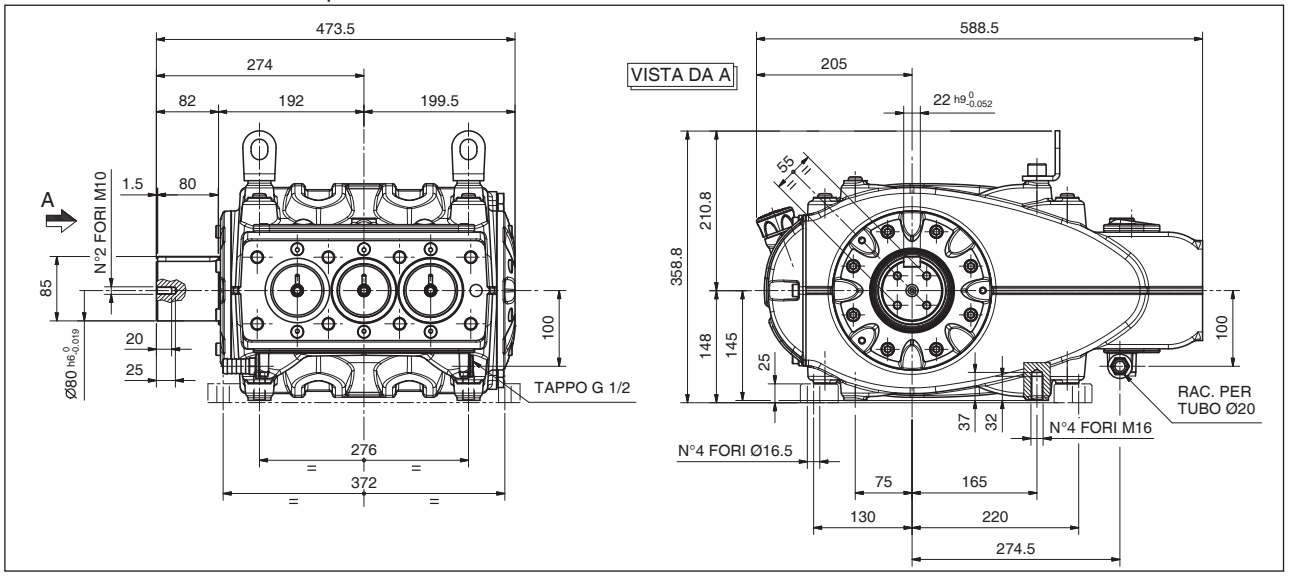


Fig. 2/c

Preinstalación toma de fuerza auxiliar opuesta eje P.T.O.

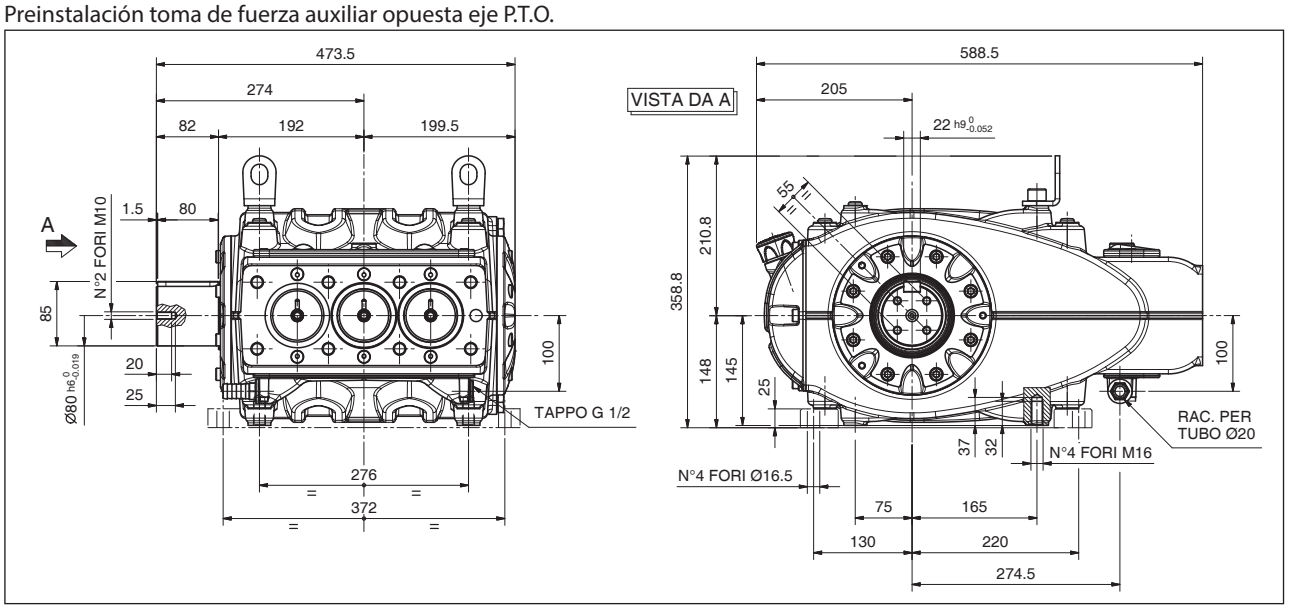


Fig. 2/d

7 INDICACIONES PARA EL USO

La bomba MW, sin configuración ATEX, ha sido diseñada para trabajar en ambientes con una atmósfera no explosiva y con agua filtrada (ver el apart. 9.7)

Para poder utilizar las bombas en entornos con atmósfera explosiva [zonas 1(G) - 21(D)], es necesario realizar su pedido con configuración ATEX.
Otros líquidos podrán ser utilizados solamente previo bienestar de la ***Oficina técnica*** o el ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

7.1 Temperatura del agua

Aunque la temperatura máxima del agua admitida es 40 °C, la bomba se puede utilizar con agua a una temperatura de hasta 60 °C pero solo durante cortos intervalos de tiempo. En este caso, se recomienda contactar con la ***Oficina Técnica*** o el ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

7.2 Capacidad y presión máxima

Las prestaciones indicadas en el catálogo hacen referencia a las prestaciones máximas suministrables por la bomba. **Independientemente** de la potencia utilizada, la presión y el número de revoluciones máximo indicados en la placa no se pueden superar excepto cuando haya sido autorizado formalmente por la ***Oficina Técnica*** o el ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

7.3 Régimen mínimo de rotación

El régimen mínimo permitido en el eje acodado para este tipo de bombas es de 300 rpm; cualquier otro régimen de rotación distinto del indicado en la tabla de prestaciones (ver capítulo 5) debe ser autorizado de manera formal por la ***Oficina Técnica*** o el ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

7.4 Emisión sonora

La prueba de detección de la presión sonora ha sido realizada según la directiva 2000/14 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo (Directiva de Máquinas) y de la EN-ISO 3744-2010 con instrumentación de clase 1.
La detección final de la presión sonora deberá ser realizada sobre la máquina/sistema completo.
En el caso que el técnico operador se encontrara a una distancia inferior de 1 m deberá utilizar protecciones acústicas adecuadas según las normativas vigentes.

7.5 Vibraciones

La detección del valor debe ser realizado solamente con la bomba equipada sobre el sistema y a las prestaciones declaradas por el cliente. Los valores deberán cumplir con las normativas vigentes.

7.6 Marcas y tipos de aceites recomendados

La bomba se suministra con aceite tipo válido para una temperatura ambiente de 0 °C a 30 °C.
Algunos tipos de aceites recomendados se encuentran indicados en la tabla inferior. Estos aceites son aditivados para aumentar la protección a la corrosión y la resistencia a la fatiga (según DIN 51517 parte 2).
Como alternativa pueden utilizarse aceites lubricantes para el sistema de engranajes Automotive SAE 85W-90.

Fabricante	Lubricante
Agip	AGIP ACER220
ARAL	Aral Degol BG 220
BP	BP Energol HLP 220
Castrol	CASTROL HYSPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
DEA	Falcon CL220
elf	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
Esso	NUTO 220 TERESSO 220
FINA	FINA CIRKAN 220

Fabricante	Lubricante
FUCHS	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
Mobil	Mobil DTE Oil BB
Shell	Shell Tellus Öl C 220
SRS	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
TEXACO	RANDO HD 220
TOTAL	TOTAL Cortis 220

Controlar el nivel de aceite utilizando el tapón con varilla de nivel con marca de mínimo y máximo ①, Fig. 3. Si es necesario, repostar para restablecer el nivel.
El control correcto del nivel de aceite se realiza con la bomba a temperatura ambiente.
El cambio de aceite se ha de realizar con la bomba a temperatura de trabajo, desmontando el tapón pos. ②, Fig. 3.
El control del aceite y el cambio se han de realizar como se indica en el capítulo 11.
La cantidad necesaria es de ~8,5 litros en la bomba con reductor y ~7,5 litros en la bomba sin reductor.

Preparar la instalación de manera que el aceite no supere los **100 °C** (212 °F) de temperatura cuando la bomba esté funcionando.
Introducir una sonda de temperatura en el tapón de descarga del aceite pos. ② Fig. 3. Consultar el manual "PROTECCIÓN ANTIDEFLAGRANTE ATEX".
ATENCIÓN: utilizar aceite con un punto de inflamabilidad superior a 200 °C.


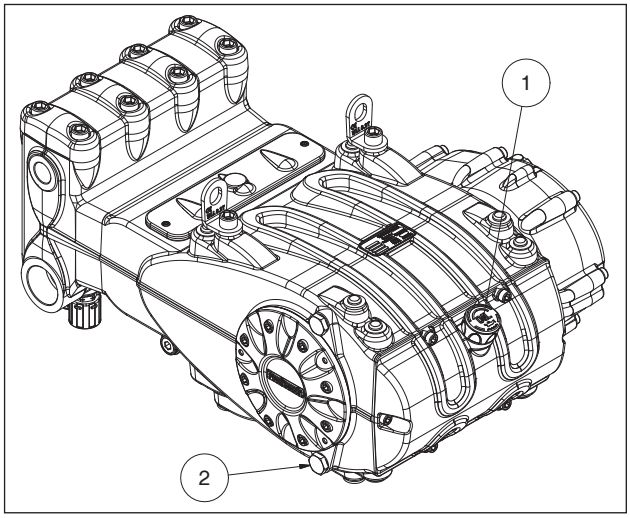


Fig. 3

En todo caso el aceite debe ser cambiado al menos una vez al año ya que podría deteriorarse por oxidación.

Para una temperatura ambiente diferente de 0 °C a 30 °C seguir las indicaciones contenidas en el diagrama siguiente considerando que el aceite debe tener una viscosidad mínima de 180 cSt.

Diagrama Viscosidad / Temperatura ambiente
mm^2/s = cSt

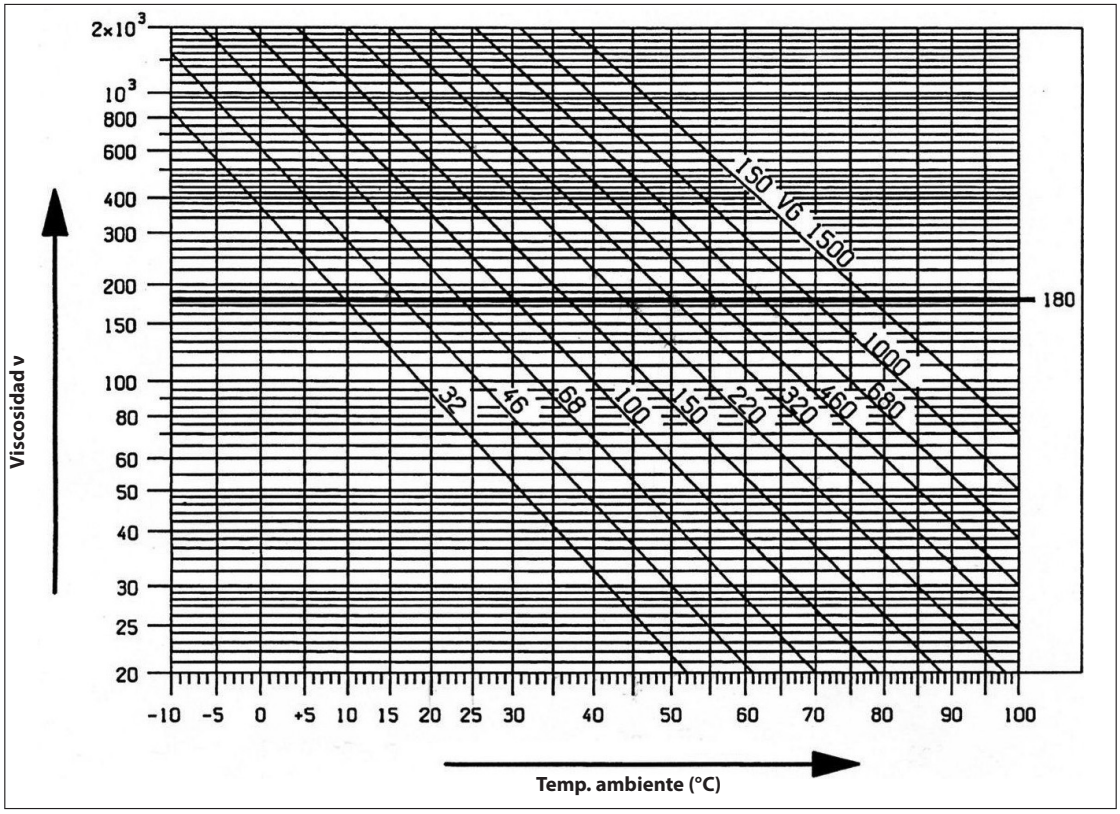

El aceite agotado debe ser colocado en un recipiente adecuado y eliminado en los correspondientes centros. No debe dispersarse en el ambiente.

8 TOMAS Y CONEXIONES

Las bombas de la serie MW están dotadas de (ver Fig. 4 y Fig. 4/a):
2 tomas de aspiración "IN":
G2" (en las versiones MW32, MW36 y MW40)
Ø66 mm (en las versiones MW45, MW50 y MW55).
La conexión de la línea a cualquiera de las dos tomas es indiferente con el fin de obtener un buen funcionamiento de la bomba; las tomas no utilizadas deberán ser cerradas herméticamente.
2 tomas de envío "OUT"
G1" (en las versiones MW32, MW36 y MW40)
G1 ¼" (en las versiones MW45, MW50 y MW55).
1 toma "DRAIN" racor para tubo Ø20 en la tapa inferior para controlar la pérdida de agua que se genera por desgaste de las juntas de presión. Si se detectan pérdidas, consultar el ***Manual de reparación***.
Dicho orificio debe permanecer abierto.

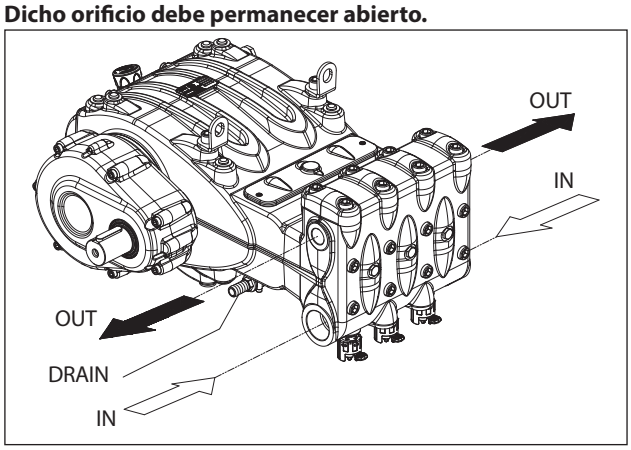


Fig. 4

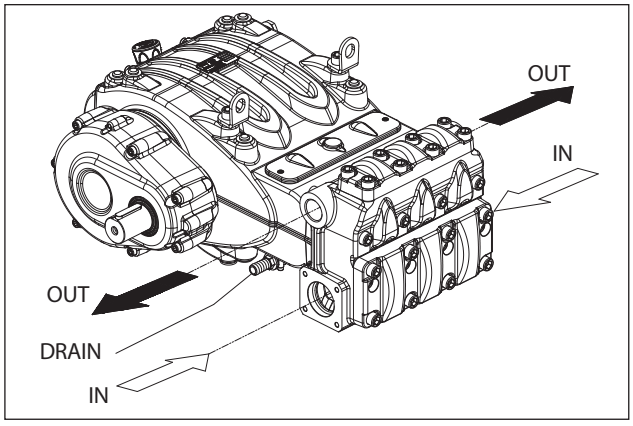


Fig. 4/a

9 INSTALACIÓN DE LA BOMBA

9.1 Instalación

La bomba se ha de fijar en posición horizontal utilizando los pies de apoyo roscados M16. Apretar los tornillos a un par de 200 Nm.
La base debe ser perfectamente plana y lo suficientemente rígida como para no consentir flexiones ni desalineamientos sobre el eje de acoplamiento bomba/transmisión debidos al par transmitido durante el funcionamiento.
Sobre la bomba hay dos anclajes de elevación para facilitar la instalación; como se muestra en la figura inferior.



Los anclajes de elevación sólo tienen capacidad para elevar la bomba. Se prohíbe utilizarlos para elevar cargas superiores.

Sustituir el tapón de servicio de cierre del orificio de introducción de aceite (color rojo), posicionado sobre la tapa posterior del cárter, con la varilla de nivel de aceite verificando la cantidad correcta.
La varilla de nivel de aceite deberá ser siempre accesible incluso con el grupo montado.

Puesta a tierra: Fijar el cable de puesta a tierra a la bomba con el tornillo M8 INOX y la arandela dentada INOX que están marcados con la etiqueta AMARILLA. Consultar el manual "PROTECCIÓN ANTIDEFLAGRANTE ATEX".

El eje de la bomba (PTO) no debe ser rígidamente conectado al grupo propulsor.
Se recomiendan los siguientes tipos de transmisión:
- Junta elástica.
- Cardánica (seguir los ángulos de trabajo máximos recomendados por los fabricantes).
- Correas; para una correcta aplicación consultar a la ***Oficina Técnica*** o al ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

La transmisión se debe montar siempre con profesionalidad para evitar el funcionamiento incorrecto de las conexiones y el desgaste excesivo, el aumento de temperatura y/o todo tipo de roturas peligrosas que puedan generar riesgo de ignición y explosión. Consultar el manual "PROTECCIÓN ANTIDEFLAGRANTE ATEX".

9.2 Sentido de rotación

La flecha de la tapa del reductor indica el sentido de rotación de la PTO.
Posicionándose de frente al cabezal de la bomba el sentido de rotación deberá ser como el que se muestra en la Fig. 5.

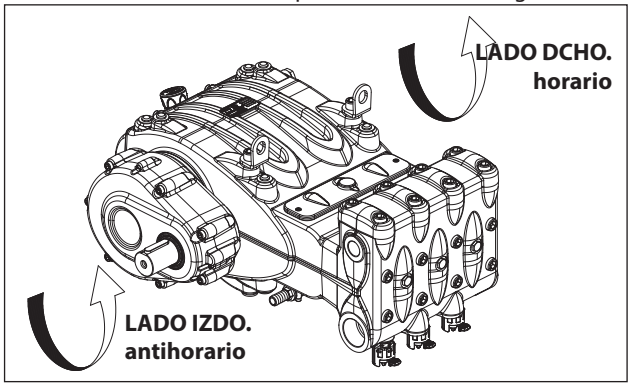


Fig. 5

9.3 Cambio de versión y montaje del reductor

Es definida bomba versión derecha cuando:
Observando la bomba de frente al lado del cabezal, el eje de la bomba posee el codo PTO sobre el lado Dcho.
Es definida bomba versión izquierda cuando:
Observando la bomba de frente al lado del cabezal, el eje de la bomba posee el codo PTO sobre el lado Izdo. (ver Fig. 5).

La versión puede ser modificada solamente por personal especializado y autorizado siguiendo detalladamente lo siguiente:

1. Separar la parte hidráulica de la parte mecánica como se indica en el capítulo 2 en los apart. 2.2.1 y 2.2.3 del ***Manual de reparación***.
2. Girar la parte mecánica 180° y volver a colocar la tapa posterior del cárter de modo que la varilla de nivel de aceite se encuentre girada hacia arriba; volver a colocar las bridas de elevación y los tapones de cierre de los orificios en la parte superior del cárter. Invertir las dos tapas de inspección para colocar la que está abierta en la posición inferior. Por último volver a colocar correctamente la placa de identificación en la correspondiente sede situada sobre el cárter.

Comprobar que el orificio de drenaje de la tapa de inspección inferior esté abierto.

3. Unir la parte hidráulica a la parte mecánica como se indica en el capítulo 2 en los apart. 2.2.2 y 2.2.4 del ***Manual de reparación***.

El reductor se puede colocar en 5 posiciones distintas como muestra la Fig. 6.

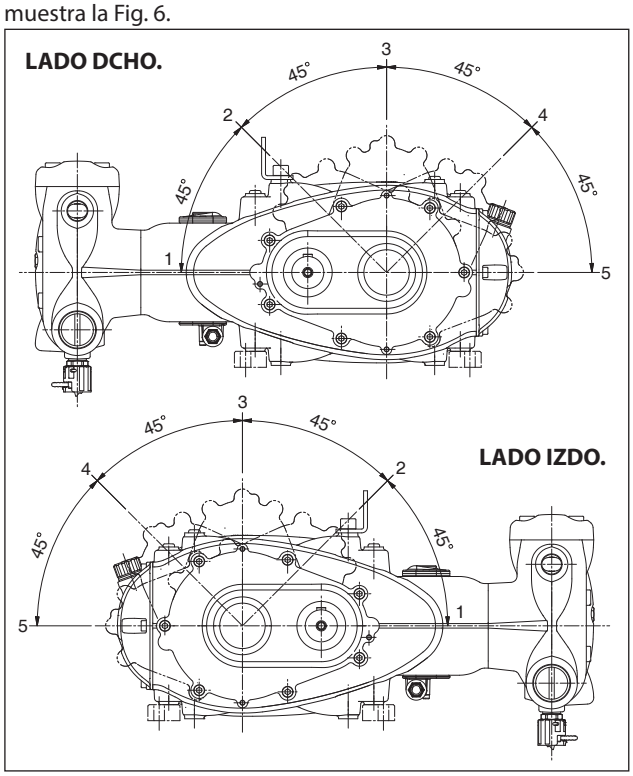


Fig. 6

La posición del reductor sólo puede ser modificada por personal especializado y autorizado que respete escrupulosamente las instrucciones del *Manual de reparación*.

9.4 Conexiones hidráulicas

Para aislar el sistema de las vibraciones producidas por la bomba se recomienda realizar el primer tramo de conducción adyacente a la bomba (sea en aspiración que en envío) con mangueras. La consistencia del tramo de aspiración deberá ser tal de impedir deformaciones causadas por la depresión producida por la bomba.

9.5 Alimentación de la bomba

Las bombas MW se deben instalar siempre bajo batiente, es decir, la alimentación de agua se debe efectuar por caída o mediante alimentación forzada, no mediante aspiración de un nivel inferior.
Las bombas pueden soportar batientes mínimos de hasta 1 m aunque, para optimizar el rendimiento volumétrico y evitar fenómenos de cavitación, el batiente positivo disponible (NPSH avail) medido en la brida de aspiración en el cabezal debe ser igual o mayor que los valores indicados a continuación:

	$NPSH_r$(m)
MW32	4,5
MW36	5,5
MW40	6,5
MW45	7,5
MW50	8
MW55	9

Cuando se utilizan cilindradas mayores, bombas MW 45 - 50 - 55, se recomienda forzar la alimentación utilizando una bomba booster para evitar fenómenos de cavitación debido a la geometría de la parte hidráulica y a la gran capacidad.
La bomba booster debe tener al menos el doble de capacidad que la bomba de pistones y una presión máxima de 2,5 bar en la boca de aspiración.
Dichas condiciones de alimentación se deben respetar en todos los regímenes de trabajo.

La bomba booster se debe accionar siempre antes que la bomba de pistones.
Se recomienda instalar un presostato en la línea de alimentación, línea abajo de los filtros de protección de la bomba.

9.6 Línea de aspiración

Para un buen funcionamiento de la bomba, la línea de aspiración deberá tener las siguientes características:

1. Diámetro interno mínimo como se indica en el gráfico del apart. 9.9 y, en cualquier caso, igual o superior al de la cabeza de la bomba.

   A lo largo del recorrido del conducto deben evitarse restricciones localizadas, que pueden causar pérdidas de carga creando una cavitación. Evitar absolutamente codos a 90°, conexiones con otras tuberías, estrechamientos, contrapendientes, curva a "U" invertidas y conexiones en "T".
2. El lay-out debe ser realizado para evitar fenómenos de cavitación.
3. Ser perfectamente hermética y estar construida de manera que garantice una perfecta resistencia con el paso del tiempo.
4. Evitar que al detener la bomba puedan verificarse el vaciado, incluso parcial.
5. No utilizar racores de tipo oleodinámico, racores con 3 o 4 vías, adaptadores, aspas, etc. ya que podrían perjudicar los resultados de la bomba.
6. No instalar tubos venturi o inyectores para aspirar el detergente.
7. Evitar el uso de válvulas de fondo u otros tipos de válvulas unidireccionales.

8. No recircular la descarga de la válvula by-pass directamente en aspiración.
9. Adoptar protecciones adecuadas en el interior del depósito para evitar que los flujos de agua provenientes del by-pass y de la línea de alimentación del depósito puedan crear remolinos o turbulencias cerca de la toma del tubo de alimentación de la bomba.
10. Asegurarse que el interior de la línea de aspiración esté completamente limpio antes de conectarla a la toma.
11. Instalar el manómetro de control de la presión de la bomba booster cerca de la toma de aspiración de la bomba de pistones y siempre línea abajo de los filtros.

9.7 Filtración

Sobre la línea de aspiración de la bomba es necesario instalar 2 filtros posicionados como se indica en la Fig. 7 y la Fig. 7/a.

Con válvula de regulación de accionamiento manual

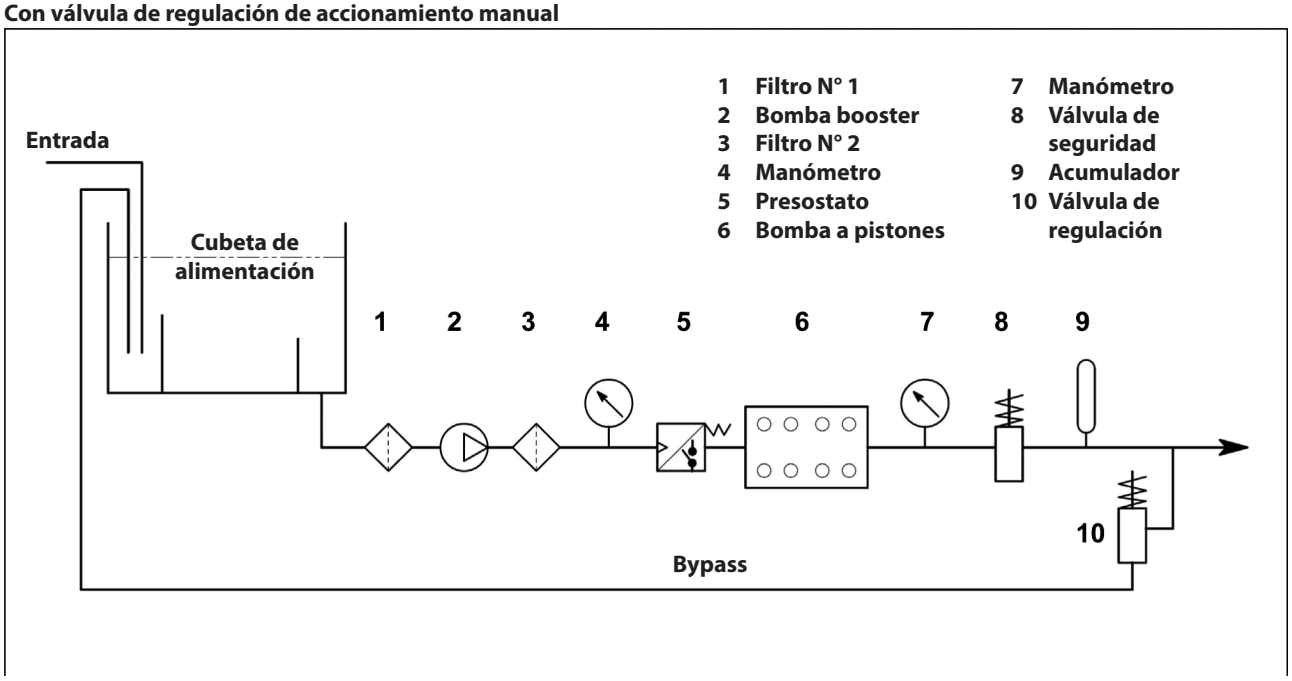


Fig. 7

Con válvula de regulación de accionamiento neumático

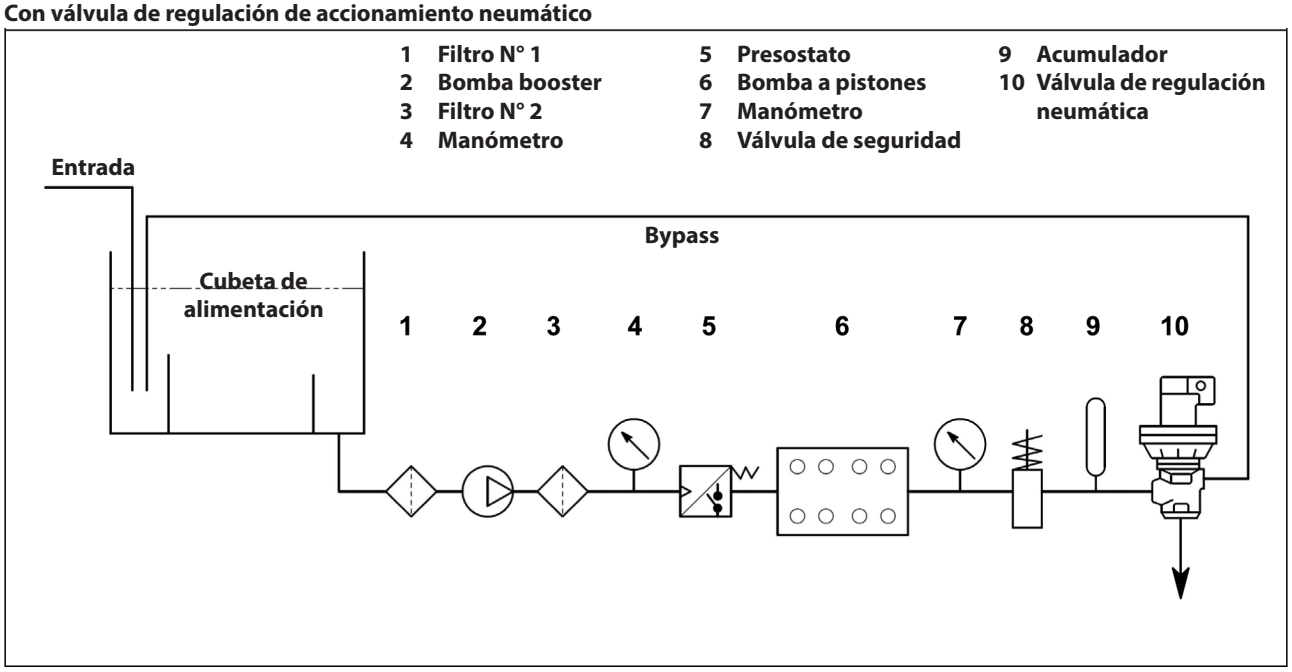


Fig. 7/a

El filtro se ha de instalar lo más cerca posible de la bomba y debe poderse inspeccionar con facilidad y poseer las siguientes características:

1. Capacidad mínima 3 veces superior a la capacidad visualizada sobre la placa de la bomba.
2. Diámetro de las bocas de entrada/salida no inferior al diámetro de la toma de aspiración de la bomba.
3. Grado de filtración comprendido entre 200 y 360 µm.

Para el buen funcionamiento de la bomba realizar limpiezas periódicas de limpieza del filtro, planificadas según el uso efectivo de la bomba dependiendo de la calidad del agua utilizada y de las condiciones reales de atascamiento.

9.8 Línea de envío

Para la realización de una línea correcta de envío observar las siguientes normas de instalación:

1. El diámetro interno del tubo debe ser lo suficiente para garantizar la correcta velocidad del líquido, ver el gráfico del apart. 9.9.
2. El primer tramo de tubería conectado a la bomba debe ser flexible, para aislar las vibraciones producidas por la bomba del resto del sistema.
3. Utilizar tubos y racores para una alta presión que garanticen amplios márgenes de seguridad en cualquier condición de funcionamiento.
4. Sobre la línea de envío instalar una válvula de seguridad.
5. Utilizar manómetros indicados para soportar las cargas pulsantes típicas de las bombas con pistones.
6. Tener en cuenta, durante la fase de diseño, pérdidas de carga de la línea que se traducen en una pérdida de presión durante el uso con respecto a la presión medida en la bomba.
7. En aquellas aplicaciones en las que las pulsaciones producidas por la bomba sobre la línea de envío fueran dañinas o no deseadas, instalar un amortiguador de pulsaciones con unas dimensiones adecuadas.

9.9 Cálculo del diámetro interno de los tubos de los conductos.

Para determinar el diámetro interno del conducto, remitirse al siguiente diagrama:

Conducto de aspiración


Con una capacidad de ~ 400 l/min y una velocidad del agua de 1 m/s. La línea del gráfico que alcanza a las dos escalas, intercepta la escala central que indica los diámetros en un valor de ~ 90 mm.

Conducto de envío

Con una capacidad de ~ 400 l/min y una velocidad del agua de 5,5 m/s. La línea del gráfico que alcanza a las dos escalas, intercepta la escala central que indica los diámetros en un valor de ~ 40 mm.

Velocidades óptimas que se pueden obtener con la bomba Booster:

- Aspiración: ≤ 1 m/s.
- Envío: ≤ 5,5 m/s.

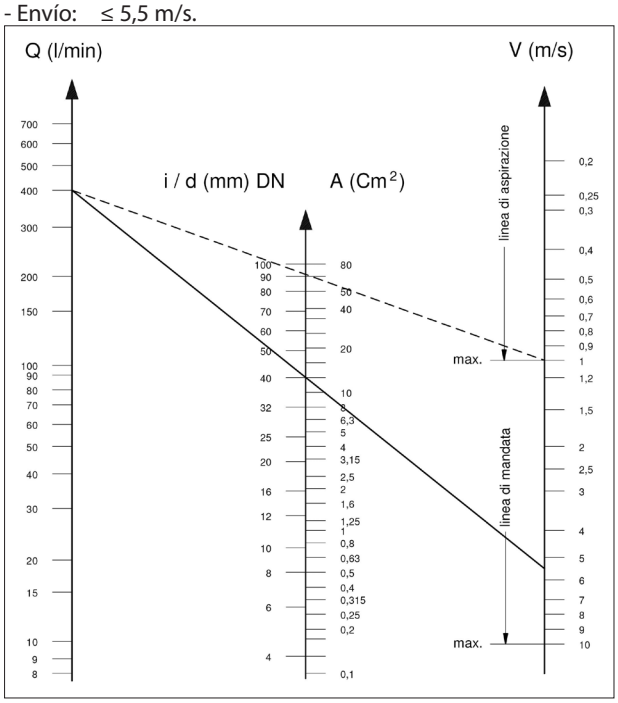

El gráfico no tiene en cuenta la resistencia de los tubos ni de las válvulas, la pérdida de carga producida por la longitud de los conductos, la viscosidad del líquido bombeado ni la temperatura del mismo.
Si es necesario ponerse en contacto con la ***Oficina Técnica*** o con el ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

9.10 Transmisión con correa trapezoidal

Como se indica en el apart. 9.1, la bomba se puede gobernar con un sistema de correas trapezoidales.
Para un dimensionamiento y un lay-out correctos, consultar a la ***Oficina Técnica*** o al ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

9.11 Transmisión de la potencia de la segunda PTO

Las bombas de la serie MW si se desea pueden ser entregadas con toma de fuerza auxiliar sobre el lado opuesto de accionamiento.
La transmisión puede ser efectuada:

- A través de correas trapezoidales
- A través de unión.

A través de correas trapezoidales el Par Máx. extraíble resulta ser: 150 Nm correspondientes a 12.5 kW (17HP) a 800 rpm.
A través de unión el Par Máx. extraíble resulta ser: 220 Nm correspondientes a 18,4 kW (25HP) a 800 rpm.

Con transmisión a través de unión prestar particular atención a la perfecta alineación de modo tal que no se generen fuerzas transversales sobre el eje de la bomba.
Para aplicaciones distintas de cuanto especificado anteriormente, contactar con la ***Oficina Técnica*** o el ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

10 PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO

10.1 Controles previos

Antes de poner en marcha asegurarse que:

La línea de aspiración esté conectada y bajo presión (ver capítulo 9): la bomba no debe nunca girar en seco.

1. La línea de aspiración garantice también con el paso del tiempo una resistencia hermética.
2. Todas las válvulas de interceptación entre la fuente de alimentación y la bomba se encuentren perfectamente abiertas. La línea de envío sea con descarga libre, con el fin de permitir al aire presente en el cabezal de la bomba salir rápidamente y favorecer un veloz cebado.
3. Todos los racores y las conexiones, en aspiración y envío, se encuentren perfectamente ajustadas.
4. Las tolerancias de acoplamiento sobre el eje bomba/transmisión (desalineamiento semi uniones, inclinación del cardan, tiro de las correas, etc.) permanezcan dentro de los límites previstos por el fabricante de la transmisión.
5. El aceite en el cárter de la bomba alcance el nivel previsto, verificándolo con la correspondiente varilla (pos. ①, Fig. 8).

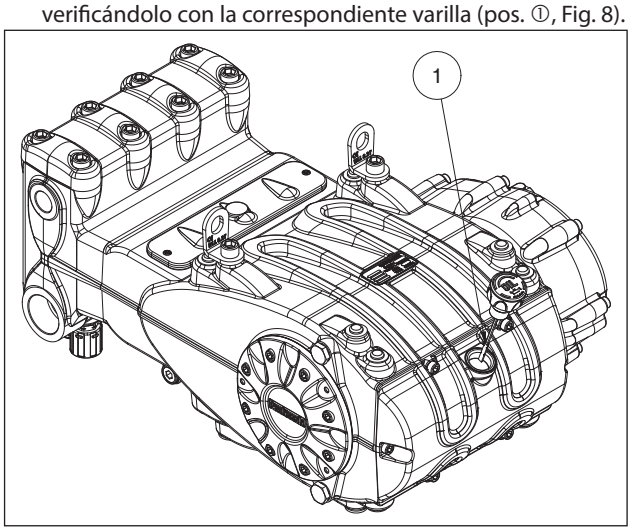


Fig. 8

En caso de almacenamiento prolongado o inactividad durante un largo periodo, controlar el buen funcionamiento de las válvulas de aspiración abriendo los tres dispositivos alza válvulas (ver pos. ② Fig. 9). Comprobar que las válvulas estén cerradas antes de poner en marcha la bomba.
Ver las posiciones de "trabajo" y de "reposo" en la Fig. 10.

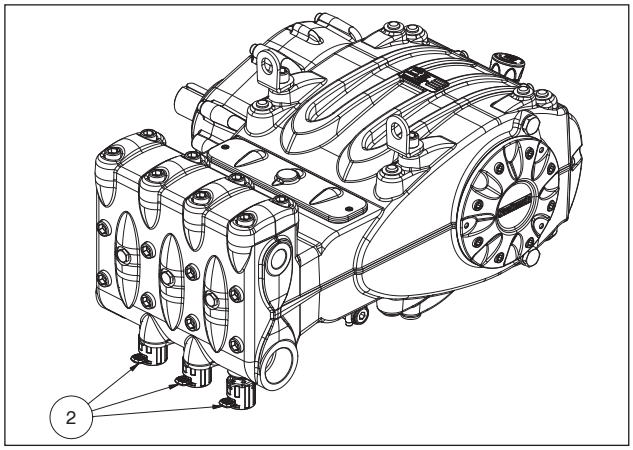


Fig. 9

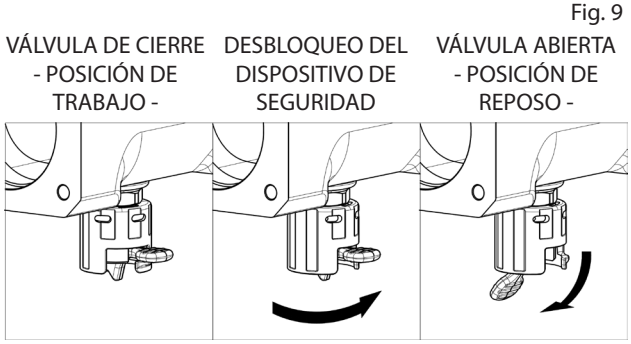


Fig. 10

10.2 Puesta en marcha

1. En el primer arranque verificar que el sentido de rotación sea correcto.
2. Comprobar que la alimentación de la bomba sea correcta.
3. Poner en marcha la bomba sin ninguna carga.
4. Verificar que en fase de funcionamiento el régimen de rotación no supere el indicado en la matrícula.
5. Dejar funcionar a la bomba durante un periodo no inferior a 3 minutos, antes de ponerla bajo presión.
6. Antes de cada detención de la bomba restablecer la presión actuando sobre la válvula de regulación o sobre los dispositivos de descarga.

En caso de anomalías de cebado por alimentación insuficiente, es posible desmontar los tres tapones frontales del cabezal como se indica en las poss. ③ Fig. 11 y Fig. 11/a.

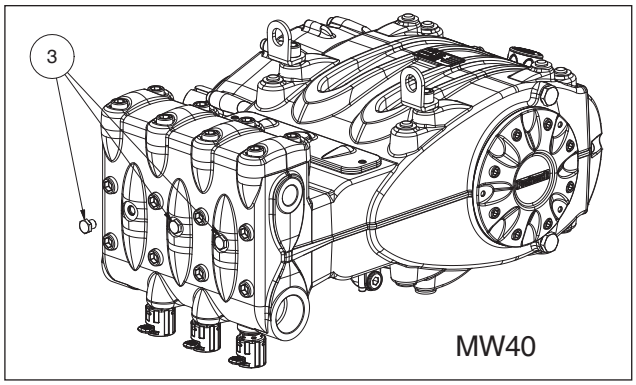


Fig. 11

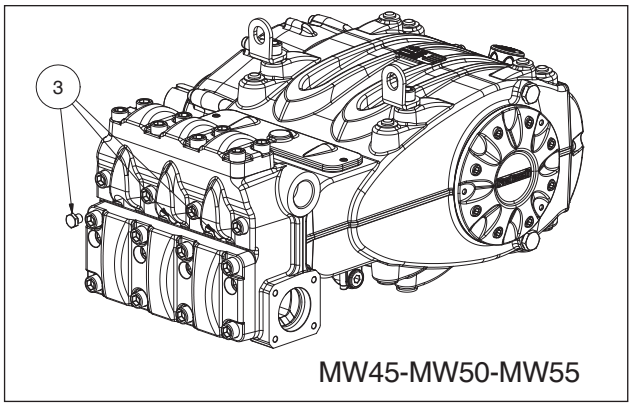


Fig. 11/a

11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para una buena fiabilidad y eficacia de la bomba, es necesario respetar los intervalos de mantenimiento como se muestra en la tabla siguiente.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
Cada 500 horas	**Cada 1500 horas**
Verificación del nivel de aceite	Cambio de aceite
	Verificación / Sustitución*: Válvulas Sedes de la válvula Muelles de la válvula Guías de la válvula
	Verificación / Sustitución*: Juntas de H.P. Juntas de L.P.

* Para realizar la sustitución seguir las indicaciones contenidas en el ***Manual de reparación***.

ATENCIÓN: En la bomba sin reductor, sustituir los cojinetes y los retenes cada 7000 horas de trabajo.
En la bomba con reductor, sustituir todos los cojinetes y los retenes cada 10000 horas de trabajo.
Controlar de manera periódica que la bomba esté limpia y se haya efectuado su mantenimiento. Consultar el manual "PROTECCIÓN ANTIDEFLAGRANTE ATEX".

12 CONSERVACIÓN DE LA BOMBA

12.1 Método de llenado de la bomba con emulsión anticorrosiva o solución anticongelante

Método de llenado de la bomba con emulsión anticorrosiva o solución anticongelante utilizando una bomba externa con membrana sobre la base de los layout descritos en el apart. 9.7:

a) Cerrar el drenaje del filtro si está abierto.
b) Comprobar que el tubo de conexión esté limpio, lubricarlo con grasa y conectarlo a la descarga de alta presión.
c) Fijar el tubo de aspiración a la bomba de membrana; abrir la conexión de la aspiración de la bomba y fijar el tubo entre éste y la bomba de membrana.
d) Llenar el contenedor con solución / emulsión.
e) Introducir los extremos libres de los tubos de aspiración y de descarga de alta presión en el interior del contenedor.
f) Encender la bomba con membrana.
g) Bombear la emulsión hasta que salga del tubo de descarga de alta presión.

h) Continuar el bombeo durante al menos otro minuto. Si es necesario, la emulsión se puede reforzar añadiendo, por ejemplo, Shell Donax a la solución.
i) Detener la bomba, extraer el tubo de la conexión de aspiración y cerrarla con un tapón.
j) Desconectar el tubo de la descarga de alta presión. Limpiar, engrasar y tapar las dos conexiones y los tubos.

12.2 Tubos

a) Antes de engrasar y proteger los tubos como se indica en el parágrafo anterior, es necesario secar las conexiones con aire comprimido.
b) Cubrir con polietileno.
c) No ejercer demasiada presión al envolverlos y comprobar que no haya pliegues.

13 PRECAUCIONES CONTRA EL HIELO



En las zonas y en los periodos del año con riesgo de heladas seguir las indicaciones contenidas en el capítulo 12 (ver el apart. 12.1).



En presencia de hielo no poner en marcha la bomba bajo ningún motivo hasta que el circuito no haya sido perfectamente descongelado. Dicha acción podría producir daños muy graves a la bomba.

14 CONDICIONES DE LA GARANTÍA

El periodo y las condiciones de garantía se especifican en el contrato de compra.
La garantía de todos modos será anulada si:

a) La bomba ha sido utilizada para fines diferentes de aquellos concordados.
b) La bomba ha sido equipada con un motor eléctrico o endotérmico con prestaciones superiores a aquellas indicadas en la tabla.
c) Los dispositivos de seguridad previstos han sido desajustados o desconectados.
d) La bomba ha sido usada con accesorios o con piezas de recambio no suministrados por Interpump Group.
e) Los daños han sido causados por:
   1) uso inadecuado
   2) incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento
   3) uso diferente del descrito en las instrucciones operativas
   4) capacidad insuficiente
   5) instalación defectuosa
   6) montaje o dimensionamiento de los tubos incorrectos
   7) modificaciones del proyecto no autorizadas
   8) cavitación.

15 ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO Y POSIBLES CAUSAS



Al poner en marcha la bomba no produce ningún ruido:
- La bomba no está cebada y gira en seco.
- Falta agua en aspiración.
- Las válvulas están bloqueadas.
- La línea de envío está cerrada y no permite al aire presente en el cabezal de la bomba salir.



La bomba pulsa de manera irregular:
- Aspiración de aire.
- Alimentación insuficiente.
- Curvas, codos, acoplamientos, a lo largo de la línea de aspiración impiden el paso de líquido.
- El filtro de aspiración está sucio o es muy pequeño.
- La bomba booster en donde se encuentra instalada, suministra una presión o capacidad insuficiente.
- La bomba no es cebada por batiente insuficiente o por estar cerrado el envío durante el cebado.
- La bomba no se ceba porque hay alguna válvula pegada.
- Válvulas desgastadas.
- Juntas de presión desgastadas.
- Funcionamiento imperfecto de la válvula de regulación de presión.
- Problemas de transmisión.





La bomba no suministra la capacidad indicada en la matrícula /ruido excesivo:
- Alimentación insuficiente (ver varias causas como anteriormente).
- El número de vueltas es inferior a la indicada en la matrícula.
- Pérdida excesiva por la válvula de regulación de la presión.
- Válvulas desgastadas.
- Pérdida excesiva por las juntas de presión.
- Cavitación debida a:
  1) Mal dimensionamiento de los conductos de aspiración/diámetros subdimensionados.
  2) Capacidad insuficiente.
  3) Temperatura del agua elevada.



La presión suministrada por la bomba es insuficiente:
- El uso (boquilla) es o se ha vuelto superior a la capacidad de la bomba.
- El número de vueltas es insuficiente.
- Pérdida excesiva por las juntas de presión.
- Funcionamiento imperfecto de la válvula de regulación de presión.
- Válvulas desgastadas.



La bomba se recalienta:
- La bomba trabaja en exceso de presión o el número de vueltas es superior a aquel de matrícula.
- El aceite contenido en el cárter de la bomba no llega al nivel mínimo o no es del tipo aconsejado en el capítulo 7 (ver el apart. 7.6).
- La junta o las poleas están mal alineadas.
- La inclinación de la bomba durante el trabajo es excesiva.



Vibraciones o golpes sobre los tubos:
- Aspiración de aire.
- Funcionamiento imperfecto de la válvula de regulación de presión.
- Fallo de funcionamiento de las válvulas.
- Movimiento en la transmisión no uniforme.

16 VERSIONES ESPECIALES

La bomba MW dispone de las siguientes versiones especiales:

- MWN
- MWR
- MWNR
- MWF
- MWNF

A continuación se describe cómo seleccionar y utilizar dichas versiones.
En los casos no especificados, respetar las instrucciones relativas a la versión de bomba MW estándar.

16.1 Bomba versión MWN

16.1.1 Indicaciones para el uso



La bomba MWN es adecuada para bombear agua salina y líquidos particularmente agresivos.
Se ha diseñado, salvo en aquellos casos en los que se haya efectuado el pedido con configuración ATEX, para trabajar en ambientes con una atmósfera no explosiva y con agua filtrada (ver el apart. 9.7)



Para poder utilizar las bombas en entornos con atmósfera explosiva [zonas 1(G) - 21(D)], es necesario realizar su pedido con configuración ATEX.
Otros líquidos podrán ser utilizados solamente previo bienestar de la ***Oficina técnica*** o el ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

16.1.2 Temperatura del agua



Aunque la temperatura máxima del agua admitida es 40 °C, la bomba se puede utilizar con agua a una temperatura de hasta 60 °C pero solo durante cortos intervalos de tiempo. En este caso, se recomienda contactar con la ***Oficina Técnica*** o el ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

16.1.3 Capacidad y presión máxima

Las prestaciones indicadas en el catálogo hacen referencia a las prestaciones máximas suministrables por la bomba. Independientemente de la potencia utilizada, la presión y el número de revoluciones máximo indicados en la placa no se pueden superar excepto cuando haya sido autorizado formalmente por la ***Oficina Técnica*** o el ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

16.1.4 Régimen mínimo de rotación


El régimen mínimo permitido en el eje acodado para este tipo de bombas es de 300 rpm; cualquier otro régimen de rotación distinto del indicado en la tabla de prestaciones (ver el apart. 16.1.5) debe ser autorizado por la ***Oficina Técnica*** o el ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

16.1.5 Características técnicas

Modelo	Vueltas/1'	Capacidad		Presión		Potencia	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	Hp
MWN 32	800	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1500	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1800	136	35,9	300	4350	73,5	100
	2200	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
	2600	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
MWN 36	800	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1500	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1800	172	45,4	240	3480	73,5	100
	2200	173	45,7	240	3480	73,5	100
	2600	173	45,7	240	3480	73,5	100
MWN 40	800	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1500	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1800	212	56,0	210	3045	85,3	116
	2200	213	56,3	210	3045	85,3	116
	2600	213	56,3	210	3045	85,3	116
MWN 45	800	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1500	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1800	269	71	155	2247,5	73,5	100
	2200	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
	2600	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
MWN 50	800	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1500	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1800	332	87,6	125	1812,5	73,5	100
	2200	333	88	125	1812,5	73,5	100
	2600	333	88	125	1812,5	73,5	100
MWN 55	800	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1500	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1800	401	106	100	1450	73,5	100
	2200	403	106,5	100	1450	73,5	100
	2600	403	106,5	100	1450	73,5	100


16.1.6 Dimensiones y pesos

Para dimensiones y pesos de las bombas MWN32, MWN36 y MWN40 remitirse a la Fig. 12.

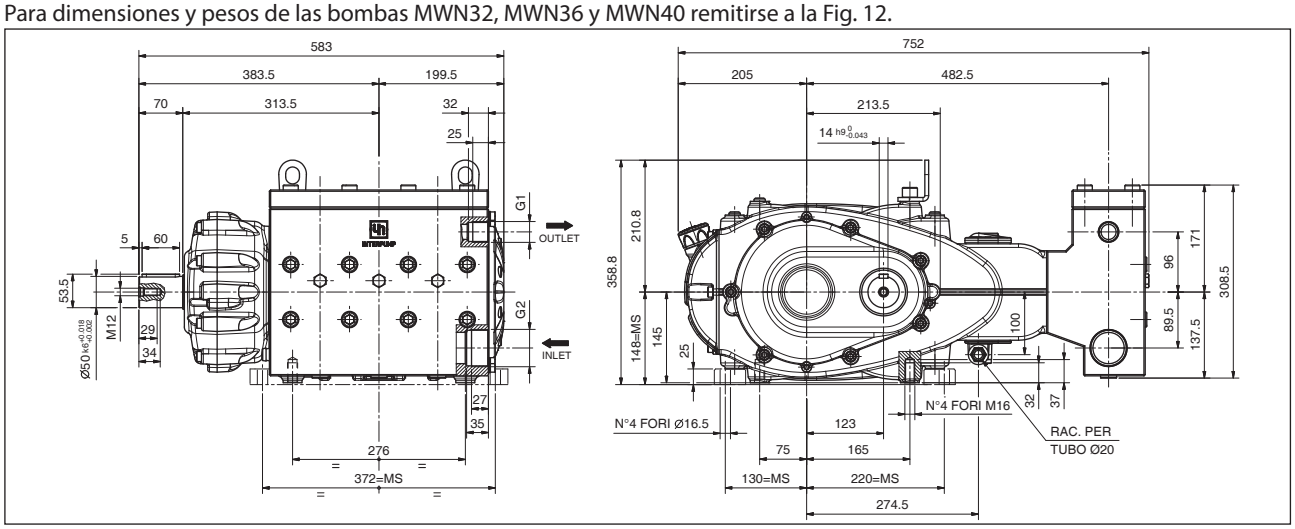

Peso en seco 260 kg. Fig. 12

Para dimensiones y pesos de las bombas MWN45, MWN50 y MWN55 remitirse a la Fig. 12/a.

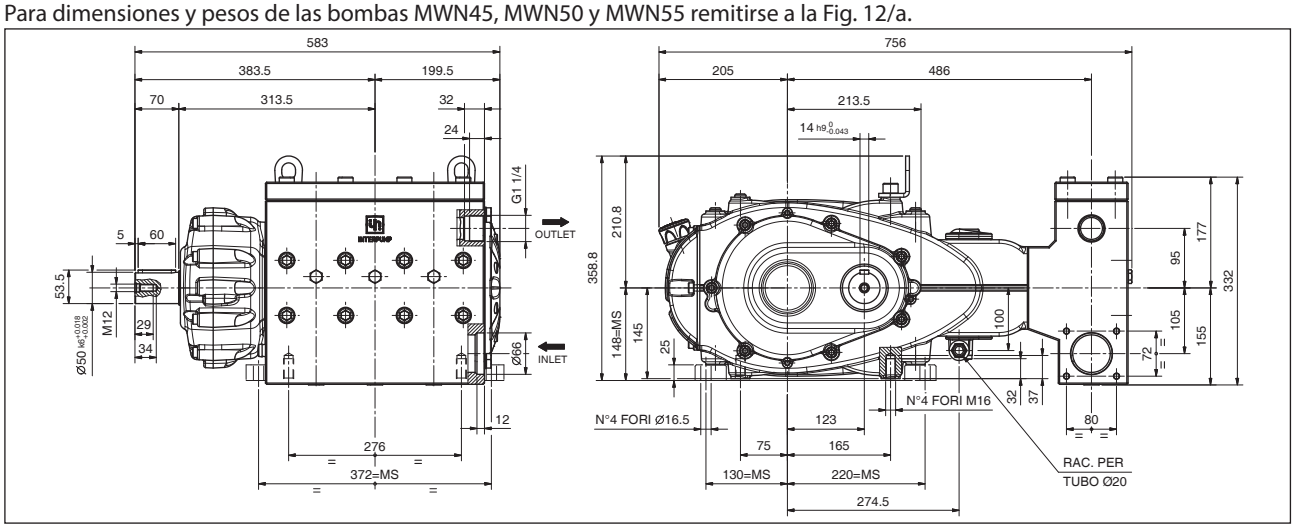

Peso en seco 260 kg. Fig. 12/a

16.2 Bomba versión MWR

16.2.1 Indicaciones para el uso

La bomba de la serie MWR ha sido diseñada para trabajar en ambientes con una atmósfera no explosiva con agua saturada de partículas, por lo tanto es adecuada para instalaciones con recirculación de líquido.
La vida de las juntas del pistón depende del porcentaje de partículas sólidas contenidas en el líquido, tanto de su tamaño como de su densidad.
Para garantizar una vida prolongada de las juntas, se recomienda que las partículas no superen las 200 micras ni un volumen máximo del 20%.
Para más información, consultar el lay-out de valores máximos de la instalación en el apart. 9.7.

16.2.2 Temperatura del agua

La temperatura del agua admitida es de 40 °C.
También es posible utilizar la bomba con agua a temperaturas de hasta 85 °C. En este caso, se recomienda contactar con la ***Oficina Técnica*** o el ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

16.2.3 Capacidad y presión máxima

Las prestaciones indicadas en el catálogo hacen referencia a las prestaciones máximas suministrables por la bomba. Independientemente de la potencia utilizada, la presión y el número de revoluciones máximo indicados en la placa no se pueden superar excepto cuando haya sido autorizado formalmente por la ***Oficina Técnica*** o el ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

16.2.4 Régimen mínimo de rotación


El régimen mínimo permitido en el eje acodado para este tipo de bombas es de 300 rpm; cualquier otro régimen de rotación distinto del indicado en la tabla de prestaciones (ver el apart. 16.2.5) debe ser autorizado de manera formal por la ***Oficina Técnica*** o el ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

16.2.5 Características técnicas

Modelo	Vueltas/1'	Capacidad		Presión		Potencia	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	Hp
MWR 32	800	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1500	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1800	136	35,9	300	4350	73,5	100
	2200	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
	2600	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
MWR 36	800	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1500	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1800	172	45,4	240	3480	73,5	100
	2200	173	45,7	240	3480	73,5	100
	2600	173	45,7	240	3480	73,5	100
MWR 40	800	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1500	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1800	212	56	210	3045	85,3	116
	2200	213	56,3	210	3045	85,3	116
	2600	213	56,3	210	3045	85,3	116
MWR 45	800	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1500	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1800	269	71	155	2247,5	73,5	100
	2200	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
	2600	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
MWR 50	800	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1500	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1800	332	87,6	125	1812,5	73,5	100
	2200	333	88	125	1812,5	73,5	100
	2600	333	88	125	1812,5	73,5	100
MWR 55	800	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1500	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1800	401	106	100	1450	73,5	100
	2200	403	106,5	100	1450	73,5	100
	2600	403	106,5	100	1450	73,5	100


16.2.6 Dimensiones y pesos

Para dimensiones y pesos de las bombas MWR32, MWR36 y MWR40 remitirse a la Fig. 13.

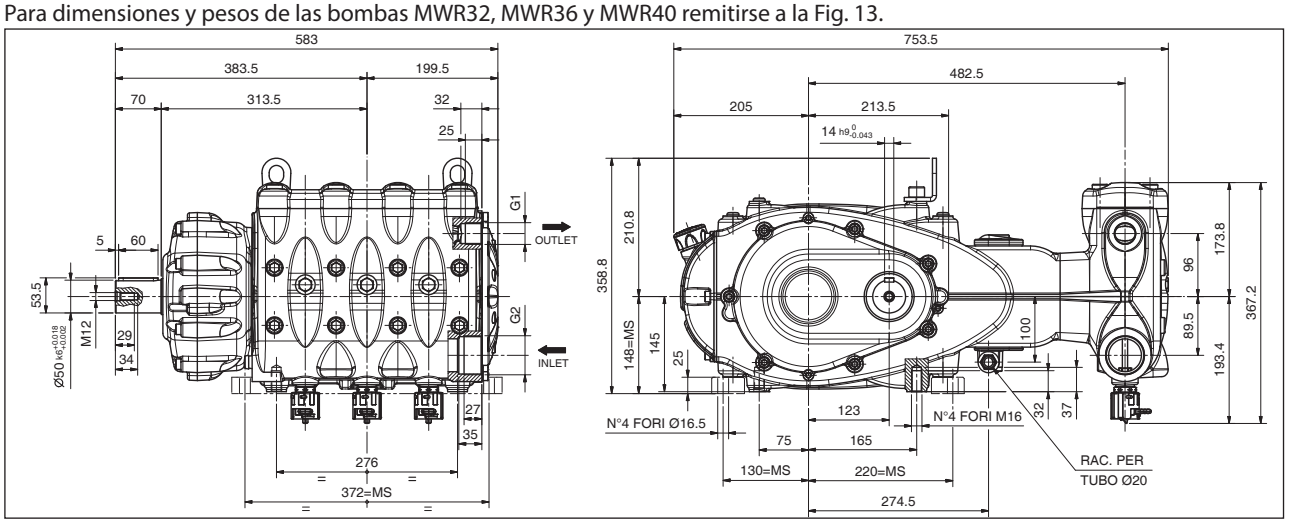

Peso en seco 244 kg. Fig. 13

Para dimensiones y pesos de las bombas MWR45, MWR50 y MWR55 remitirse a la Fig. 13/a.

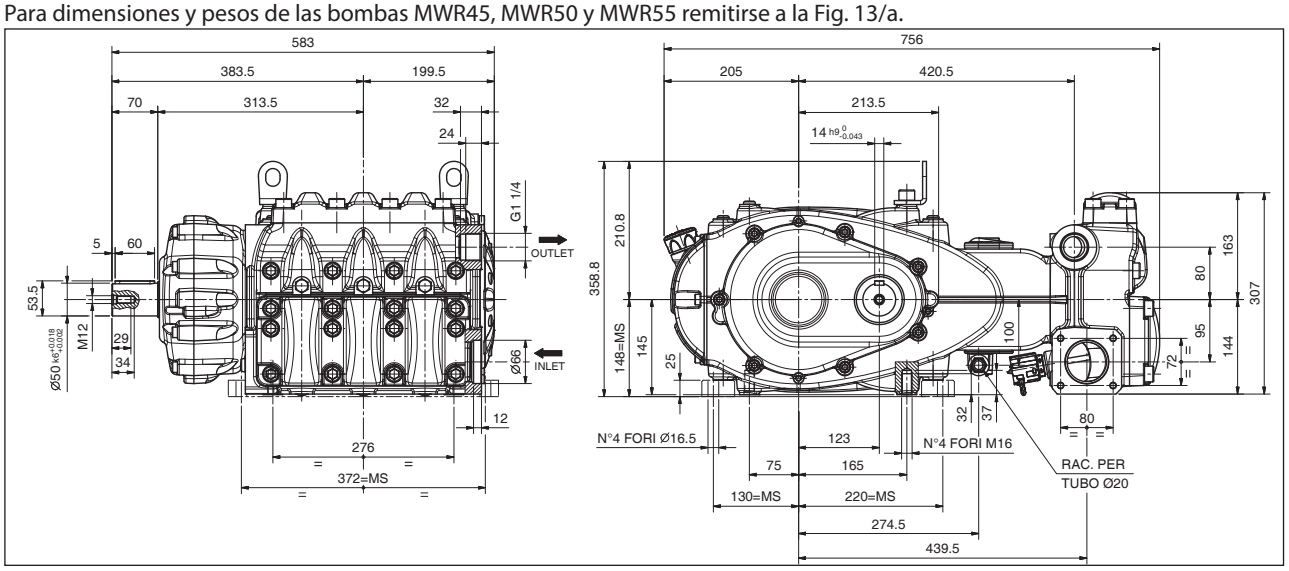

Peso en seco 245 kg. Fig. 13/a

16.3 Bomba versión MWNR

16.3.1 Indicaciones para el uso

La bomba de la serie MWNR ha sido diseñada para trabajar en ambientes con una atmósfera no explosiva con agua salina saturada de partículas, por lo tanto es adecuada para instalaciones con recirculación de líquido.
La vida de las juntas del pistón depende del porcentaje de partículas sólidas contenidas en el líquido, tanto de su tamaño como de su densidad. Para garantizar una vida prolongada de las juntas, se recomienda que las partículas no superen las 200 micras ni un volumen máximo del 20%.
Para más información, consultar el lay-out de valores máximos de la instalación en el apart. 9.7.

16.3.2 Temperatura del agua

La temperatura del agua admitida es de 40 °C. También es posible utilizar la bomba con agua a temperaturas de hasta 85 °C. En este caso, se recomienda contactar con la ***Oficina Técnica*** o el ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

16.3.3 Capacidad y presión máxima

Las prestaciones indicadas en el catálogo hacen referencia a las prestaciones máximas suministrables por la bomba. Independientemente de la potencia utilizada, la presión y el número de revoluciones máximo indicados en la placa no se pueden superar excepto cuando haya sido autorizado formalmente por la ***Oficina Técnica*** o el ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

16.3.4 Régimen mínimo de rotación


El régimen mínimo permitido en el eje acodado para este tipo de bombas es de 300 rpm; cualquier otro régimen de rotación distinto del indicado en la tabla de prestaciones (ver el apart. 16.3.5) debe ser autorizado de manera formal por la ***Oficina Técnica*** o el ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

16.3.5 Características técnicas

Modelo	Vueltas/1'	Capacidad		Presión		Potencia	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	Hp
MW36NR	800	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1500	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1800	172	45,4	240	3480	73,5	100
	2200	173	45,7	240	3480	73,5	100
	2600	173	45,7	240	3480	73,5	100
MW40NR	800	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1500	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1800	212	56	210	3045	85,3	116
	2200	213	56,3	210	3045	85,3	116
	2600	213	56,3	210	3045	85,3	116
MW45NR	800	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1500	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1800	269	71	155	2247,5	73,5	100
	2200	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
	2600	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
MW50NR	800	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1500	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1800	332	87,6	125	1812,5	73,5	100
	2200	333	88	125	1812,5	73,5	100
	2600	333	88	125	1812,5	73,5	100
MW55NR	800	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1500	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1800	401	106	100	1450	73,5	100
	2200	403	106,5	100	1450	73,5	100
	2600	403	106,5	100	1450	73,5	100


16.3.6 Dimensiones y pesos

Para dimensiones y pesos de las bombas MW36NR, MW40NR remitirse a la Fig. 14.

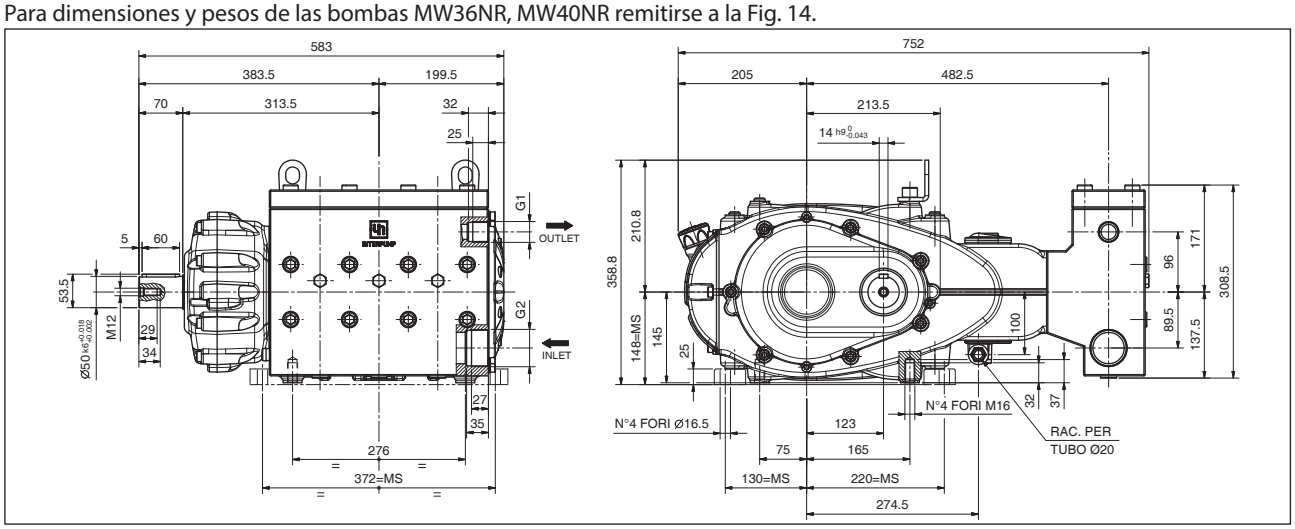

Peso en seco 260 kg. Fig. 14

Para dimensiones y pesos de las bombas MW45NR, MW50NR y MW55NR remitirse a la Fig. 14/a.

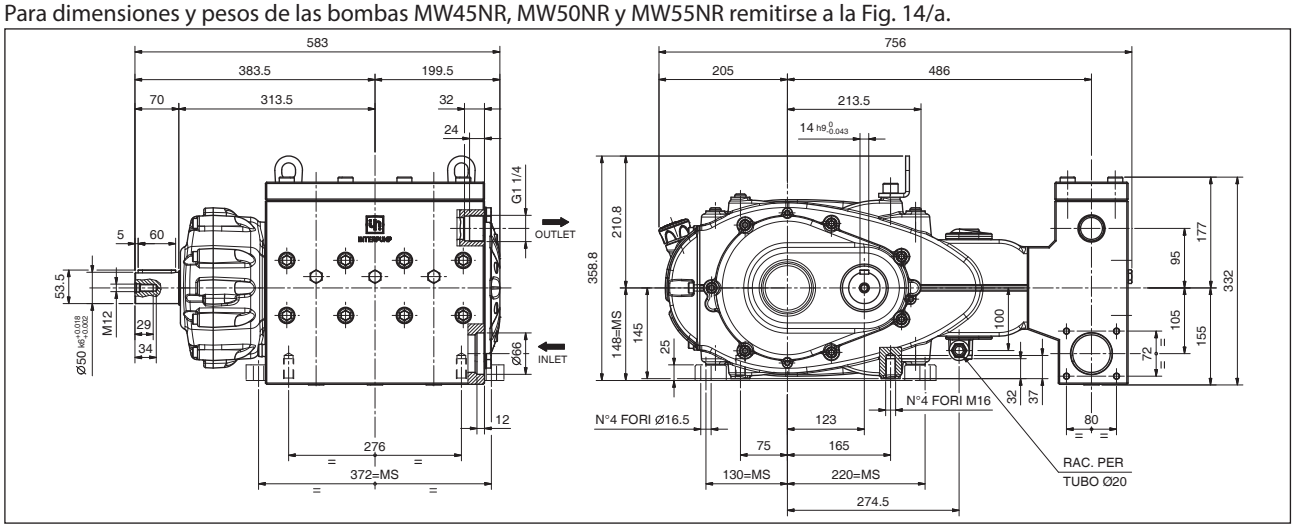

Peso en seco 260 kg. Fig. 14/a

16.4 Bomba versión MWF - MWNF

16.4.1 Indicaciones para el uso

Las bombas MWF y MWNF se han diseñado para trabajar en ambientes con una atmósfera no explosiva y son especialmente adecuadas para bombear líquidos agresivos, poco lubricados o abrasivos.

Se podrán utilizar otros líquidos con la autorización previa de la ***Oficina Técnica*** o el ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

16.4.2 Temperatura del agua

La temperatura máxima del líquido admitida es de 60 °C. En casos particulares, se recomienda contactar con la ***Oficina Técnica*** o el ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

16.4.3 Capacidad y presión máxima

Las prestaciones indicadas en el catálogo hacen referencia a las prestaciones máximas suministrables por la bomba. Independientemente de la potencia utilizada, la presión y el número de revoluciones máximo indicados en la placa no se pueden superar excepto cuando haya sido autorizado formalmente por la ***Oficina Técnica*** o el ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

16.4.4 Régimen mínimo de rotación

El régimen mínimo permitido en el eje acodado para este tipo de bombas es de 300 rpm; cualquier otro régimen de rotación distinto del indicado en la tabla de prestaciones (ver el apart. 16.4.5) debe ser autorizado de manera formal por la ***Oficina Técnica*** o el ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

16.4.5 Características técnicas

Para conocer las características técnicas de las bombas MW36-F y MW40-F, consultar el apartado 5 Características técnicas de las bombas MW.

Para conocer las características técnicas de la bomba MWN32-F, consultar el apartado 16.1.5 Características técnicas de las bombas MWN.

16.4.6 Dimensiones y pesos

Para conocer las dimensiones y los pesos de las bombas MW36-F y MW40-F, consultar el esquema de la bomba MW, Fig. 2.


16.4.7 Dibujo desglosado

Para ver el dibujo desglosado y la nomenclatura de las piezas de recambio de las bombas MW36-F y MW40-F, consultar el dibujo desglosado de la bomba MW H.P..

Para ver el dibujo desglosado y la nomenclatura de las piezas de recambio de la bomba MWN32-F, consultar el dibujo desglosado de la bomba MWN H.P..

16.4.8 Esquema de uso del circuito flushing

Para un correcto funcionamiento del sistema se recomienda respetar los siguientes valores: capacidad mínima del circuito 8 l/min, presión máxima del líquido 6 bar.

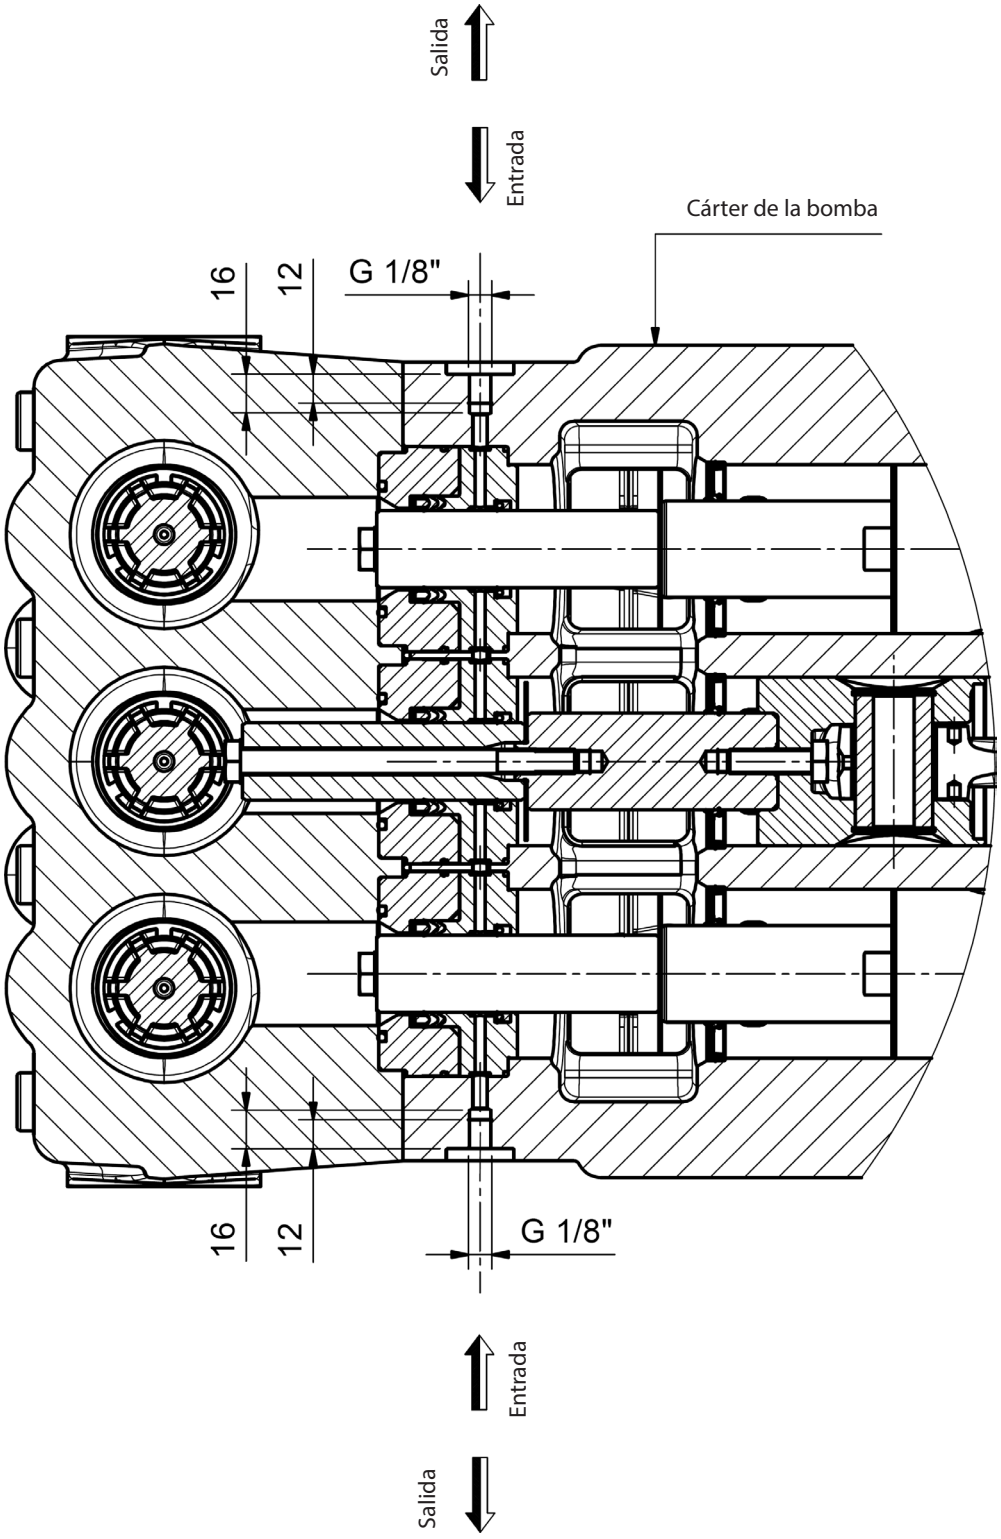

17 DECLARACIÓN

DECLARACIÓN DE INCORPORACIÓN
(De acuerdo con el anexo II de la Directiva Europea 2006/42/CE)

El fabricante **INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia DECLARA** bajo su responsabilidad exclusiva que el producto identificado y descrito del siguiente modo:

Denominación:	Bomba
Tipo:	Bomba alternativa de pistones para agua a alta presión
Marca de fábrica:	INTERPUMP GROUP
Modelo:	MW32 - MW36 – MW40 – MW40S - MW45 – MW45S - MW50 – MW55
	MWN32- MWN36 – MWN40 – MWN45 - MWN50 – MWN55
	MWR32 – MWR36 – MWR40 – MWR45 – MWR50 – MWR55
	MWNR36 - MWNR40 – MWNR45 – MWNR50 – MWNR55
	MWF36 – MWF40 – MWNF32 – MWNF40

Es conforme con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE Normas aplicadas: UNI EN ISO 12100 - UNI EN 809

La bomba identificada en la parte superior respeta los siguientes requisitos esenciales de seguridad y de cuidado de la salud enumerados en el punto 1 del anexo de la Directiva de Máquinas:
1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.6 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 - 1.3.4 - 1.5.4 - 1.6.1 - 1.7.1 - 1.7.2 - 1.7.4 - 1.7.4.1 - 1.7.4.2 y la correspondiente documentación técnica ha sido cumplimentada de acuerdo con el anexo VII B.

Asimismo, el fabricante se compromete a proporcionar, ante solicitud adecuadamente motivada, una copia de la documentación técnica relativa a la bomba con la modalidad y en el plazo por definir.

La bomba no debe ser puesta en funcionamiento, hasta que el sistema al cuál la bomba debe ser incorporada, haya sido declarado conforme a las disposiciones de las respectivas directivas y/o normativas.

La documentación técnica ha sido elaborada por INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) – Italia, en calidad de persona jurídica.

Persona autorizada a redactar la declaración: Abg. Giacomo Leo

Reggio Emilia – 07/2024



Resumo

1 INTRODUÇÃO 131
2 DESCRIÇÕES DOS SÍMBOLOS 131
3 SEGURANÇA 131
3.1 Advertências gerais sobre segurança 131
3.2 Seguranças essenciais do sistema de alta pressão 131
3.3 Segurança durante o trabalho 131
3.4 Normas de comportamento para o uso de lanças 131
3.5 Segurança na manutenção do sistema 132
4 IDENTIFICAÇÃO DA BOMBA 132
5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 133
6 DIMENSÕES E PESOS 133
7 INDICAÇÕES PARA O USO 135
7.1 Temperatura da água 135
7.2 Capacidade e pressão máxima 135
7.3 Velocidade mínima de rotação 135
7.4 Emissão sonora 135
7.5 Vibrações 135
7.6 Marcas e tipos de óleos recomendados 135
8 TOMADAS E CONEXÕES 137
9 INSTALAÇÃO DA BOMBA 137
9.1 Instalação 137
9.2 Sentido de rotação 137
9.3 Mudança de versão e posicionamento do redutor 138
9.4 Conexões hidráulicas 138
9.5 Alimentação da bomba 138
9.6 Linha de aspiração 138
9.7 Filtragem 139
9.8 Linha de descarga 139
9.9 Cálculo de diâmetro interno dos tubos do condutor 140
9.10 Transmissão por correia trapezoidal 140
9.11 Transmissão de potência da segunda PTO 140
10 INICIALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 140
10.1 Controles preliminares 140
10.2 Inicialização 141
11 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 141
12 ARMAZENAMENTO DA BOMBA 141
12.1 Método de preenchimento da bomba com emulsão de anti-corrosão ou solução anti-congelante 141
12.2 Tubos 142
13 PRECAUÇÕES CONTRA O GELO 142
14 CONDIÇÕES DE GARANTIA 142
15 PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO E SUAS POSSÍVEIS CAUSAS 142

16 VERSÕES ESPECIAIS 143
16.1 Bomba versão MWN 143
16.1.1 Indicações para o uso 143
16.1.2 Temperatura da água 143
16.1.3 Capacidade e pressão máxima 143
16.1.4 Velocidade mínima de rotação 143
16.1.5 Características técnicas 143
16.1.6 Dimensões e pesos 144
16.2 Bomba versão MWR 144
16.2.1 Indicações para o uso 144
16.2.2 Temperatura da água 144
16.2.3 Capacidade e pressão máxima 144
16.2.4 Velocidade mínima de rotação 144
16.2.5 Características técnicas 145
16.2.6 Dimensões e pesos 146
16.3 Bomba versão MWNR 147
16.3.1 Indicações para o uso 147
16.3.2 Temperatura da água 147
16.3.3 Capacidade e pressão máxima 147
16.3.4 Velocidade mínima de rotação 147
16.3.5 Características técnicas 147
16.3.6 Dimensões e pesos 148
16.4 Bomba versão MWF - MWNF 148
16.4.1 Indicações para o uso 148
16.4.2 Temperatura da água 148
16.4.3 Capacidade e pressão máxima 148
16.4.4 Velocidade mínima de rotação 148
16.4.5 Características técnicas 148
16.4.6 Dimensões e pesos 148
16.4.7 Explosão 148
16.4.8 Esquema de uso do circuito de lavagem 149
17 DECLARAÇÃO 150

1 INTRODUÇÃO

Este manual descreve as instruções para o uso e a manutenção da bomba MW e deve ser atentamente lido e compreendido antes do uso da bomba.
O uso e manutenção adequados depende do bom funcionamento e duração da bomba.
A Interpump Group não se responsabiliza por qualquer dano causado por mau uso ou pelo não cumprimento das regras descritas neste manual.
Verifique, após o recebimento, se a bomba está intacta e completa.
Comunique quaisquer anomalias antes de instalar e ligar a bomba.

2 DESCRIÇÕES DOS SÍMBOLOS

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de qualquer operação.



Sinal de Advertência



Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de qualquer operação.



Sinal de Perigo
Perigo de choque elétrico.



Sinal de Perigo
Use máscara de proteção.



Sinal de Perigo
Use óculos de proteção.



Sinal de Perigo
Use luvas de proteção antes de cada operação.



Sinal de Perigo
Use calçados adequados



Símbolo relativo à proteção contra explosão.
Define os requisitos especiais de segurança para o uso das bombas em áreas identificadas, de acordo com a Diretiva ATEX
Quando as bombas são pedidas na configuração ATEX, porque elas se destinam a trabalhar em áreas com atmosfera potencialmente explosiva, é necessário respeitar **RIGOROSAMENTE as observações apresentadas nos parágrafos marcados com este símbolo e as indicações presentes no manual de instruções suplementar "PROTEÇÃO CONTRA EXPLOSÃO ATEX"**.
"Versões disponíveis, em conformidade com a **ATEX: MW - MWN**"

3 SEGURANÇA

3.1 Advertências gerais sobre segurança

O uso inadequado de bombas e sistemas de alta pressão, bem como o não cumprimento das normas de instalação e manutenção pode causar sérios danos a pessoas e/ou bens.
Quem está se preparando para montar ou usar os sistemas de alta pressão deve possuir o conhecimento necessário para fazê-lo, conhecer as características dos componentes que montará/usará, e tomar todas as precauções possíveis para garantir a máxima segurança em todas as condições operacionais. Nenhuma precaução razoavelmente aplicável deverá ser omitida em relação à segurança, seja por parte do Instalador, seja por parte do Operador.

3.2 Seguranças essenciais do sistema de alta pressão

1. A linha de pressão deve possuir sempre uma válvula de segurança.
2. Os componentes do sistema de alta pressão, em particular aqueles que operam principalmente no exterior, devem ser adequadamente protegidos de chuva, gelo e calor.
3. As partes elétricas do sistema, além de estarem devidamente protegidas contra jatos de água, devem atender às normas específicas vigentes.
4. Os tubos de alta pressão devem ser corretamente dimensionados para a pressão máxima de exercício do sistema e utilizados sempre e somente no interior do campo de pressão de trabalho indicado pelo Fabricante desses tubos. O mesmo procedimento deve ser observado para todos os outros acessórios do sistema em alta pressão.
5. As extremidades dos tubos de alta pressão devem ser revestidas e protegidas por uma estrutura sólida, a fim de evitar choques bruscos em caso de estouro ou ruptura das conexões.
6. Devem ser providenciados cárteres de proteção adequados nos sistemas de transmissão da bomba (juntas, polias e correias, tomadas elétricas auxiliares).

3.3 Segurança durante o trabalho



O ambiente ou área em que opera um sistema de alta pressão deve ser claramente marcado e proibido ao pessoal não autorizado e, na medida do possível, limitado ou fechado. O pessoal autorizado a acessar tal área deverá ser primeiramente instruído sobre como se comportar nesta área e deverá ser informado sobre os riscos derivados dos defeitos ou mau funcionamento do sistema de alta pressão.
Antes de iniciar o sistema, o Operador deve verificar se:

1. O sistema de alta pressão está corretamente energizado, veja o capítulo 9 parág. 9.5.
2. Os filtros de aspiração da bomba estão perfeitamente limpos. É apropriado inserir um dispositivo qualquer que indique o valor de entupimento.
3. As partes elétricas estão adequadamente protegidas e em perfeito estado.
4. Os tubos de alta pressão não apresentam sinais evidentes de abrasão e os acessórios estão em perfeita ordem.
5. Em relação à aplicação, ao uso e às condições ambientais durante a operação as superfícies exteriores da bomba podem atingir altas temperaturas. Por conseguinte, recomendamos que você se proteja para evitar o contato com peças quentes.

Qualquer anomalia ou dúvida razoável que possa surgir antes ou durante o trabalho deverá ser imediatamente notificado e verificado por pessoal qualificado. Nestes casos, a pressão deverá ser imediatamente apagada e o sistema de alta pressão parado.

3.4 Normas de comportamento para o uso de lanças



1. O operador deve sempre privilegiar sua proteção e segurança, bem como a de terceiros que possam ser diretamente afetados pelas suas ações ou por qualquer outra avaliação em relação ao caso. Suas ações deverão ser ditadas pelo bom senso e responsabilidade.

2. O operador deve sempre usar capacete com viseira de proteção, roupas impermeáveis e botas adequadas para o tipo de uso e capazes de garantir uma boa aderência no chão, na presença de água.

Obs.: *um vestuário adequado protege contra respingos de água, mas não contra o impacto direto de jatos de água ou respingos muito próximos. Em determinadas circunstâncias pode, portanto, ser necessário outras proteções.*

3. É prática recomendada organizar uma equipe de pelo menos duas pessoas, com o intuito de fornecer assistência imediata e recíproca em caso de necessidade e até para substituição durante trabalhos longos e pesados.
4. A área de trabalho dentro do raio de ação do jato deve estar absolutamente interditada e livre de objetos que, inadvertidamente, afetados pelo jato de pressão, possam sofrer danos e/ou criar situações de perigo.
5. O jato de água deve estar sempre e somente na direção da área de trabalho, mesmo durante os testes ou controles preliminares.
6. O operador deve sempre prestar atenção à trajetória dos detritos removidos pelo jato d'água. Se necessário, o Operador deve providenciar anteparos para proteger tudo que possa ser exposto acidentalmente.
7. Durante o trabalho, o Operador não deve se distrair por nenhum motivo. Os encarregados do trabalho que precisarem ter acesso à área operacional deverão esperar até que o Operador suspenda o trabalho por iniciativa própria, depois que ele notar a presença dos mesmos.
8. É importante, para fins de segurança, que todos os componentes da equipe tenham sempre perfeito conhecimento das intenções uns dos outros, a fim de evitar mal-entendidos perigosos.
9. O sistema de alta pressão não deve ser acionado e colocado em pressão sem que todos os membros da equipe estejam em posição e o Operador já tenha direcionado sua lança para a área de trabalho.

3.5 Segurança na manutenção do sistema

1. A manutenção do sistema de alta pressão deve ser feita nos intervalos de tempo especificados pelo fabricante, que é responsável por todo o grupo, de acordo com a lei.
2. A manutenção deve sempre ser executada por pessoal especializado e autorizado.
3. A montagem e desmontagem da bomba e dos vários componentes devem ser executadas exclusivamente por pessoal autorizado, usando equipamento adequado ao objetivo, para evitar danos aos componentes, e de modo particular às conexões.
4. Para garantir total confiabilidade e segurança, use sempre e apenas peças de reposição originais.

4 IDENTIFICAÇÃO DA BOMBA

Cada bomba tem uma etiqueta de identificação pos. ① que relaciona:

- Modelo e versão da bomba
- Número de matrícula
- Número máx. de giros
- Potência absorvida em Hp - kW
- Pressão em bar - P.S.I.
- Capacidade em l/min - Gpm

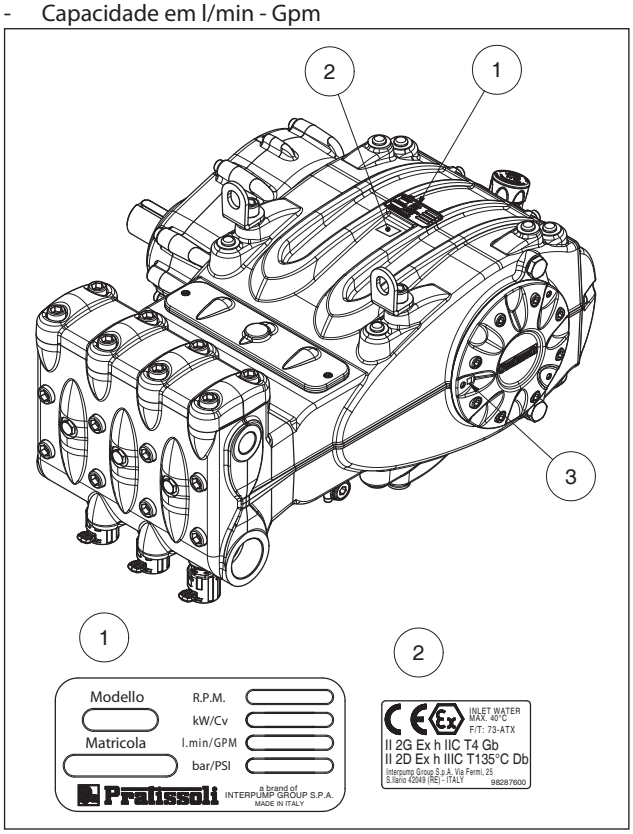


Fig. 1

Para as bombas ordenadas na configuração ATEX.
Pos. ② etiqueta **com marcação específica ATEX de proteção contra explosões**.
Pos. ③ etiqueta para identificar os **parafusos de aterramento**.


Modelo, versão e número de série deverão ser sempre indicados em caso de pedido de peças de reposição

5 Características técnicas

Modelo	Rotações/1'	Capacidade		Pressão		Potência	
		l/min	Rpm	bar	psi	kW	Hp
MW 32	800	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1500	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1800	136	35,9	300	4350	73,5	100
	2200	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
	2600	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
MW 36	800	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1500	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1800	172	45,4	240	3480	73,5	100
	2200	173	45,7	240	3480	73,5	100
	2600	173	45,7	240	3480	73,5	100
MW 40	800	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1500	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1800	212	56,0	210	3045	85,3	116
	2200	213	56,3	210	3045	85,3	116
	2600	213	56,3	210	3045	85,3	116
MW 40 S	1750	246	65	190	2775	88,9	121
MW 45	800	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1500	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1800	269	71,0	155	2247,5	73,5	100
	2200	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
	2600	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
MW 45 S	1710	304	80,4	155	2247,5	89,7	122
MW 50	800	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1500	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1800	332	87,6	125	1812,5	73,5	100
	2200	333	88,0	125	1812,5	73,5	100
	2600	333	88,0	125	1812,5	73,5	100
MW 55	800	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1500	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1800	401	106,0	100	1450	73,5	100
	2200	403	106,5	100	1450	73,5	100
	2600	403	106,5	100	1450	73,5	100

6 DIMENSÕES E PESOS


Para dimensões e pesos das bombas MW32, MW36 e MW40, consulte a Fig. 2.

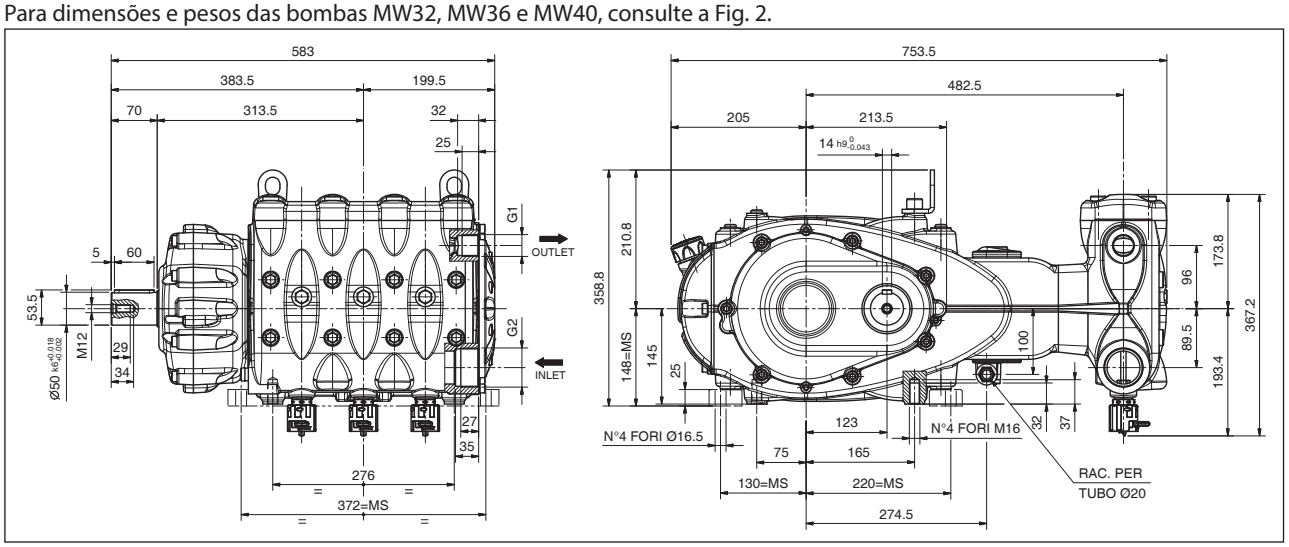

Peso a seco 244 kg.

Fig. 2

Para dimensões e pesos das bombas MW45, MW50 e MW55, consulte a Fig. 2/a.

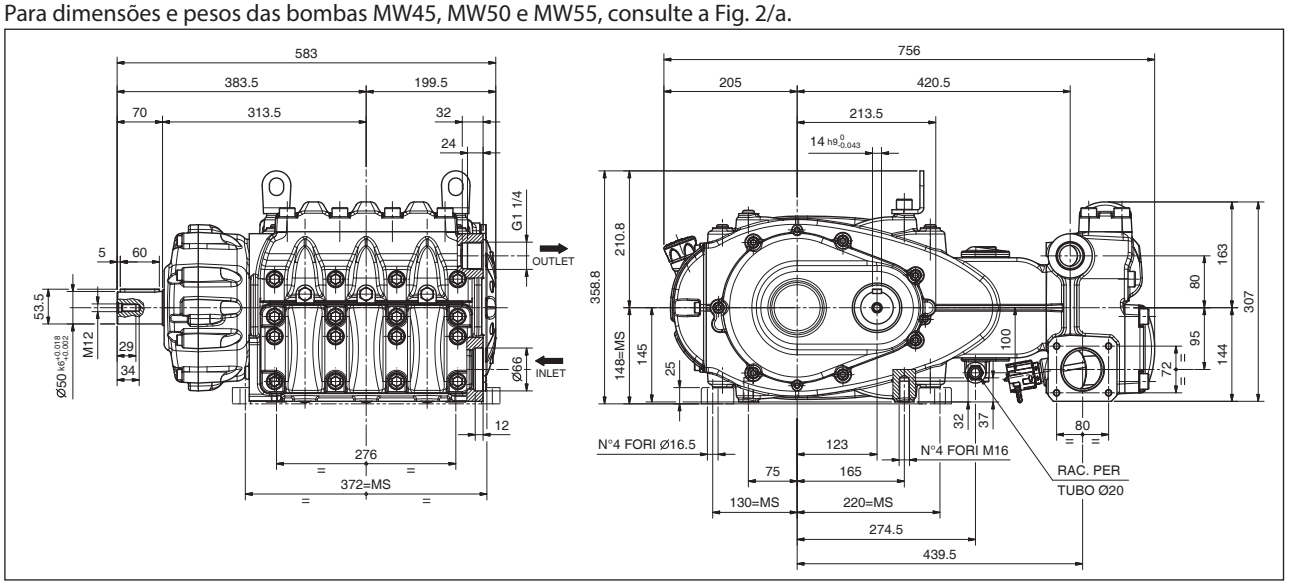

Peso a seco 245 kg.

Fig. 2/a

Instalação para motor hidráulico SAE J744-C eixo estriado 14T 12/24 DP

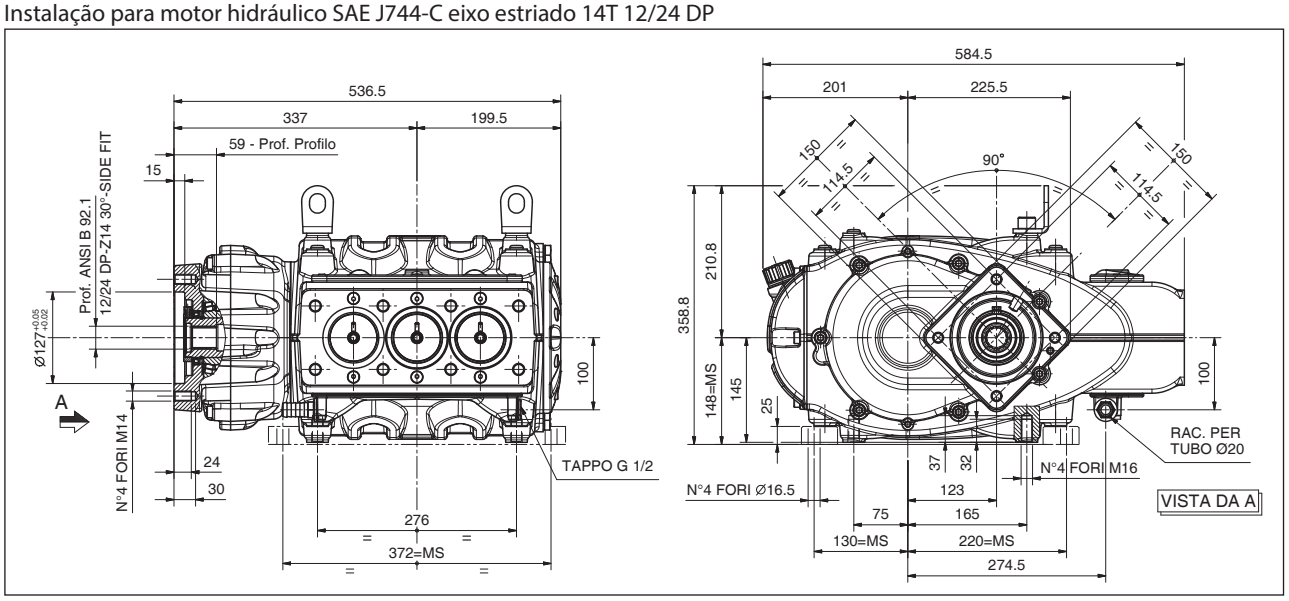


Fig. 2/b

Plugue direto sem redutor - 800 r.p.m.

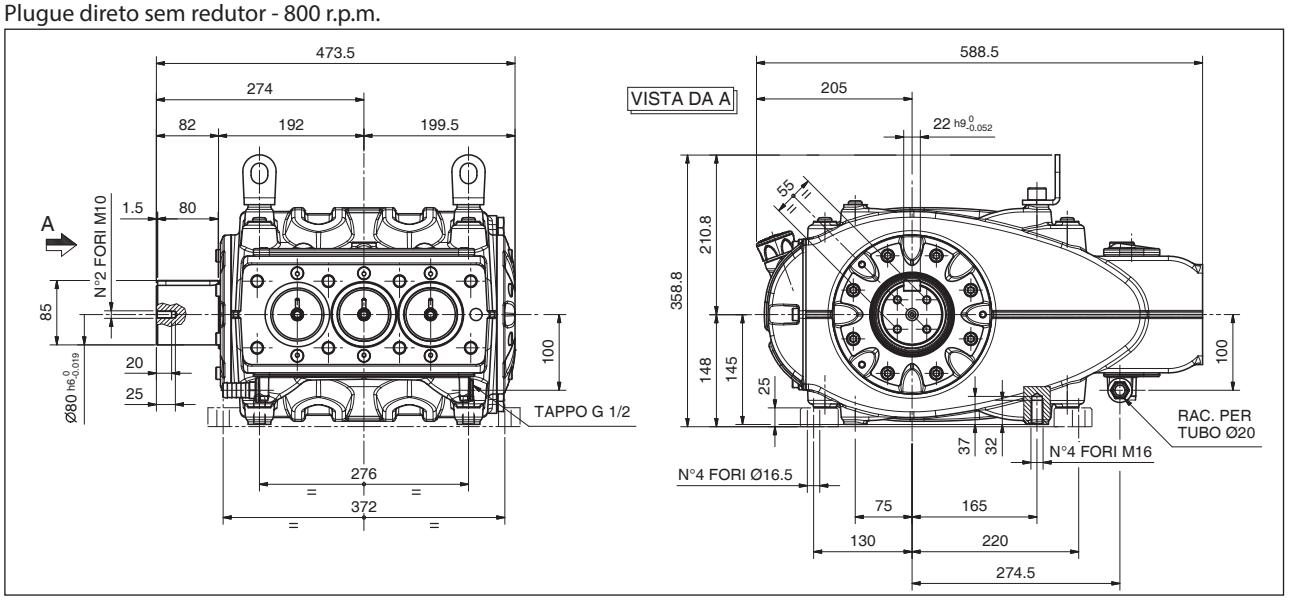


Fig. 2/c

Instalação tomada de força auxiliar oposta eixo P.T.O.

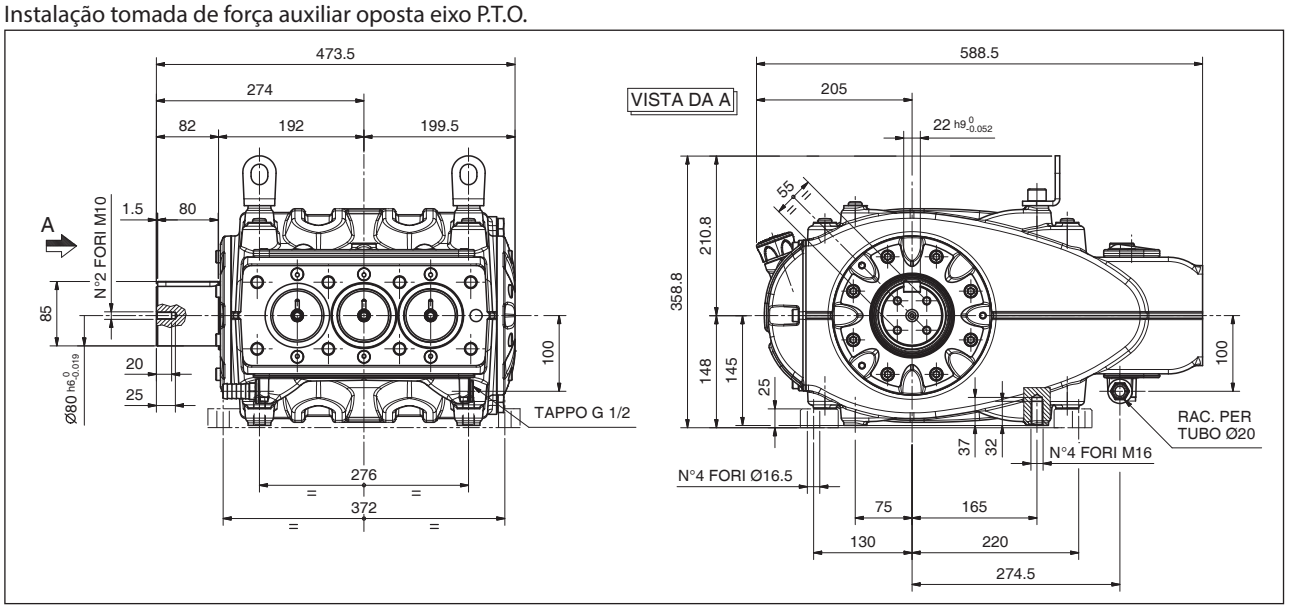


Fig. 2/d

7 INDICAÇÕES PARA O USO

A bomba MW, se não pedida na configuração ATEX, foi projetada para operar em ambientes com atmosfera não explosiva, com água filtrada (veja parág. 9.7).

Para poder usar as bombas em ambientes com atmosfera explosiva [zona 1(G) - 21 (D)], é necessário encomendar na configuração ATEX.
Outros líquidos poderão ser usados após a aprovação prévia do ***Departamento Técnico*** ou o ***Serviço de Assistência ao Cliente***.

7.1 Temperatura da água

A temperatura máxima da água permitida é de 40°C. Todavia, é possível usar a bomba com água até a temperatura de 60°C, mas somente por períodos curtos. Em tais casos, aconselha-se consultar o ***Departamento Técnico*** ou o ***Serviço de Assistência ao Cliente***.

7.2 Capacidade e pressão máxima

O desempenho indicado no catálogo se refere ao desempenho máx. fornecido pela bomba.
Independentemente da potência usada, a pressão e o número de giros máximo de rotações indicado na etiqueta não pode ser ultrapassado, a não ser se expressamente autorizado formalmente pelo ***Departamento Técnico*** ou o ***Serviço de Assistência ao Cliente***.

7.3 Velocidade mínima de rotação

O regime mínimo permitido do eixo de manivela para estes tipos de bombas é de 300 Giros/1'. Qualquer regime de rotação diferente do indicado na tabela de desempenho (ver capítulo 5) deve ser expressamente autorizado formalmente pelo ***Departamento Técnico*** ou ***Serviço de Atendimento ao Cliente***.

7.4 Emissão sonora

O teste para detecção da pressão sonora foi realizado de acordo com a diretiva 2000/14 do Parlamento e do Conselho Europeu (Diretiva de Máquinas) e a EN-ISO 3744-2010 com instrumentação de classe 1.
O alívio final da pressão sonora deverá ser executado na máquina/sistema completo.
Se o operador estiver a uma distância inferior a 1 metros, deverá usar proteção auditiva adequada, segundo os regulamentos vigentes.

7.5 Vibrações

A detecção do valor deve ser feito somente com a bomba posicionada na instalação e dentro do desempenho declarado pelo cliente. Os valores deverão estar de acordo com os regulamentos vigentes.

7.6 Marcas e tipos de óleos recomendados

A bomba é fornecida com óleo adequado para temperatura ambiente de 0°C a 30°C.
Alguns tipos de óleo são recomendados na tabela abaixo.
Estes óleos são aditivados para aumentar a proteção contra a corrosão e a resistência à fadiga (de acordo com a norma DIN 51517, parte 2).
Alternativamente, você também pode usar óleos lubrificantes para engrenagens Automotivas SAE 85W-90.

Produtor	Lubrificante
Agip	AGIP ACER220
ARAL	Aral Degol BG 220
BP	BP Energol HLP 220
Castrol	CASTROL HYSPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
DEA	Falcon CL220
elf	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
Esso	NUTO 220 TERESSO 220
FINA	FINA CIRKAN 220

Produtor	Lubrificante
FUCHS	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
Mobil	Mobil DTE Oil BB
Shell	Shell Tellus Öl C 220
SRS	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
TEXACO	RANDO HD 220
TOTAL	TOTAL Cortis 220

Verifique o nível do óleo com a vareta da haste do nível do óleo especial, equipada de entalhes de mínimo e máximo ①, Fig. 3. Se necessário, complete até repor o nível.
O controle correto do nível do óleo é realizado com a bomba em temperatura ambiente.
A troca do óleo é executada com bomba de temperatura de trabalho, removendo: a haste do nível do óleo pos.②, Fig. 3.
O controle do óleo e a troca são efetuados conforme indicado no capítulo 11.
A quantidade necessária é de ~8,5 litros para bomba com redutor e ~7,5 litros para bomba sem redutor.

Prepare a instalação, de modo que não supere de modo algum os **100 °C** (212 °F) de temperatura do óleo durante o funcionamento da bomba.
Use uma sonda de temperatura para introduzir no interior do dreno do óleo, pos. ② Fig. 3. Veja manual de "PROTEÇÃO CONTRA EXPLOSÃO ATEX".
ATENÇÃO: Use óleo com grau de inflamabilidade acima de 200 °C.


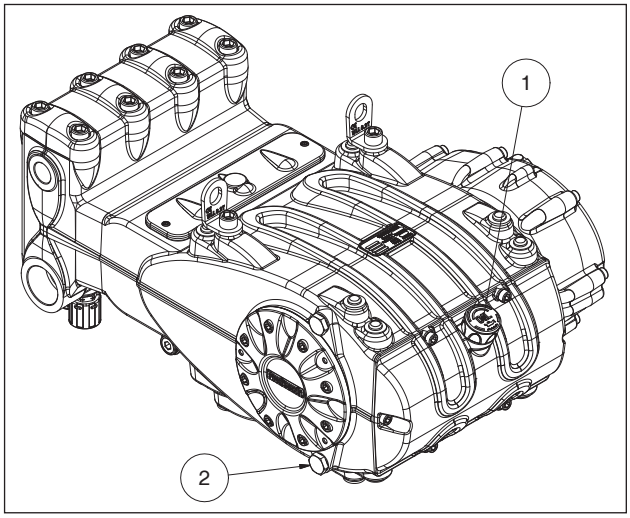


Fig. 3

Em qualquer caso, o óleo deve ser trocado pelo menos uma vez por ano, uma vez que pode se deteriorar por oxidação.

Para temperatura ambiente diferente de 0 °C a 30 °C, observe as indicações contidas no diagrama seguinte, considerando que o óleo deve ter uma viscosidade mínima de 180 cSt.

Diagrama de viscosidade/temperatura ambiente
mm^2/s = cSt

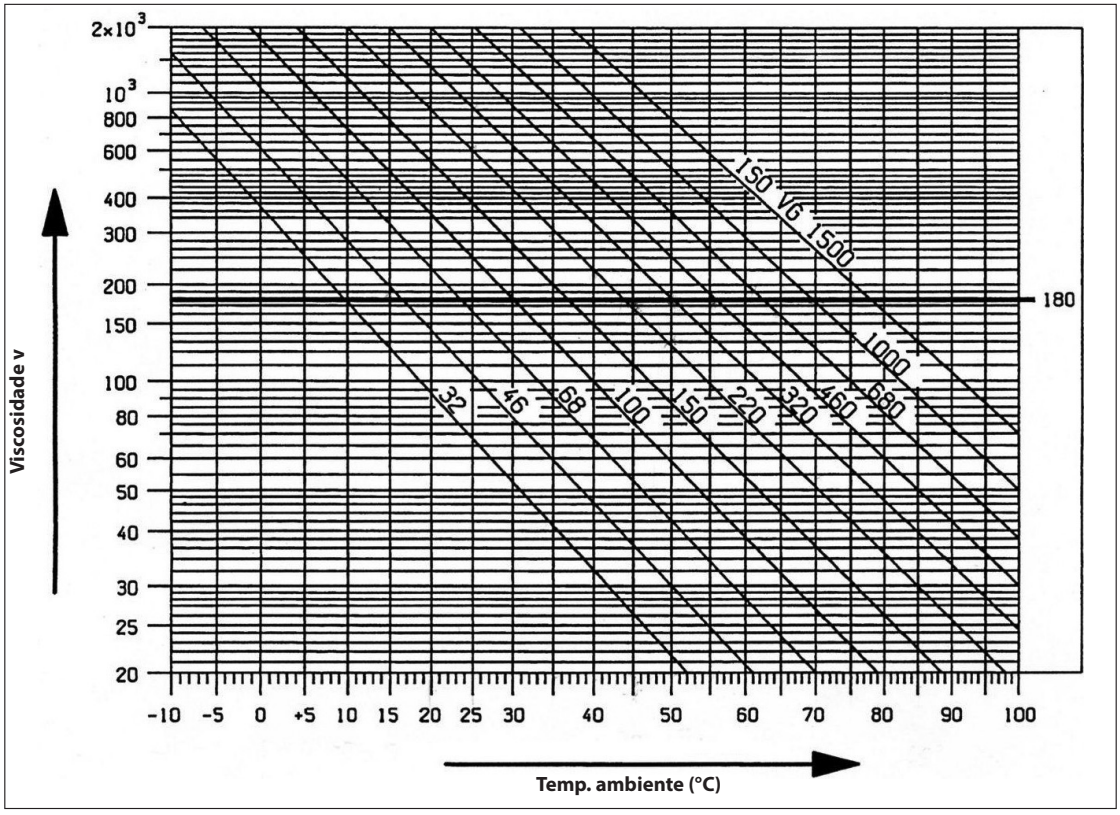

O óleo esgotado deve ser colocado em um recipiente adequado e descartado em centros próprios. Não deve ser, de forma nenhuma, disperso no meio ambiente.

8 TOMADAS E CONEXÕES

As bombas da série MW são equipadas de (ver Fig. 4 e Fig. 4/a):
Duas tomadas de aspiração "IN":
G2" (nas versões MW32, MW36, MW40)
Ø66 mm (nas versões MW45, MW50, MW55).
As conexões da linha a qualquer uma das duas tomadas é indiferente para garantir o bom funcionamento da bomba. As tomadas não usadas deverão ser fechadas hermeticamente.
Duas tomadas de fluxo "OUT":
G1" (nas versões MW32, MW36, MW40)
G1 ¼" (nas versões MW45, MW50, MW55).
Uma tomada "DRAIN": mangueira para tubo de Ø20 proveniente da cobertura inferior para monitorar a eventual perda de água devido ao desgaste das juntas de pressão. Se forem apresentadas perdas, consulte o ***Manual de reparação***.
Determinado furo deve ser sempre mantido aberto.

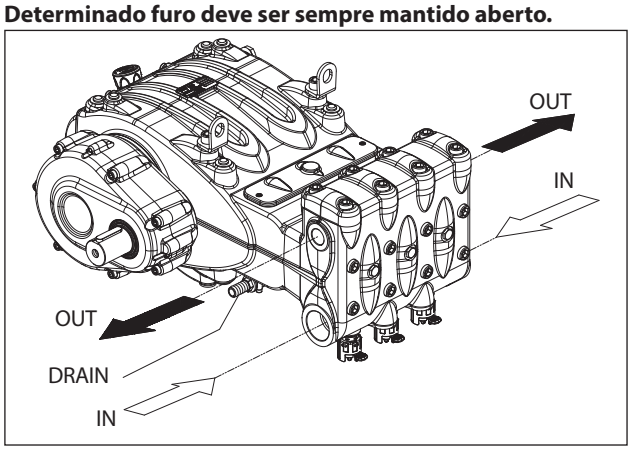


Fig. 4

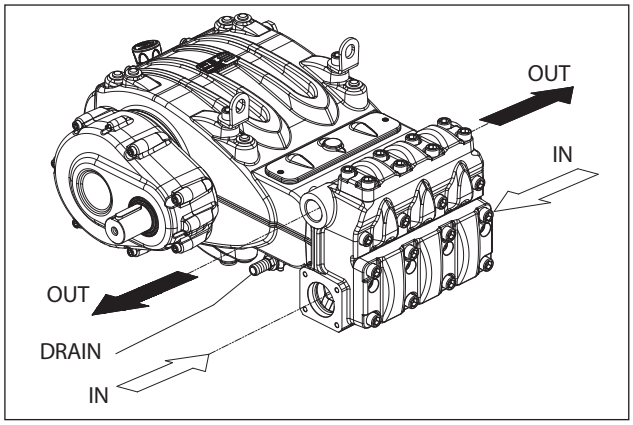


Fig. 4/a

9 INSTALAÇÃO DA BOMBA

9.1 Instalação

A bomba deve ser fixada na posição horizontal usando os pés de apoio rosqueados M16 adequados. Aperte os parafusos com torque de 200 Nm.
A base deve ser perfeitamente plana e suficientemente rígida para não permitir flexões e desalinhamentos sobre o eixo de acoplamento da bomba/transmissão devido ao torque transmitido durante o funcionamento.
A bomba está equipada com dois suportes de içamento para facilitar a instalação, conforme a figura abaixo.



Os suportes estão dimensionados somente para içamento da bomba, portanto, não é permitido de forma alguma o seu uso para cargas adicionais.

Substitua a tampa de serviço de fechamento do furo de introdução do óleo (cor vermelha), posicionada na cobertura posterior do cárter, com a haste do nível de óleo, verificando a quantidade correta.
A haste do nível de óleo deverá ser sempre alcançada no grupo indicado.

Aterramento: É necessário fixar um cabo de aterramento à bomba através de parafusos M8 de INOX e arruela dentada de INOX corretamente marcados pela etiqueta de cor AMARELA. Veja manual de "PROTEÇÃO CONTRA EXPLOSÃO ATEX".

O eixo da bomba (PTO) não deve estar rigidamente conectado ao grupo do propulsor.
É aconselhável os seguintes tipos de transmissão:

- Engate flexível.
- Suspensão tipo Cardan (preste atenção aos ângulos de trabalho máx. aconselhados pelos fabricantes).
- Correias, para uma aplicação correta, consulte o ***Departamento Técnico*** ou o ***Serviço de Assistência ao Cliente***.

Em todos os casos, a montagem da transmissão deve ser bem feita para evitar operações erradas ou perigosas das peças de conexão e evitar o desgaste excessivo, aumento da temperatura e/ou rupturas perigosas, como por exemplo gerar potenciais fontes de ignição e explosão. Veja manual de "PROTEÇÃO CONTRA EXPLOSÃO ATEX".

9.2 Sentido de rotação

O sentido da rotação da PTO é indicado por uma seta posicionada na cobertura do redutor.
Posicionando-se na frente do cabeçote da bomba, o sentido da rotação deverá ser como da Fig. 5.

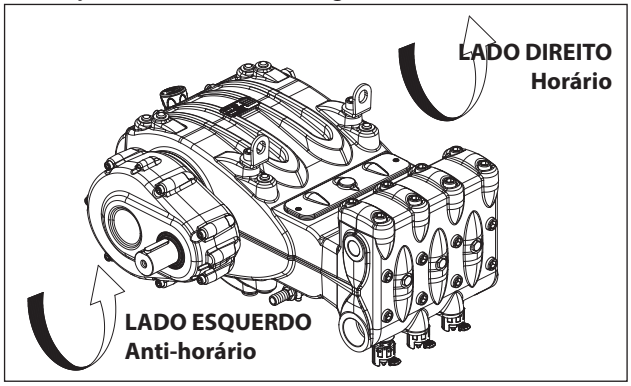


Fig. 5

9.3 Mudança de versão e posicionamento do redutor

A versão direita da bomba é definida quando:
observando a bomba do lado oposto do cabeçote, o eixo da bomba deve ter a haste do PTO do lado direito.
A versão esquerda da bomba é definida quando:
observando a bomba do lado oposto do cabeçote, o eixo da bomba deve ter a haste do PTO do lado esquerdo. (veja Fig. 5).

A versão pode ser modificada apenas por pessoal especializado e autorizado, seguindo cuidadosamente o seguinte:

1. Separe a parte hidráulica da parte mecânica, conforme indicado no capítulo 2 nos parág. 2.2.1 e 2.2.3 do ***Manual de reparação***.
2. Gire a parte mecânica em 180°, e reposicione o revestimento posterior do cárter de tal modo que a haste do óleo esteja virada para cima. Reposicione o suporte de içamento e as respectivas tampas de fechamento dos furos na parte superior do cárter, em seguida, reposicione corretamente a plaquinha de identificação no lugar previsto adequado no cárter.

Verifique se os furos de drenagem da tampa de inspeção inferior estão sendo mantidos abertos.

3. Separe a parte hidráulica da parte mecânica, conforme indicado no capítulo 2 nos parág. 2.2.2 e 2.2.4 do ***Manual de reparação***.

Também é possível posicionar o redutor em cinco posições diferentes, conforme a Fig. 6.

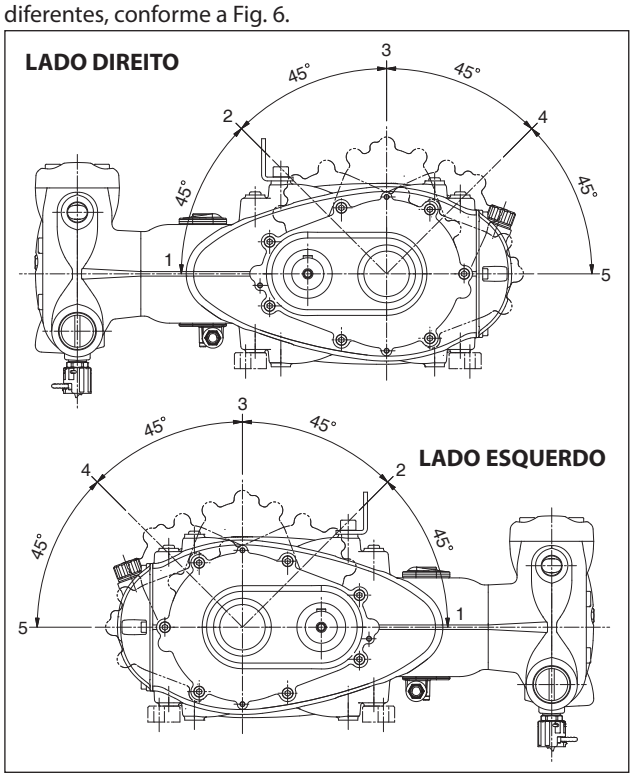


Fig. 6

A posição do redutor pode ser modificada somente por pessoal especializado e autorizado, seguindo fielmente o indicado no *Manual de reparação*.

9.4 Conexões hidráulicas

Com o objetivo de isolar a instalação das vibrações produzidas pela bomba, é aconselhável realizar a primeira parte do condutor adjacente à bomba (seja na aspiração, seja na saída) com tubulações flexíveis. A consistência da área de admissão deverá ser tal que possa impedir deformações causadas pela depressão produzida pela bomba.

9.5 Alimentação da bomba

As bombas MW devem ser sempre instaladas sob batente positivo, isto é, devem receber a água por queda ou mediante alimentação forçada e nunca aspirada por um nível inferior.
As bombas são capazes de tolerar batentes mínimos de até 1 metro, no entanto, para obter o melhor rendimento volumétrico e, acima de tudo, evitar o fenômeno da cavitação, o batente positivo disponível (NPSH disponível) medido no flange de aspiração no cabeçote, deve ser igual ou maior aos valores abaixo:

	$NPSH_r$(m)
MW32	4,5
MW36	5,5
MW40	6,5
MW45	7,5
MW50	8
MW55	9

Para as cilindradas maiores, as bombas MW 45 - 50 - 55, a alimentação forçada por meio de uma bomba de reforço é fortemente recomendada para evitar fenômenos de cavitação, em consideração à geometria da parte hidráulica e das capacidades importantes.
A bomba de reforço deverá ter uma capacidade de pelo menos o dobro da capacidade de etiqueta da bomba do pistão e uma pressão máxima de 2,5 bar detectada na boca de aspiração.
Estas condições de alimentação deverão ser respeitadas em qualquer regime de trabalho.

O acionamento do booster deverá sempre preceder ao da bomba de pistão.
É aconselhável instalar um pressostato na linha de alimentação a jusante dos filtros para proteção da bomba.

9.6 Linha de aspiração

Para um bom funcionamento da bomba, a linha de aspiração deverá ter as seguintes características:

1. Diâmetro interno mínimo, conforme indicado pelo gráfico no parág. 9.9, e em qualquer caso, igual ou superior ao do cabeçote da bomba

   Ao longo do percurso da tubulação para evitar restrições localizadas, que podem causar perdas de carga, resultando em cavitação. Evite completamente curvas de 90°, conexões com outras tubulações, gargalos, contrainclinação, curva em "U" invertida, conexões em "T".

2. O layout deve ser realizado para evitar fenômenos de cavitação.
3. Ser perfeitamente hermético e construído de forma a garantir uma perfeita estanqueidade ao longo do tempo.
4. Evitar que com a parada da bomba se possa verificar o esvaziamento, mesmo que apenas parcial.
5. Não use acessórios do tipo hidráulico, acessórios de 3 ou 4 vias, adaptadores, andadores, etc... à medida em que podem prejudicar o desempenho da bomba.
6. Não instale tubo Venturi ou injetores para a aspiração do detergente.
7. Evite o uso de válvulas de fundo ou outros tipos de válvula de sentido único.

8. Não recircule a descarga da válvula de desvio diretamente na admissão.
9. Forneça anteparos adequados no interior do reservatório para evitar que os fluxos de água provenientes do desvio e da linha de alimentação do reservatório possam criar vórtices ou turbulências na proximidade da saída do tubo de alimentação da bomba.
10. Certifique-se de que a linha de aspiração esteja completamente limpa no seu interior, antes de ser conectada à bomba.
11. Instale o manômetro para o controle da pressão do booster, próximo à tomada de aspiração da bomba de pistão e sempre a jusante dos filtros.

9.7 Filtragem

Na linha de aspiração da bomba, é necessário instalar dois filtros, posicionados conforme indicado nas Fig. 7 e Fig. 7/a.

Com válvula de regulação de acionamento manual

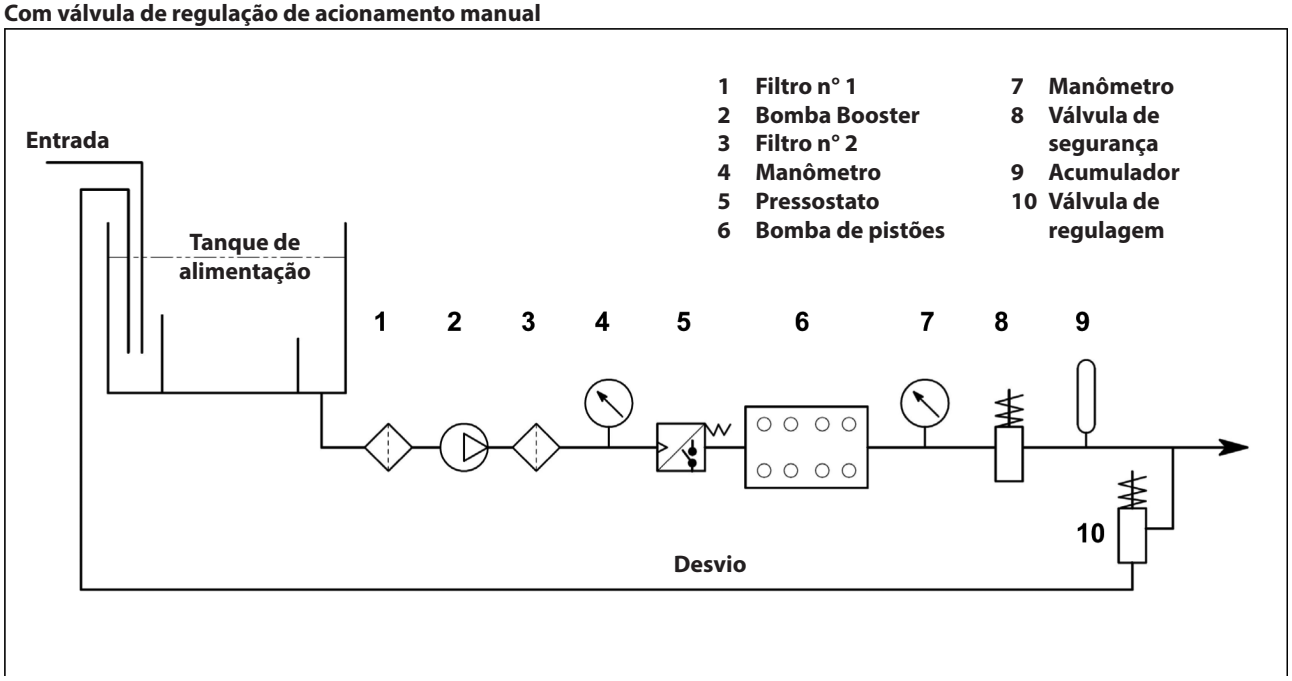


Fig. 7

Com válvula de regulagem de acionamento pneumático

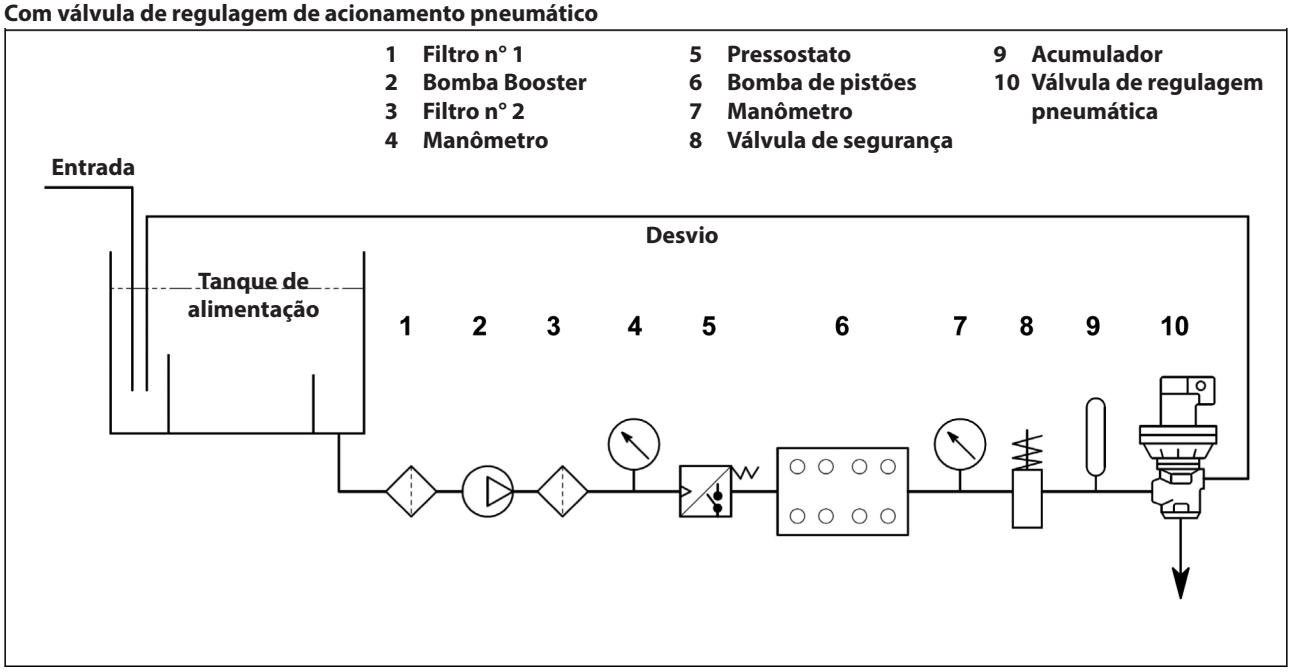


Fig. 7/a

O filtro deve ser instalado o mais próximo possível da bomba, ser fácil de inspecionar e ter as seguintes características:

1. Capacidade mínima 3 vezes superior à capacidade da chapinha de identificação da bomba.
2. Diâmetro do bocal de entrada/saída não inferior ao diâmetro da tomada de aspiração da bomba.
3. Grau de filtragem entre 200 e 360 µm.

Para o bom funcionamento da bomba, providencie a limpeza regular dos filtros, programada segundo o uso efetivo da bomba em relação também à qualidade da água usada e às reais condições de entupimento.

9.8 Linha de descarga

Para a realização de uma linha de descarga correta, observe as seguintes normas de instalação:

1. diâmetro interno do tubo deve ser suficiente para garantir a velocidade correta do fluido. Veja o gráfico no parág. 9.9.

2. A primeira extensão da tubulação conectada à bomba deve ser flexível, a fim de isolar as vibrações produzidas pela bomba do resto da instalação.
3. Use tubos e acessórios para alta pressão que garantam amplas margens de segurança em cada condição de exercício.
4. Na linha de descarga, instale uma válvula de segurança.
5. Use manômetros projetados para suportar as cargas de choques típicas da bomba de pistão.
6. Leve em conta, na fase de projeto, as perdas de carga da linha, que resultam em uma queda de pressão no uso em relação à pressão medida na bomba.
7. Para as aplicações em que as pulsações produzidas pela bomba sobre a linha de descarga resultem em danos ou sejam indesejáveis, instale um amortecedor de pulsação de dimensões adequadas.

9.9 Cálculo de diâmetro interno dos tubos do condutor

Para determinar o diâmetro interno do condutor, consulte o seguinte diagrama:

Condutor de aspiração


Com uma capacidade de ~ 400 l/min e uma velocidade da água de 1 m/seg. A linha do gráfico que conecta as duas escalas encontra a escala central, indicando os diâmetros, a um valor correspondente a ~ 90 mm.

Condutor do fluxo

Com uma capacidade de ~ 400 l/min e uma velocidade da água de 5,5 m/seg. A linha do gráfico que conecta as duas escalas encontra a escala central, indicando os diâmetros, a um valor correspondente a ~ 40 mm.

Velocidade ideal obtida com bomba Booster:

- Aspiração: ≤ 1 m/seg.
- Fluxo: ≤ 5,5 m/seg.

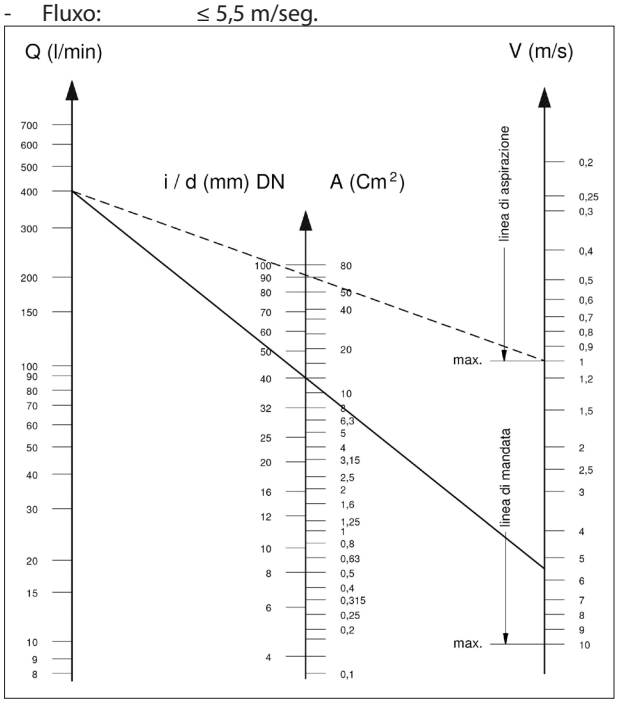

O gráfico não leva em consideração a resistência dos tubos, das válvulas, da perda de carga causada pelo comprimento da tubagem, a viscosidade do líquido bombeado e da temperatura do mesmo.
Se necessário, contate o ***Departamento Técnico*** ou o ***Serviço de Assistência ao Cliente***.

9.10 Transmissão por correia trapezoidal

Conforme indicado no parág. 9.1 a bomba pode ser acionada por um sistema de correias trapezoidais.
Para o dimensionamento correto do layout, é fortemente recomendado que consulte o ***Departamento Técnico*** ou o ***Serviço de Assistência ao Cliente***.

9.11 Transmissão de potência da segunda PTO

As bombas da série MW, mediante solicitação podem ser fornecidas com tomada de força auxiliar do lado oposto do acionamento.
A transmissão pode ser efetuada:
- Através das correias trapezoidais
- Através da junta.

Através das correias trapezoidais, o Torque Máx. descarregável acaba sendo: 150 Nm correspondentes a 12.5 KW (17HP) a 800 rpm.
Através da junta, o Torque Máx. descarregável acaba sendo: 220 Nm correspondentes a 18.4 KW (25HP) a 800 rpm.

Com transmissão através da junta, preste atenção especial para o alinhamento perfeito, de tal modo que não gere forças transversais no eixo da bomba.
Para aplicações diferentes da especificada acima, contate o ***Departamento Técnico*** ou o ***Serviço de Assistência ao Cliente***.

10 INICIALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

10.1 Controles preliminares

Antes da inicialização, certifique-se de que:

A linha de aspiração esteja conectada e com pressão (veja capítulo 9): a bomba nunca deve girar a seco.

1. A linha de aspiração garanta também o tempo de estanqueidade hermética.
2. Todas as eventuais válvulas de interceptação entre a fonte de alimentação e a bomba estejam completamente abertas. A linha de descarga, seja de descarga livre, onde permite que o ar no cabeçote da bomba escape rapidamente, favorecendo assim um condicionamento mais rápido.
3. Todos os acessórios e conexões, na admissão e na descarga, estejam completamente alinhados.
4. A tolerância de acoplamento do eixo da bomba/ transmissão (desalinhamento das semiarticulações, inclinação do eixo de transmissão, aperto do cinto, etc.) permanece dentro dos limites previstos pelo fabricante da transmissão.
5. O óleo no cárter da bomba esteja no nível, verificando-o com a vareta adequada (pos. ①, Fig. 8).

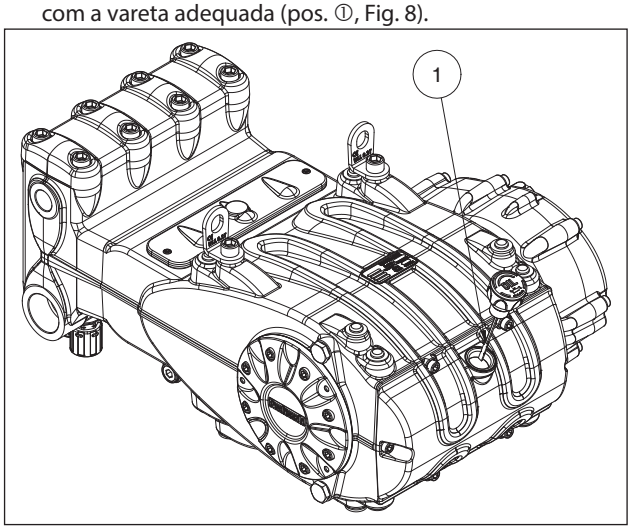


Fig. 8

Em caso de armazenamento prolongado ou inatividade por longos períodos, verifique o bom funcionamento das válvulas de aspiração, abrindo os três dispositivos levantadores (veja pos. ② Fig. 9). Certifique-se de ter fechado as válvulas antes de acionar a bomba.
Para as posições de "trabalho" e de "repouso", veja Fig. 10.

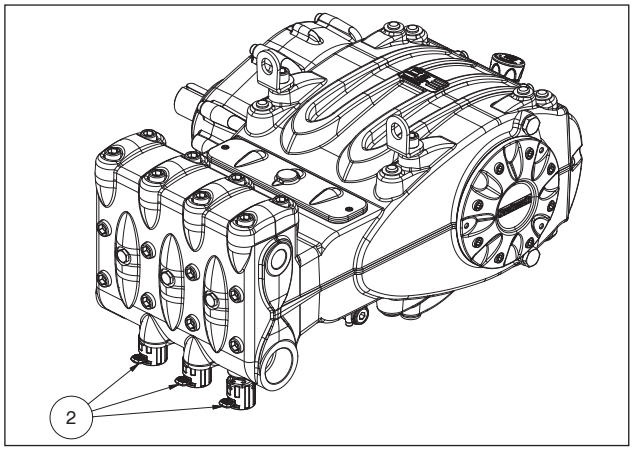


Fig. 9



Fig. 10

10.2 Inicialização

1. Na primeira inicialização, verifique se o sentido de rotação está correto.
2. Verifique a alimentação correta da bomba.
3. Inicialize a bomba sem nenhuma carga.
4. Verifique se na fase de funcionamento, o regime de rotação não é superior ao da chapinha de identificação.
5. Deixe a bomba funcionar por um período não inferior a 3 minutos, antes de colocá-la sob pressão.
6. Antes de cada parada da bomba, zere a pressão, agindo sobre a válvula de regulação ou sobre eventuais dispositivos de colocação em descarga.

Se ocorrerem problemas de iniciação devido a uma alimentação insuficiente é possível intervir, removendo as três tampas da parte da frente do cabeçote, conforme mostrado na pos. ③ Fig. 11 e Fig. 11/a.

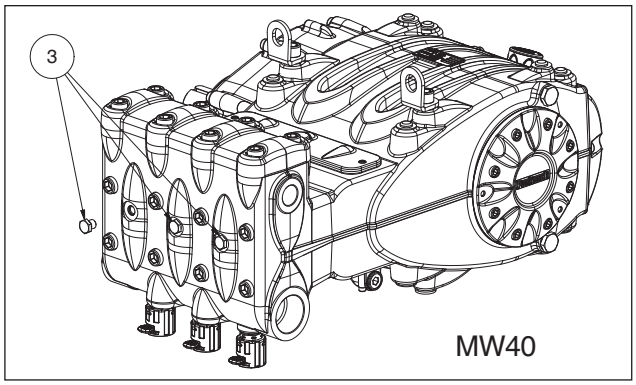


Fig. 11

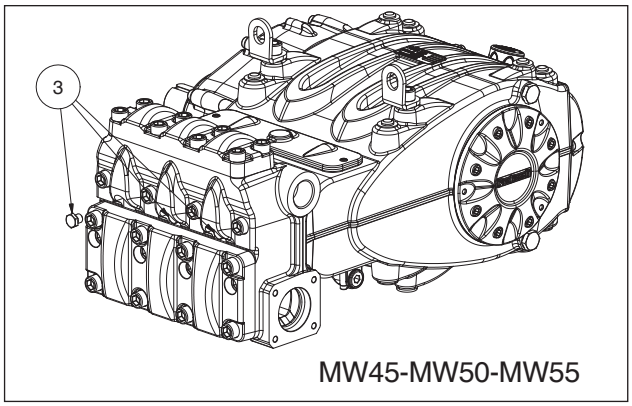


Fig. 11/a

11 MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Para uma boa confiabilidade e eficiência da bomba, é necessário respeitar os intervalos de manutenção, conforme relacionado na tabela abaixo.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA	
A cada 500 horas	**A cada 1500 horas**
Verifique o nível do óleo	Troque o óleo
	Verificação/Substituição*: Válvula Sedes da válvula Molas da válvula Guias da válvula
	Verificação/Substituição*: Vedantes de H.P. Vedantes de L.P.

* Para a substituição, consulte as indicações relacionadas no ***Manual de reparação***.

ATENÇÃO: Na bomba sem redutor, substitua os rolamentos e os relativos anéis de estanqueidade a cada 7000 horas de trabalho.
Na bomba com redutor, substitua todos os rolamentos e os relativos anéis de estanqueidade a cada 10000 horas de trabalho.

Realize verificações periódicas de limpeza e manutenção da bomba. Veja manual de "PROTEÇÃO CONTRA EXPLOSÃO ATEX".

12 ARMAZENAMENTO DA BOMBA

12.1 Método de preenchimento da bomba com emulsão de anti-corrosão ou solução anti-congelante

Método de preenchimento da bomba com emulsão anti-corrosão ou solução anti-gelo usando uma bomba externa no diafragma na base do layout descrito no parág. 9.7:

a) Feche a drenagem do filtro, se aberto.
b) Certifique-se de que o tubo de conexão está limpo, esparrame graxa e conecte-o com a descarga de alta pressão.
c) Fixe o tubo de aspiração da bomba com membrana. Abra a conexão da aspiração da bomba e fixe o tubo entre este e a bomba com membrana.
d) Encha o contentor com a solução/emulsão.
e) Coloque a extremidade livre do tubo de aspiração e o tubo de descarga de alta pressão no interior do contentor.
f) Ative a bomba com membrana.
g) Bombeie a emulsão até que se veja sair do tubo de descarga de alta pressão.

h) Continue a bombear por pelo menos mais um minuto. A emulsão pode ser reforçada, se necessário, adicionando por exemplo, o Shell Dinax à solução.
i) Pare a bomba e remova os tubos da conexão de aspiração e feche-a com uma tampa
j) Remova o tubo da descarga de alta pressão. Limpe, lubrifique e tampe ambas as conexões e os tubos.

12.2 Tubos

a) Antes de lubrificar e proteger os tubos de acordo com o procedimento descrito previamente, seque as conexões usando o ar comprimido.
b) Cubra com polietileno.
c) Não enrole com muita força, certifique-se de que não tenha dobras.

13 PRECAUÇÕES CONTRA O GELO



Nas regiões e nos períodos do ano com risco de gelo, siga as indicações relacionadas no capítulo 12 (veja parág. 12.1).



Na presença de gelo, não inicie o movimento da bomba por nenhum motivo até que o circuito esteja completamente descongelado, a fim de evitar graves danos à bomba.

14 CONDIÇÕES DE GARANTIA

O período e as condições de garantia estão contidas no contrato de compra.
A garantia ainda será invalidada se:

a) A bomba foi utilizada para objetivos diferentes daquele concordado.
b) A bomba foi equipada com motor elétrico ou de combustão interna com desempenho superior à indicada na tabela.
c) Os dispositivos de segurança fornecidos não foram calibrados ou foram desconectados.
d) A bomba foi usada com acessórios ou com peças de reposição não fornecidos pela Interpump Group.
e) Os danos foram causados por:
   1) uso impróprio
   2) falta de procura pelas instruções de manutenção
   3) uso diferente do descrito nas instruções operacionais
   4) capacidade insuficiente
   5) instalação com defeito
   6) posicionamento ou dimensionamento incorreto dos tubos
   7) modificações não autorizadas do projeto
   8) cavitação.

15 PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO E SUAS POSSÍVEIS CAUSAS



Com o início da bomba, a mesma não produz nenhum ruído:
- A bomba não está preparada e funciona a seco.
- Falta água na admissão.
- As válvulas estão bloqueadas.
- A linha de descarga está fechada e não permite que o ar presente no cabeçote da bomba escape.



A bomba pulsa de forma irregular:
- Aspiração de ar.
- Alimentação insuficiente.
- Curvas, cotovelos, acessórios, ao longo da linha de aspiração aceleram a passagem do líquido.
- O filtro de aspiração está sujo ou é muito pequeno.
- A bomba de reforço, quando instalada, fornece uma pressão ou capacidade insuficiente.
- A bomba não está preparada para o batente baixo ou a saída está fechada durante a solicitação.
- A bomba não está preparada para a ligação de qualquer válvula.
- Válvulas desgastadas.
- Vedantes de pressão desgastados.
- Funcionamento imperfeito da válvula de regulação da pressão.
- Problemas na transmissão.



A bomba não fornece a capacidade que consta na chapinha de identificação/ruído excessivo:



- Alimentação insuficiente (veja as diversas causas, como acima).
- O número de giros é inferior ao da etiqueta;
- Vazamento excessivo da válvula de regulação de pressão.
- Válvulas desgastadas.
- Vazamento excessivo dos vedantes de pressão.
- Cavitação devido a:
  1) Mau dimensionamento dos condutores de aspiração/diâmetros subdimensionados.
  2) Capacidade insuficiente.
  3) Temperatura de água elevada.



A pressão fornecida pela bomba é insuficiente:
- O uso (bocal) é ou se tornou superior à capacidade da bomba.
- O número de giros é insuficiente.
- Vazamento excessivo dos vedantes de pressão.
- Funcionamento imperfeito da válvula de regulação da pressão.
- Válvulas desgastadas.



A bomba superaquece:
- A bomba trabalha com excesso de pressão ou o número de rotações é superior ao que consta na chapinha de identificação.
- O óleo no cárter da bomba não está nivelado ou não é do tipo aconselhado no capítulo 7 (veja parág. 7.6).
- O alinhamento do engate ou da polia é imperfeito.
- A inclinação da bomba durante o trabalho é excessiva.



Vibrações ou impactos nos tubos:
- Aspiração de ar.
- Funcionamento imperfeito da válvula de regulação de pressão.
- Mal funcionamento das válvulas.
- Não conformidade de movimento na transmissão.

16 VERSÕES ESPECIAIS

A bomba MW está disponível também nas seguintes versões especiais:

- MWN
- MWR
- MWNR
- MWF
- MWNF

A seguir estão relacionadas as indicações relativas à escolha e ao uso de tais versões.
Onde não especificado de forma diferente, consulte as informações relacionadas acima para a versão da bomba MW padrão.

16.1 Bomba versão MWN

16.1.1 Indicações para o uso



A bomba MWN é indicada para o bombeamento de água salina e fluídos particularmente agressivos.
Foi projetada, se não ordenada na configuração ATEX, para operar em ambientes com atmosfera não explosiva, e com água filtrada (ver parág. 9.7).



Para poder usar as bombas em ambientes com atmosfera explosiva [zona 1(G) - 21 (D)], é necessário encomendar na configuração ATEX.
Outros líquidos poderão ser usados após a aprovação prévia do ***Departamento Técnico*** ou o ***Serviço de Assistência ao Cliente***.

16.1.2 Temperatura da água



A temperatura máxima da água permitida é de 40°C. Todavia, é possível usar a bomba com água até a temperatura de 60°C, mas somente por períodos curtos. Em tais casos, aconselha-se consultar o ***Departamento Técnico*** ou o ***Serviço de Assistência ao Cliente***.

16.1.3 Capacidade e pressão máxima

O desempenho indicado no catálogo se refere ao desempenho máx. fornecido pela bomba.
Independentemente da potência usada, a pressão e o número de giros máximo de rotações indicado na etiqueta não pode ser ultrapassado, a não ser se expressamente autorizado formalmente pelo ***Departamento Técnico*** ou o ***Serviço de Assistência ao Cliente***.

16.1.4 Velocidade mínima de rotação


O regime mínimo permitido do eixo de manivela para estes tipos de bombas é de 300 Giros/1'. Qualquer regime de rotação diferente do indicado na tabela de desempenho (ver parág. 16.1.5) deve ser expressamente autorizado pelo ***Departamento Técnico*** ou ***Serviço de Atendimento ao Cliente***.

16.1.5 Características técnicas

Modelo	Rotações/1'	Capacidade		Pressão		Potência	
		l/min	Rpm	bar	psi	kW	Hp
MWN 32	800	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1500	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1800	136	35,9	300	4350	73,5	100
	2200	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
	2600	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
MWN 36	800	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1500	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1800	172	45,4	240	3480	73,5	100
	2200	173	45,7	240	3480	73,5	100
	2600	173	45,7	240	3480	73,5	100
MWN 40	800	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1500	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1800	212	56,0	210	3045	85,3	116
	2200	213	56,3	210	3045	85,3	116
	2600	213	56,3	210	3045	85,3	116
MWN 45	800	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1500	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1800	269	71	155	2247,5	73,5	100
	2200	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
	2600	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
MWN 50	800	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1500	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1800	332	87,6	125	1812,5	73,5	100
	2200	333	88	125	1812,5	73,5	100
	2600	333	88	125	1812,5	73,5	100
MWN 55	800	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1500	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1800	401	106	100	1450	73,5	100
	2200	403	106,5	100	1450	73,5	100
	2600	403	106,5	100	1450	73,5	100


16.1.6 Dimensões e pesos

Para dimensões e pesos das bombas MWN32, MWN36 e MWN40, consulte a Fig. 12.

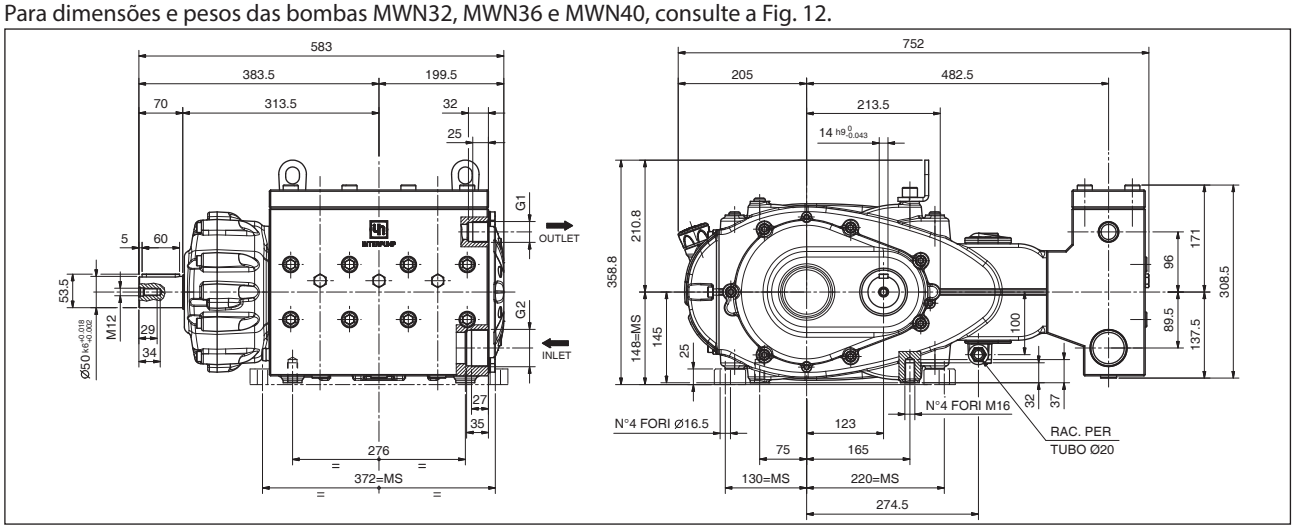

Peso a seco 260 kg. Fig. 12

Para dimensões e pesos das bombas MWN45, MWN50 e MWN55, consulte a Fig. 12/a.

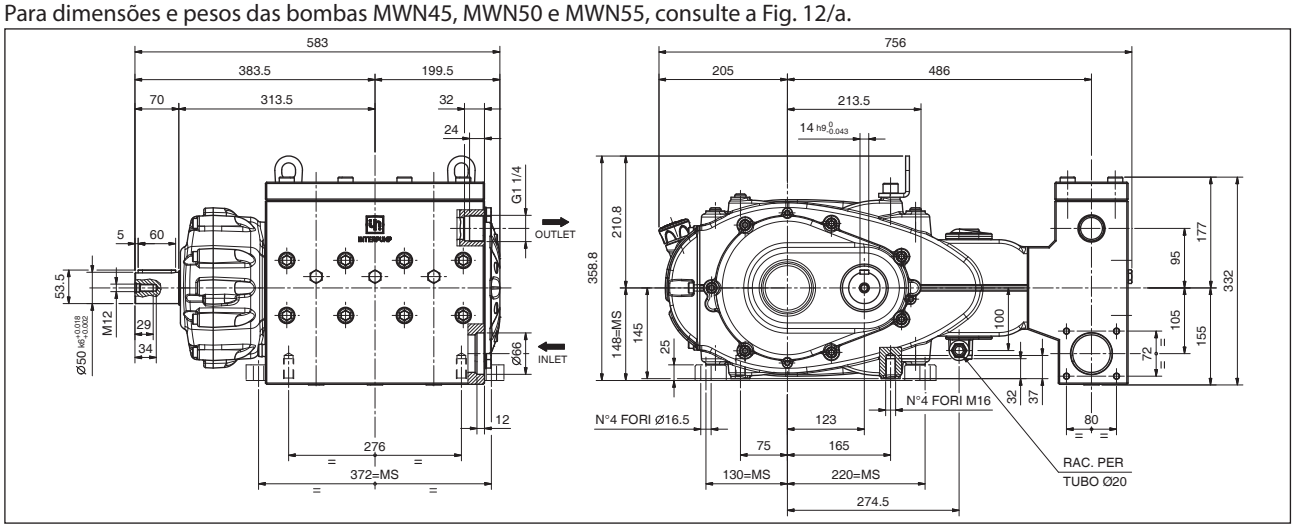

Peso a seco 260 kg. Fig. 12/a

16.2 Bomba versão MWR

16.2.1 Indicações para o uso

A bomba série MWR foi projetada para operar em ambientes com atmosfera não explosiva e para o uso de água rica em partículas, por isso é considerada adequada para instalações com recirculação de fluido.

A duração da vedação do pistão é diretamente afetada pelo percentual de presença de partes sólidas no fluído, seja de dimensão, seja pela densidade.

Para uma boa duração do vedante, é aconselhável uma dimensão do grão da partícula não superior a 200 mícron e 20% de volume, no máx.

Para obter mais indicações e layout da instalação máxima, ver parág. 9.7.

16.2.2 Temperatura da água

A temperatura da água permitida é de 40°C. Todavia, é possível usar a bomba com água até a temperatura de 85°C. Em tais casos, aconselha-se consultar o ***Departamento Técnico*** ou o ***Serviço de Assistência ao Cliente***.

16.2.3 Capacidade e pressão máxima

O desempenho indicado no catálogo se refere ao desempenho máx. fornecido pela bomba.

Independentemente da potência usada, a pressão e o número de giros máximo de rotações indicado na etiqueta não pode ser ultrapassado, a não ser se expressamente autorizado formalmente pelo ***Departamento Técnico*** ou o ***Serviço de Assistência ao Cliente***.

16.2.4 Velocidade mínima de rotação


O regime mínimo permitido do eixo de manivela para estes tipos de bombas é de 300 Giros/1'. Qualquer regime de rotação diferente do indicado na tabela de desempenho (ver parág. 16.2.5) deve ser expressamente autorizado formalmente pelo ***Departamento Técnico*** ou ***Serviço de Atendimento ao Cliente***.

16.2.5 Características técnicas

Modelo	Rotações/1'	Capacidade		Pressão		Potência	
		l/min	Rpm	bar	psi	kW	Hp
MWR 32	800	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1500	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1800	136	35,9	300	4350	73,5	100
	2200	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
	2600	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
MWR 36	800	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1500	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1800	172	45,4	240	3480	73,5	100
	2200	173	45,7	240	3480	73,5	100
	2600	173	45,7	240	3480	73,5	100
MWR 40	800	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1500	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1800	212	56	210	3045	85,3	116
	2200	213	56,3	210	3045	85,3	116
	2600	213	56,3	210	3045	85,3	116
MWR 45	800	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1500	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1800	269	71	155	2247,5	73,5	100
	2200	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
	2600	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
MWR 50	800	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1500	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1800	332	87,6	125	1812,5	73,5	100
	2200	333	88	125	1812,5	73,5	100
	2600	333	88	125	1812,5	73,5	100
MWR 55	800	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1500	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1800	401	106	100	1450	73,5	100
	2200	403	106,5	100	1450	73,5	100
	2600	403	106,5	100	1450	73,5	100


16.2.6 Dimensões e pesos

Para dimensões e pesos das bombas MWR32, MWR36, MWR40, consulte a Fig. 13.

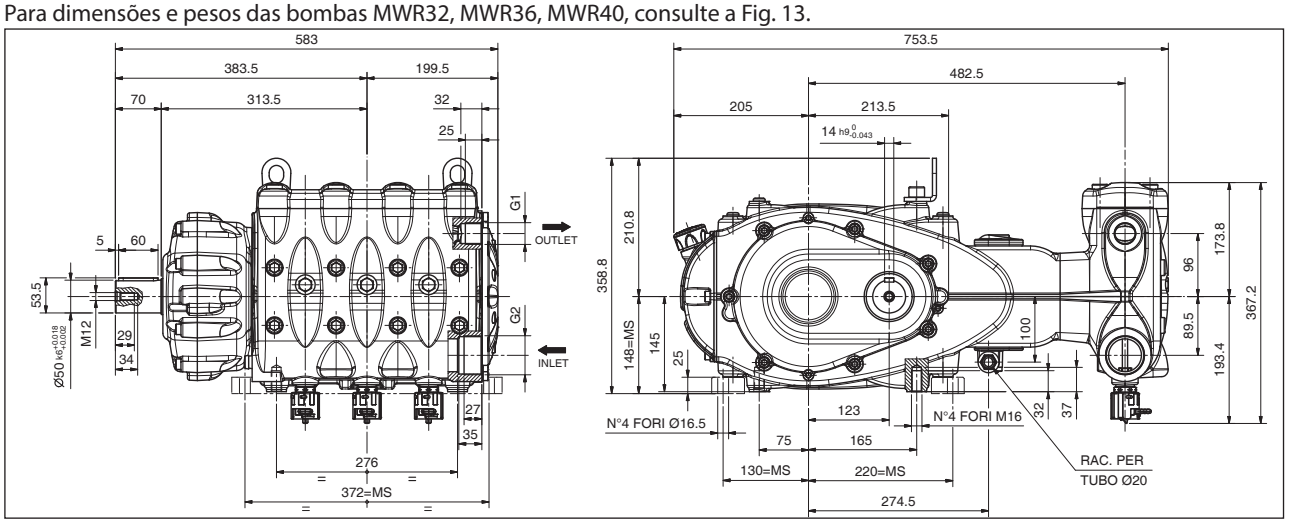

Peso a seco 244 kg. Fig. 13

Para dimensões e pesos das bombas MWR45, MWR50 e MWR55, consulte a Fig. 13/a.

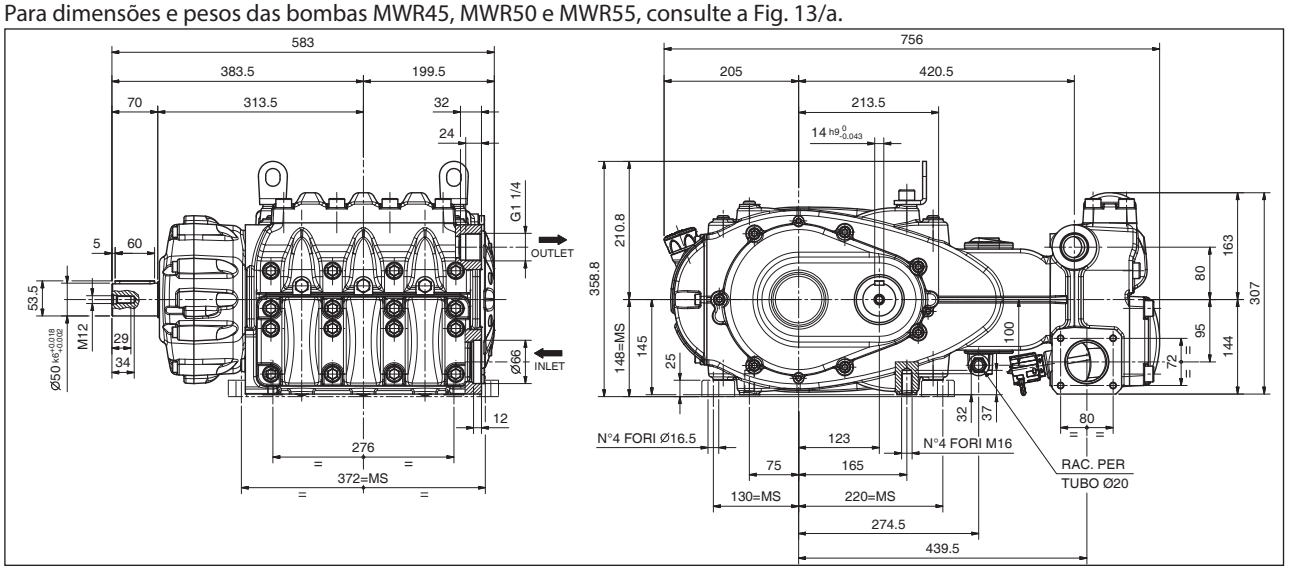

Peso a seco 245 kg. Fig. 13/a

16.3 Bomba versão MWNR

16.3.1 Indicações para o uso

A bomba série MWNR foi projetada para operar em ambientes com atmosfera não explosiva e para o uso de água salina rica em partículas, portanto, é considerada adequada para instalações com recirculação de fluído.
A duração da vedação do pistão é diretamente afetada pelo percentual de presença de partes sólidas no fluído, seja de dimensão, seja pela densidade.
Para uma boa duração do vedante, é aconselhável uma dimensão do grão da partícula não superior a 200 mícron e 20% de volume, no máx.
Para obter mais indicações e layout da instalação máxima, ver parág. 9.7.

16.3.2 Temperatura da água

A temperatura da água permitida é de 40°C. Todavia, é possível usar a bomba com água até a temperatura de 85°C. Em tais casos, aconselha-se consultar o ***Departamento Técnico*** ou o ***Serviço de Assistência ao Cliente***.

16.3.3 Capacidade e pressão máxima

O desempenho indicado no catálogo se refere ao desempenho máx. fornecido pela bomba.
Independentemente da potência usada, a pressão e o número de giros máximo de rotações indicado na etiqueta não pode ser ultrapassado, a não ser se expressamente autorizado formalmente pelo ***Departamento Técnico*** ou o ***Serviço de Assistência ao Cliente***.

16.3.4 Velocidade mínima de rotação


O regime mínimo permitido do eixo de manivela para estes tipos de bombas é de 300 Giros/1'. Qualquer regime de rotação diferente do indicado na tabela de desempenho (ver parág. 16.3.5) deve ser expressamente autorizado formalmente pelo ***Departamento Técnico*** ou ***Serviço de Atendimento ao Cliente***.

16.3.5 Características técnicas

Modelo	Rotações/1'	Capacidade		Pressão		Potência	
		l/min	Rpm	bar	psi	kW	Hp
MW36NR	800	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1500	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1800	172	45,4	240	3480	73,5	100
	2200	173	45,7	240	3480	73,5	100
	2600	173	45,7	240	3480	73,5	100
MW40NR	800	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1500	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1800	212	56	210	3045	85,3	116
	2200	213	56,3	210	3045	85,3	116
	2600	213	56,3	210	3045	85,3	116
MW45NR	800	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1500	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1800	269	71	155	2247,5	73,5	100
	2200	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
	2600	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
MW50NR	800	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1500	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1800	332	87,6	125	1812,5	73,5	100
	2200	333	88	125	1812,5	73,5	100
	2600	333	88	125	1812,5	73,5	100
MW55NR	800	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1500	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1800	401	106	100	1450	73,5	100
	2200	403	106,5	100	1450	73,5	100
	2600	403	106,5	100	1450	73,5	100


16.3.6 Dimensões e pesos

Para dimensões e pesos das bombas MW36NR, MW40NR, consulte a Fig. 14.

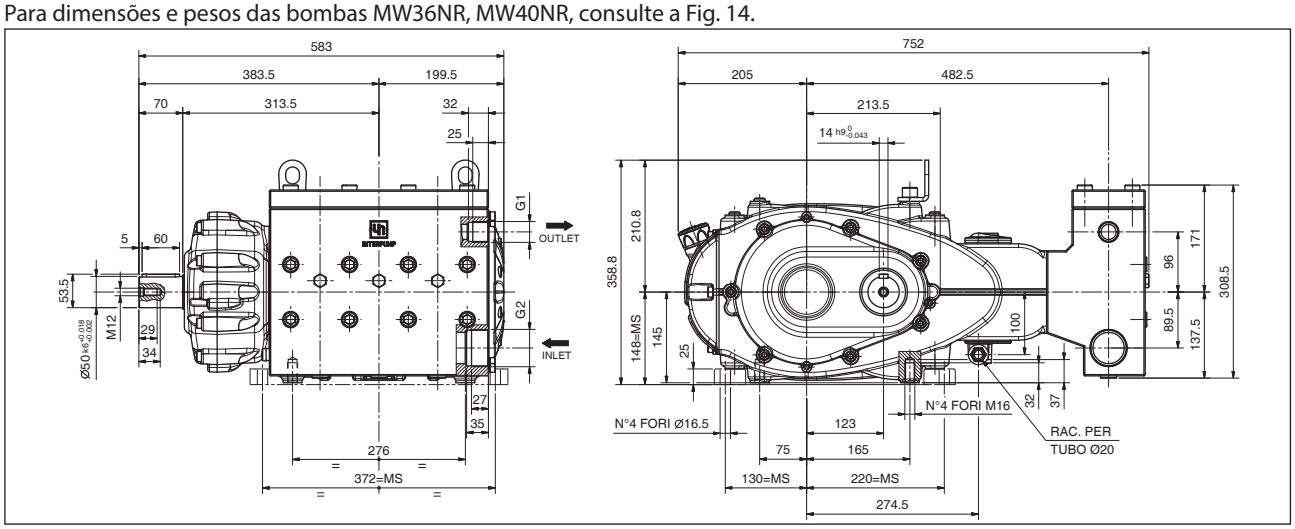

Peso a seco 260 kg. Fig. 14

Para dimensões e pesos das bombas MW45NR, MW50NR e MW55NR, consulte a Fig. 14/a.

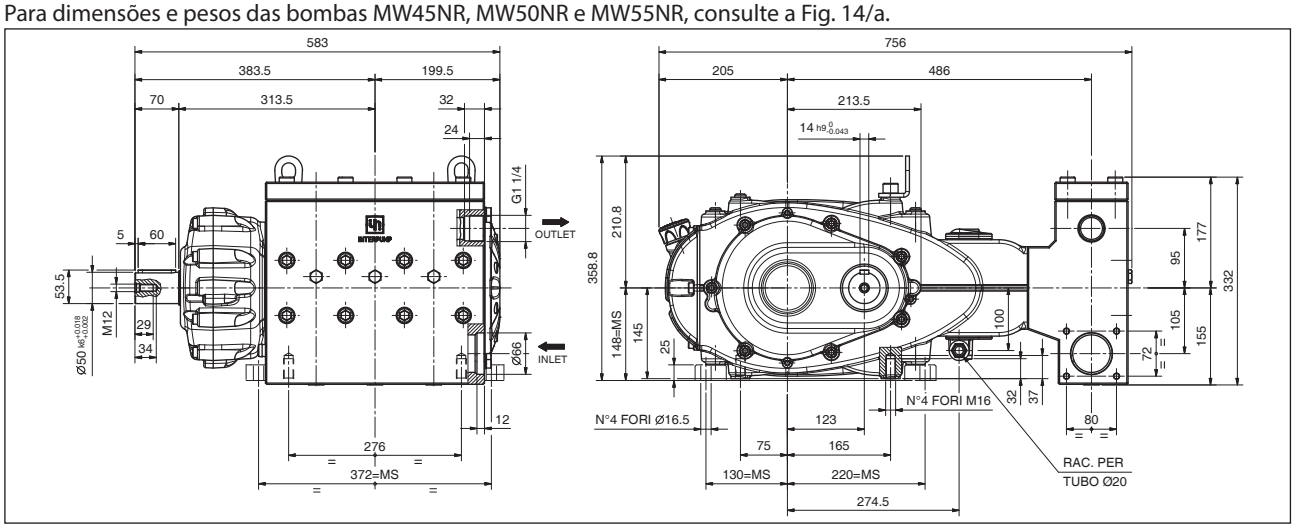

Peso a seco 260 kg. Fig. 14/a

16.4 Bomba versão MWF - MWNF

16.4.1 Indicações para o uso

As bombas MWF e MWNF foram projetadas para operar em ambientes com atmosfera não explosiva e são particularmente adequadas para bombear fluidos agressivos, pouco lubrificantes ou abrasivos. Outros líquidos poderão ser usados após a aprovação formal prévia do ***Departamento Técnico*** ou o ***Serviço de Assistência ao Cliente***.

16.4.2 Temperatura da água

A temperatura máxima da água permitida é de 60°C. Para casos especiais, aconselha-se consultar o ***Departamento Técnico*** ou o ***Serviço de Assistência Técnica***.

16.4.3 Capacidade e pressão máxima

O desempenho indicado no catálogo se refere ao desempenho máx. fornecido pela bomba. Independentemente da potência usada, a pressão e o número de giros máximo de rotações indicado na etiqueta não pode ser ultrapassado, a não ser se expressamente autorizado formalmente pelo ***Departamento Técnico*** ou o ***Serviço de Assistência ao Cliente***.

16.4.4 Velocidade mínima de rotação

O regime mínimo permitido do eixo de manivela para estes tipos de bombas é de 300 Giros/1'. Qualquer regime de rotação diferente do indicado na tabela de desempenho (ver parág. 16.4.5) deve ser expressamente autorizado formalmente pelo ***Departamento Técnico*** ou ***Serviço de Atendimento ao Cliente***.

16.4.5 Características técnicas

Para as características técnicas das bombas MW36-F e MW40-F, consulte o parágrafo 5 Características técnicas relativo às bombas MW.
Para as características técnicas da bomba MWN32-F, consulte o parágrafo 16.1.5 Características técnicas relativo às bombas MWN.

16.4.6 Dimensões e pesos


Para dimensões e pesos das bombas MW36-F e MW40-F, consulte o esquema da bomba MW, Fig. 2.

16.4.7 Explosão

Para o desenho de explosão e a lista de peças de reposição das bombas MW36-F e MW40-F, consulte a explosão da bomba MW H.P..
Para a vista explodida e a lista de peças de reposição da bomba MWN32-F, consulte a explosão da bomba MWN H.P.

16.4.8 Esquema de uso do circuito de lavagem

Para um funcionamento correto do sistema, se recomenda respeitar os seguintes valores: capacidade mínima do circuito de 8 l/min., pressão máxima do fluido de 6 bar

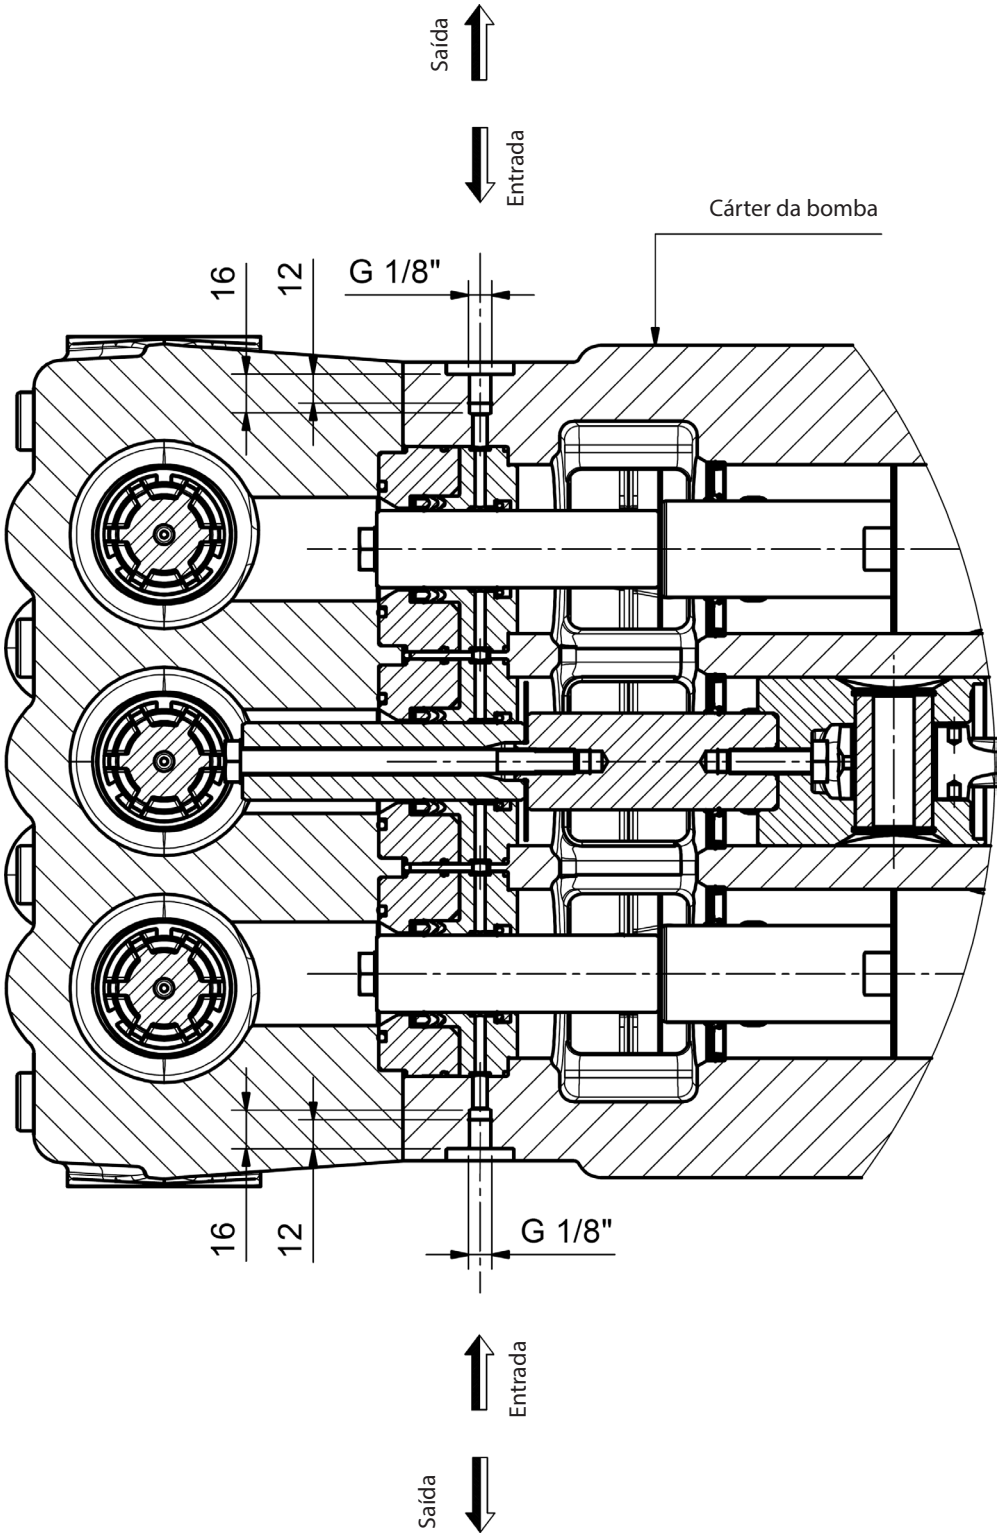

17 DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO

(Nos termos do anexo II da Diretiva Europeia 2006/42/CE)

O fabricante **INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Itália DECLARA** sob sua inteira responsabilidade, que o produto identificado e descrito a seguir:

Denominação:	Bomba
Tipo:	Bomba alternativa de pistões para água de alta pressão
Marca registrada:	INTERPUMP GROUP
Modelo:	MW32 - MW36 – MW40 – MW40S - MW45 – MW45S - MW50 – MW55
	MWN32- MWN36 – MWN40 – MWN45 - MWN50 – MWN55
	MWR32 – MWR36 – MWR40 – MWR45 – MWR50 – MWR55
	MWNR36 - MWNR40 – MWNR45 – MWNR50 – MWNR55
	MWF36 – MWF40 – MWNF32 – MWNF40

Está em conformidade com a Diretiva Máquinas 2006/42/CE
Normas aplicadas: UNI EN ISO 12100 - UNI EN 809

A bomba acima identificada respeita todos os requisitos essenciais de segurança e de proteção da saúde listados no ponto 1 do anexo I da Diretiva Máquinas:
1.1.1 - 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.6 - 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 – 1.3.4 – 1.5.4 – 1.6.1 – 1.7.1 – 1.7.2 – 1.7.4 – 1.7.4.1 – 1.7.4.2 e a documentação técnica relativa foi elaborada em conformidade com o anexo VII B.

Além disso, o fabricante se compromete a disponibilizar, como resultado de uma solicitação adequadamente fundamentada, uma cópia da documentação técnica pertinente à bomba, na forma e nos termos a serem definidos.

A bomba não deve ser colocada em funcionamento até que o sistema em que a mesma deve ser incorporada tenha sido declarado em conformidade com as disposições das diretivas e/ou normas correspondentes.

O folheto técnico foi constituído pela INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) – Itália, na qualidade de pessoa jurídica.

Pessoa autorizada a redigir a declaração: Adv. Giacomo Leo

Reggio Emilia – 07/2024



Содержание

1 ВВЕДЕНИЕ 153
2 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 153
3 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 153
3.1 Общие требования безопасности 153
3.2 Основные средства, обеспечивающие безопасность системы высокого давления 153
3.3 Безопасность во время работы 153
3.4 Правила поведения при использовании водометных стволов 153
3.5 Безопасность при техобслуживании системы 154
4 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАСОСА 154
5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 155
6 ГАБАРИТЫ И ВЕС 155
7 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 157
7.1 Температура воды 157
7.2 Максимальное давление и производительность 157
7.3 Минимальный режим вращения 157
7.4 Шумоизлучение 157
7.5 Вибрации 157
7.6 Рекомендуемые марки и типы масел 157
8 ПАТРУБКИ И ПОДСОЕДИНЕНИЯ 159
9 УСТАНОВКА НАСОСА 159
9.1 Установка 159
9.2 Направление вращения 159
9.3 Изменение версии и позиционирование редуктора 160
9.4 Гидравлические соединения 160
9.5 Питание насоса 160
9.6 Линия всасывания 160
9.7 Фильтрация 161
9.8 Линия нагнетания 162
9.9 Расчет внутреннего диаметра трубопровода 162
9.10 Клиноременная передача 162
9.11 Передача мощности со второго ВОМ 162
10 ЗАПУСК И РАБОТА 162
10.1 Предварительные проверки 162
10.2 Запуск 163
11 ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 163
12 ПОСТАНОВКА НАСОСА НА ХРАНЕНИЕ 163
12.1 Правила наполнения насоса антикоррозионной эмульсией или раствором антифриза 163
12.2 Трубы 164
13 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ МОРОЗЕ 164
14 ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 164
15 НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 164

16 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ 165
16.1 Насос версии MWN 165
16.1.1 Инструкции по эксплуатации 165
16.1.2 Температура воды 165
16.1.3 Максимальное давление и производительность 165
16.1.4 Минимальный режим вращения 165
16.1.5 Технические характеристики 165
16.1.6 Габариты и вес 166
16.2 Насос версии MWR 166
16.2.1 Инструкции по эксплуатации 166
16.2.2 Температура воды 166
16.2.3 Максимальное давление и производительность 166
16.2.4 Минимальный режим вращения 166
16.2.5 Технические характеристики 167
16.2.6 Габариты и вес 168
16.3 Насос версии MWNR 168
16.3.1 Инструкции по эксплуатации 168
16.3.2 Температура воды 168
16.3.3 Максимальное давление и производительность 168
16.3.4 Минимальный режим вращения 168
16.3.5 Технические характеристики 169
16.3.6 Габариты и вес 169
16.4 Насос версии MWF - MWNF 170
16.4.1 Инструкции по эксплуатации 170
16.4.2 Температура воды 170
16.4.3 Максимальное давление и производительность 170
16.4.4 Минимальный режим вращения 170
16.4.5 Технические характеристики 170
16.4.6 Габариты и вес 170
16.4.7 Деталировочный чертеж 170
16.4.8 Схема использования промывочного контура 171
17 ДЕКЛАРАЦИЯ 172

1 ВВЕДЕНИЕ

В этом руководстве приведены инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию насоса MW; внимательно прочитайте и усвойте его перед началом эксплуатации насоса.
От правильности эксплуатации и надлежащего технического обслуживания зависит бесперебойность работы и долгий срок службы насоса.
Interpump Group не несет никакой ответственности за повреждения, вызванные небрежностью и несоблюдением требований этого руководства.
В момент получения насоса проверьте его целостность и комплектность.
О возможных аномалиях сообщите до того, как устанавливать и запускать насос.

2 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Внимательно ознакомьтесь с информацией, приведенной в данном руководстве, перед выполнением любой операции.



Знак предупреждения



Внимательно ознакомьтесь с информацией, приведенной в данном руководстве, перед выполнением любой операции.



Знак опасности
Опасность поражения электрическим током.



Знак опасности
Надевайте защитную маску.



Знак опасности
Надевайте защитные очки.



Знак опасности
Надевайте защитные перчатки перед выполнением любой операции.



Знак опасности
Надевайте подходящую обувь.



Символ, обозначающий защиту от взрыва. Указывает на особые требования по безопасности при эксплуатации насосов в зонах, определенных Директивой ATEX.
При заказе насосов в исполнении ATEX для работы в зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой необходимо **СТРОГО соблюдать примечания в параграфах, отмеченных данным символом, а также указания, приведенные в руководстве с дополнительными инструкциями "ВЗРЫВОЗАЩИТА ATEX"**.
«Версии, доступные в исполнении **ATEX: MW - MWN**»

3 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Общие требования безопасности

Ненадлежащее использование насосов и систем высокого давления, а также несоблюдение правил установки и техобслуживания, могут привести к нанесению серьезных травм и/или материальному ущербу. Лица, которые будут проводить сборку или эксплуатировать системы высокого давления, должны обладать необходимыми навыками, знать характеристики собираемых/используемых компонентов, и принять все возможные меры предосторожности для обеспечения максимальной безопасности в любых условиях эксплуатации. Как установщик, так и пользователь в целях безопасности должны строго соблюдать все без исключения разумные меры предосторожности.

3.2 Основные средства, обеспечивающие безопасность системы высокого давления

1. Линия давления всегда должна иметь предохранительный клапан.
2. Компоненты системы высокого давления, в особенности для тех систем, которые работают по большей части под открытым небом, должны быть соответствующим образом защищены от дождя, мороза и тепла.
3. Электрические части системы, помимо надлежащей защиты от брызг воды, должны отвечать предписаниям соответствующих действующих норм.
4. Трубы высокого давления должны быть надлежащим образом рассчитаны на максимальное рабочее давление в системе и всегда использоваться только в пределах диапазона рабочих давлений, указанных изготовителем этих труб. Те же правила должны соблюдаться для всех остальных принадлежностей системы, находящихся под высоким давлением.
5. Концы труб высокого давления должны иметь оболочку и быть закреплены на прочной конструкции во избежание опасных отскакиваний в случае разрыва или разрушения соединений.
6. Системы силовой передачи насоса (муфты, шкивы и ремни, вспомогательные механизмы отбора мощности) должны иметь соответствующие защитные кожухи.

3.3 Безопасность во время работы



Помещение или место, где работает система высокого давления, должно быть четко обозначено, а по возможности отделено или огорожено, с запретом доступа для посторонних лиц. Персонал, имеющий доступ в эту зону, должен быть предварительно проинструктирован о правилах поведения в ней и проинформирован о рисках, связанных с неисправностями или повреждениями системы высокого давления.
Перед запуском системы оператор обязан убедиться в удовлетворении следующих условий:

1. Система высокого давления имеет правильное питание, см. главу 9 пар. 9.5.
2. Всасывающие фильтры должны быть полностью чистыми; рекомендуется установить специальное устройство, измеряющее степень засорения.
3. Электрические части должны быть должным образом защищены и находиться в идеальном состоянии.
4. Трубы высокого давления не должны иметь явных следов износа, а фитинги должны быть в идеальном состоянии.
5. В зависимости от способа применения, интенсивности использования и условий окружающей среды, в процессе эксплуатации наружные поверхности насоса могут достигать высоких температур. Поэтому рекомендуется принимать меры предосторожности во избежание соприкосновения с горячими частями.

Квалифицированный персонал должен немедленно сообщать о любых аномалиях или обоснованных сомнениях, которые могут возникнуть до или во время работы, с проведением соответствующих проверок. В этих случаях, давление должно быть немедленно сведено к нулю, а система высокого давления остановлена.

3.4 Правила поведения при использовании водометных стволов



1. Оператор всегда должен заботиться в первую очередь о своей целости и сохранности, а также о безопасности других людей, которые могут попасть в непосредственную зависимость от его действий, и лишь потом учитывать остальные факторы или расчеты, а его действия должны быть продиктованы здравым смыслом и чувством ответственности.
2. Оператор всегда должен носить шлем с защитным козырьком, непромокаемую одежду и сапоги, подходящие для конкретных условий и способные обеспечивать хорошее сцепление с влажным полом.

Примечание: *соответствующая одежда эффективно защищает от водных брызг, но не от прямого воздействия водной струи или слишком обильного орошения. Поэтому в определенных обстоятельствах может понадобиться дополнительная защита.*

3. Рекомендуется работать в командах, состоящих по меньшей мере из двух человек, которые могли бы в случае необходимости немедленно оказывать взаимопомощь и сменять друг друга в процессе продолжительной и тяжелой работы.
4. Вход в рабочую область, ограниченную радиусом действия струи, должен быть категорически запрещен, а сама зона свободна от объектов, которые при случайном попадании на них струи под давлением могут повредиться и/или создать опасную ситуацию.
5. Струя воды всегда должна направляться исключительно в рабочую зону, даже в ходе предварительных испытаний или проверок.
6. Оператор должен всегда внимательно следить за траекторией отходов, удаляемых водной струей. При необходимости, оператор должен предусмотреть установку соответствующих переборок для защиты объектов, которые могут быть случайно задеты.
7. Во время выполнения работы оператор не должен отвлекаться ни под каким предлогом. Если другим работникам понадобится войти в рабочую зону, они должны сначала дождаться, пока оператор приостановит работу по собственной инициативе, после чего сразу же заявить о своем присутствии.
8. В целях безопасности важно, чтобы все члены команды всегда прекрасно знали о намерениях друг друга во избежание опасных недоразумений.
9. Систему высокого давления не следует включать и создавать в ней давление до тех пор, пока все члены команды не будут находиться на месте, а оператор не направит гидромонитор в сторону рабочей зоны.

3.5 Безопасность при техобслуживании системы

1. Техническое обслуживание системы высокого давления должно проводиться с периодичностью, предусмотренной изготовителем, который по закону отвечает за весь узел.
2. Техническое обслуживание всегда должно выполняться уполномоченным квалифицированным персоналом.
3. Монтаж и демонтаж насоса и различных компонентов должен выполняться только уполномоченным персоналом с использованием соответствующих приспособлений во избежание повреждения компонентов, а в особенности - соединений.
4. Для гарантии полной надежности и безопасности всегда используйте только оригинальные запчасти.

4 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАСОСА

На каждом насосе находится идентификационная табличка, поз. ①, на которой указано:

- Модель и версия насоса
- Серийный номер
- Макс. количество оборотов
- Потребляемая мощность л.с. - кВт
- Давление, бар - P.S.I.
- Подача л/мин - галлонов в минуту

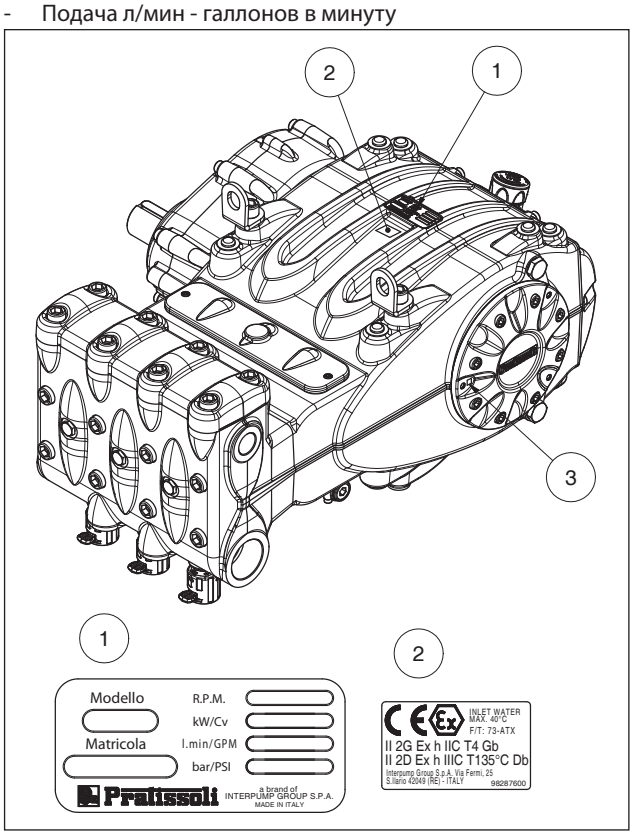


Рис. 1

Для насосов, заказанных в исполнении ATEX.
Поз. ②: табличка **со специальной маркировкой ATEX о наличии взрывозащиты**.
Поз. ③: табличка с указанием положения **винта заземления**.


При заказе запчастей обязательно указывайте модель, исполнение и заводской номер.

5 Технические характеристики

Модель	Об/мин	Производительность		Давление		Мощность	
		л/мин	об/мин	бар	фунт на кв. дюйм (psi)	кВт	л.с.
MW 32	800	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1500	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1800	136	35,9	300	4350	73,5	100
	2200	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
	2600	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
MW 36	800	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1500	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1800	172	45,4	240	3480	73,5	100
	2200	173	45,7	240	3480	73,5	100
	2600	173	45,7	240	3480	73,5	100
MW 40	800	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1500	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1800	212	56,0	210	3045	85,3	116
	2200	213	56,3	210	3045	85,3	116
	2600	213	56,3	210	3045	85,3	116
MW 40 S	1750	246	65	190	2775	88,9	121
MW 45	800	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1500	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1800	269	71,0	155	2247,5	73,5	100
	2200	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
	2600	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
MW 45 S	1710	304	80,4	155	2247,5	89,7	122
MW 50	800	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1500	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1800	332	87,6	125	1812,5	73,5	100
	2200	333	88,0	125	1812,5	73,5	100
	2600	333	88,0	125	1812,5	73,5	100
MW 55	800	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1500	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1800	401	106,0	100	1450	73,5	100
	2200	403	106,5	100	1450	73,5	100
	2600	403	106,5	100	1450	73,5	100

6 ГАБАРИТЫ И ВЕС


Габариты и вес насосов MW32, MW36 и MW40 см. на Рис. 2.

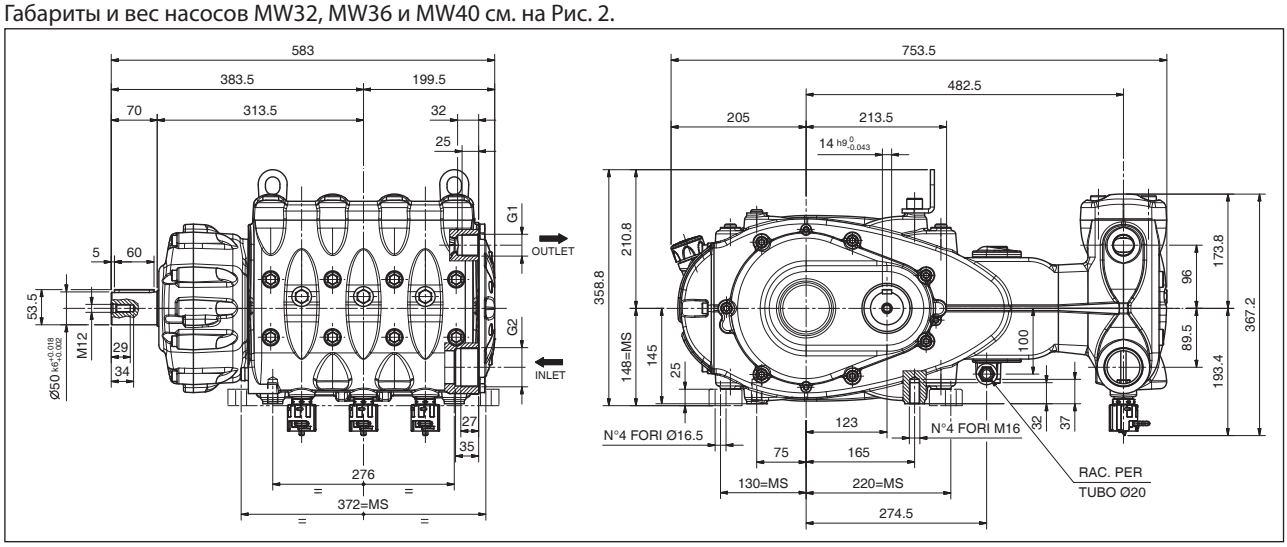

Сухой вес 244 кг

Рис. 2

Габариты и вес насосов MW45, MW50 и MW55 см. на Рис. 2/a.

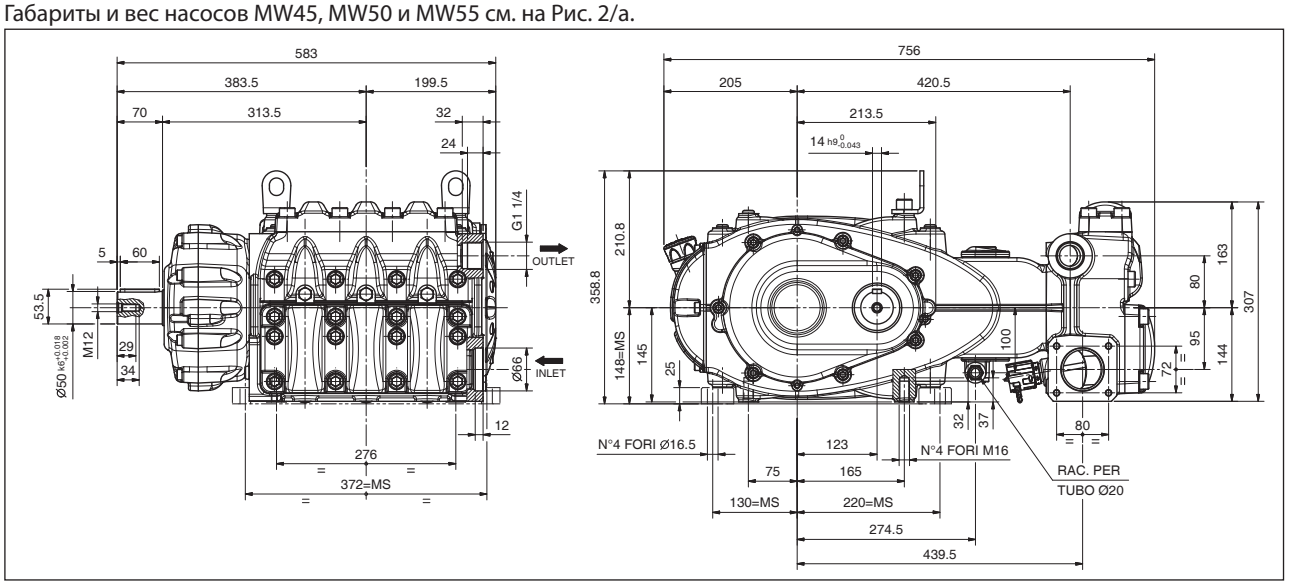

Сухой вес 245 кг

Рис. 2/a

Возможность подключения гидравлического двигателя SAE J744-C, шлицевый вал 14T 12/24 DP

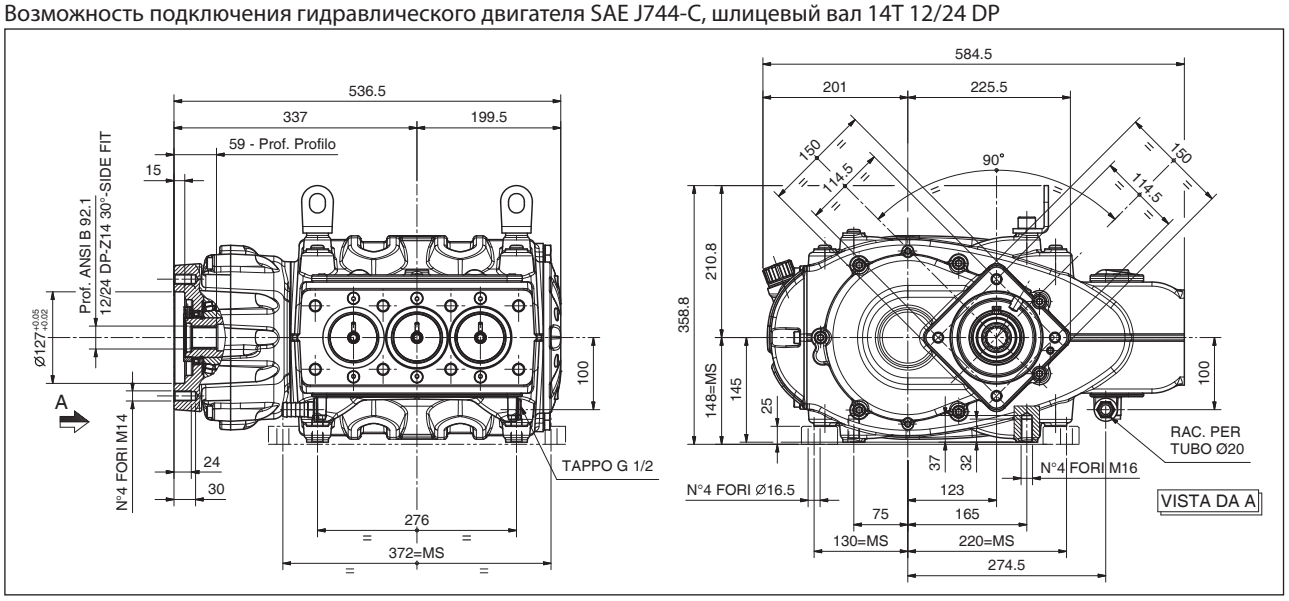


Рис. 2/b

Прямое подключение без редуктора - 800 об/мин

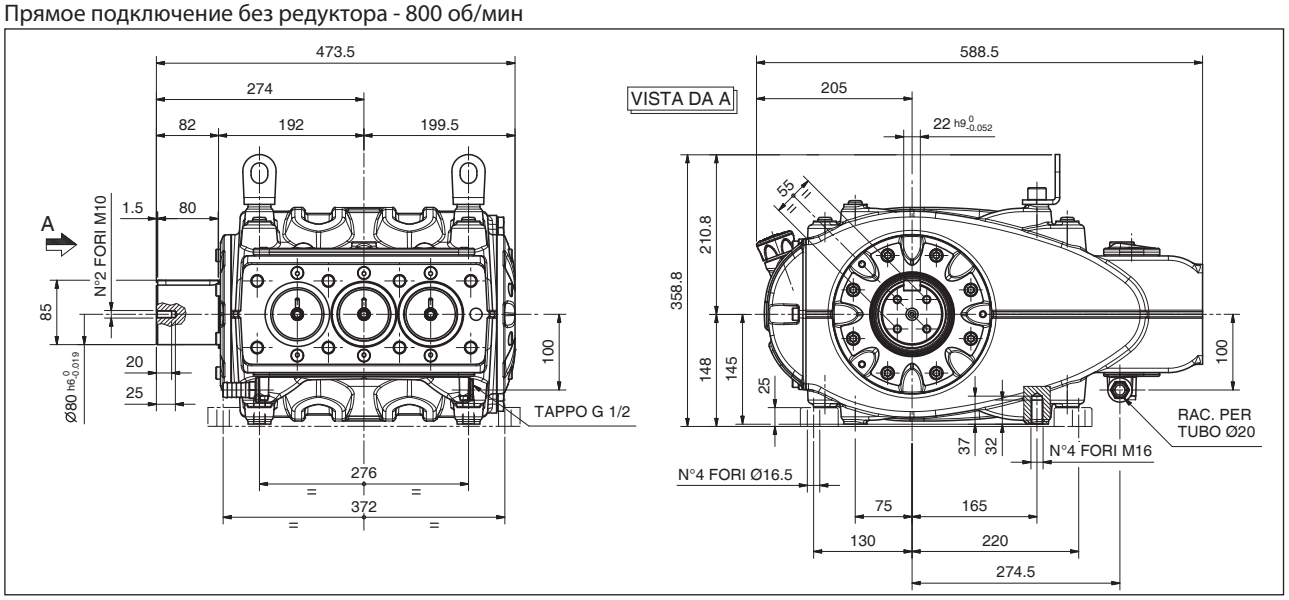


Рис. 2/c

Возможность подключения вспомогательной коробки отбора мощности с противоположной от ВОМ стороны

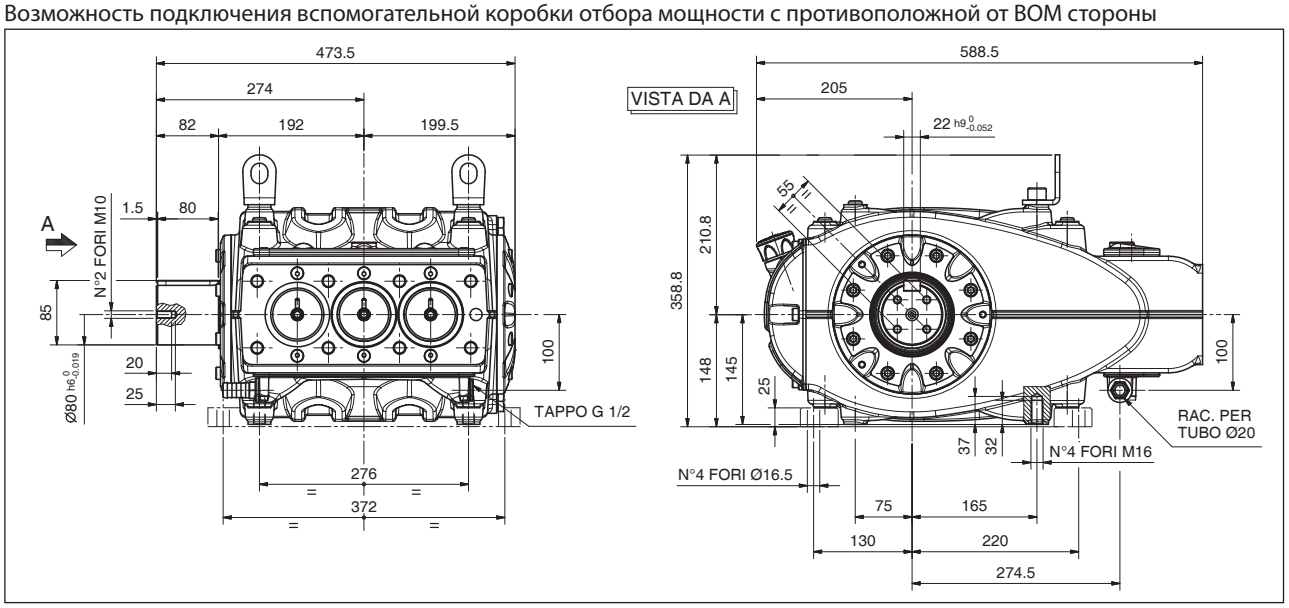


Рис. 2/d

7 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Насос MW (если не заказан в исполнении ATEX) предназначен для работы с фильтрованной водой в невзрывоопасной атмосфере (см. пар. 9.7).

Чтобы иметь возможность использовать насосы во взрывоопасной среде [зоны 1(G) – 21 (D)], необходимо заказывать их в конфигурации ATEX. Другие жидкости могут использоваться только с разрешения ***технического отдела*** или ***службы технической поддержки***.

7.1 Температура воды

Максимально допустимая температура воды составляет 40 °C. Тем не менее, возможна эксплуатация насоса при температуре до 60 °C, но только в течение непродолжительного времени. В этом случае рекомендуется обратиться в ***технический отдел*** или ***службу технической поддержки***.

7.2 Максимальное давление и производительность

Указанные в каталоге параметры считаются максимально возможными характеристиками насоса. **Независимо** от используемой мощности максимальное давление и число оборотов, указанные на паспортной табличке, не должны превышаться без официального разрешения на то ***технического отдела*** или ***службы технической поддержки***.

7.3 Минимальный режим вращения

Минимально допустимый режим вращения коленвала для данной категории насосов составляет 300 оборотов/мин. Если режим вращения отличается от указанного в таблице технических характеристик (см. раздел 5), он в любом случае должен быть официально одобрен ***техническим отделом*** или ***службой технической поддержки***.

7.4 Шумоизлучение

Тест по замеру акустического давления осуществлялся в соответствии с директивой 2000/14 Европейского парламента и Совета Европы (Директивой по машинному оборудованию), а также согласно стандарту EN-ISO 3744-2010, при помощи контрольно-измерительных приборов класса 1. Окончательный замер акустического давления должен производиться после полной сборки машины/системы. Если оператор вынужден находиться на расстоянии менее 1 метра от машины, он должен пользоваться специальными средствами защиты от воздействия акустического шума, предусмотренными действующими нормами.

7.5 Вибрации

При выполнении замера насос должен быть обязательно установлен на машине, а эксплуатационные характеристики должны соответствовать заявленным заказчиком. Значения должны соответствовать действующим нормам.

7.6 Рекомендуемые марки и типы масел

Насос поставляется заполненным маслом, пригодным для работы при температуре окружающей среды от 0 °C до 30 °C.
Ниже в таблице указаны некоторые рекомендуемые виды масла. Эти масла содержат присадки для улучшения защиты от коррозии и усталостной прочности (согласно DIN 51517 часть 2).
В качестве альтернативы можно использовать смазочные автомобильные трансмиссионные масла SAE 85W-90.

Производитель	Смазочный материал
Agip	AGIP ACER220
ARAL	Aral Degol BG 220
BP	BP Energol HLP 220
Castrol	CASTROL HYSPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
DEA	Falcon CL220
elf	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
Esso	NUTO 220 TERESSO 220
FINA	FINA CIRKAN 220

Производитель	Смазочный материал
FUCHS	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
Mobil	Mobil DTE Oil BB
Shell	Shell Tellus Öl C 220
SRS	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
TEXACO	RANDO HD 220
TOTAL	TOTAL Cortis 220

Проверьте уровень масла с помощью специальной пробки с маслоизмерительным щупом, на котором есть метки минимального и максимального уровня ①, Рис. 3. При необходимости долейте нужное количество.
Правильный контроль уровня масла производится, когда температура насоса равна температуре окружающей среды. Замену масла выполняйте, когда насос нагреется до рабочей температуры; для этого снимите пробку поз. ②, Рис. 3.
Масло необходимо проверять и заменять, как указано в разделе 11.
Необходимое количество составляет ~8,5 литров для насоса с редуктором и ~7,5 литров для насоса без редуктора.

Подготовьте систему таким образом, чтобы ни при каких условиях во время работы насоса температура масла не превышала **100°C** (212°F). Пользуйтесь температурным зондом, вставляемым в маслосливную пробку, поз. ② Рис. 3. См. руководство "ВЗРЫВОЗАЩИТА ATEX". **ВНИМАНИЕ!** Используйте масло с температурой воспламеняемости выше 200 °C.


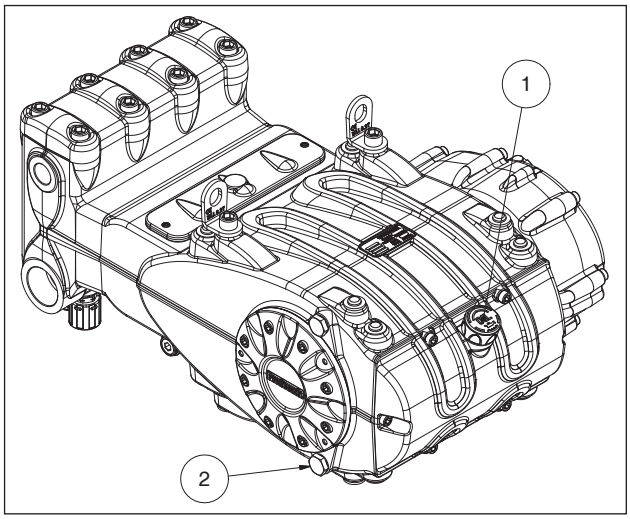


Рис. 3

В любом случае масло нужно менять не реже, чем раз в год, так как при окислении его свойства ухудшаются.

Если температура окружающей среды выходит за рамки диапазона от 0°C до 30°C, соблюдайте указания на нижеприведенном графике, учитывая, что минимальная вязкость масла должна составлять 180 сСт.

График зависимости вязкости от температуры окружающей среды
мм²/с = сСт

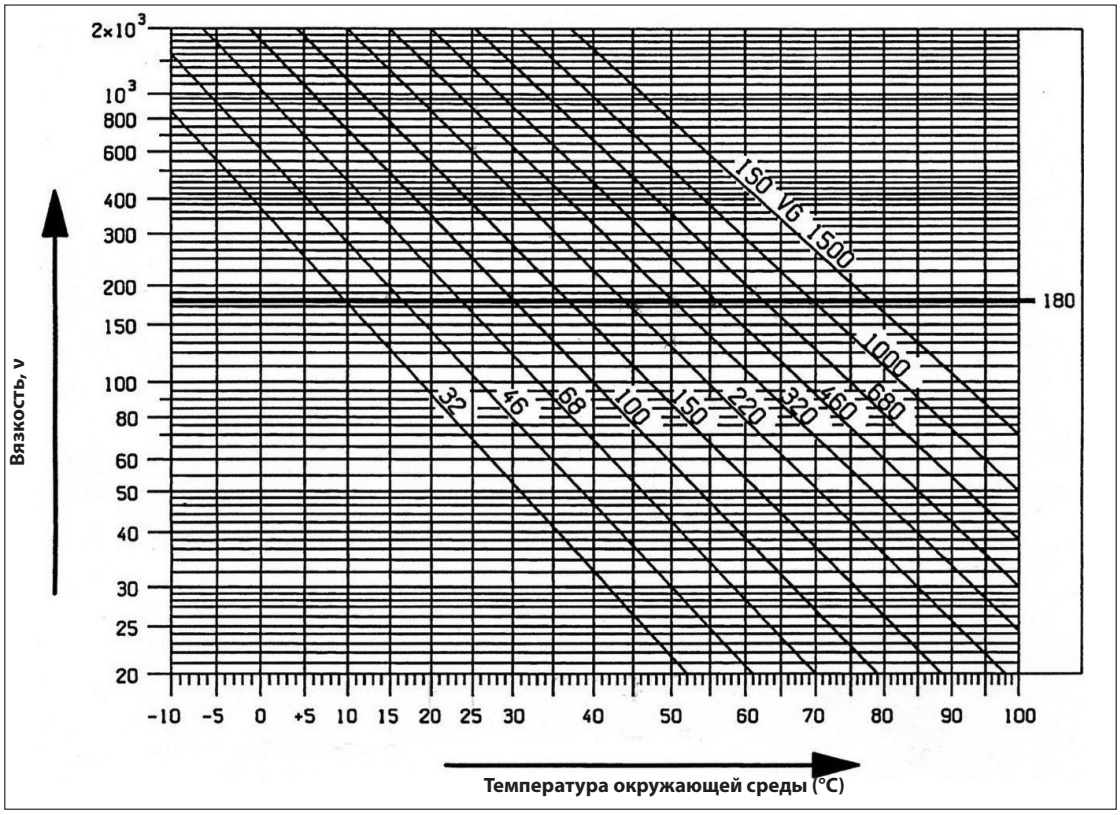

Отработанное масло необходимо поместить в специальную емкость и обеспечить его утилизацию в специальных центрах.
Не допускайте попадания масла в окружающую среду.

8 ПАТРУБКИ И ПОДСОЕДИНЕНИЯ

Насосы серии MW имеют (см. Рис. 4 и Рис. 4/a):
2 всасывающих патрубка IN («Впуск»):
G2" (в версиях MW32, MW36, MW40)
Ø66 мм (в версиях MW45, MW50, MW55).
Правильная работа насоса не зависит от того, к какому из двух патрубков подключается линия; неиспользуемые патрубки нужно герметично закрыть.
2 нагнетательных патрубка OUT («Выпуск»):
G1" (в версиях MW32, MW36, MW40)
G1 ¼" (в версиях MW45, MW50, MW55).
1 дренажный патрубок DRAIN: штуцер для шланга Ø20 в нижней крышке для определения возможной утечки воды в случае износа уплотнений давления. При утечке см. ***руководство по ремонту***.
Это отверстие должно всегда оставаться открытым.

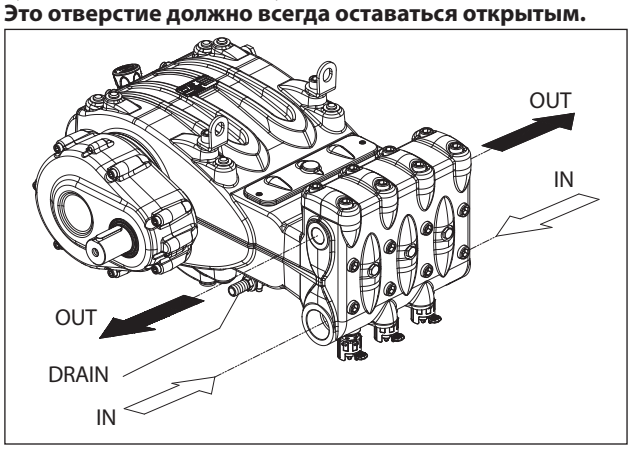


Рис. 4

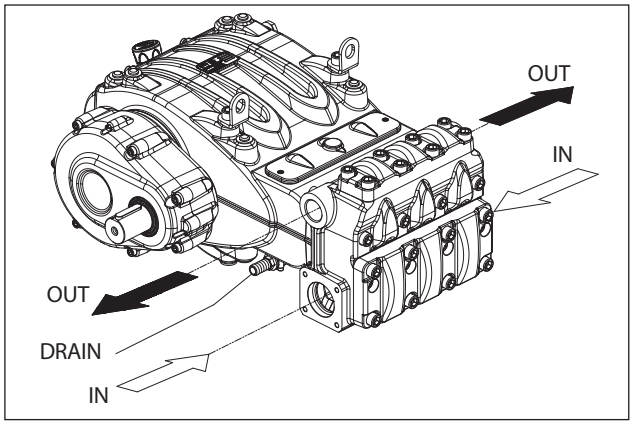


Рис. 4/a

9 УСТАНОВКА НАСОСА

9.1 Установка

Насос должен быть закреплен в горизонтальном положении с помощью соответствующих резьбовых опорных ножек M16; затяните винты моментом 200 Нм. Основание должно быть идеально ровным и достаточно жестким во избежание прогибов и перекосов соединительной оси насоса/трансмиссии, которые могут возникнуть из-за передачи момента во время работы.
Для упрощения установки на насосе предусмотрено две подъемных скобы, см. рисунок ниже.



Данные скобы рассчитаны только на подъем насоса, поэтому категорически запрещается дополнительно перегружать их.

Вместо служебной пробки, служащей для закрытия маслоналивного отверстия (красного цвета) и расположенной на задней крышке картера, установите маслоизмерительный щуп, проверив им количество масла.
Масломерный щуп должен быть всегда доступен даже при установленном узле.

Заземление: необходимо прикрепить заземляющий кабель к насосу с помощью винта M8 INOX из нержавеющей стали и зубчатой шайбы из нержавеющей стали INOX, обозначенных этикеткой ЖЕЛТОГО цвета. См. руководство "ВЗРЫВОЗАЩИТА ATEX".

Вал насоса (BOM) не должен быть жестко соединен с узлом двигателя.
Рекомендуется использовать следующие виды трансмиссии:

- с упругой муфтой
- с карданной передачей (соблюдайте максимальные значения рабочих углов, рекомендуемые изготовителями)
- ременная; для получения информации о правильном использовании обращайтесь в ***технический отдел*** или ***службу технической поддержки***.

В любом случае монтаж трансмиссии должен соответствовать всем техническим правилам во избежание ошибок и сбоев в работе соединительных деталей, а также чрезмерного износа, повышения температуры и/или опасных поломок, создающих угрозу воспламенения и взрыва. См. руководство "ВЗРЫВОЗАЩИТА ATEX".

9.2 Направление вращения

Направление вращения BOM указано стрелкой, расположенной на крышке редуктора.
Если стоять лицом к торцу насоса, то направление вращения должно быть, как на Рис. 5.

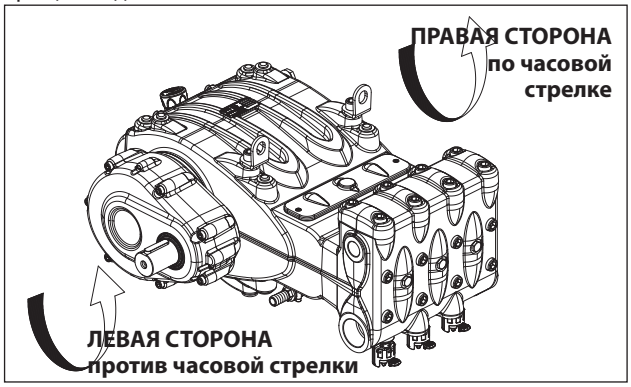


Рис. 5

9.3 Изменение версии и позиционирование редуктора

Насос считается имеющим правостороннюю версию в следующем случае:
если смотреть на насос со стороны головки, хвостовик ВОМ вала насоса располагается с правой стороны.
Насос считается имеющим левостороннюю версию в следующем случае:
если смотреть на насос со стороны головки, хвостовик ВОМ вала насоса располагается с левой стороны (см. Рис. 5).

Изменять версию насоса могут только квалифицированные и уполномоченные специалисты, строго соблюдая следующий порядок:

1. Отделите гидравлическую часть от механической части, как указано в главе 2, в пар. 2.2.1 и 2.2.3 ***руководства по ремонту***.
2. Поверните механическую часть на 180° и переставьте тыльную крышку картера таким образом, чтобы маслоизмерительный щуп был повернут вверх; переставьте подъемные скобы и вставьте пробки в отверстия в верхней части картера; переставьте местами две смотровые крышки, проверьте, находится ли открытая крышка внизу; в конце правильно установите паспортную табличку на свое посадочное место на картере.

Убедитесь в том, что дренажные отверстия нижней смотровой крышки открыты.

3. Соедините гидравлическую часть с механической частью, как указано в главе 2, в пар. 2.2.2 и 2.2.4 ***руководства по ремонту***.

Кроме того, редуктор можно поместить в 5 различных положений, как показано на Рис. 6.

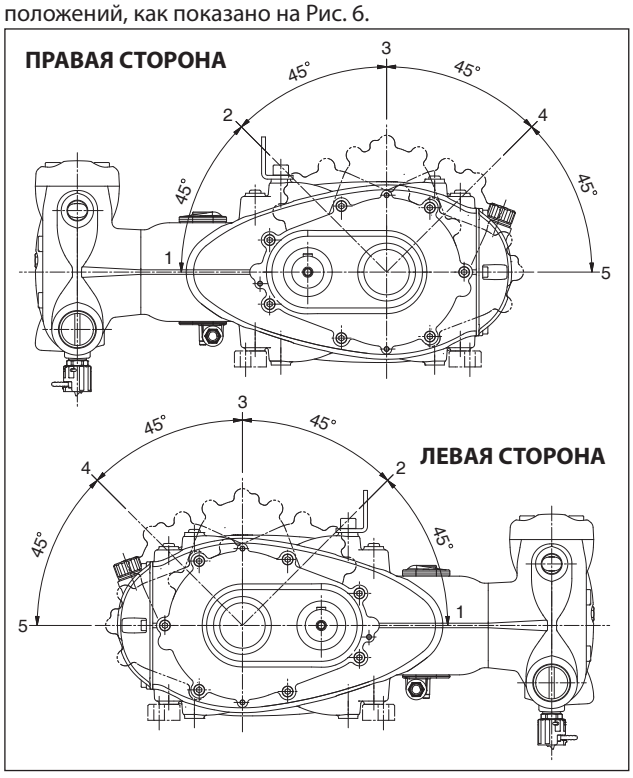


Рис. 6

Изменять положение редуктора могут только квалифицированные и уполномоченные специалисты, строго соблюдая указания *руководства по ремонту*.

9.4 Гидравлические соединения

Чтобы изолировать оборудование от вибраций, производимых насосом, первый участок прилегающего к насосу трубопровода (как всасывающего, так и нагнетательного) рекомендуется изготовить из шлангов. Участок всасывающей трубы должен быть настолько прочным, чтобы не деформироваться под воздействием создаваемого насосом разрежения.

9.5 Питание насоса

Насосы MW должны всегда иметь положительный напор, то есть они должны получать воду за счет ее гравитационной или принудительной подачи, и никогда не всасывать ее с более низкого уровня.
Насосы способны выдерживать минимальный напор даже в 1 метр, однако для достижения наилучшей объемной подачи и, прежде всего, во избежание явлений кавитации, имеющийся положительный напор (NPSH avail), измеренный на всасывающем фланце торца, должен быть равен или выше нижеследующих значений:

	$NPSH_r$ (м)
MW32	4,5
MW36	5,5
MW40	6,5
MW45	7,5
MW50	8
MW55	9

При больших рабочих объемах, например, насосов MW 45 - 50 - 55, настоятельно рекомендуется принудительная подача с помощью бустерного насоса во избежание явлений кавитации, учитывая геометрию гидравлической части и значительные скорости потока.
Подача бустерного насоса должна, как минимум, в два раза превышать подачу поршневого насоса, указанную на его паспортной табличке, а максимальное давление, определяемое на всасывающем патрубке, должно составлять 2,5 бар.
Эти требования к питанию нужно соблюдать при любых рабочих условиях.

Бустерный насос нужно всегда запускать до того, как включать поршневой насос. Рекомендуется установить реле давления на линии питания после фильтров для защиты насоса.

9.6 Линия всасывания

Для исправной работы насоса линия всасывания должна иметь следующие характеристики:

1. Минимальный внутренний диаметр, указанный на графике в пар. 9.9 и в любом случае равный или превышающий напор в торце насоса.

Следите за тем, чтобы на трубе не образовывались локальные сужения, которые могу привести к падению напора с последующей кавитацией. Категорически избегайте колен под углом 90°, подсоединения других трубопроводов, сужений, обратных уклонов, подковообразных изгибов и "Т"-образных соединений.

2. Линия должна располагаться таким образом, чтобы избегать возникновения кавитации.
3. Линия должна быть идеально герметичной и сохранять полную герметичность на протяжении длительного времени.
4. Следите за тем, чтобы при остановке насоса не происходило опорожнения, даже частичного.
5. Запрещается использовать фитинги гидродинамического типа, 3-х или 4-х ходовые муфты, переходные устройства, патрубки с гайкой и т.п., поскольку они могут отрицательно повлиять на рабочие характеристики насоса.

6. Не рекомендуется использовать клапаны Venturi либо инжекторы для всасывания моющих средств.
7. Не рекомендуется использовать донные клапаны либо другие типы однонаправленных клапанов.
8. Не направляйте выбросы из байпасного клапана непосредственно в линию всасывания.
9. Предусмотрите специальные перегородки внутри бака с тем, чтобы поток воды, поступающий из байпасного клапана и линии подачи жидкости в бак, не создавал завихрений или водоворотов вблизи места подсоединения трубы, питающей насос.
10. Перед подсоединением линии всасывания к насосу убедитесь в ее идеальной чистоте изнутри.
11. Установите манометр для контроля давления бустерного насоса возле всасывающего патрубка поршневого насоса, также после фильтров.

9.7 Фильтрация

На линии всасывания насоса необходимо установить два фильтра, расположив их, как показано на Рис. 7 и Рис. 7/a.

С регулирующим клапаном с ручным приводом

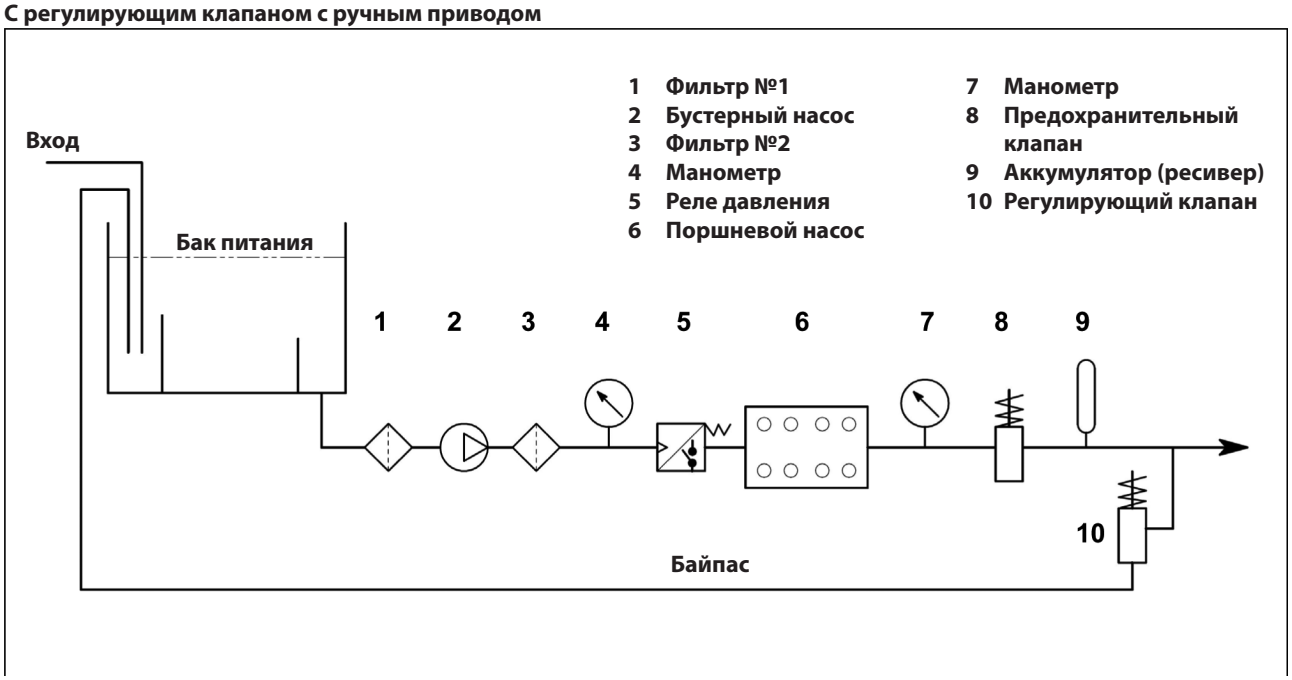


Рис. 7

С регулирующим клапаном с пневматическим приводом

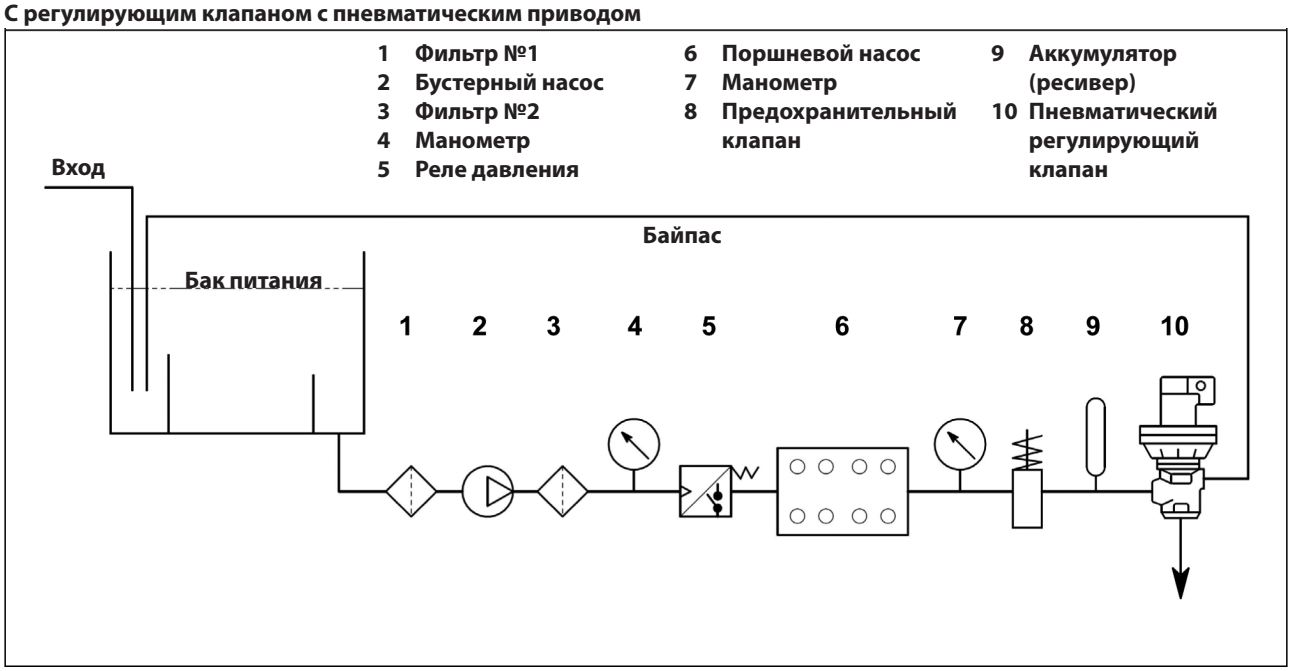


Рис. 7/a

Фильтр нужно установить как можно ближе к насосу, обеспечив простой доступ к нему для контроля. Он должен обладать следующими характеристиками:


1. Минимальная производительность в 3 раза больше производительности насоса, указанной в его табличке технических данных.
2. Диаметр входных/выходных отверстий не должен быть меньше диаметра всасывающего патрубка насоса.
3. Степень фильтрации - от 200 до 360 мкм включительно.

Для правильной работы насоса нужно запланировать периодическую чистку фильтра в зависимости от фактического пользования насосом, в том числе от количества используемой воды и реальных условий засорения.

9.8 Линия нагнетания

Для правильной установки линии нагнетания соблюдайте следующие правила:

1. Внутренний диаметр трубы должен быть достаточным для обеспечения правильной скорости жидкости, см. график в пар. 9.9.
2. Первый участок трубы, подсоединенный к насосу, должен быть гибким, чтобы изолировать всю остальную установку от производимых насосом вибраций.
3. Пользуйтесь трубами и фитингами для высокого давления, которые обеспечивают высокий уровень безопасности в любых рабочих условиях.
4. На линии нагнетания установите предохранительный клапан.
5. Пользуйтесь манометрами, предназначенными для выдерживания пульсирующей нагрузки, свойственной поршневым насосам.
6. На стадии проектирования следует учесть возможность снижения напора на линии, выражающейся в падении давления во время работы по сравнению со значением давления, замеренным в

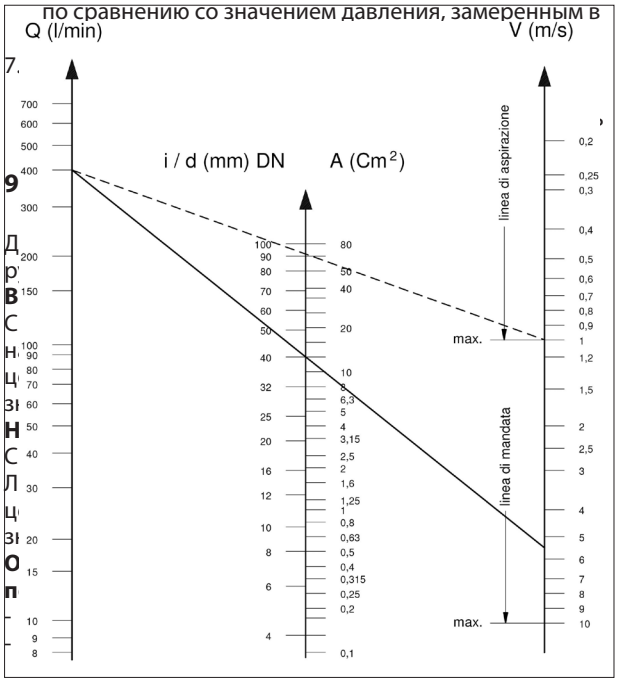

7.
9
Д
р
В
С
Н
Ц
В
Н
С
Л
Ц
В
О
П

График не учитывает сопротивление труб, клапанов, падение напора из-за длины трубопроводов, вязкость перекачиваемой жидкости и ее температуру.
При необходимости обращайтесь в ***технический отдел*** или ***службу технической поддержки***.

9.10 Клиноременная передача

Как указано в пар. 9.1 насос может иметь привод от системы клиновых ремней.
Для правильного расчета и компоновки настоятельно рекомендуется обратиться в ***технический отдел*** или ***службу технической поддержки***.

9.11 Передача мощности со второго ВОМ

По запросу насосы MW могут поставляться со вспомогательным валом отбора мощности с противоположной приводу стороны.
Возможные способы передачи:

- клиноременная
- с помощью муфты

При клиноременной передаче максимальный передаваемый момент составляет 150 Нм, что соответствует 12,5 кВт (17 л.с.) при 800 об/мин.
В случае муфты максимальный передаваемый момент составляет: 220 Нм, что соответствует 18,4 кВт (25 л.с.) при 800 об/мин.

Если передача производится через муфту, уделяйте повышенное внимание полному выравниванию во избежание воздействия поперечных сил на вал насоса.
Относительно других применений, не указанных выше, обращайтесь в ***технический отдел*** или ***службу технической поддержки***.

10 ЗАПУСК И РАБОТА

10.1 Предварительные проверки

Перед запуском убедитесь в том, что:

Линия всасывания подключена и находится под давлением (см. раздел 9): насос никогда не должен работать всухую.

1. Герметичность линии всасывания сохраняется и после продолжительной эксплуатации.
2. Все отсечные клапаны (если установлены) между источником питания и насосом полностью открыты. Линия нагнетания имеет свободный слив, обеспечивающий быстрый выход воздуха, присутствующего в головке насоса, что способствует быстрому наполнению насоса.
3. Все фитинги и соединения на линиях всасывания и нагнетания правильно затянуты.
4. Допуски соединений вдоль оси насос/трансмиссия (перекос полумуфт, наклон кардана, натяжение ремней и т.п.) остаются в пределах, предусмотренных изготовителем трансмиссии.
5. Масло в корпусе насоса находится на заданном уровне при проверке его с помощью соответствующего щупа (поз. ①, Рис. 8).

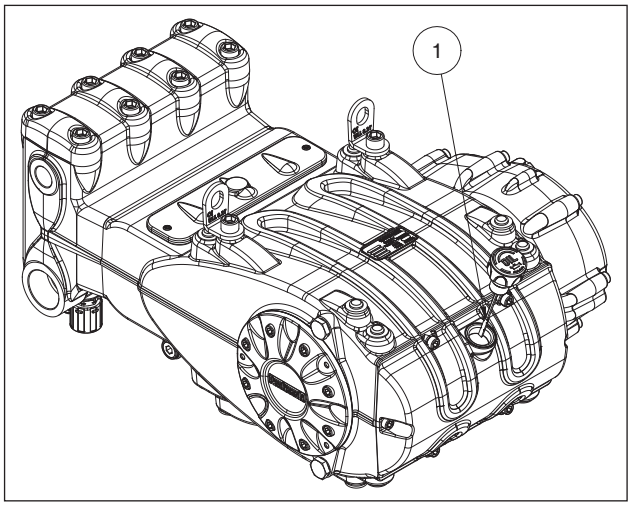


Рис. 8

В случае длительного хранения или простоя необходимо восстановить правильную работу всасывающих клапанов путем открытия трех кулачков подъема клапана (см. поз. ② Рис. 9). Перед следующим запуском насоса проверьте, закрыты ли клапаны.
Рабочее и нерабочее положение см. на Рис. 10.

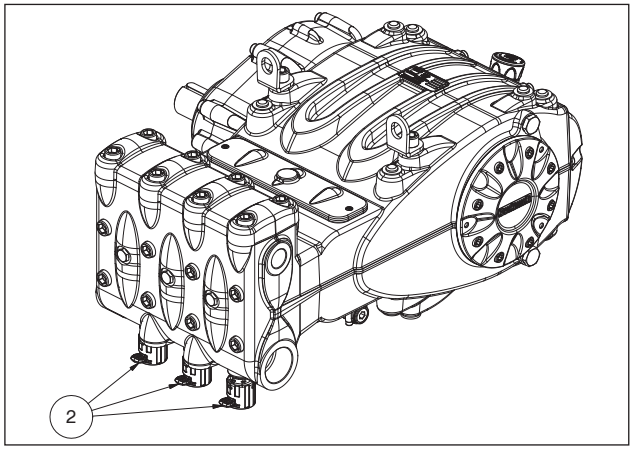


Рис. 9

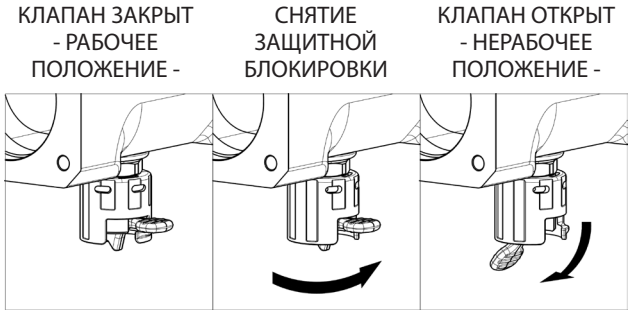


Рис. 10

10.2 Запуск

1. При первом запуске проверьте правильность направления вращения.
2. Проверьте правильность питания насоса.
3. Запустите насос без какой-либо нагрузки.
4. Убедитесь в том, что во время работы режим вращения не превышает значений, указанных на заводской табличке.
5. Перед тем, как создавать давление в насосе, дайте ему поработать в течение минимум 3 минут.
6. Перед каждой остановкой насоса необходимо сбросить давление до нуля при помощи регулирующего клапана либо возможных устройств для сброса.

При проблемах с заливкой из-за недостаточной подачи можно вмешаться, сняв три передние пробки на торце, как указано в поз. ③ Рис. 11 и Рис. 11/a.

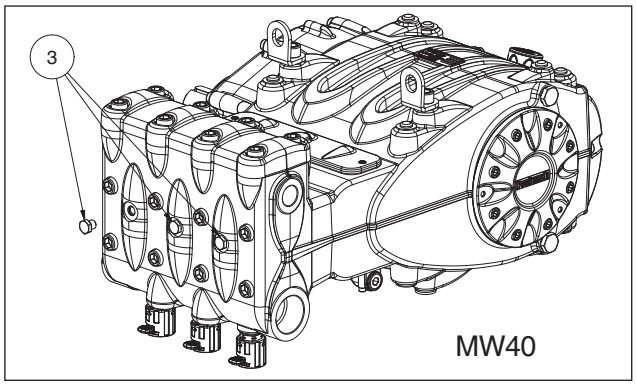


Рис. 11

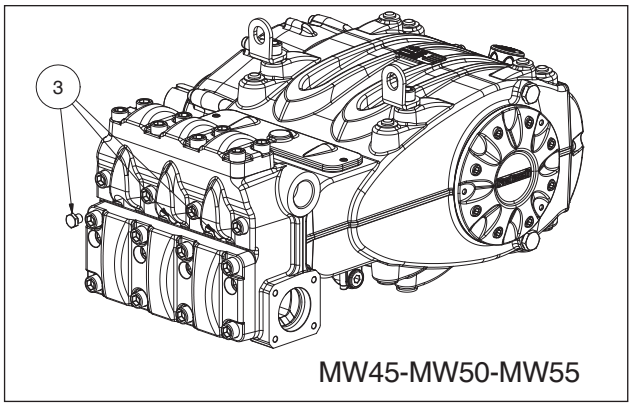


Рис. 11/a

11 ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения надежной и эффективной работы насоса необходимо соблюдать установленные сроки проведения технического обслуживания, указанные ниже в таблице.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	
Через каждые 500 часов	**Через каждые 1500 часов**
Проверка уровня масла	Замена масла
	Проверка / замена*: Клапаны Седла клапанов Пружины клапанов Направляющие клапанов
	Проверка / замена*: Уплотнения высокого давления Уплотнения низкого давления

* В случае замены соблюдайте указания ***руководства по ремонту***.

ВНИМАНИЕ! На насосе без редуктора заменяйте подшипники и соответствующие уплотняющие кольца через каждые 7000 часов работы.
На насосе с редуктором заменяйте все подшипники и соответствующие уплотняющие кольца через каждые 10 000 часов работы.

Периодически проводите проверки в рамках чистки и техобслуживания насоса. См. руководство "ВЗРЫВОЗАЩИТА ATEX".

12 ПОСТАНОВКА НАСОСА НА ХРАНЕНИЕ

12.1 Правила наполнения насоса антикоррозионной эмульсией или раствором антифриза

Способ заполнения насоса антикоррозионной эмульсией или раствором антифриза с помощью внешнего мембранного насоса по схемам, приведенным в пар. 9.7:

а) Закройте дренажное отверстие фильтра, если оно открыто.
б) Проверьте чистоту соединительной трубы, нанесите консистентную смазку и подсоедините к выпуску высокого давления.
в) Закрепите всасывающую трубу на мембранном насосе; откройте всасывающий патрубок на насосе и закрепите трубу между ним и мембранным насосом.
г) Заполните емкость раствором / эмульсией.
д) Вставьте свободные концы всасывающей трубы и трубы для выпуска высокого давления внутрь емкости.

е) Включите мембранный насос.
ж) Закачивайте эмульсию до тех пор, пока она не начнет выходить из трубы выпуска высокого давления.
з) Продолжайте закачку еще в течение минимум одной минуты; если потребуется усилить эмульсию, можно добавить к раствору, например, Shell Donax.
и) Остановите насос, отсоедините трубу от всасывающего патрубка и закройте его пробкой.
к) Отсоедините трубу от выпуска высокого давления. Очистите, смажьте и закройте пробками оба соединения и трубы.

12.2 Трубы

а) Перед тем как наносить смазку и защиту на трубы в вышеописанном порядке, осушите соединения сжатым воздухом.
б) Накройте полиэтиленом.
в) Не наматывайте их со слишком малым радиусом; убедитесь в отсутствии перегибов.

13 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ МОРОЗЕ



В холодных климатических зонах и в зимнее время, когда возможно наступление морозов, следуйте указаниям, приведенным в главе 12 (см. пар. 12.1).



В случае замерзания, во избежание серьезных повреждений насоса, его категорически запрещается запускать до тех пор, пока контур полностью не оттает.

14 ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный период и условия гарантии приведены в договоре купли-продажи.
В любом случае право на гарантийное обслуживание утрачивается, если:

а) Насос использовался не по согласованному назначению.
б) Насос был подсоединен к электрическому или эндотермическому двигателю с характеристиками, превышающими значения, указанные в таблице.
в) Предусмотренные предохранительные устройства были плохо отрегулированы либо отсоединены.
г) При эксплуатации насоса использовались комплектующие либо запчасти, приобретенные не в компании Interpump Group.
д) Если повреждения возникли по следующим причинам:
   1) неправильная эксплуатация
   2) несоблюдение указаний по техническому обслуживанию
   3) использование не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации
   4) недостаточная производительность
   5) неправильная установка
   6) неправильное расположение либо неправильно подобранные размеры труб
   7) несанкционированные проектные изменения
   8) кавитация.

15 НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ



При запуске насос не производит никаких звуков:
- Отсутствие заливки насоса, насос работает всухую.
- Отсутствие воды на всасывании.
- Клапаны заблокированы.
- Линия нагнетания закрыта и препятствует выходу воздуха, присутствующего в головке насоса.



Неравномерная пульсация насоса:
- Всасывание воздуха.
- Недостаточное питание.
- Изгибы, колена, фитинги вдоль линии всасывания препятствуют свободному прохождению жидкости.
- Всасывающий фильтр загрязнен или слишком мал.
- Если установлен бустерный насос, он обеспечивает недостаточное давление или подачу.
- Не была произведена заливка насоса в связи с недостаточным напором или нагнетание закрыто во время заливки.
- Не была произведена заливка насоса в связи с залипанием какого-либо клапана.
- Износ клапанов.
- Износ прижимных уплотнительных прокладок.
- Неточная работа клапана регулировки давления.
- Проблемы с передачей.



Насос не обеспечивает производительности, указанной в паспортных данных / слишком сильный шум:



- Недостаточное питание (см. различные причины, указанные выше).
- Число оборотов ниже значения, указанного на паспортной табличке.
- Слишком большая утечка из клапана регулировки давления.
- Износ клапанов.
- Слишком большая утечка из прижимных уплотнительных прокладок.
- Кавитация, возникшая в результате:
   1) Неправильного подбора размеров всасывающих труб/слишком малых диаметров.
   2) Недостаточной производительности.
   3) Слишком высокой температуры воды.



Насос не обеспечивает нужного давления:
- Эксплуатационная нагрузка (сопло) превышает или начала превышать мощность насоса.
- Недостаточное число оборотов.
- Слишком большая утечка из прижимных уплотнительных прокладок.
- Неточная работа клапана регулировки давления.
- Износ клапанов.



Перегрев насоса:
- Насос работает при избыточном давлении, либо число оборотов превышает значения, указанные в паспортных данных.
- Масло в картере насоса не находится на нужном уровне или его тип не входит в число указанных в главе 7 (см. пар. 7.6).
- Недостаточно выровнены муфта или шкивы.
- Слишком сильный наклон насоса во время работы.



Вибрация или толчки, определяемые на трубах:
- Всасывание воздуха.
- Неточная работа клапана регулировки давления.
- Неисправная работа клапанов.
- Неравномерная работа трансмиссии.

16 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ

В наличии имеются следующие специальные версии насоса MW:

- MWN
- MWR
- MWNR
- MWF
- MWNF

Ниже приведены указания по выбору и эксплуатации данных насосов этих версий.
Если не указано иное, руководствуйтесь вышеизложенными указаниями для стандартной версии насоса MW.

16.1 Насос версии MWN

16.1.1 Инструкции по эксплуатации

Насос MWN предназначен для перекачки соленой воды и очень агрессивных сред.
Он предназначен (если не заказан в исполнении ATEX) для работы с фильтрованной водой в невзрывоопасной атмосфере (см. пар. 9.7).

Чтобы иметь возможность использовать насосы во взрывоопасной среде [зоны 1(G) – 21 (D)], необходимо заказывать их в конфигурации ATEX. Другие жидкости могут использоваться только с разрешения ***технического отдела*** или ***службы технической поддержки***.

16.1.2 Температура воды

Максимально допустимая температура воды составляет 40 °C. Тем не менее, возможна эксплуатация насоса при температуре до 60 °C, но только в течение непродолжительного времени. В этом случае рекомендуется обратиться в ***технический отдел*** или ***службу технической поддержки***.

16.1.3 Максимальное давление и производительность

Указанные в каталоге параметры считаются максимально возможными характеристиками насоса. Независимо от используемой мощности максимальное давление и число оборотов, указанные на паспортной табличке, не должны превышаться без официального разрешения на то ***технического отдела*** или ***службы технической поддержки***.

16.1.4 Минимальный режим вращения


Минимально допустимая частота вращения коленчатого вала для этих типов насосов составляет 300 об/мин; любой режим вращения, отличный от указанного в таблице эксплуатационных характеристик (см. пар. 16.1.5), должен быть официально разрешен ***техническим отделом*** или ***службой технической поддержки***.

16.1.5 Технические характеристики

Модель	Об/мин	Производительность		Давление		Мощность	
		л/мин	об/мин	бар	фунт на кв. дюйм (psi)	кВт	л.с.
MWN 32	800	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1500	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1800	136	35,9	300	4350	73,5	100
	2200	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
	2600	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
MWN 36	800	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1500	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1800	172	45,4	240	3480	73,5	100
	2200	173	45,7	240	3480	73,5	100
	2600	173	45,7	240	3480	73,5	100
MWN 40	800	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1500	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1800	212	56,0	210	3045	85,3	116
	2200	213	56,3	210	3045	85,3	116
	2600	213	56,3	210	3045	85,3	116
MWN 45	800	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1500	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1800	269	71	155	2247,5	73,5	100
	2200	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
	2600	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
MWN 50	800	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1500	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1800	332	87,6	125	1812,5	73,5	100
	2200	333	88	125	1812,5	73,5	100
	2600	333	88	125	1812,5	73,5	100
MWN 55	800	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1500	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1800	401	106	100	1450	73,5	100
	2200	403	106,5	100	1450	73,5	100
	2600	403	106,5	100	1450	73,5	100


16.1.6 Габариты и вес

Габариты и вес насосов MWN32, MWN36 и MWN40 см. на Рис. 12.

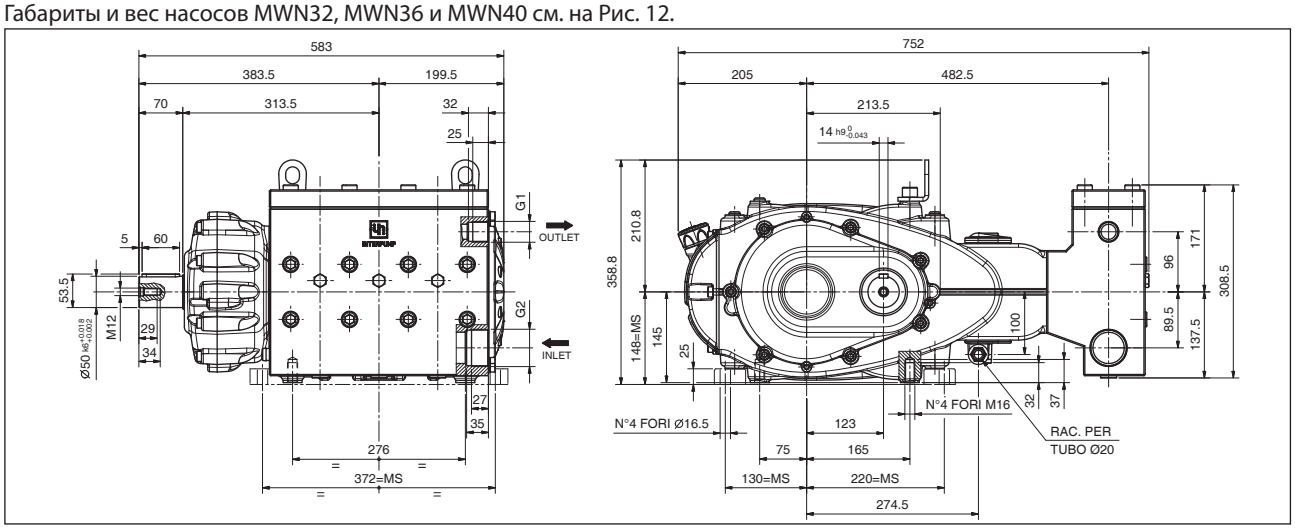

Сухой вес 260 кг Рис. 12

Габариты и вес насосов MWN45, MWN50 и MWN55 см. на Рис. 12/a.

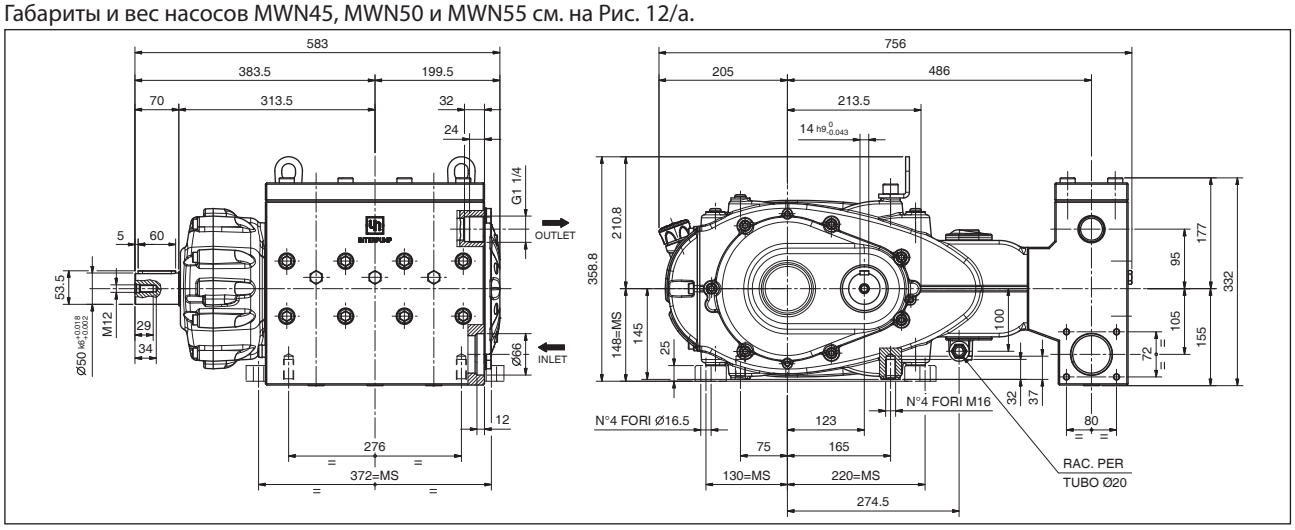

Сухой вес 260 кг Рис. 12/a

16.2 Насос версии MWR

16.2.1 Инструкции по эксплуатации

Насос MWR предназначен для работы в невзрывоопасной атмосфере с водой с высоким содержанием взвешенных частиц, поэтому он считается пригодным для систем с циркуляцией жидкости.

Долговечность уплотнений поршня напрямую зависит от процентного содержания твердых частиц в среде, как относительно размеров, так и плотности.

Для продления срока службы уплотнений размер зерен взвешенных частиц не должен превышать 200 микрон и макс. 20% в объеме.

Дополнительную информацию и общую схему системы см. в пар. 9.7.

16.2.2 Температура воды

Допустимая температура воды составляет 40°C. Тем не менее, можно использовать насос с водой, имеющей температуру до 85°C. В этом случае рекомендуется проконсультироваться с ***техническим отделом*** или ***службой технической поддержки***.

16.2.3 Максимальное давление и производительность

Указанные в каталоге параметры считаются максимально возможными характеристиками насоса. Независимо от используемой мощности максимальное давление и число оборотов, указанные на паспортной табличке, не должны превышаться без официального разрешения на то ***технического отдела*** или ***службы технической поддержки***.

16.2.4 Минимальный режим вращения


Минимально допустимая частота вращения коленчатого вала для этих типов насосов составляет 300 об/мин; любой режим вращения, отличный от указанного в таблице эксплуатационных характеристик (см. пар. 16.2.5), должен быть официально разрешен ***техническим отделом*** или ***службой технической поддержки***.

16.2.5 Технические характеристики

Модель	Об/мин	Производительность		Давление		Мощность	
		л/мин	об/мин	бар	фунт на кв. дюйм (psi)	кВт	л.с.
MWR 32	800	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1500	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1800	136	35,9	300	4350	73,5	100
	2200	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
	2600	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
MWR 36	800	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1500	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1800	172	45,4	240	3480	73,5	100
	2200	173	45,7	240	3480	73,5	100
	2600	173	45,7	240	3480	73,5	100
MWR 40	800	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1500	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1800	212	56	210	3045	85,3	116
	2200	213	56,3	210	3045	85,3	116
	2600	213	56,3	210	3045	85,3	116
MWR 45	800	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1500	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1800	269	71	155	2247,5	73,5	100
	2200	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
	2600	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
MWR 50	800	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1500	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1800	332	87,6	125	1812,5	73,5	100
	2200	333	88	125	1812,5	73,5	100
	2600	333	88	125	1812,5	73,5	100
MWR 55	800	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1500	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1800	401	106	100	1450	73,5	100
	2200	403	106,5	100	1450	73,5	100
	2600	403	106,5	100	1450	73,5	100


16.2.6 Габариты и вес

Габариты и вес насосов MWR32, MWR36, MWR40 см. на Рис. 13.

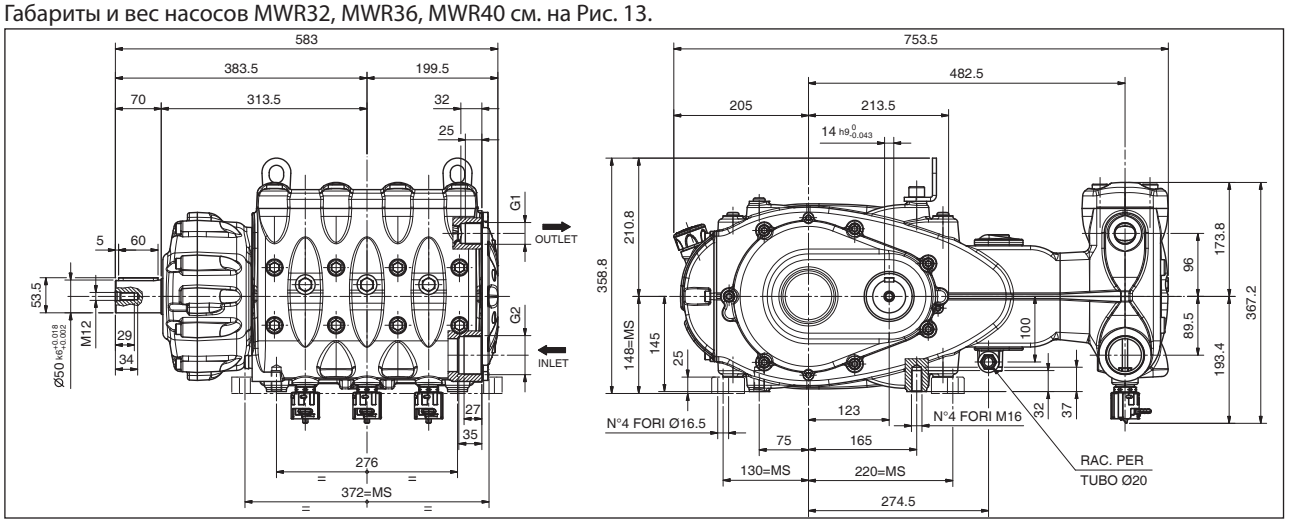

Сухой вес 244 кг Рис. 13

Габариты и вес насосов MWR45, MWR50 и MWR55 см. на Рис. 13/a.

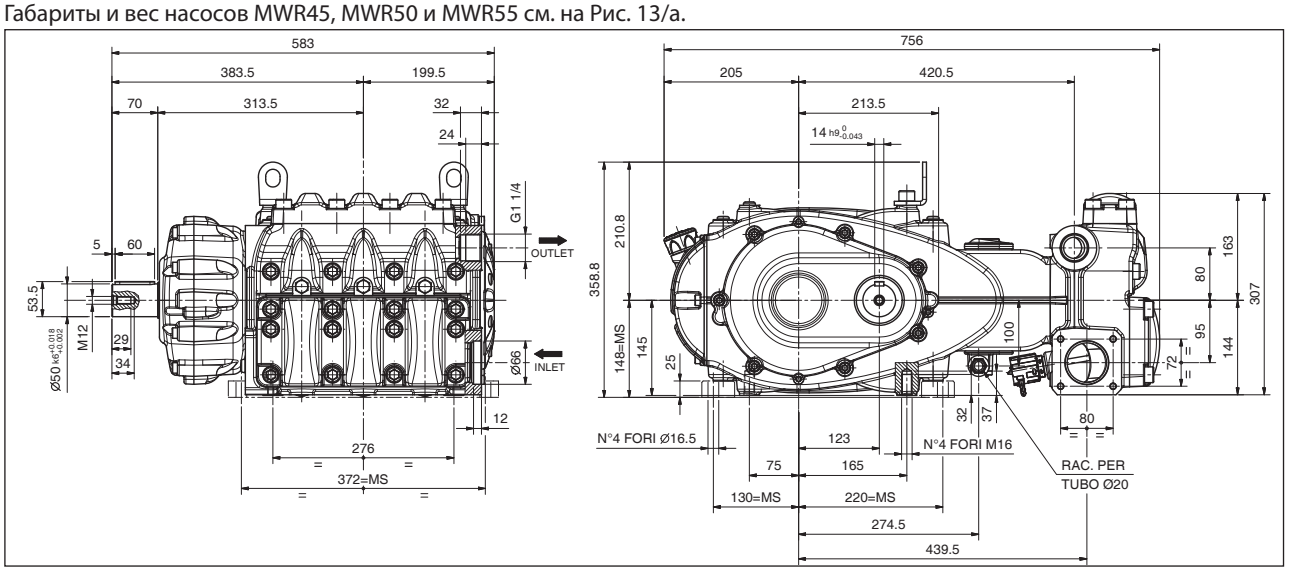

Сухой вес 245 кг Рис. 13/a

16.3 Насос версии MWNR

16.3.1 Инструкции по эксплуатации

Насос серии MWNR предназначен для работы в невзрывоопасной атмосфере с соленой водой с высоким содержанием взвешенных частиц, а поэтому он считается пригодным для систем с циркуляцией жидкости.

Долговечность уплотнений поршня напрямую зависит от процентного содержания твердых частиц в среде, как относительно размеров, так и плотности.

Для продления срока службы уплотнений размер зерен взвешенных частиц не должен превышать 200 микрон и макс. 20% в объеме.

Дополнительную информацию и общую схему системы см. в пар. 9.7.

16.3.2 Температура воды

Допустимая температура воды составляет 40°C. Тем не менее, можно использовать насос с водой, имеющей температуру до 85°C. В этом случае рекомендуется проконсультироваться с ***техническим отделом*** или ***службой технической поддержки***.

16.3.3 Максимальное давление и производительность

Указанные в каталоге параметры считаются максимально возможными характеристиками насоса. Независимо от используемой мощности максимальное давление и число оборотов, указанные на паспортной табличке, не должны превышаться без официального разрешения на то ***технического отдела*** или ***службы технической поддержки***.

16.3.4 Минимальный режим вращения


Минимально допустимая частота вращения коленчатого вала для этих типов насосов составляет 300 об/мин; любой режим вращения, отличный от указанного в таблице эксплуатационных характеристик (см. пар. 16.3.5), должен быть официально разрешен ***техническим отделом*** или ***службой технической поддержки***.

16.3.5 Технические характеристики

Модель	Об/мин	Производительность		Давление		Мощность	
		л/мин	об/мин	бар	фунт на кв. дюйм (psi)	кВт	л.с.
MW36NR	800	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1500	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1800	172	45,4	240	3480	73,5	100
	2200	173	45,7	240	3480	73,5	100
	2600	173	45,7	240	3480	73,5	100
MW40NR	800	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1500	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1800	212	56	210	3045	85,3	116
	2200	213	56,3	210	3045	85,3	116
	2600	213	56,3	210	3045	85,3	116
MW45NR	800	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1500	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1800	269	71	155	2247,5	73,5	100
	2200	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
	2600	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
MW50NR	800	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1500	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1800	332	87,6	125	1812,5	73,5	100
	2200	333	88	125	1812,5	73,5	100
	2600	333	88	125	1812,5	73,5	100
MW55NR	800	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1500	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1800	401	106	100	1450	73,5	100
	2200	403	106,5	100	1450	73,5	100
	2600	403	106,5	100	1450	73,5	100

16.3.6 Габариты и вес


Габариты и вес насосов MW36NR, MW40NR см. на Рис. 14.

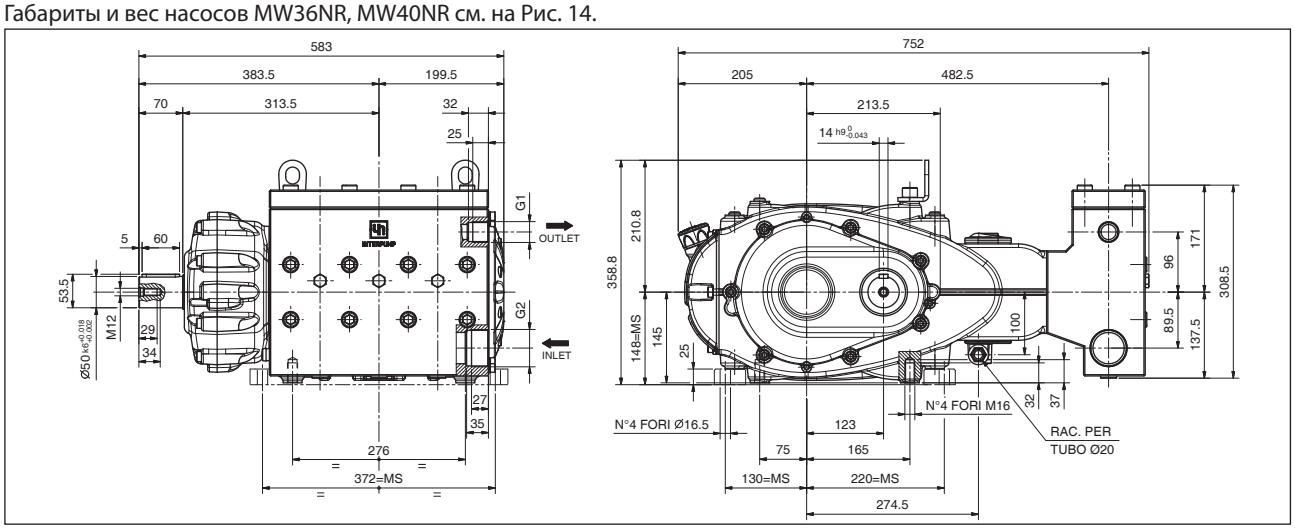

Сухой вес 260 кг

Рис. 14

Габариты и вес насосов MW45NR, MW50NR и MW55NR см. на Рис. 14/а.

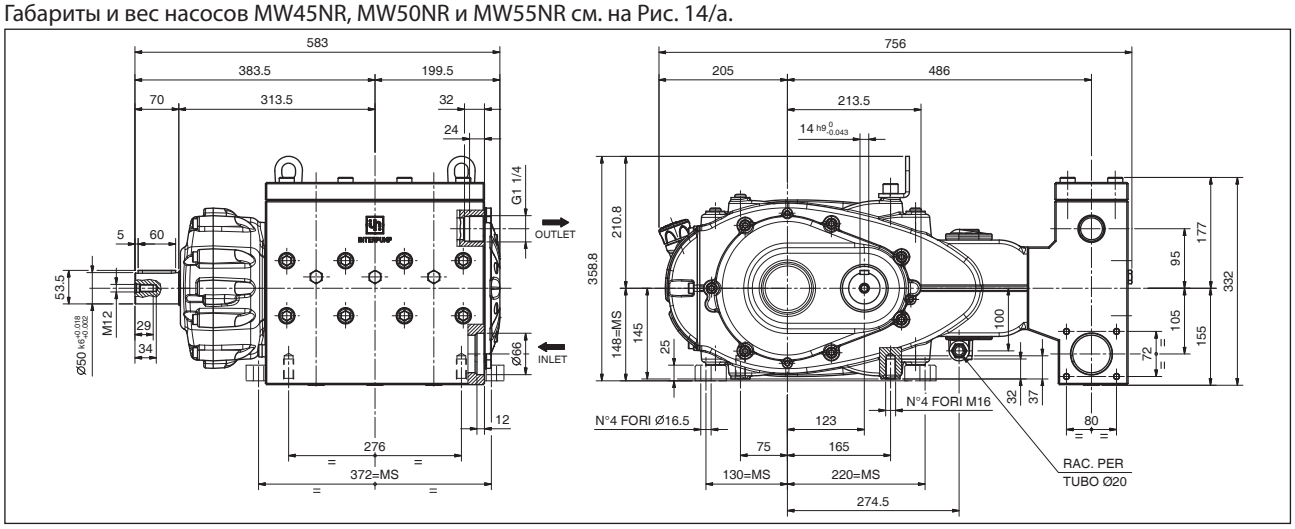

Сухой вес 260 кг

Рис. 14/а

16.4 Насос версии MWF - MWNF

16.4.1 Инструкции по эксплуатации

Насосы MWF и MWNF предназначены для работы в невзрывоопасной атмосфере и особенно подходят для перекачки агрессивных, плохо смазывающих или абразивных жидкостей. Другие жидкости могут использоваться только с официального разрешения ***технического отдела*** или ***службы технической поддержки***.

16.4.2 Температура воды

Максимально допустимая температура жидкости составляет 60 °C. В особенных случаях рекомендуется обратиться в ***технический отдел*** или ***службу технической поддержки***.

16.4.3 Максимальное давление и производительность

Указанные в каталоге параметры считаются максимально возможными характеристиками насоса. Независимо от используемой мощности максимальное давление и число оборотов, указанные на паспортной табличке, не должны превышаться без официального разрешения на то ***технического отдела*** или ***службы технической поддержки***.

16.4.4 Минимальный режим вращения

Минимально допустимая частота вращения коленчатого вала для этих типов насосов составляет 300 об/мин; любой режим вращения, отличный от указанного в таблице эксплуатационных характеристик (см. пар. 16.4.5), должен быть официально разрешен ***техническим отделом*** или ***службой технической поддержки***.

16.4.5 Технические характеристики

За информацией о технических характеристиках насосов MW36-F и MW40-F обращайтесь к параграфу 5 Технические характеристики, относящемуся к насосам MW.
За информацией о технических характеристиках насоса MWN32-F обращайтесь к параграфу 16.1.5 Технические характеристики, относящемуся к насосам MWN.

16.4.6 Габариты и вес


Габариты и вес насосов MW36-F и MW40-F см. на схеме насоса MW, Рис. 2.

16.4.7 Деталировочный чертеж

За деталировочным чертежом и спецификацией запасных частей к насосам MW36-F и MW40-F обращайтесь к деталировочному чертежу насоса MW высокого давления.
За деталировочным чертежом и спецификацией запасных частей к насосу MWN32-F обращайтесь к деталировочному чертежу насоса MWN высокого давления.

16.4.8 Схема использования промывочного контура

Для правильной работы системы рекомендуется соблюдать следующие значения:
минимальный расход в контуре 8 л/мин, максимальное давление рабочей жидкости 6 бар

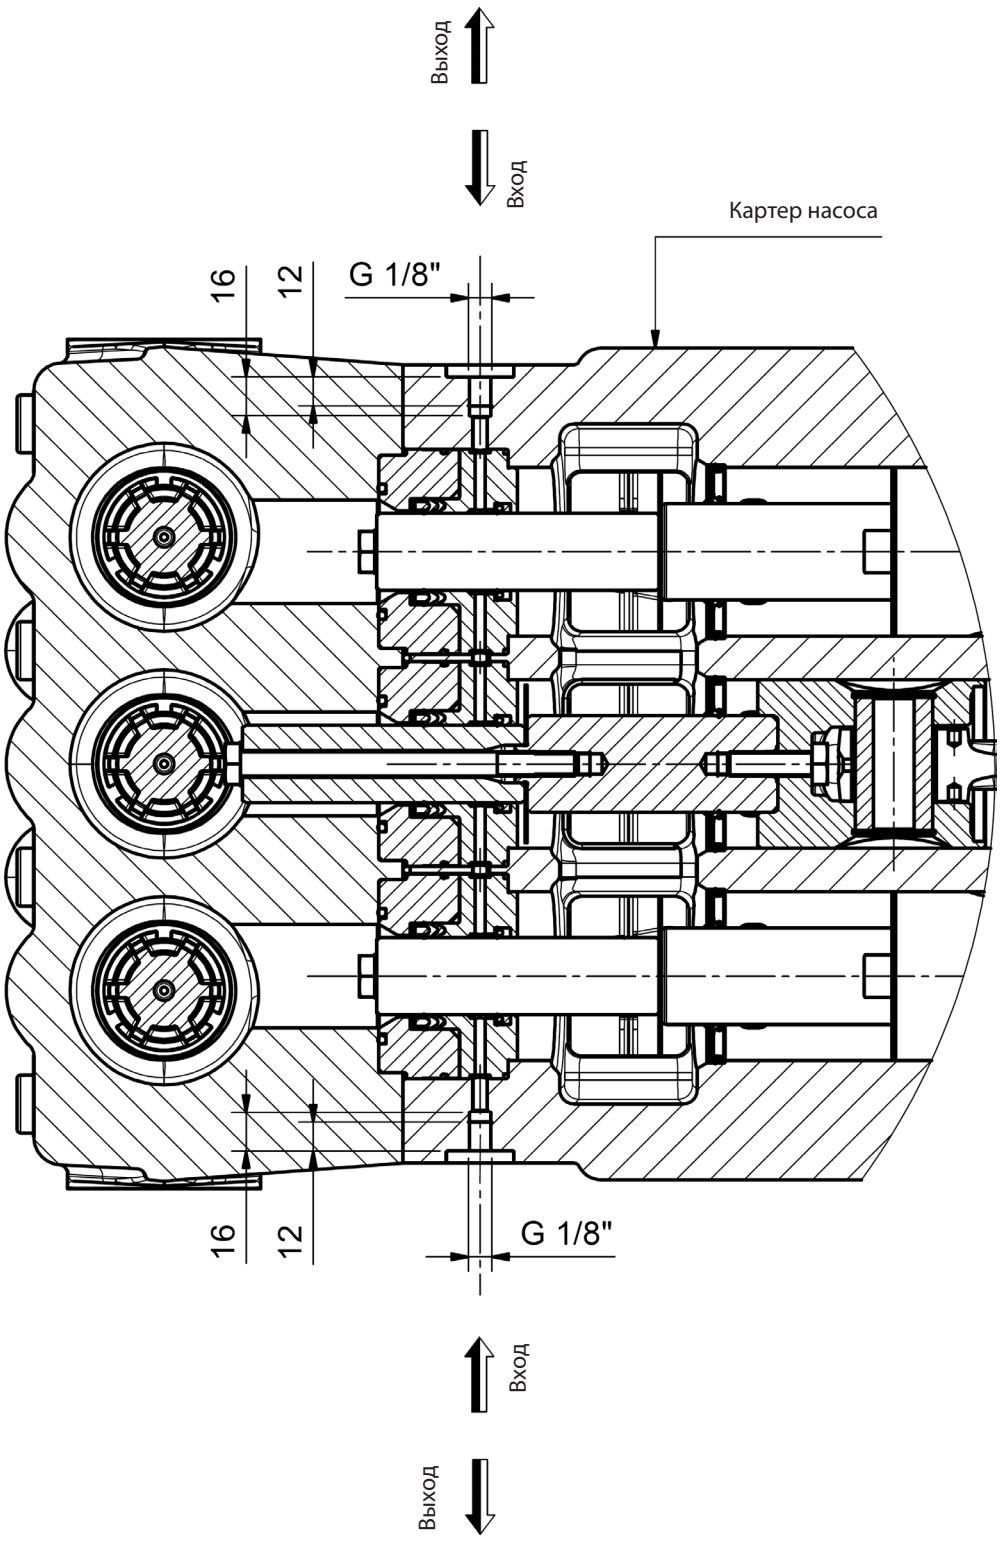

17 ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ КОМПОНЕНТОВ

(в соответствии с приложением II Европейской директивы 2006/42/EC)

Компания-производитель **INTERPUMP GROUP S.p.A., - Виа Э.Ферми, д. 25 - 42049 – г. САНТ'ИЛАРИО Д'ЭНЦА (пров. Реджо-Эмилия) – Италия** под собственную исключительную ответственность **ЗАЯВЛЯЕТ**, что следующее изделие:

Наименование:	Насос
Тип:	Возвратно-поступательный поршневой насос для воды высокого давления
Производственная марка:	INTERPUMP GROUP
Модель:	MW32 - MW36 – MW40 – MW40S - MW45 – MW45S - MW50 – MW55
	MWN32- MWN36 – MWN40 – MWN45 - MWN50 – MWN55
	MWR32 – MWR36 – MWR40 – MWR45 – MWR50 – MWR55
	MWNR36 - MWNR40 – MWNR45 – MWNR50 – MWNR55
	MWF36 – MWF40 – MWNF32 – MWNF40

Соответствует требованиям Директивы по машинному оборудованию 2006/42/CE.
Применимые стандарты: UNI EN ISO 12100 - UNI EN 809

Вышеозначенный насос соответствует следующим основным требованиям безопасности и охраны здоровья, указанным в пункте 1 приложения I к Директиве по машинному оборудованию:
1.1.1 – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.6 – 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 – 1.3.4 – 1.5.4 – 1.6.1 – 1.7.1 – 1.7.2 – 1.7.4 – 1.7.4.1 – 1.7.4.2,
а соответствующая техническая документация была составлена согласно приложению VII B.

Помимо этого, изготовитель готов, по обоснованному требованию, предоставить копию технической документации, относящейся к насосу; сроки и способ передачи документов подлежат отдельному согласованию.

Насос запрещается запускать в эксплуатацию до тех пор, пока установка, составной частью которой он является, не будет признана отвечающей требованиям соответствующих директив и/или норм.

Техническая документация составлена компанией INTERPUMP GROUP S.p.A. , расположенной по адресу Виа Э.Ферми, д. 25 - 42049 – г. САНТ-ИЛАРИО-Д'ЭНЦА (пров. Реджо-Эмилия) – Италия, в качестве юридического лица.

Ответственное лицо: Адв. Giacomo Leo

Реджо-Эмилия, Июль, 2024 г.



目录

1 介绍 175
2 符号说明 175
3 安全 175
3.1 安全综合警告 175
3.2 高压系统必备的安全规则 175
3.3 作业期间的安全 175
3.4 喷枪使用安全规则 175
3.5 系统维护的安全信息 176
4 泵的识别 176
5 技术特性 177
6 尺寸和重量 177
7 用途 179
7.1 水温 179
7.2 流量和最高压力 179
7.3 最低转速 179
7.4 声音 179
7.5 震动 179
7.6 建议使用的润滑油品牌和种类 179
8 接头和连接 181
9 泵的安装 181
9.1 安装 181
9.2 转动方向 181
9.3 减速机更换版本和定位 182
9.4 液压连接 182
9.5 泵供给 182
9.6 吸入管线 182
9.7 过滤 183
9.8 排出管线 184
9.9 管道内径的计算 184
9.10 V型皮带传动 184
9.11 第二PTO的功率传递 184
10 起动和运行 184
10.1 预防性检查 184
10.2 起动 185
11 预防性维护 185
12 泵的存放 185
12.1 泵的防腐蚀乳剂或防冻剂加注方法 185
12.2 管道 185
13 防冻措施 186
14 保修条款 186
15 运作故障及可能的原因 186

16 特别型号 187
16.1 MWN版泵 187
16.1.1用途 187
16.1.2水温 187
16.1.3流量和最高压力 187
16.1.4最低转速 187
16.1.5技术特性 187
16.1.6尺寸和重量 188
16.2 MWR版泵 188
16.2.1用途 188
16.2.2水温 188
16.2.3流量和最高压力 188
16.2.4最低转速 188
16.2.5技术特性 189
16.2.6尺寸和重量 190
16.3 MWNR版泵 191
16.3.1用途 191
16.3.2水温 191
16.3.3流量和最高压力 191
16.3.4最低转速 191
16.3.5技术特性 191
16.3.6尺寸和重量 191
16.4 MWF-MWNF型泵 192
16.4.1用途 192
16.4.2水温 192
16.4.3流量和最高压力 192
16.4.4最低转速 192
16.4.5技术特性 192
16.4.6尺寸和重量 192
16.4.7分解图 192
16.4.8冲洗环路使用图 193
17 声明 194

1 介绍

本手册叙述MW型泵的使用和维护说明，使用泵前应先仔细阅读本手册。
正确的使用和适当的维护决定了泵的正常运作和寿命。
Interpump集团对忽略和藐视本手册叙述的规则所造成的损坏概不负责。
在收货时，请检查泵的完整性。
如有疑问，请在安装和启动泵前先予以说明。

2 符号说明

进行任何操作前，请仔细阅读本手册中的说明。



警告符号



进行任何操作前，请仔细阅读本手册中的说明。



危险符号
触电危险。



危险符号
请佩戴防护面具。



危险符号
请佩戴护目镜。



危险符号
进行任何操作前，应先佩戴手套。



危险符号
穿戴合适的工作鞋。



防爆保护相关符号。在按照ATEX准则定义的区域中使用泵时必须采取的详细安全规则。
当订购了ATEX配置的泵并需要在具有潜在爆炸危险的区域使用时，则必须**严格遵守带有此符号的段落的附注和补充说明手册"ATEX防爆保护"的说明。**

“符合ATEX要求的版本：MW - MWN”

3 安全

3.1 安全综合警告

泵及高压系统使用不当或不遵守安装及维护保养规则会造成人员和/或财物的严重损害。任何组装或使用高压系统的人员必须具备相当的知识，了解需要安装/使用的部件的特性，采取一切可能的保护的措施来保证在任何条件下的运作都能够达到最高的安全标准。无论安装人员或是操作人员都不得忽视任何防范措施。

3.2 高压系统必备的安全规则

1. 压力管路必须具备安全阀。
2. 高压部件尤其是一直在室外运行的系统，均必须使用适当的保护设施来抵御雨水、低温和高温。
3. 系统的电气部分除了需要具备防溅水的设施外，还必须符合现行专用条款的规定。
4. 高压管道必须具有适当的尺寸来适应设备运行的最高压力，并应在管道制造商指出的工作压力范围以内使用。对于系统中其他的高压附件同样必须遵守上述的规则。
5. 高压管道必须装设保护层并应固定在一个坚固的架构中，以避免在爆裂或受损时出现弹飞的现象。
6. 泵的传动系统(接头、带轮和皮带以及辅助动力接头)处必须装设适当的护盖。

3.3 作业期间的安全



高压系统运行的环境或区域并具备清晰的指示，在指示的范围或指定的区域严禁无关人员靠近。授权进入该区域的人员必须先得到在该区域就高压系统运作不良时会出现的危险的防范措施教育。
启动系统前，操作员必须先检查如下：

1. 高压系统已正确供电，请参阅第9章第9.5节。
2. 泵吸入端的滤清器必须洁净；必须安装能够指示阻塞状况的任何仪器。
3. 电气部分应得到适当的保护及状况良好。
4. 高压管道不存在明显的磨蚀迹象及接头排列整齐。
5. 视乎用途、使用和环境条件的不同，泵在使用期间其外表有可能会达到极高的温度。因此，建议避免碰触酷热的部分。

作业前和期间的任何故障或疑问应立即向有关人员反映。
出现类似情况时，压力必须立即归零并停顿高压系统。

3.4 喷枪使用安全规则



1. 在任何情况下，操作人员和直接相关的第三者均必须把安全放在首位；必须对自身的工作抱有认真负责的态度。
2. 操作人员必须一直佩戴带有护目镜的头盔、防水工作服和适合作业类型及在潮湿地面上具有相当抓地力的工作鞋。

备注：合适的工作服具有抵御喷水的作用，但不一定适合能够适合抵御直接喷射的水柱或近距离的喷射。此情况下，应采取其他的预防措施。

3. 必须养成组成起码有两个人的工作团队，这样可以在需要的时候可以马上提供帮助和在长时间和繁重的工作时相互替换。

4. 水柱喷射的工作范围内不能存在能够被高压水柱意外喷倒而造成损坏和/或造成危险状况的物件。
5. 水柱只能对准工作区域，即使在试验和预防性检查期间亦然。
6. 操作人员必须注意被水柱清除的物件的飞溅路径。如有需要，操作人员必须配备挡板来保护意外暴露的身体部分。
7. 在作业期间，操作人员不得分散注意力。需要进入作业区域的工作人员必须等待操作员在注意到旁人存在并已停止其作业后方可进入。
8. 出于安全的缘故，团队的所有成员相互间均必须清楚领会对方的意图，以避免理解上的错误出现。
9. 只有在团队的所有成员各就各位，且操作人员把喷枪对准工作区域后才能启动高压系统并接通压力供给。

3.5 系统维护的安全信息

1. 高压系统的维护必须按照制造商指定的期限进行，根据法律规定，这个任务是团队整体的职责所在。
2. 维护操作必须一直由具资格和经授权的人员进行。
3. 各部件的安装与拆卸只能由授权人员利用合适的工具进行，以免损坏部件，尤其是系统的连接部分。
4. 为了保证系统的总体可靠性和安全，应一直使用原厂零配件。

4 泵的识别

每个泵均备有一块识别标牌，位置①，上面标有：

- 泵的型号和版本
- 系列号
- 最高转数
- 吸收功率Hp - kW
- 以巴为单位的压力 - P.S.I.
- 流量l/min - Gpm

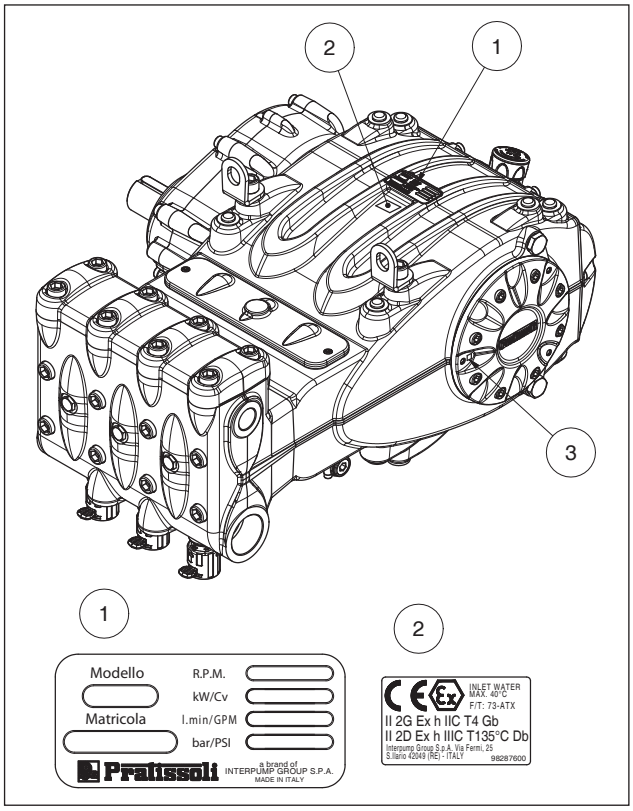


图 1

订购ATEX配置的泵
位置②，**带有ATEX防爆印记**标牌。
位置③，**接地螺栓**识别标牌。


订购配件时，应说明型号、版本和系列号。

5 技术特性

型号	转/分	流量		压力		功率	
		l/min	Gpm	巴	psi	kW	Hp
MW 32	800	135	35.7	300	4350	73.5	100
	1500	135	35.7	300	4350	73.5	100
	1800	136	35.9	300	4350	73.5	100
	2200	136.5	36.1	300	4350	73.5	100
	2600	136.5	36.1	300	4350	73.5	100
MW 36	800	171	45.2	240	3480	73.5	100
	1500	171	45.2	240	3480	73.5	100
	1800	172	45.4	240	3480	73.5	100
	2200	173	45.7	240	3480	73.5	100
	2600	173	45.7	240	3480	73.5	100
MW 40	800	211	55.7	210	3045	84.6	115
	1500	211	55.7	210	3045	84.6	115
	1800	212	56.0	210	3045	85.3	116
	2200	213	56.3	210	3045	85.3	116
	2600	213	56.3	210	3045	85.3	116
MW 40 S	1750	246	65	190	2775	88.9	121
MW 45	800	267	70.6	155	2247.5	73.5	100
	1500	267	70.6	155	2247.5	73.5	100
	1800	269	71.0	155	2247.5	73.5	100
	2200	270	71.3	155	2247.5	73.5	100
	2600	270	71.3	155	2247.5	73.5	100
MW 45 S	1710	304	80.4	155	2247.5	89.7	122
MW 50	800	330	87.2	125	1812.5	73.5	100
	1500	330	87.2	125	1812.5	73.5	100
	1800	332	87.6	125	1812.5	73.5	100
	2200	333	88.0	125	1812.5	73.5	100
	2600	333	88.0	125	1812.5	73.5	100
MW 55	800	399	105.4	100	1450	73.5	100
	1500	399	105.4	100	1450	73.5	100
	1800	401	106.0	100	1450	73.5	100
	2200	403	106.5	100	1450	73.5	100
	2600	403	106.5	100	1450	73.5	100

6 尺寸和重量


MW32、MW36和MW40型泵的尺寸和重量请参阅图 2。

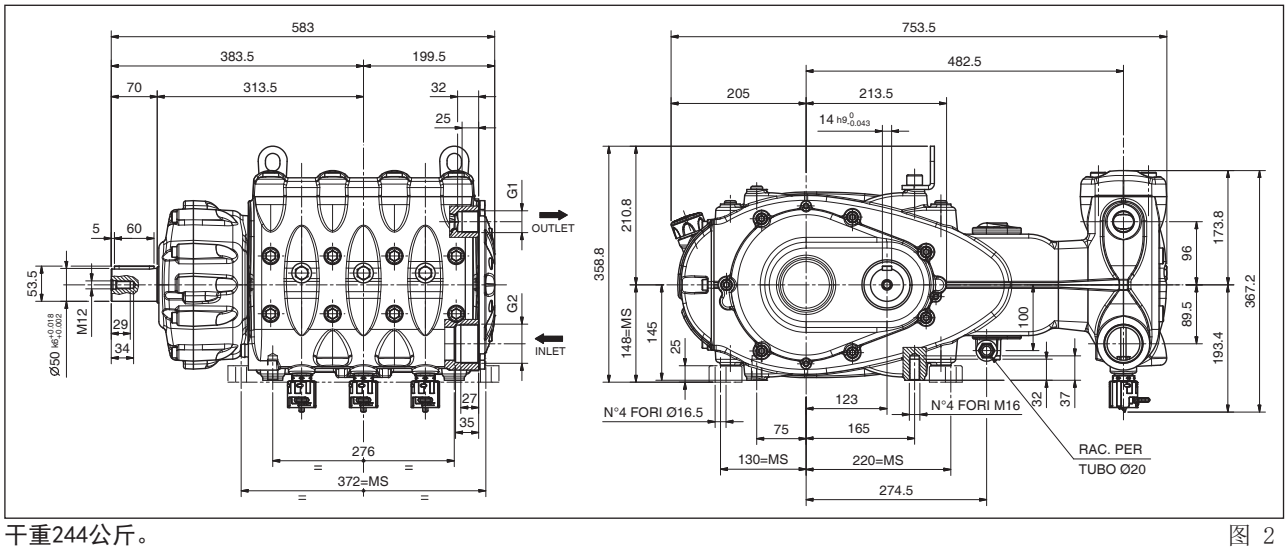

干重244公斤。

图 2

MW45、MW50和MW55型泵的尺寸和重量请参阅图2/a。

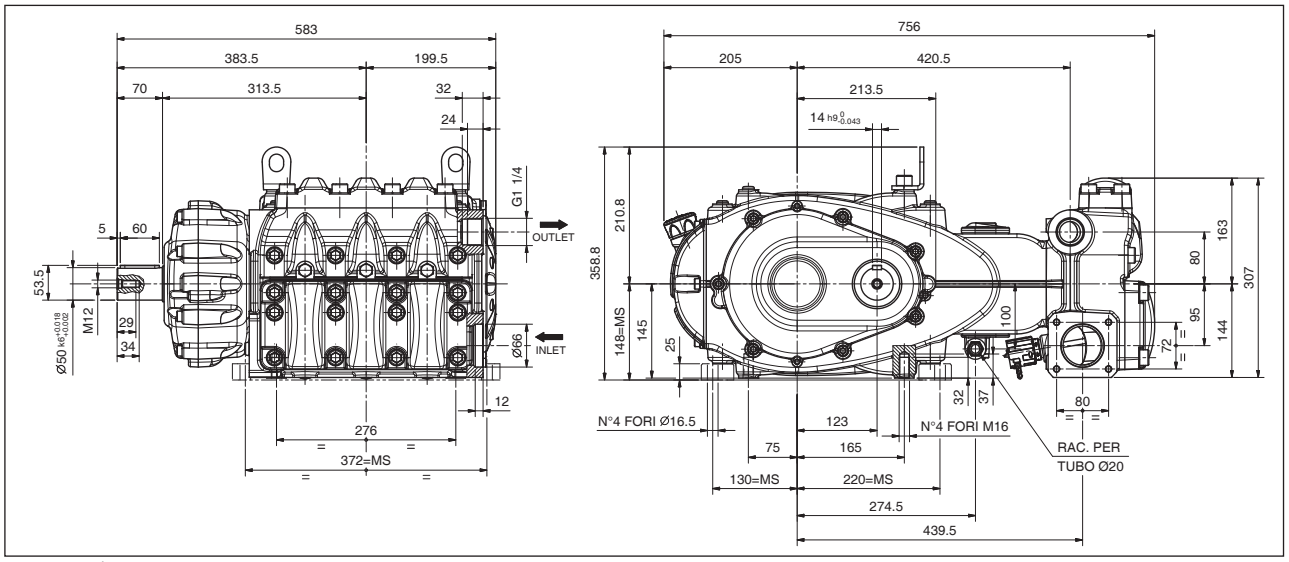

干重245公斤。

图2/a

准备用于液压马达SAE J744-C花键轴14T 12/24 DP

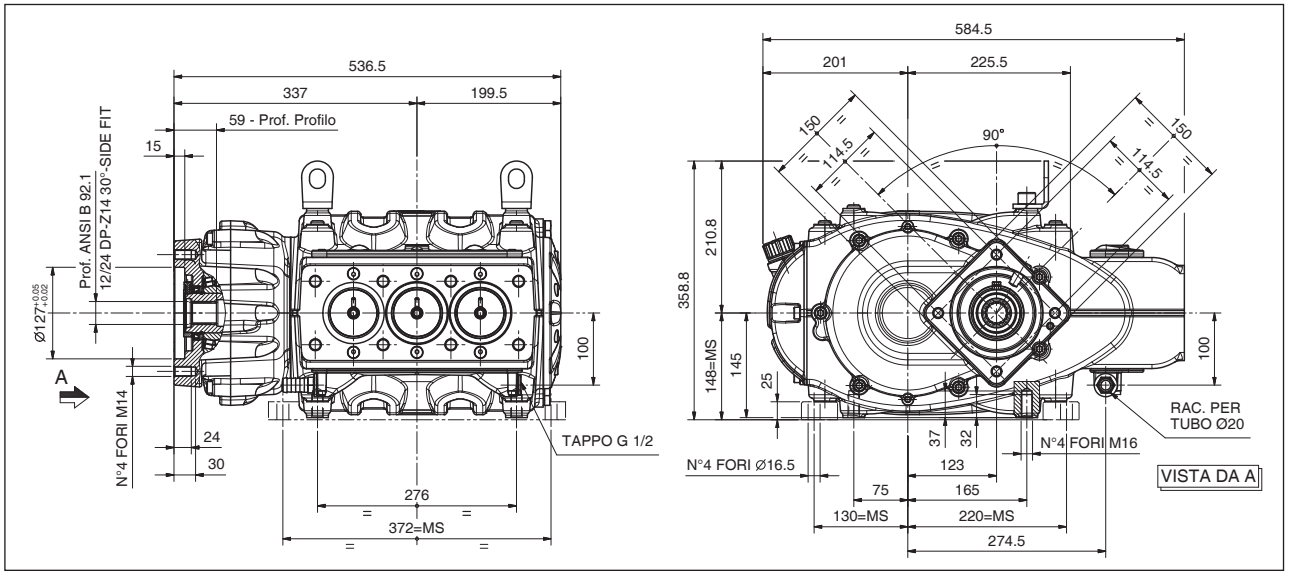


图2/b

没有减速机的直接驱动轴 - 800转/分。

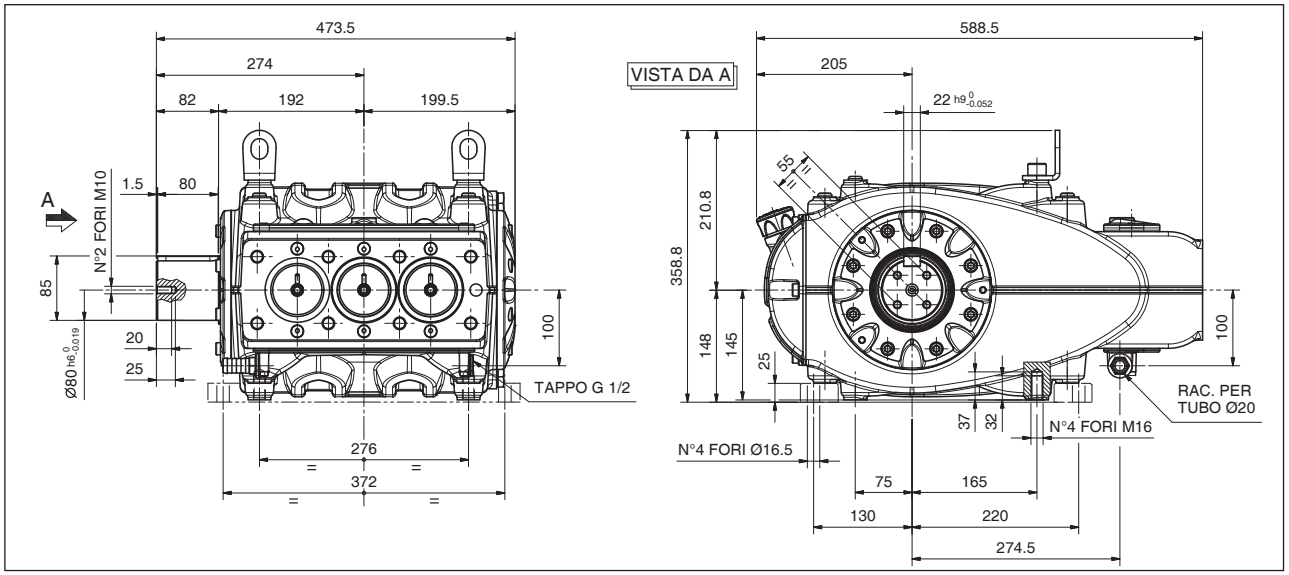


图2/c

准备用于动力输出轴对面的辅助动力输出轴

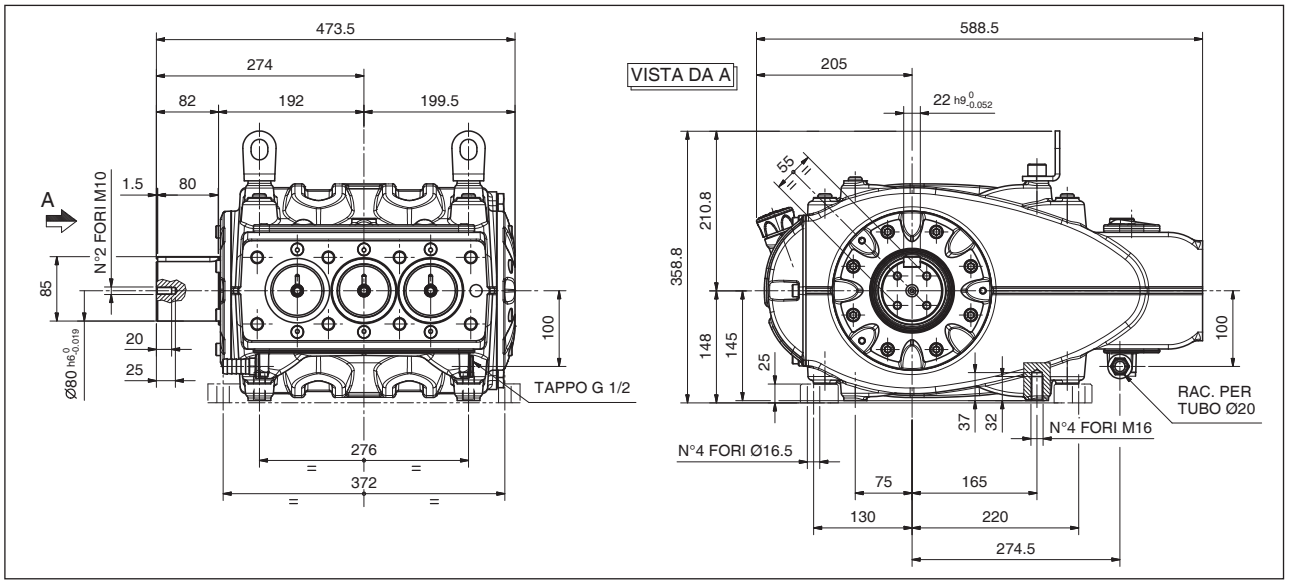


图2/d

7 用途

非ATEX配置的MW泵被设计为在非爆炸性气体的环境中使用过滤水运行（请参阅章节 9.7）。

如要在具有爆炸性气体的环境[zone 1(G) - 21 (D)]中使用泵，则必须订购 ATEX 配置的版本。其他液体只能在’**技术部**或**客户服务中心**的核准下使用。

7.1 水温

允许的最高水温为40° C。 但是，可以在高达60° C的温度下使用水泵，但只能在短时间内使用。在这种情况下，建议联系**技术部** 或**客户服务中心**。

7.2 流量和最高压力

目录中指出的性能是指泵能够提供的最高性能。**不论**使用哪种功率，除非获得**技术部**或**客户服务部**的明确授权，否则不得超过铭牌上指示的最大压力和转数。

7.3 最低转速

此类型泵允许的曲轴最低转速为300转/分(非连续时间间隔)；任何有异于性能表格中指出的转速(请参阅第5章)，必须得到**技术部**或**客户服务中心** 的正式明确授权。

7.4 声音

声压测试是按照欧洲议会和标准2000/14和议案(机器指令)及EN-ISO 3744-2010，利用1类仪器进行。
声压最终测试必须在完整的机器/系统上进行。
如操作人员处于1米以内的距离，必须按照现行的准则佩戴声音保护装置。

7.5 震动

数值的测试必须在泵安装在机器上，并以客户指出的性能下运作时进行。数值必须符合现行的准则。

7.6 建议使用的润滑油品牌和种类

泵的输出类型油适用于0° C至30° C的环境温度。
以下的表格指出了几种建议的润滑油类型；这些油料是提高抗腐蚀保护和抗疲劳(符合DIN 51517的第2部分)的加剂产品。
可使用汽车齿轮润滑剂SAE 85W-90作为替代。

制造商	润滑油
Agip	AGIP ACER220
ARAL	Aral Degol BG 220
BP	BP Energol HLP 220
Castrol	CASTROL HYSPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
DEA	Falcon CL220
elf	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220

制造商	润滑油
Esso	NUTO 220 TERESSO 220
FINA	FINA CIRKAN 220
FUCHS	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
Mobil	Mobil DTE Oil BB
Shell	Shell Tellus Öl C 220
SRS	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
TEXACO	RANDO HD 220
TOTAL	TOTAL Cortis 220

通过图 3的位置①上标有刻度的专用液面杆来检查油料液面。如有需要应进行加注来恢复正常的液面水平。
液面的正确检查应在泵处于常温下进行。

必须在泵处于工作温度的情况下，通过取下顶盖(②，图 3)进行换油。
油料检查和更换应按照第11章的表格中指出的内容进行。
带减速器的泵需要8.5公升左右，不带减速器的泵需要7.5公升左右。

在泵运行期间，都应准备好系统，使油温在任何情况下都不超过100° C（212° F）。
使用插入到排油塞的温度探针进行，部件号②图 3。请参阅“ATEX防爆保护”手册。
注意：使用可燃度高于200° C的油。


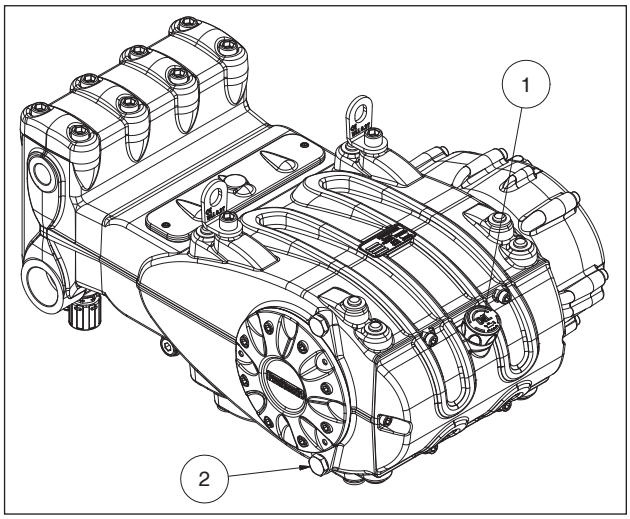


图 3

无论如何，油料必须每年更换一次，原因是润滑油会氧化而变质。

对于环境温度在0° C到30° C以外的温度，请参阅随后图表的内容进行，注意，油料的稠度必须起码有180 cSt。

稠度/环境温度图表
mm^2/s = cSt

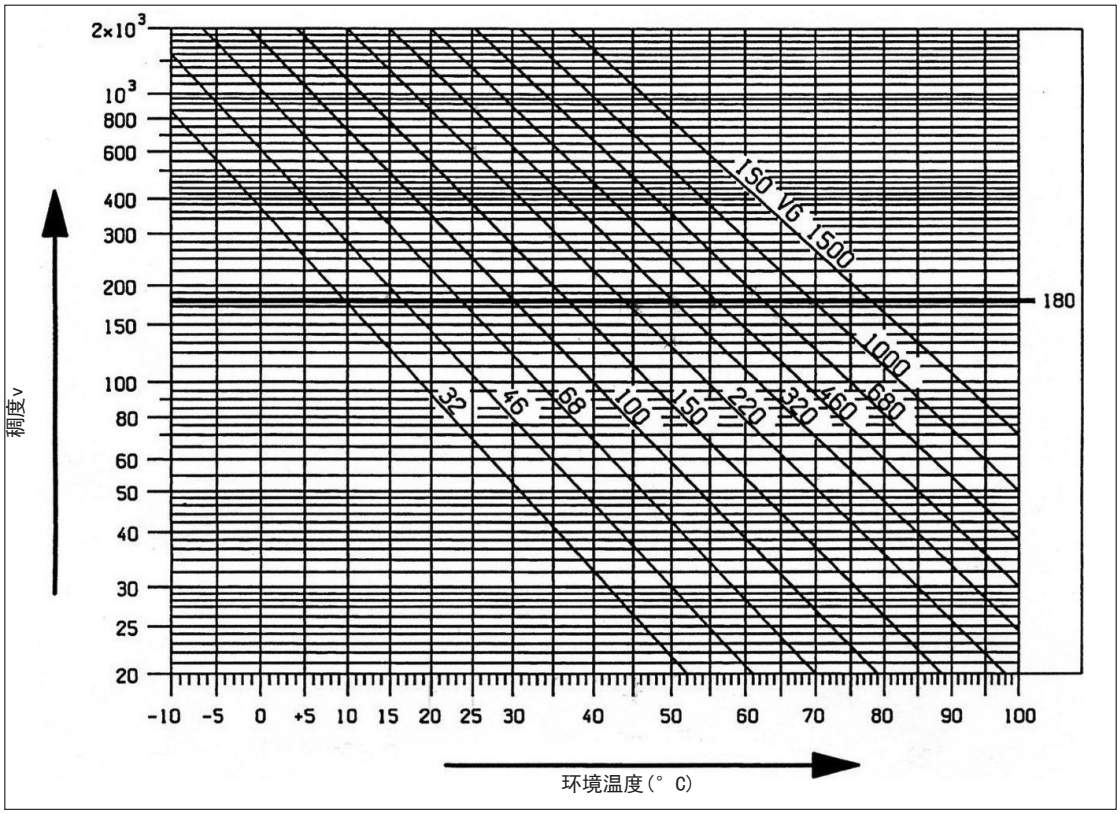

排出的油料必须用容器装纳并送交专门的收集点进行弃置。
严禁把废油料弃置在生活环境之中。

8 接头和连接

MW系列泵配备(请参阅图 4和图4/a)：
2个进水口“IN”：
G2”(对于版本MW32、MW36、MW40)
Ø66 mm(对于版本MW45、MW50、MW55)。
在两个连接口上进行连接对良好运行毫无影响；不使用的进水口应严密封闭。
2个排出口“OUT”：
G1”(对于版本MW32、MW36、MW40)
G1 ¼”(适用于版本MW45、MW50和MW55)。
1个排水口“DRAIN”：位于下盖中的Ø20管软管接头，用于监控由于压力密封圈磨损而造成的漏水。如存在泄漏，请参阅**维修手册**。
该孔必须一致保持打开。

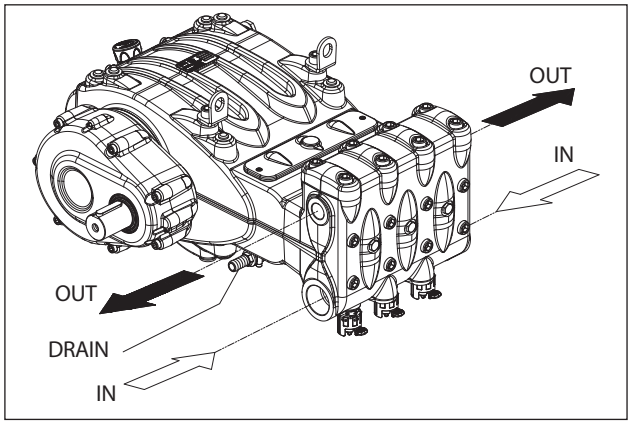


图 4

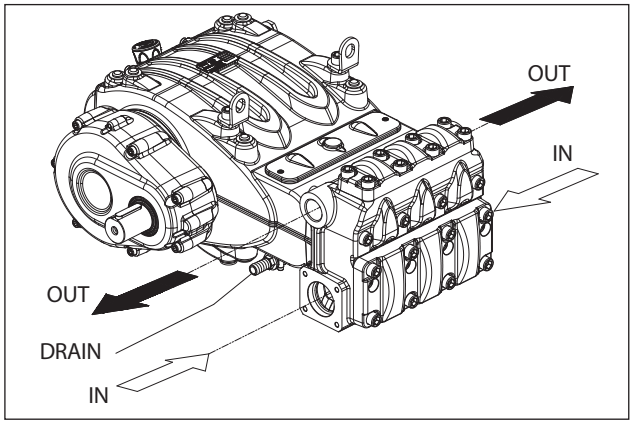


图4/a

9 泵的安装

9.1 安装

必须使用适当的M16螺纹支撑脚将泵固定在水平位置；用200 Nm的扭矩拧紧螺钉。
底座必须完全平坦和硬度适中，以免对连接轴线产生变动和错位的影响。
泵上备有一个便于安装的支撑架，如下图所示。



支撑架的设计只能支承泵，因此禁止在架上添加额外的负载。

更换位于泵壳后盖并带有液面检查杆的盖子上的注油孔盖(红色)，并检查油面正确与否。
即使在组件安装后，也应该可以接触油位杆。

接地：必须利用M8不锈钢螺栓和黄色标签识别的不锈钢固定齿圈对泵进行地线连接。请参阅“ATEX防爆保护”手册。

泵轴(PTO)不能直接在发动机组组上进行刚性连接。
加以使用以下的传动连接：
- 弹性联轴节。
- 万向节连接(注意制造商建议的最大工作角度)；
- 皮带；正确的使用请联系**技术部**或**客户服务中心**。

任何情况下，传动系的安装必须完美无缺，以避免运作不良、影响连接的部件以及防止过度磨损；温度升高和/或危险的爆裂而产生潜在的起火源和爆炸。请参阅“ATEX防爆保护”手册。

9.2 转动方向

PTO的转动方向以减速箱上的箭头指示。
面向泵顶部，转动方向应如图 5般。

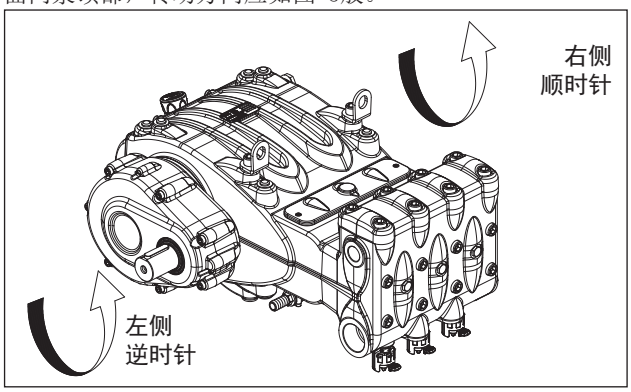


图 5

9.3 减速机更换版本和定位

泵被定义为右版，当：
观察泵正前方上部，泵轴的PTO轴应在右侧。
泵被定义为左版，当：
观察泵正前方上部，泵轴的PTO轴应在左侧(请参阅图 5)。

版本只能由专业和经授权的人员进行更改，并详细遵守如下：

1. 按照《**维修手册**》第2章第2.2.1和2.2.3节中所述，将液压部分与机械部分分开。
2. 把机械部分转动180° 并重装泵壳后盖，以让液面检测杆朝上；把提升支架及相应的封闭盖子装在泵壳的上部；把两个检视盖换位安装，其中打开的盖子应定位在下部；最后，正确地把识别标牌定位在泵壳上相对的座上。

确保下检视盖的排放孔是否保持打开。

3. 如**维修手册** 第2章的第2.2.2和2.2.4节所示，将液压部分与机械部分结合。

此外，可如图 6般在5个位置上定位减速器。

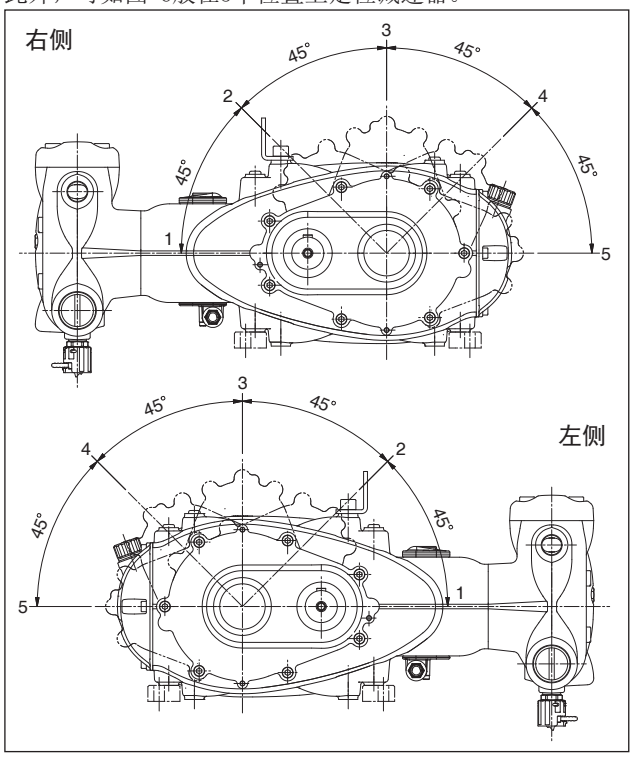


图 6

减速机的位置只能由经过授权的专业人员严格按照《维修手册》中的指示而更改。

9.4 液压连接

为了让设备与泵产生的震动隔绝，建议在泵附近(吸入端和排出端)进行软管连接。吸入管段的一致性应可阻止泵产生的负压而造成的变形。

9.5 泵供给

MW泵必须始终安装在正压头下方，即，它们必须通过掉落或强制给水来接收水，并且切勿将其从较低的水位吸入。泵吸入压头的允许误差可达1米，即使如此，为了获得最佳的容积效率和避免气蚀，泵头法兰上测得的可用正吸入压头(NPSH avail)必须等于或大于以下数值：

	$NPSH_r$ (m)
MW32	4.5
MW36	5.5
MW40	6.5
MW45	7.5
MW50	8
MW55	9

对于大排量的MW 45-50-55泵，考虑到液压部件的几何形状和相当大的流量，强烈建议通过增压泵进行强制供应，以避免气蚀现象。
增压泵必须具备起码双倍于柱塞泵的标称流量，吸入口的最大压力为2.5巴。
这个供给条件在任何作业转速下均必须得到遵守。

增压泵的起动必须一直在柱塞泵起动之前。建议在过滤器的下游的供给线路上安装一个压力开关来保护泵。

9.6 吸入管线

为了确保泵的良好运作，吸入管路必须具备以下特性：

1. 最小内径如9.9一节中的图表所示，在任何情况下均等于或大于泵头的压力。

在管道线上，应避免局部变窄，否则会造成载荷损失而导致气蚀。禁止存在90° 的弯角、与其他管路的接头、瓶颈、边坡、反“U”型弯角和“T”型连接。

2. 布局应可避免气蚀现象。
3. 结构结实，可确保长期的完好密封。
4. 避免泵停顿时出现排空现象，即使部分排空亦然。
5. 请勿使用3或4路的油压接头、适配器和扣压接头等。这些物品有可能会影响泵的性能。
6. 请勿安装文氏管或清洁剂喷射器。
7. 避免使用底阀和其他类型的单向阀。
8. 请勿把旁通阀排放口直接连接在入口上。
9. 在储罐内装设适当的隔板，以避免来自旁通管路和储罐供给管路的水流在泵吸入口附近产生漩涡和涡流。
10. 确保安装在泵上的吸入管路内部洁净。
11. 在柱塞泵吸入接头附近、过滤器的下游安装一个压力计来检查增压泵的压力。

9.7 过滤

在泵的吸入线上，应按照图 7和图7/a的指示安装一个过滤器。

手动调节阀

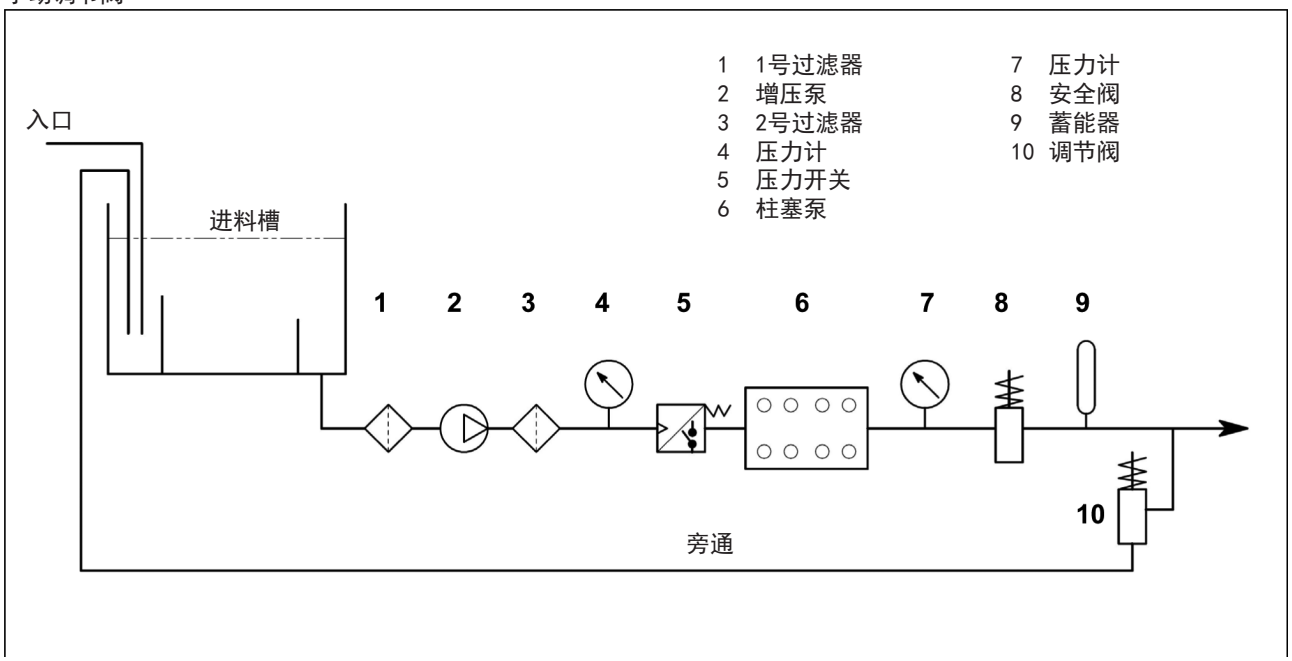


图 7

气动调节阀

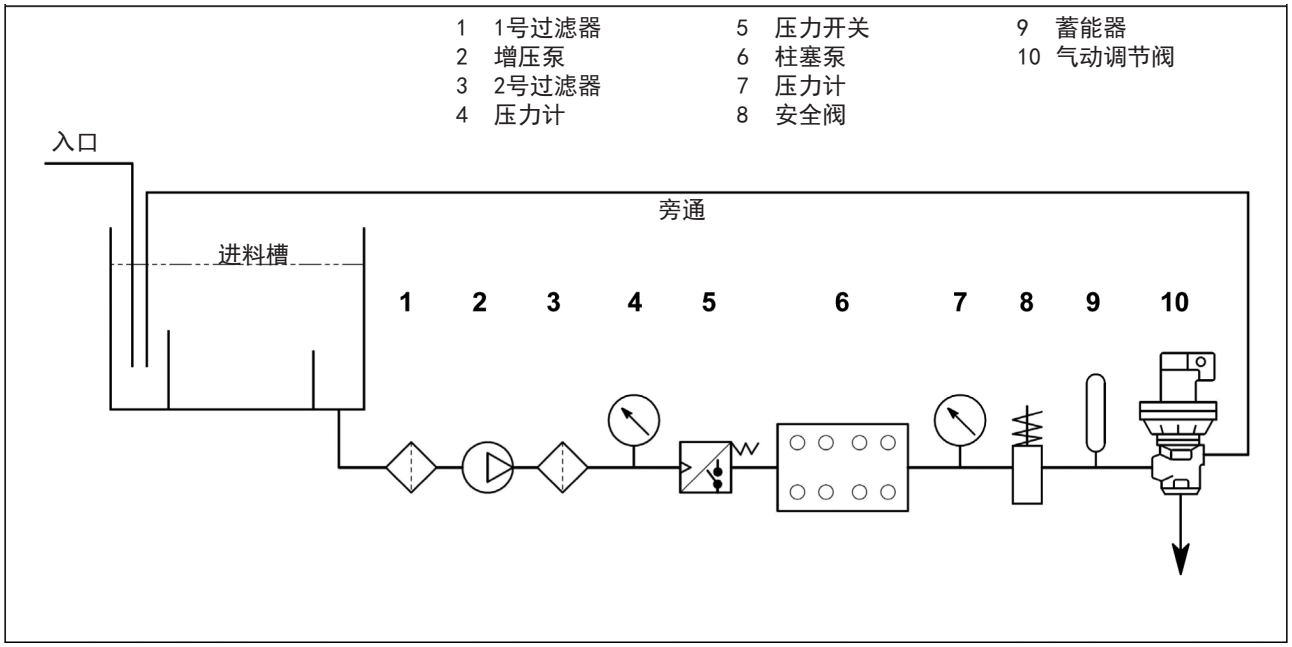


图7/a

过滤器必须尽可能靠近泵安装，应易于查看并具备以下特性：

1. 起码3倍于泵标牌上标出的流量。
2. 入口/出口直径不得小于泵吸入端的直径。
3. 过滤等级应为200到360 μm之间。

为了让泵良好运行，按照泵的实际使用状况和用水量及实际的阻塞情形来定期对过滤器进行清洁。

9.8 排出管线

为了铺设正确的输出管路，请遵守以下规定：

1. 管的内径必须足够大以保证正确的流体速度，请参阅9.9一节中的图表。
2. 连接泵的第一段管路必须为软管连接，以让泵产生的震动与设备的其他部分隔绝开来。
3. 使用在各种运行条件下都可以保证安全的高压管道和接头。
4. 在排出管路上安装一个安全阀。
5. 使用适合柱塞泵的典型脉冲载荷的压力计。
6. 在设计阶段，应考虑线路上的载荷损失而形成相对于测量得到的压力的使用压降。
7. 对于那些在排出管路上由泵造成有害或意外的脉冲的应用，应安装尺寸相当的脉冲缓冲器。

9.9 管道内径的计算

为了定义管道内径，请参阅以下的图示：

吸入管道


流量约为400升/分，水流速度1米/秒。图表到达两个刻度的线段与中央刻度接触为直径指示，对应约90毫米的数值。

排出管道

流量约为400升/分，水流速度5.5米/秒。图表到达两个刻度的线段与中央刻度接触为直径指示，对应约40毫米的数值。

通过增压泵可获得的最佳速度：

- 吸入： ≤ 1 m/sec。
- 排出： ≤ 5.5 m/sec。

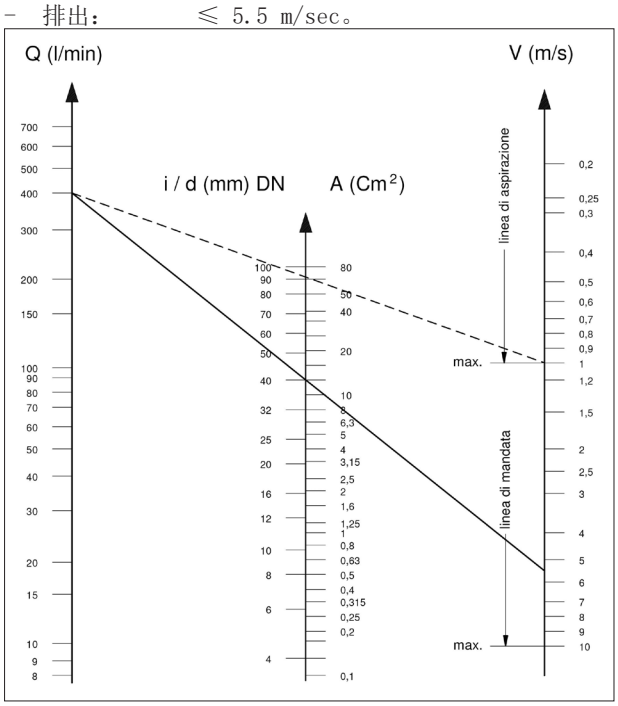

图标中没有考虑管道、阀门的阻力和管长而形成的载荷损失，泵送液体的稠度及温度。
如有需要，请联系**技术部**或**客户服务中心**。

9.10 V型皮带传动

如第9.1节所示，泵可能由V型皮带系统驱动。
关于正确的布局尺寸，强烈建议联系**技术部**或**客户服务中心**。

9.11 第二PTO的功率传递

按照需求，MW型泵在驱动端的对面可提供一个辅助动力接头。
传动可以下面的方式进行：

- 通过V型皮带
- 通过联轴节

通过V型皮带传动，最大扭矩应为：150 Nm对应于12.5 KW (17HP)，800 rpm。
通过联轴节传动，最大扭矩应为：220 Nm对应于18.4 KW (25HP)，800 rpm。

联轴节传动应十分注意校准，以避免在泵轴上形成横向作用力。
对于与上述说明不同的其他应用，请联系**技术部**或**客户服务中心**。

10 起动和运行

10.1 预防性检查

起动前，应先检查：

吸入端是否已经连接好并带压(请参阅第9章)，泵不能干态运行。

1. 吸入管路必须保证具有长期稳定的密封。
2. 从供应源到泵的所有截至阀均必须打开。排出管路必须为自由排放，以让泵头上存在的空气能够快速地排放，从而有助于快速吸取。
3. 所有的接头和连接点，无论是吸入或输出端均必须得到正确的紧固。
4. 泵/传动轴线上的连接误差(半轴没校准、万向节倾斜、皮带张紧度等)保持在传动装置制造商的极限范围之内。
5. 泵壳中的油处于规定的油位，可通过专用的油位杆（①，图 8）进行检查。

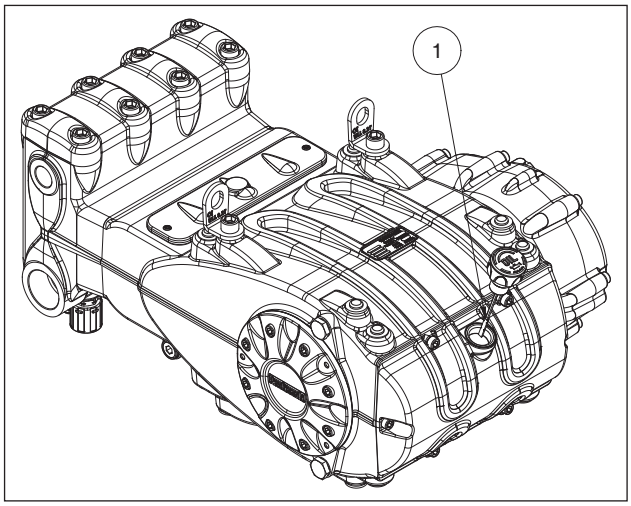


图 8

需要长时间存放或长时间不使用时，必须通过三个升阀装置(参阅位置② 图 9)检查吸入阀和输出阀的良好运作。起动泵前，确保已经关闭了阀门。
“工作”和“空闲”位置，请参阅图 10。

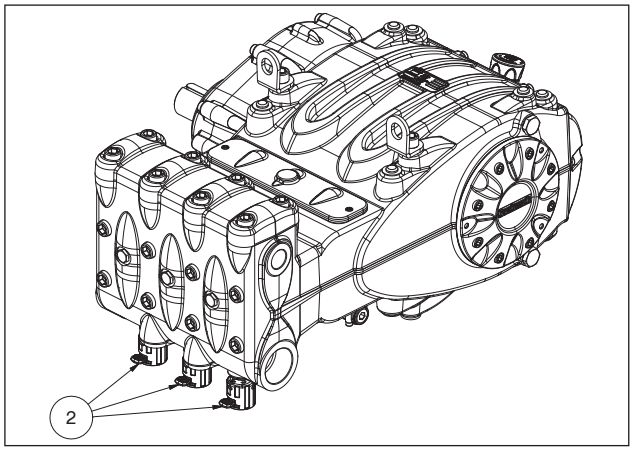


图 9

阀门关闭-工作位置-
安全装置解锁

阀门打开-空闲位置

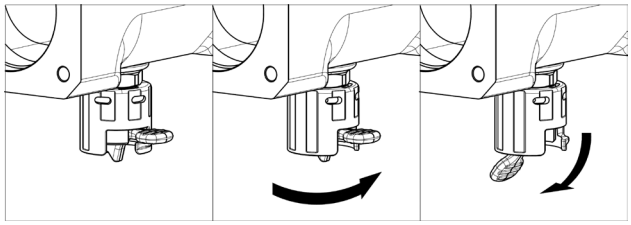


图 10

10.2 起动

1. 首次起动时，应检查转动方向是否正确。
2. 检测泵的供给是否正确。
3. 无负载下起动泵。
4. 运行时检查转速是否超出标示数值。
5. 接通压力前，应让泵运行起码3分钟。
6. 每次停顿泵前，应先通过调节阀或其他排放装置让压力归零。

如由于供给不足而出现吸液问题，可通过位置③ 图 11和图11/a的指示来拆除泵头上的三个塞子进行处理。

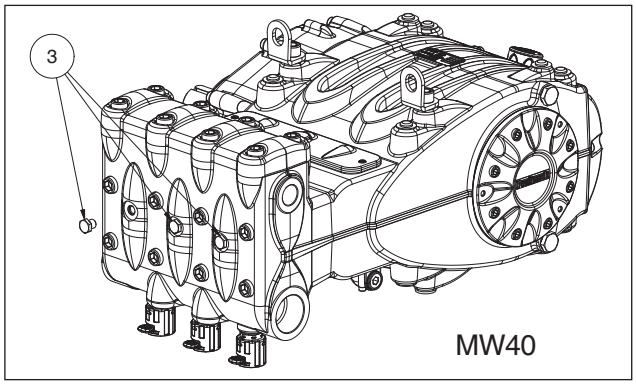


图 11

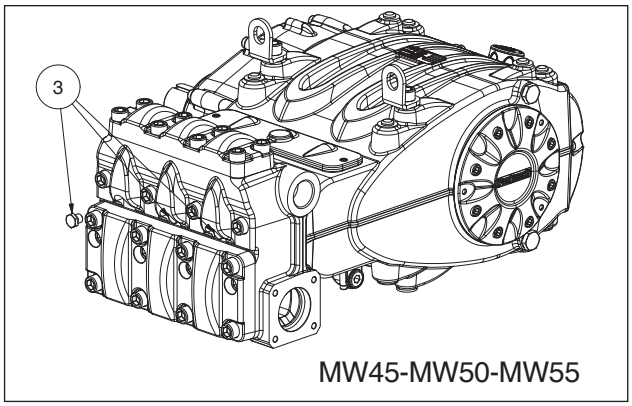


图11/a

11 预防性维护

为了让泵可靠和高效，必须遵守的表格中列出的维护期限。

预防性维护	
每500个小时	每1500个小时
检查油面	更换机油
	检查 / 更换*: 阀门 阀座 阀门弹簧 阀门导轨
	检查 / 更换*: 高压密封 低压密封

* 更换时请遵守《维修手册》 中的指示。

注意：对于不带减速器的泵，每7000个工作小时应更换轴承和密封环。
对于带减速器的泵，每10000个工作小时应更换轴承和密封环。
定期进行泵的清洁额或维护。请参阅“ATEX防爆保护”手册。

12 泵的存放

12.1 泵的防腐蚀乳剂或防冻剂加注方法

根据章节 9.7 中所示的布局，使用外部隔膜泵将防腐蚀乳液或防冻溶液注入泵中的方法：

a) 如打开的话，则关闭过滤器的排放口。
b) 确保连接管道清洁，涂抹油脂并将其连接到高压排放口。
c) 把吸入管固定在膜泵上；打开泵的接头并在接头与膜泵之间固定管道。
d) 把乳剂/溶剂灌入容器内。
e) 把吸入管的空闲端和高压排放管插入到容器内。
f) 起动膜泵。
g) 泵送乳剂，直至乳剂从高压排放口流出为止。
h) 继续泵送起码一分钟；如有需要，可在溶剂内加入Shell Donax来增强乳剂的效能。
i) 停顿泵，在接头上拆下管道并用盖子将其封闭。
j) 把管道从高压排放口上拆下。清洁、涂抹油脂并封闭接头和管道。

12.2 管道

a) 按照先前描述的步骤涂抹油脂来保护管道前，应用压缩空气吹干接头。
b) 用聚乙烯包裹。
c) 请勿包裹太紧；确保没有折叠。

13 防冻措施



在一年中有结冰危险的区域和期间，请按照第12章中给出的说明进行操作（请参阅第12.1节）。



如存在冰块则请勿起动泵，直至管路完全解冻为止，否则会对泵造成严重的损坏。

14 保修条款

保修期限和条款在购买合同上有标明。
如有以下情况，保修即失效：

a) 把泵作为其他用途使用。
b) 泵被设定成使用高于表格中指出的性能的电机或吸热发动机。
c) 规定的安全装置未调节或未连接。
d) 泵使用了非Interpump集团提供的附件和零配件。
e) 由以下原因造成的损坏：
   1) 使用不当
   2) 没有执行保养指示的内容
   3) 作运作说明以外的用途
   4) 流量不足
   5) 安装缺陷
   6) 管道定位错误或尺寸错误
   7) 未经授权而改动设计
   8) 气蚀。

15 运作故障及可能的原因



起动泵时没有任何声音：
- 泵没有吸液并处于干运转。
- 吸入端没有水。
- 阀门卡死。
- 输出管路关闭且不允许泵头内的空气排除。



泵脉动异常：
- 吸入空气。
- 供给不足。
- 弯头、弯角、接头，吸入线路沿线的液体过度被节流。
- 吸入过滤器阻塞或太小。
- 安装的泵所提供的压力或流量不足。
- 吸入时泵的吸入压头不足或输出管路关闭。
- 由于某个阀门粘合，泵无法吸液。
- 阀门磨损。
- 压力密封圈磨损。
- 压力调节阀运作不良。
- 传动部分故障。



泵无法供给标定流量/噪声过大：
- 供给不足(如上述内容去查找原因)。
- 转数低于标定值；
- 压力调节阀泄漏过多。
- 阀门磨损。
- 压力密封件泄漏过多。
- 以下原因造成气蚀：
  1) 吸入管道尺寸错误/直径过小。
  2) 流量不足。
  3) 水温过高。



泵提供的压力不足：
- 用具(喷嘴)或变得大于泵的泵送能力。
- 转数不足。
- 压力密封件泄漏过多。
- 压力调节阀运作不良。
- 阀门磨损。



泵过热：
- 泵运作压力过高或转速超出标定值。
- 泵壳中的油不在适当油位或不是第7章中所指示的推荐类型（请参阅第7.6节）。
- 联轴节或皮带轮校准不完美。
- 工作期间泵倾斜过度。



管道震动或抖动：
- 吸入空气。
- 压力调节阀运作不良。
- 阀门运作不良。
- 动力传动不协调。

16 特别型号

MW型泵备有以下的特别版：

- MWN
- MWR
- MWNR
- MWF
- MWNF

以下列出了这些特别版相关的选择指示。
如没有另外的注明，请遵循先前对MW标准版泵的说明进行。

16.1 MWN版泵

16.1.1 用途

MWN泵适合于泵送咸水和攻击性较强的液体。
如果未订购ATEX配置，则该泵设计为可在非爆炸性的环境中使用过滤水运行（见第9.7节）。

如要在具有爆炸性气体的环境[zone 1(G) - 21 (D)]中使用泵，则必须订购 ATEX 配置的版本。其他液体只能在**技术部**或**客户服务中心**。

16.1.2 水温

允许的最高水温为40° C。 但是，可以在高达60° C的温度下使用水泵，但只能在短时间内使用。在这种情况下，建议联系**技术部** 或**客户服务中心**。

16.1.3 流量和最高压力

目录中指出的性能是指泵能够提供的最高性能。不论使用哪种功率，除非获得**技术部**或**客户服务中心**的明确授权，否则不得超过铭牌上指示的最大压力和转数。

16.1.4 最低转速


此类型泵允许的曲轴最低转速为300转/分(非连续时间间隔)；任何有异于性能表格中指出的转速(请参阅第17.1.5节)，必须得到**技术部**或**客户服务中心** 的明确授权。

16.1.5 技术特性

型号	转/分	流量		压力		功率	
		l/min	Gpm	巴	psi	kW	Hp
MWN 32	800	135	35.7	300	4350	73.5	100
	1500	135	35.7	300	4350	73.5	100
	1800	136	35.9	300	4350	73.5	100
	2200	136.5	36.1	300	4350	73.5	100
	2600	136.5	36.1	300	4350	73.5	100
MWN 36	800	171	45.2	240	3480	73.5	100
	1500	171	45.2	240	3480	73.5	100
	1800	172	45.4	240	3480	73.5	100
	2200	173	45.7	240	3480	73.5	100
	2600	173	45.7	240	3480	73.5	100
MWN 40	800	211	55.7	210	3045	84.6	115
	1500	211	55.7	210	3045	84.6	115
	1800	212	56.0	210	3045	85.3	116
	2200	213	56.3	210	3045	85.3	116
	2600	213	56.3	210	3045	85.3	116
MWN 45	800	267	70.6	155	2247.5	73.5	100
	1500	267	70.6	155	2247.5	73.5	100
	1800	269	71	155	2247.5	73.5	100
	2200	270	71.3	155	2247.5	73.5	100
	2600	270	71.3	155	2247.5	73.5	100
MWN 50	800	330	87.2	125	1812.5	73.5	100
	1500	330	87.2	125	1812.5	73.5	100
	1800	332	87.6	125	1812.5	73.5	100
	2200	333	88	125	1812.5	73.5	100
	2600	333	88	125	1812.5	73.5	100
MWN 55	800	399	105.4	100	1450	73.5	100
	1500	399	105.4	100	1450	73.5	100
	1800	401	106	100	1450	73.5	100
	2200	403	106.5	100	1450	73.5	100
	2600	403	106.5	100	1450	73.5	100


16.1.6 尺寸和重量

MWN32、MWN36和MWN40型泵的尺寸和重量请参阅图 12。

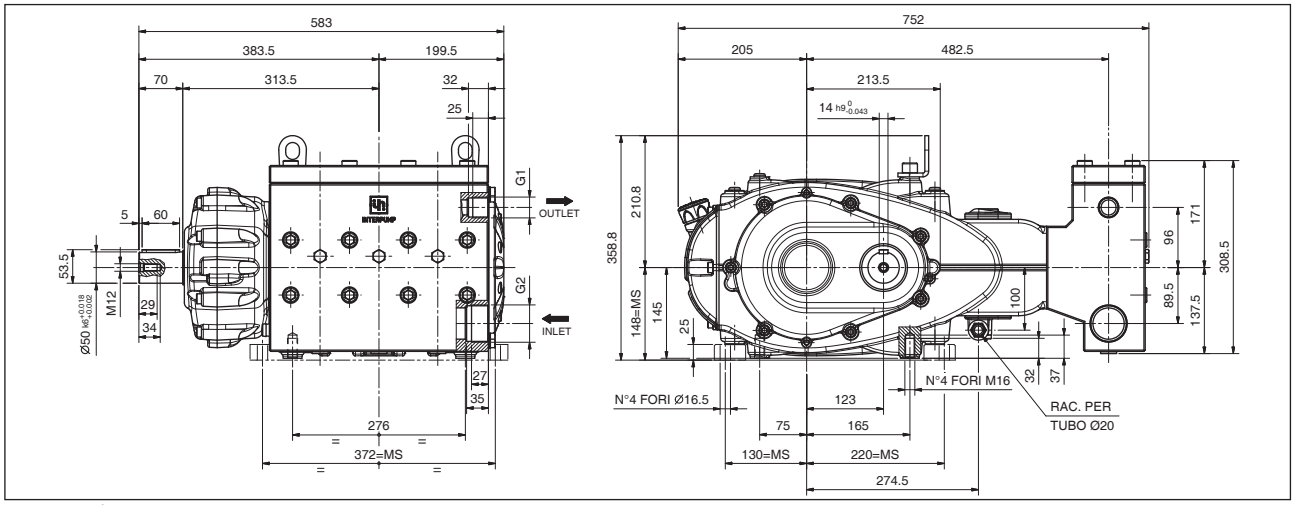

干重260公斤。 图 12

MWN45、MWN50和MWN55型泵的尺寸和重量请参阅图12/a。

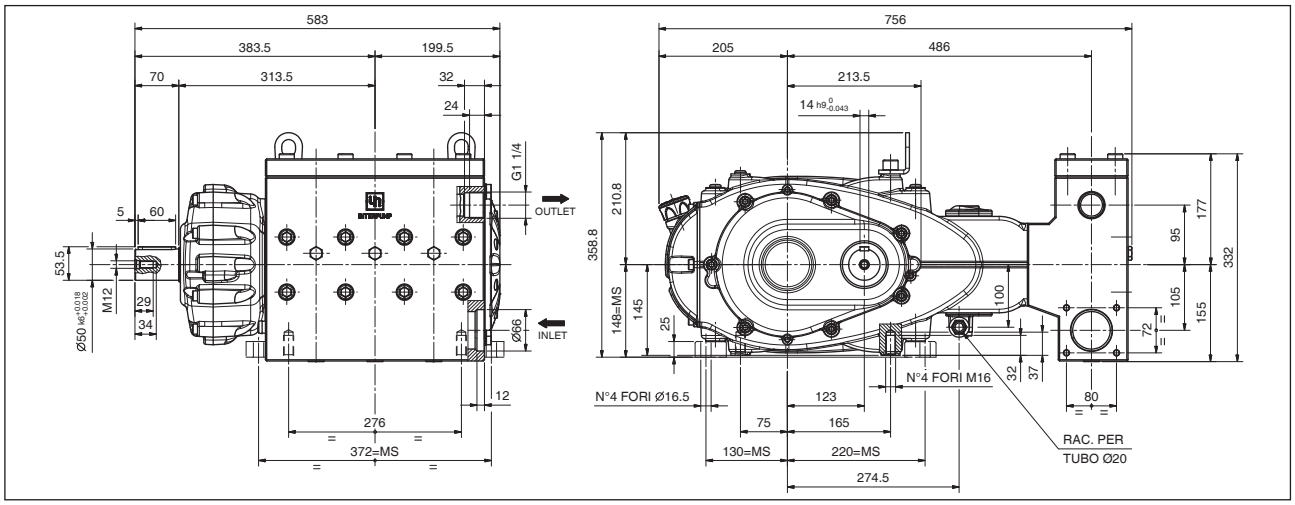

干重260公斤。 图12/a

16.2 MWR版泵

16.2.1 用途

MWR系列泵设计为在非爆炸性环境中使用，并使用富含颗粒物的水，因此被认为适用于流体再循环系统。

柱塞密封圈的寿命直接取决于液体中含有的固体物质的百分含量，并与物质的尺寸和密度有直接关系。

为了让密封部分长久耐用，建议杂质的尺寸不超过200微米，体积最大为20%。

有关更多信息和系统的总体布局，请参见第9.7节。

16.2.2 水温

允许的最高水温为40° C。但是，可以将泵与温度高达 85° C 的水一起使用。在这种情况下，建议联系**技术部**或**客户服务中心**。

16.2.3 流量和最高压力

目录中指出的性能是指泵能够提供的最高性能。不论使用哪种功率，除非获得**技术部**或**客户服务中心**的明确授权，否则不得超过铭牌上指示的最大压力和转数。

16.2.4 最低转速


此类型泵允许的曲轴最低转速为300转/分(非连续时间间隔)；任何有异于性能表格中指出的转速(请参阅第17.2.5节)，必须得到**技术部**或**客户服务中心** 的正式明确授权。

16.2.5 技术特性

型号	转/分	流量		压力		功率	
		l/min	Gpm	巴	psi	kW	Hp
MWR 32	800	135	35.7	300	4350	73.5	100
	1500	135	35.7	300	4350	73.5	100
	1800	136	35.9	300	4350	73.5	100
	2200	136.5	36.1	300	4350	73.5	100
	2600	136.5	36.1	300	4350	73.5	100
MWR 36	800	171	45.2	240	3480	73.5	100
	1500	171	45.2	240	3480	73.5	100
	1800	172	45.4	240	3480	73.5	100
	2200	173	45.7	240	3480	73.5	100
	2600	173	45.7	240	3480	73.5	100
MWR 40	800	211	55.7	210	3045	84.6	115
	1500	211	55.7	210	3045	84.6	115
	1800	212	56	210	3045	85.3	116
	2200	213	56.3	210	3045	85.3	116
	2600	213	56.3	210	3045	85.3	116
MWR 45	800	267	70.6	155	2247.5	73.5	100
	1500	267	70.6	155	2247.5	73.5	100
	1800	269	71	155	2247.5	73.5	100
	2200	270	71.3	155	2247.5	73.5	100
	2600	270	71.3	155	2247.5	73.5	100
MWR 50	800	330	87.2	125	1812.5	73.5	100
	1500	330	87.2	125	1812.5	73.5	100
	1800	332	87.6	125	1812.5	73.5	100
	2200	333	88	125	1812.5	73.5	100
	2600	333	88	125	1812.5	73.5	100
MWR 55	800	399	105.4	100	1450	73.5	100
	1500	399	105.4	100	1450	73.5	100
	1800	401	106	100	1450	73.5	100
	2200	403	106.5	100	1450	73.5	100
	2600	403	106.5	100	1450	73.5	100

16.2.6 尺寸和重量


MWR32、MWR36和MWR40型泵的尺寸和重量请参阅 图 13。

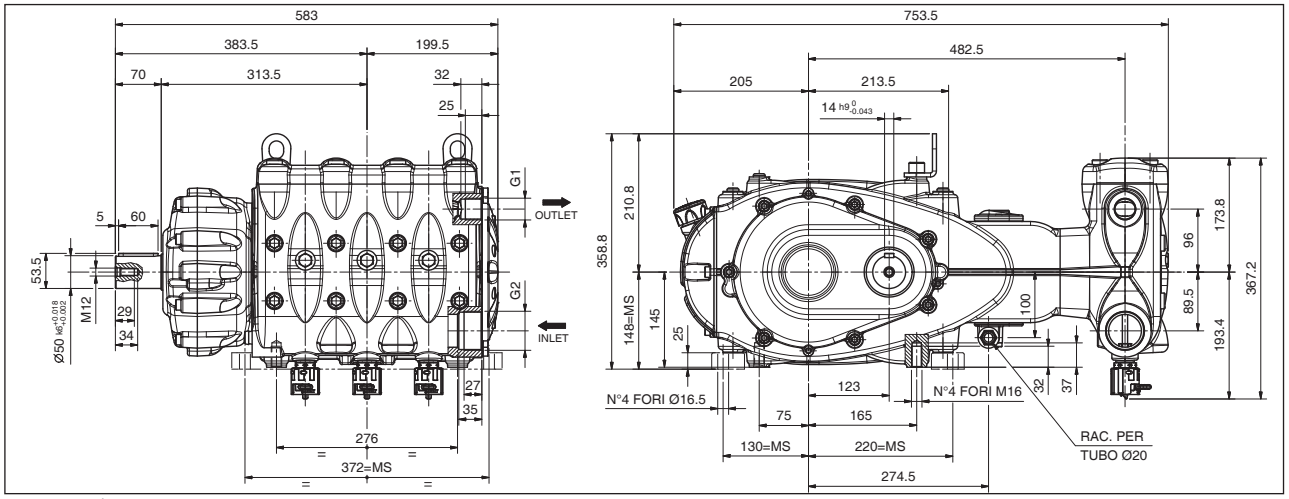

干重244公斤。

图 13

MWR45、MWR50和MWR55型泵的尺寸和重量请参阅图13/a。

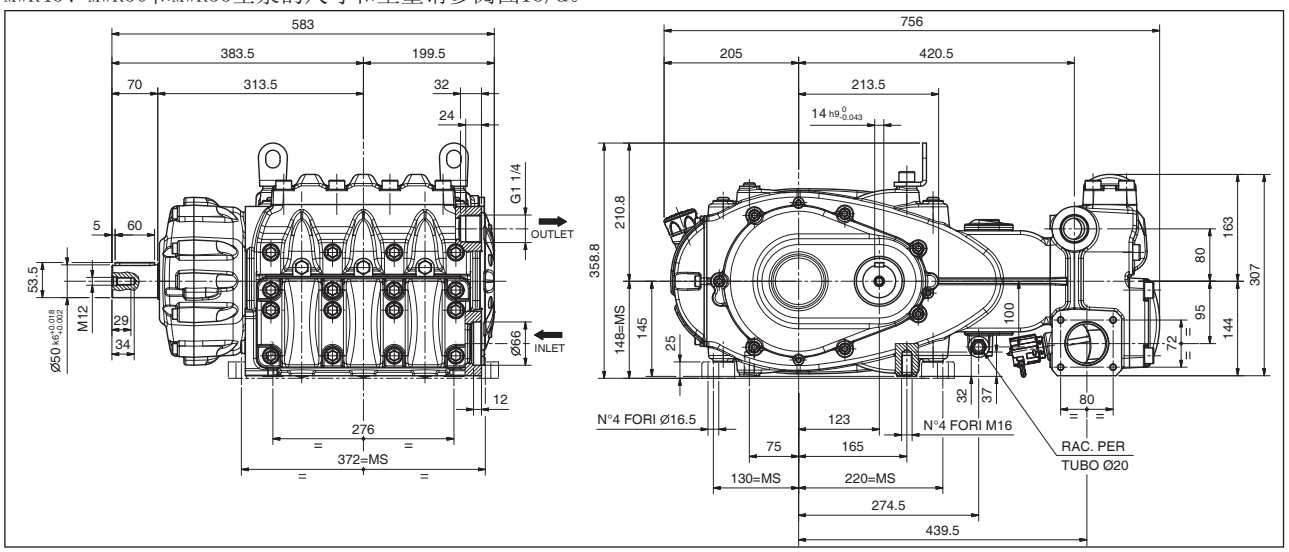

干重245公斤。

图13/a

16.3 MWNR版泵

16.3.1 用途

MWNR型泵是设计用于非爆炸性环境中，利用含有丰富微粒的水进行运作的，因此，最适合再循环设备的使用。

柱塞密封圈的寿命直接取决于液体中含有的固体物质的百分含量，并与物质的尺寸和密度有直接关系。

为了让密封部分长久耐用，建议杂质的尺寸不超过200微米，体积最大为20%。

有关更多信息和系统的总体布局，请参见第9.7节。

16.3.2 水温

允许的最高水温为40° C。但是，可以将泵与温度高达 85° C 的水一起使用。在这种情况下，建议联系**技术部**或**客户服务中心**。

16.3.3 流量和最高压力

目录中指出的性能是指泵能够提供的最高性能。不论使用哪种功率，除非获得**技术部**或**客户服务中心**的明确授权，否则不得超过铭牌上指示的最大压力和转数。

16.3.4 最低转速


此类型泵允许的曲轴最低转速为300转/分(非连续时间间隔)；任何有异于性能表格中指出的转速(请参阅第17.3.5节)，必须得到**技术部**或**客户服务中心**的正式明确授权。

16.3.5 技术特性

型号	转/分	流量		压力		功率	
		l/min	Gpm	巴	psi	kW	Hp
MW36NR	800	171	45.2	240	3480	73.5	100
	1500	171	45.2	240	3480	73.5	100
	1800	172	45.4	240	3480	73.5	100
	2200	173	45.7	240	3480	73.5	100
	2600	173	45.7	240	3480	73.5	100
MW40NR	800	211	55.7	210	3045	84.6	115
	1500	211	55.7	210	3045	84.6	115
	1800	212	56	210	3045	85.3	116
	2200	213	56.3	210	3045	85.3	116
	2600	213	56.3	210	3045	85.3	116
MW45NR	800	267	70.6	155	2247.5	73.5	100
	1500	267	70.6	155	2247.5	73.5	100
	1800	269	71	155	2247.5	73.5	100
	2200	270	71.3	155	2247.5	73.5	100
	2600	270	71.3	155	2247.5	73.5	100
MW50NR	800	330	87.2	125	1812.5	73.5	100
	1500	330	87.2	125	1812.5	73.5	100
	1800	332	87.6	125	1812.5	73.5	100
	2200	333	88	125	1812.5	73.5	100
	2600	333	88	125	1812.5	73.5	100
MW55NR	800	399	105.4	100	1450	73.5	100
	1500	399	105.4	100	1450	73.5	100
	1800	401	106	100	1450	73.5	100
	2200	403	106.5	100	1450	73.5	100
	2600	403	106.5	100	1450	73.5	100

16.3.6 尺寸和重量


MW36NR和MW40NR型泵的尺寸和重量请参阅 图 14。

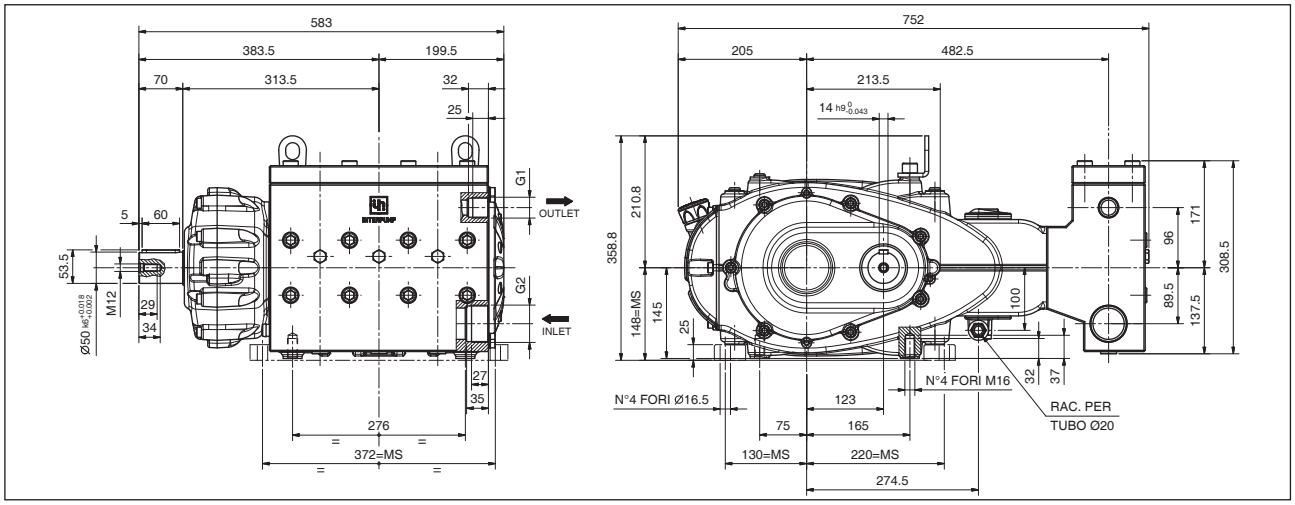

干重260公斤。

图 14

MW45NR、MW50NR和MW55NR型泵的尺寸和重量请参阅图14/a。

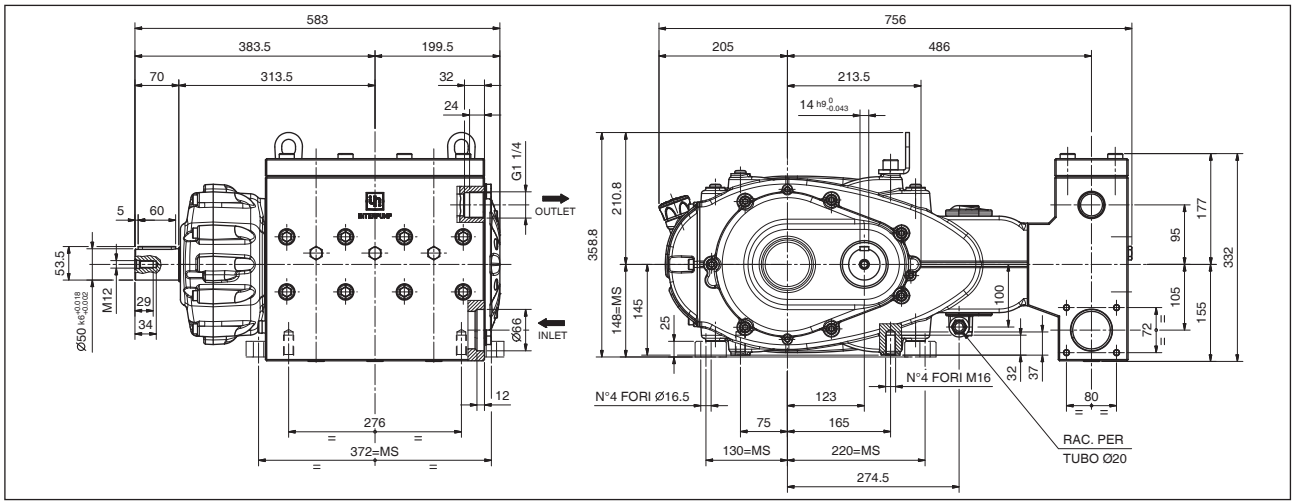

干重260公斤。 图14/a

16.4 MWF-MWNF型泵

16.4.1 用途

MWF 和 MWNF 泵设计用于在非爆炸性环境中运行，特别适合泵送腐蚀性、润滑不良或磨蚀性流体。

其他液体只能经**技术部**或**客户服务中心**正式批准后方可使用。

16.4.2 水温

流体的最高允许温度为60° C。 对于特殊情况，建议向**技术部** 或**客户服务中心** 咨询。

16.4.3 流量和最高压力

目录中指出的性能是指泵能够提供的最高性能。不论使用哪种功率，除非获得**技术部**或**客户服务中心**的明确授权，否则不得超过铭牌上指示的最大压力和转数。

16.4.4 最低转速

此类型泵允许的曲轴最低转速为300转/分(非连续时间间隔)；任何有异于性能表格中指出的转速(请参阅第17.4.5节)，必须得到**技术部**或**客户服务中心**的正式明确授权。

16.4.5 技术特性

有关MW36-F和MW40-F泵的技术特性，请参阅5 技术特性一节中有关MW泵的内容。

有关MWN32-F泵的技术特性，请参阅17.1.5 技术特性一节中有关MWN泵的内容。

16.4.6 尺寸和重量

MW36-F和MW40-F型泵的尺寸和重量请参阅MW型泵图 2的图示


16.4.7 分解图

MW36-F和 MW40-F型泵的分解图和零配件清单请参阅第16页的MW高压泵的分解图。

MWN32-F型泵的分解图和零配件清单请参阅第页码 193页的MWN高压泵的分解图。

16.4.8 冲洗环路使用图

为了系统的正确运行，建议遵守以下数值：
环路最低流量8公升/分钟，液体最高压力6巴

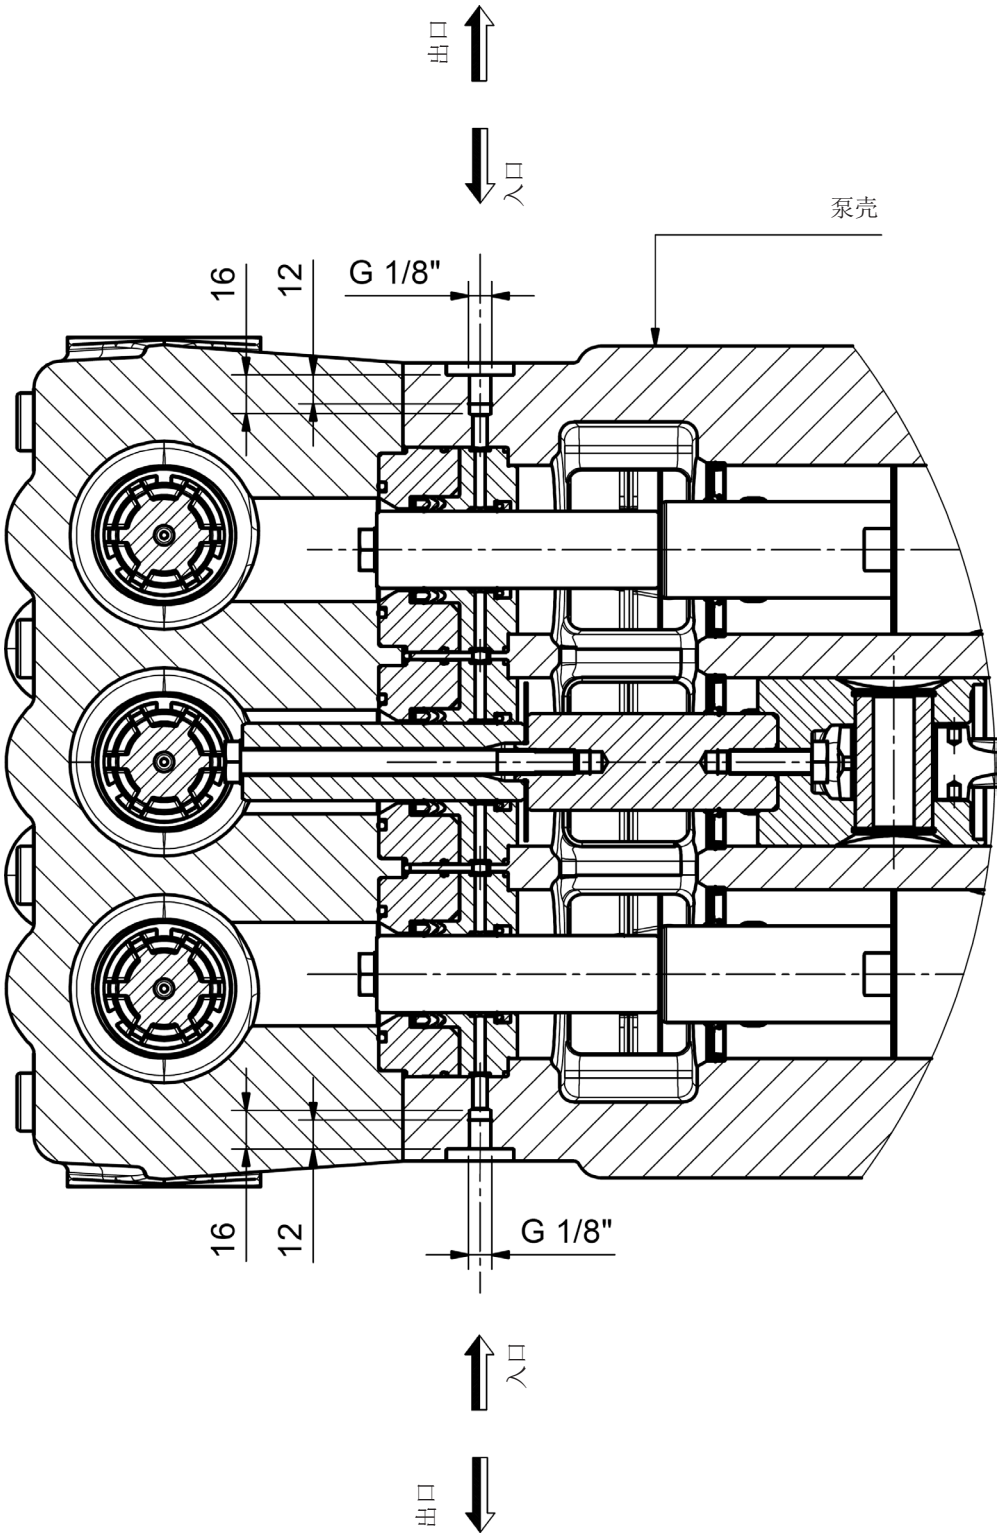

17 声明

标准符合声明
(根据欧洲标准2006/42/CE的附件II)

制造商INTERPUMP GROUP S.p.A.- Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia
声明：保证全权负责识别和叙述的产品，具体如下：

命名：	泵浦
类型：	高压水用往返式柱塞
泵 制造商标：	INTERPUMP GROUP
型号：	MW32 - MW36 - MW40 - MW40S - MW45 - MW45S - MW50 - MW55
	MWN32- MWN36 - MWN40 - MWN45 - MWN50 - MWN55
	MWR32 - MWR36 - MWR40 - MWR45 - MWR50 - MWR55
	MWNR36 - MWNR40 - MWNR45 - MWNR50 - MWNR55
	MWF36 - MWF40 - MWNF32 - MWNF40

符合机械指令2006/42/CE。
适用标准：UNI EN ISO 12100 - UNI EN 809

上述识别的泵浦符合机械指令附件I第一点所列出的全部健康保护和安全要求：
1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.6 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 - 1.3.4 - 1.5.4 - 1.6.1 - 1.7.1 - 1.7.2 - 1.7.4 - 1.7.4.1 - 1.7.4.2 及其相关的技术资料是按照VII B附件的规定填写。

此外，根据合理的请求，制造商可预备泵浦所属的技术资料的复制本，具体方式和条件待定。 直至泵浦有待整合的设备声明符合相关准则和/或标准为止，不得使用本泵浦。

本技术文件由 INTERPUMP GROUP S.p.A. 公司-地址：Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia - 以法人身份撰写.

负责人：

律师 Giacomo Leo

Reggio Emilia - 2024年7月



Özet

1 GİRİŞ 197
2 SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI 197
3 GÜVENLİK 197
3.1 Genel güvenlik uyarıları 197
3.2 Yüksek basınçlı sistemde temel güvenlik 197
3.3 Çalışma esnasında güvenlik 197
3.4 Mızrak kullanımında davranış kuralları 197
3.5 Sistem bakımı esnasında güvenlik 198
4 POMPA TANIMI 198
5 TEKNIK ÖZELLIKLER 199
6 BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR 199
7 KULLANMA TALİMATLARI 201
7.1 Su sıcaklığı 201
7.2 Maksimum debi ve basınç 201
7.3 Minimum dönme hızı 201
7.4 Ses emisyonu 201
7.5 Titreşimler 201
7.6 Önerilen yağ markaları ve tipleri 201
8 PORTLAR VE BAĞLANTILAR 203
9 POMPANIN MONTAJI 203
9.1 Montaj 203
9.2 Dönme yönü 203
9.3 Redüktör versiyonunun ve konumunun değiştirilmesi 204
9.4 Hidrolik bağlantıları 204
9.5 Pompa beslemesi 204
9.6 Giriş hattı 204
9.7 Filtreleme 205
9.8 Çıkış hattı 206
9.9 İletim boruları iç çapı hesaplaması 206
9.10 V-kayışlı transmisyon 206
9.11 İkinci PTO'dan güç transmisyonu/aktarımı 206
10 BAŞLATMA VE ÇALIŞTIRMA 206
10.1 Ön kontroller 206
10.2 Başlatma 207
11 ÖNLEYİCİ BAKIM 207
12 POMPANIN MUHAFAZASI/DEPOLANMASI 207
12.1 Pompaya paslanma önleyici emisyon veya antifriz çözeltisi doldurma yöntemi 207
12.2 Borular 208
13 DONMAYA KARŞI ÖNLEMLER 208
14 GARANTİ KOŞULLARI 208
15 ÇALIŞMA ANORMALLİKLERİ VE BUNLARIN OLASI NEDENLERİ 208

16 ÖZEL VERSİYONLAR 209
16.1 MWN versiyonu pompa 209
16.1.1 Kullanma talimatları 209
16.1.2 Su sıcaklığı 209
16.1.3 Maksimum debi ve basınç 209
16.1.4 Minimum dönme hızı 209
16.1.5 Teknik özellikler 209
16.1.6 Boyutlar ve ağırlıklar 210
16.1.7 MWR versiyonu pompa 211
16.1.8 Kullanma talimatları 211
16.1.9 Su sıcaklığı 211
16.1.10 Maksimum debi ve basınç 211
16.1.11 Minimum dönme hızı 211
16.1.12 Teknik özellikler 211
16.1.13 Boyutlar ve ağırlıklar 212
16.2 MWNR versiyonu pompa 213
16.2.1 Kullanma talimatları 213
16.2.2 Su sıcaklığı 213
16.2.3 Maksimum debi ve basınç 213
16.2.4 Minimum dönme hızı 213
16.2.5 Teknik özellikler 213
16.2.6 Boyutlar ve ağırlıklar 214
16.3 MWF - MWNF versiyonu pompa 214
16.3.1 Kullanma talimatları 214
16.3.2 Su sıcaklığı 214
16.3.3 Maksimum debi ve basınç 214
16.3.4 Minimum dönme hızı 214
16.3.5 Teknik özellikler 214
16.3.6 Boyutlar ve ağırlıklar 214
16.3.7 Açılımlı görünüm 214
16.3.8 Yıkama devresi kullanım şeması 215
17 BEYAN 216

1 GİRİŞ

Bu kılavuz, MW serisi pompanın kullanımı ve bakımı hakkında talimatlar içermektedir ve pompayı kullanmaya başlamadan önce dikkatlice okunmalı ve anlaşılmalıdır.
Pompanın sorunsuz çalışması ve uzun ömürlü olması, doğru kullanım ve bakıma bağlıdır.
Interpump Group, bu kılavuzda açıklanan standartlara uyulmamasından veya ihmal edilmesinden kaynaklanan zararlardan ötürü hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Pompayı teslim aldıktan sonra, sağlam ve eksiksiz olduğunu kontrol edin.
Pompayı monte etmeden ve çalıştırmadan önce olası anormallikleri rapor edin.

2 SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI

Her çalıştırmadan önce bu kılavuzun içeriğini dikkatlice okuyunuz.



Uyarı İşareti



Her çalıştırmadan önce bu kılavuzun içeriğini dikkatlice okuyunuz.



Tehlike İşareti
Elektrik çarpması tehlikesi.



Tehlike İşareti
Koruyucu bir maske giyin.



Tehlike İşareti
Koruyucu gözlükler takın.



Tehlike İşareti
Her çalıştırmadan önce koruyucu eldivenler giyin.



Tehlike İşareti
Uygun ayakkabı giyin



Patlamaya karşı koruma sembolü. Bu, pompaların ATEX Direktifi uyarınca tanımlanan alanlarda kullanımı için öngörülen özel güvenlik gerekliliklerini tanımlamaktadır
Potansiyel açıdan patlayıcı atmosferlerde çalıştırılacakları için **pompalar ATEX konfigürasyonunda sipariş edildiği zaman**, bu sembol ile işaretli başlıkların altında verilen **notlara ve "ATEX PATLAMA KORUMASI" başlıklı ek talimat kılavuzundaki talimatlara HARFİYEN uymalısınız.**
"**ATEX** uyumlu olarak mevcut versiyonlar: **MW - MWN**"

3 GÜVENLİK

3.1 Genel güvenlik uyarıları

Pompaların ve yüksek basınçlı sistemlerin yanlış kullanımı ve ayrıca montaj ve bakım standartlarına uyulmaması, insanlar ve/veya eşyalara ciddi zarar gelmesine neden olabilir. Yüksek basınçlı sistemleri monte eden veya kullanan kişiler, bu işlemler için gerekli uzmanlığa sahip olmalı, monte edilecek/kullanılacak bileşenlerin özelliklerini bilmeli ve tüm kullanım koşullarında maksimum güvenliği sağlamak için gerekli tüm önlemleri almalıdır. Hem Montör hem de operatörün güvenliği için, makul olarak uygulanabilir hiçbir tedbir göz ardı edilmemelidir.

3.2 Yüksek basınçlı sistemde temel güvenlik

1. Basınç hattına daima bir emniyet vanası takılmalıdır.
2. Yüksek basınçlı sistemin, özellikle de esas olarak dış mekanda kullanılan sistemlerin bileşenleri, yağmur, don ve ısıya karşı uygun şekilde korunmalıdır.
3. Elektrikli kontrol sistemi, su sıçramalarına karşı uygun şekilde korunmaya alınmalı ve yürürlükteki ilgili kanunlara uygun olmalıdır.
4. Yüksek basınç borularının boyutları, sistemin maksimum çalışma basıncına göre uygun olarak ayarlanmalı, daima ve sadece boru Üreticisinin belirlediği çalışma basıncı aralığında kullanılmalıdır. Aynı kurallara, yüksek basınçtan etkilenen diğer tüm yardımcı sistemler için de riayet edilmelidir.
5. Yüksek basınç borularının uçları, patlama veya bağlantı kırılmaları durumunda tehlikeli savrulmaları önlemek amacıyla sağlam/sert bir yapı içerisinde kaplanmalı ve emniyete alınmalıdır.
6. Pompa transmisyon sistemlerini (kuplajlar, makaralar ve kayışlar ve yardımcı güç aktarma donanımları) korumaya almak için uygun muhafazalar/karter monte edilmelidir.

3.3 Çalışma esnasında güvenlik



Yüksek basınç sisteminin içinde bulunduğu oda veya alan, anlaşılır bir şekilde işaretlenmeli ve yetkisiz personelin erişimine kapatılmalıdır ve mümkünse erişimi kısıtlamak için tecrit edilmeli veya çitle çevrilmelidir. Bu alana girmeye yetkili personel, öncelikle bu alanda nasıl çalışılacağı konusunda eğitilmeli ve yüksek basınçlı sistem sorunlarından veya arızalarından kaynaklanan riskler konusunda bilgilendirilmelidir.
Sistemi çalıştırmadan önce, Operatörün aşağıdaki hususları kontrol etmesi gerekir:

1. Yüksek basınçlı sisteme uygun şekilde güç verildiğini (bkz. Başlık 9 par. 9.5).
2. Pompa emme filtrelerinin mükemmel şekilde temiz olduğunu; tüm cihazlarda tıkanma seviyesini gösteren bir aygıtın sisteme dahil edilmesi uygun olur.
3. Elektrik parçalarının uygun şekilde korumaya alındığını ve iyi durumda olduklarını.
4. Yüksek basınç borularında aşınma emareleri olmadığını ve bağlantıların mükemmel durumda olduğunu.
5. Uygulama, kullanım ve çevresel koşullarla ilgili olarak, çalışma esnasında pompanın dış yüzeyleri yüksek sıcaklıklara ulaşabilir. Dolayısıyla, sıcak parçalara temasın önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını öneririz.

Çalışma öncesinde veya esnasında ortaya çıkabilecek herhangi bir arıza veya sorun, uygun şekilde rapor edilmeli ve kalifiye personelce kontrol edilmelidir. Bu tür durumlarda, basınç derhal tahliye edilmeli ve yüksek basınçlı sistem durdurulmalıdır.

3.4 Mızrak kullanımında davranış kuralları



1. Operatör kendisinin ve ayrıca kendisinin yaptığı işlemlerden, değerlendirmelerden veya işlerden doğrudan etkilenebilecek olan diğer kişilerin güvenliğini her zaman birinci sırada tutmalıdır; operatörün davranışı sağduyulu olmalı ve sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir.

2. Operatör daima, yapacağı uygulamaya uygun bir kask, koruyucu vizör, su geçirmez kıyafet ve ıslak zeminlerde iyi bir kavrama/tutuş sağlayabilen botlar giymelidir.

Not: *uygun kıyafet su sıçramalarına karşı koruyacaktır, fakat su jetlerinin veya çok yakından su fışkırmalarının vereceği doğrudan etkilere karşı koruyucu olmayacaktır. Dolayısıyla bazı durumlar için ek korumalar gerekli olabilir.*

3. Personeli en az iki kişiden oluşan ve gerektiğinde ve uzun ve zorlu işler esnasında işleri devralmada karşılıklı ve acil yardım edebilme yeteneğine sahip takımlar halinde organize etmek iyi bir uygulamadır.
4. Jetlerin erişim bölgesinde yer alan çalışma alanı mutlaka tüm erişimlere kapatılmalı ve bir jetin neden olduğu basınçla sıkışması halinde zarar görebilecek ve/veya tehlikeli durumlara yol açabilecek nesnelerden/eşyalardan arındırılmış olmalıdır.
5. Su jeti, ön hazırlık testleri veya kontrolleri de dahil olmak üzere, daima ve sadece çalışma alanına doğru yönlendirilmelidir.
6. Operatör, su jeti ile çıkan pisliklerin rotasına/yönüne daima dikkat etmelidir. Gerektiğinde, kazara tehlikeye maruz kalabilecek her şeyi korumaya almak için Operatör tarafından uygun korumalar/muhafazalar tedarik edilmelidir.
7. Çalışma esnasında hiç bir sebeple Operatörün dikkati dağıtılmamalıdır. Çalışma alanına erişmesi/girmesi gereken işçiler, Operatörün kendi inisiyatifiyle çalışmayı durdurmasını beklemelidir, daha sonra işçiler derhal ortamda bulunduklarını belli etmelidirler.
8. Tehlikeye yol açabilecek yanlış anlamaları önlemek amacıyla, tüm takım üyelerinin birbirlerinin yapacağı işlerin tam olarak farkında olmaları güvenlik açısından önemlidir.
9. Yüksek basınç sistemi, tüm takım üyeleri yerlerini almadan önce ve Operatör mızrağını çalışma alanına doğru yönlendirmeden önce başlatılmamalı ve basınç altında çalıştırılmamalıdır.


3.5 Sistem bakımı esnasında güvenlik

1. Yüksek basınçlı sistemin bakımının, kanunlar uyarınca tüm gruptan sorumlu olan üreticinin belirlediği zaman aralıklarıyla yapılması gerekmektedir.
2. Bakım işlemi, daima eğitimli ve yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
3. Pompanın ve muhtelif bileşenlerin montaj ve sökme işlemleri sadece yetkili personel tarafından ve bileşenlerin, özellikle de bağlantıların, zarar/hasar görmemeleri için uygun ekipmanlar kullanılarak yapılmalıdır.
4. Toplam güvenilirlik ve güvenlik için, daima ve sadece orijinal yedek parça kullanınız.

4 POMPA TANIMI

Her bir pompa aşağıdaki bilgileri içeren bir tanım etiketine (poz. ①) sahiptir:

- Pompa modeli ve versiyonu
- Seri numarası
- Maks. devir sayısı
- Çekilen güç Hp - kW
- Basınç bar - P.S.I.
- Debi l/dak. - Gpm

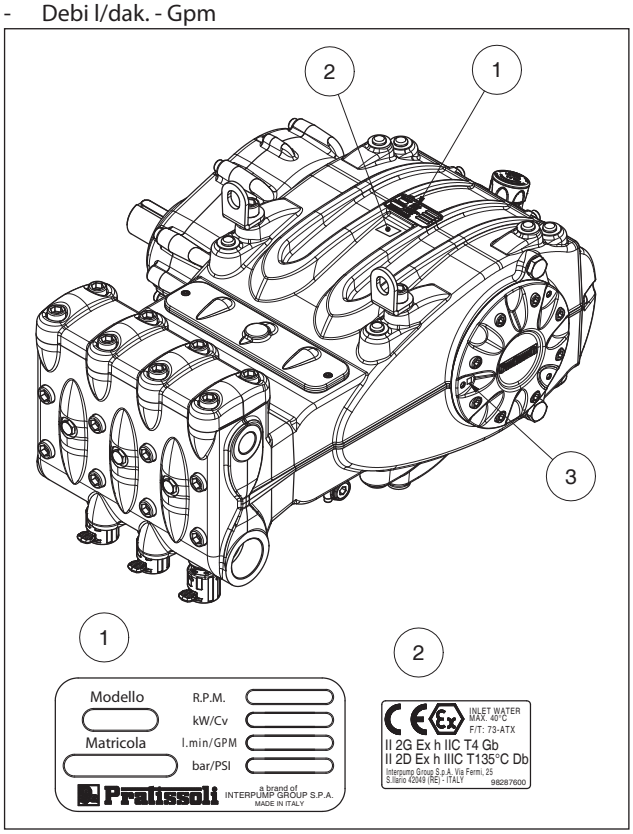

Şek. 1

ATEX konfigürasyonu ile sipariş edilen pompalar için.
Poz. ② **patlama koruması için özel ATEX işareti** bulunan plaka.
Poz. ③ **topraklama vidasının** tespiti için plaka.


Model, versiyon ve seri numarası, yedek parça sipariş edilirken daima belirtilmelidir

5 Teknik Özellikler

Model	Devir/1′	Debi		Basınç		Güç	
		l/dak	Gpm	bar	psi	kW	Hp
MW 32	800	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1500	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1800	136	35,9	300	4350	73,5	100
	2200	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
	2600	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
MW 36	800	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1500	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1800	172	45,4	240	3480	73,5	100
	2200	173	45,7	240	3480	73,5	100
	2600	173	45,7	240	3480	73,5	100
MW 40	800	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1500	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1800	212	56,0	210	3045	85,3	116
	2200	213	56,3	210	3045	85,3	116
	2600	213	56,3	210	3045	85,3	116
MW 40 S	1750	246	65	190	2775	88,9	121
MW 45	800	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1500	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1800	269	71,0	155	2247,5	73,5	100
	2200	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
	2600	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
MW 45 S	1710	304	80,4	155	2247,5	89,7	122
MW 50	800	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1500	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1800	332	87,6	125	1812,5	73,5	100
	2200	333	88,0	125	1812,5	73,5	100
	2600	333	88,0	125	1812,5	73,5	100
MW 55	800	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1500	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1800	401	106,0	100	1450	73,5	100
	2200	403	106,5	100	1450	73,5	100
	2600	403	106,5	100	1450	73,5	100

6 BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR


MW32, MW36 ve MW40 serisi pompaların boyutları ve ağırlıkları için bkz. Şek. 2.

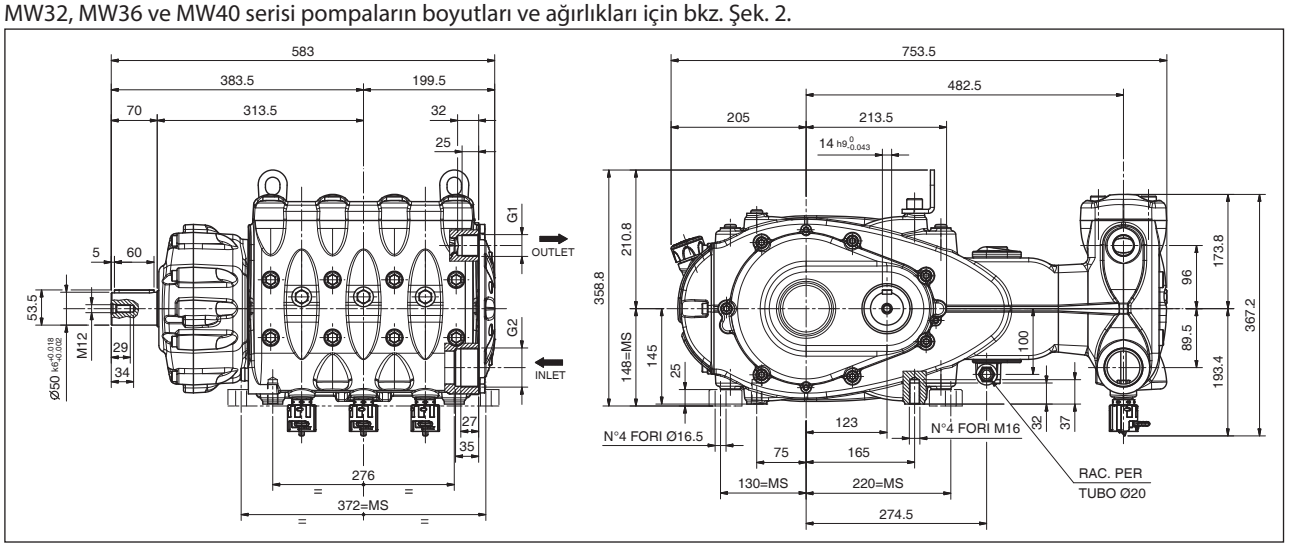

Kuru ağırlık 244 Kg.

Şek. 2


MW45, MW50 ve MW55 serisi pompaların boyutları ve ağırlıkları için bkz. Şek. 2/a.

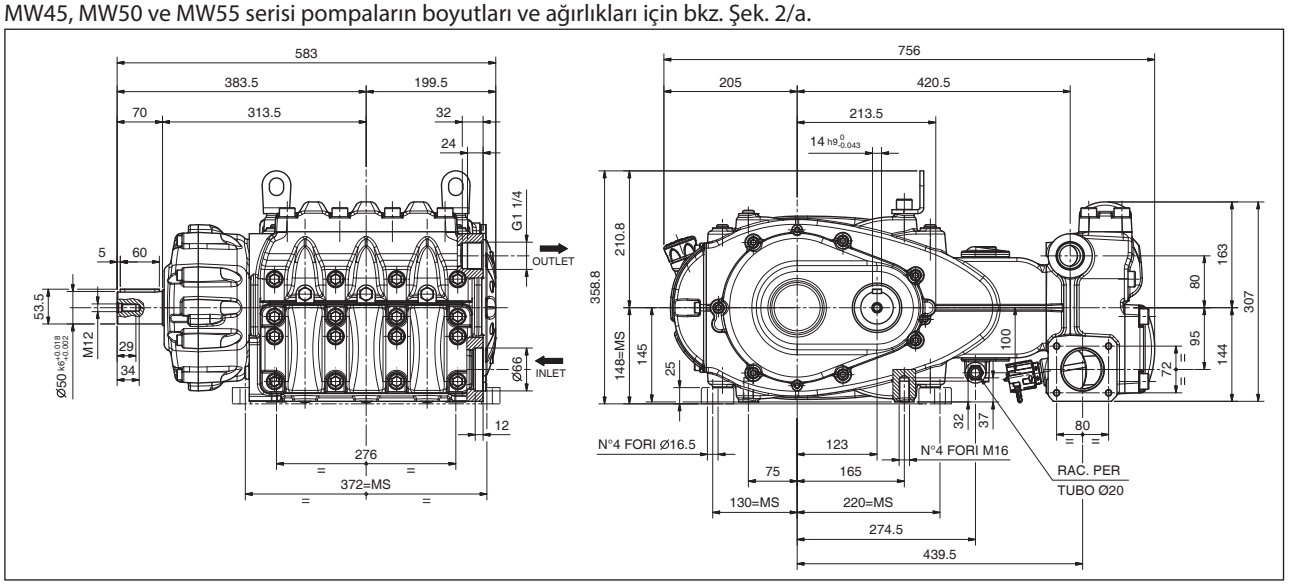

Kuru ağırlık 245 Kg.


Şek. 2/a

14T 12/24 DP yivli milli hidrolik motor SAE J744-C için kurulum

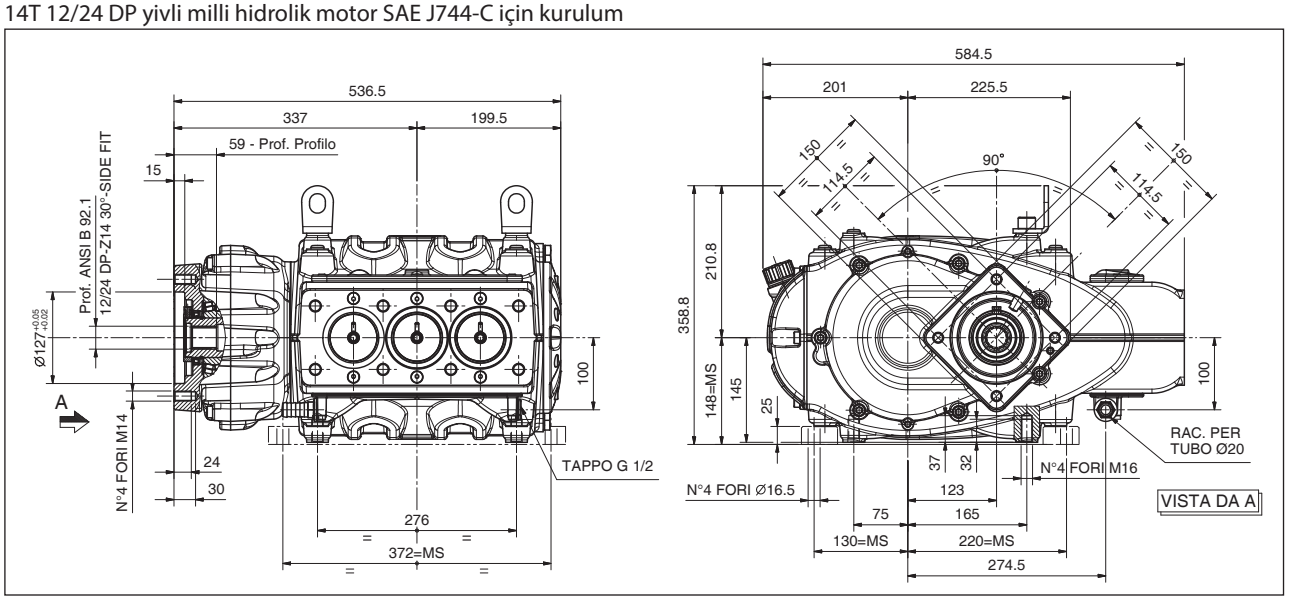


Şek. 2/b

Redüktörsüz doğrudan port - 800 r.p.m.

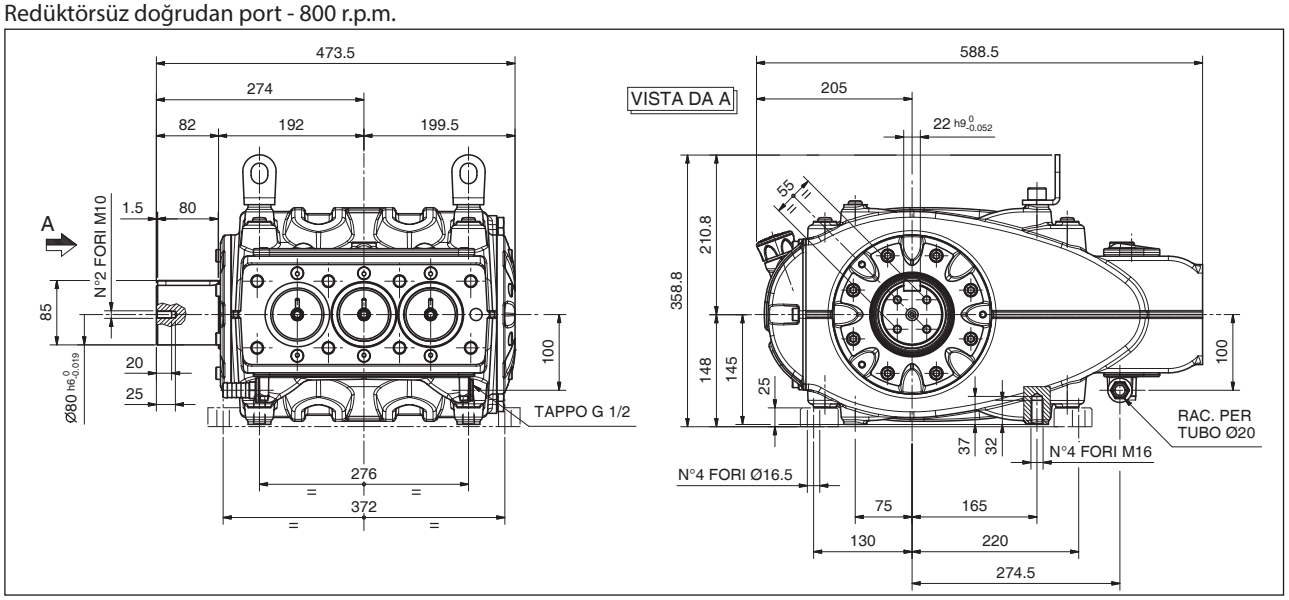

Şek. 2/c

P.T.O. mili karşısına yardımcı PTO kurulumu.

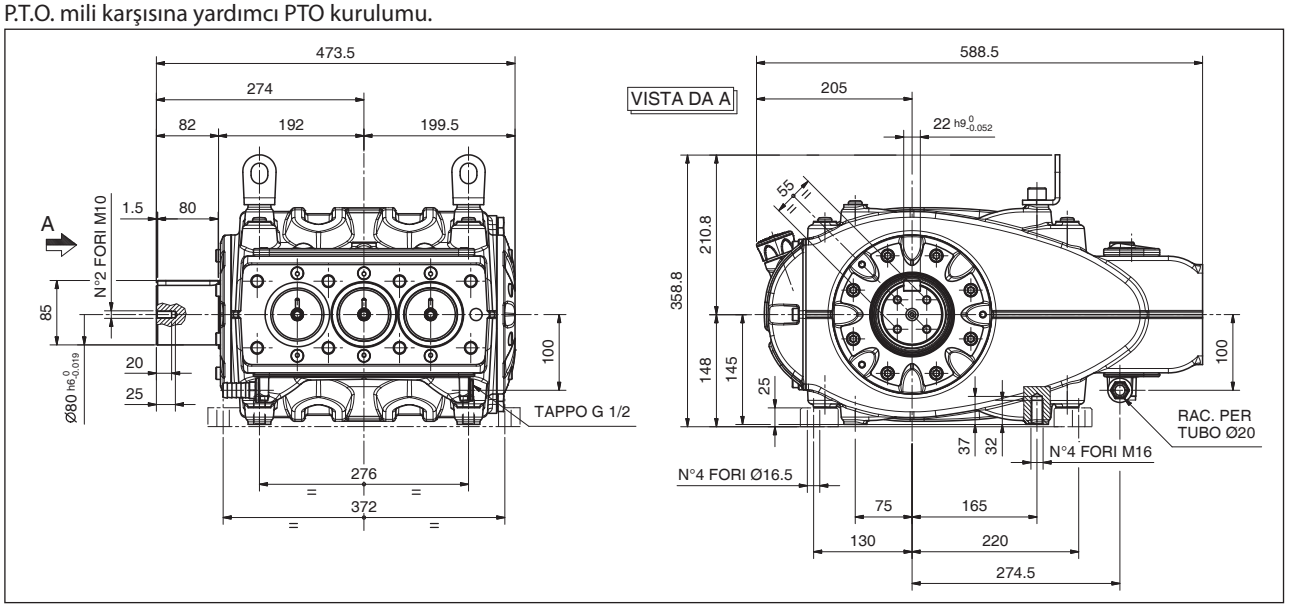

Şek. 2/d

7 KULLANMA TALİMATLARI

MW pompası, ATEX konfigürasyonu ile sipariş edilmedikleri zaman, patlayıcı olmayan atmosfere sahip ortamlarda ve filtrelenmiş su ile çalışmak üzere tasarlanır (bkz. par. 9.7).

Pompaları patlayıcı atmosferi olan ortamlarda [bölge 1(G) - 21 (D)] kullanmak için, pompaların ATEX konfigürasyonu ile sipariş edilmeleri gerekir.
Diğer sıvılar sadece, ***Teknik Departmanının*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanının*** onayı ile kullanılabilir.

7.1 Su sıcaklığı

İzin verilen maksimum su sıcaklığı 40 °C'dir. Bununla birlikte pompa, su ile 60 °C'ye kadar kullanılabilir, fakat sadece kısa süreler için. Böyle bir durumda, ***Teknik Departmanımıza*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanımıza*** danışmanızı öneririz.

7.2 Maksimum debi ve basınç

Katalogda belirtilen performans değerleri, pompanın elde edebildiği maksimum değerlerdir. Kullanılan güçten **bağımsız olarak**, tanım etiketinde/plakasında belirtilen maksimum basınç ve devir sayısı/hızı, ***Teknik Departmanımız*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanımızın*** önceden resmi izni alınmadan asla aşılamaz.

7.3 Minimum dönme hızı

Bu tip pompalar için izin verilen minimum krank mili dönme hızı 300 dev/1'dir; performans tablosunda (bkz. bölüm 5) verilen değerden başka herhangi bir hıza ***Teknik Departmanımız*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanımız*** tarafından açık ve resmi olarak izin verilmiş olması gerekir.

7.4 Ses emisyonu

Ses basıncı tespit testi, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2000/14 Sayılı Direktifi (Makine Direktifi) uyarınca ve sınıf 1 enstrümanlarla EN-ISO 3744-2010 uyarınca gerçekleştirilmiştir.
Ses basıncının nihai bir tespiti, komple makine/sistem üzerinde gerçekleştirilmelidir.
Eğer operatör 1 metreden daha yakın bir mesafede bulunuyorsa, yürürlükteki kanunlara uyarınca uygun bir işitme koruması kullanılmalıdır.

7.5 Titreşimler

Bu değerin tespiti sadece pompa tesiste kurulu haldeyken ve müşteri tarafından beyan edilen performanstaylen yapılabilir. Değerler, yürürlükteki kanunlara uygun olmalıdır.

7.6 Önerilen yağ markaları ve tipleri


Pompa, 0 °C ile 30 °C arasındaki oda sıcaklıkları için geçerli tipte yağ ile birlikte teslim edilir.
Bazı önerilen yağ tipleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu yağlara, paslanma direncini ve yorgunluk dayanıklılığını artırmak için katkı maddeleri ilave edilmiştir (DIN 51517 kısım 2).
Alternatif olarak, dişli yağlaması için Otomotiv Tipi SAE 85W-90 yağı kullanabilirsiniz.

Üretici	Yağ
Agip	AGIP ACER220
ARAL	Aral Degol BG 220
BP	BP Energol HLP 220
Castrol	CASTROL HYSPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
DEA	Falcon CL220
elf	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
Esso	NUTO 220 TERESSO 220
FINA	FINA CIRKAN 220
FUCHS	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
Mobil	Mobil DTE Oil BB

Üretici	Yağ
Shell	Shell Tellus Öl C 220
SRS	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
TEXACO	RANDO HD 220
TOTAL	TOTAL Cortis 220

Üzerinde minimum ve maksimum seviye işaretleri olan yağ seviyesi ölçüm çubuklu tıpayı kullanarak yağ seviyesini kontrol edin, bkz. ①, Şek. 3. Gerekirse ekleme yaparak seviyeyi düzeltin.
Yağ seviyesinin doğru şekilde kontrolü, pompa ortam sıcaklığında iken mümkündür.
Yağ, pompa çalışma sıcaklığında iken, tıpa (poz. ②, Şek. 3) çıkartılarak değiştirilmelidir.
Yağ kontrolü ve değişimi işlemi için bkz. bölüm 11.
Gerekli miktar, redüktörlü pompalar için ~8.5 litre ve redüktörsüz pompalar için ~7.5 litredir.

Tesisi/sistemi, pompanın çalışması esnasında yağ sıcaklığı hiç bir halükarda **100 °C** (212 °F) ısıyı asla geçmeyecek şekilde kurunuz.
Yağ tahliye tıpasının içine (poz. ②, Şek. 3) takmak için bir sıcaklık probu kullanın. Bkz. "ATEX PATLAMA KORUMASI" kılavuzu.
DİKKAT: Sadece alev alma noktası 200 °C'nin üzerinde olan yağ kullanın.

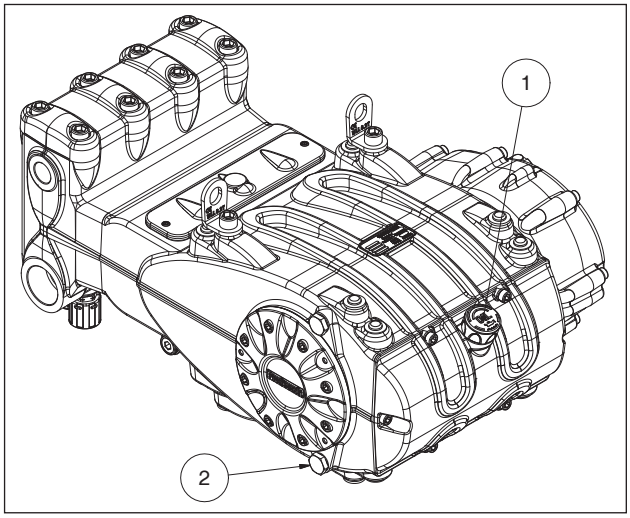


Şek. 3

Her halükarda, yağın en az yılda bir kez değiştirilmesi gereklidir, çünkü oksidasyon sonucu derecesi azalır.

Sıcaklığı 0 °C - 30 °C aralığında olmayan bir oda ısısı için, yağın minimum viskozitesinin 180 cSt olması gerektiğini unutmayarak aşağıdaki diyagramda verilen talimatları takip edin.


Viskozite / Oda sıcaklığı diyagramı
$mm^2/s = cSt$

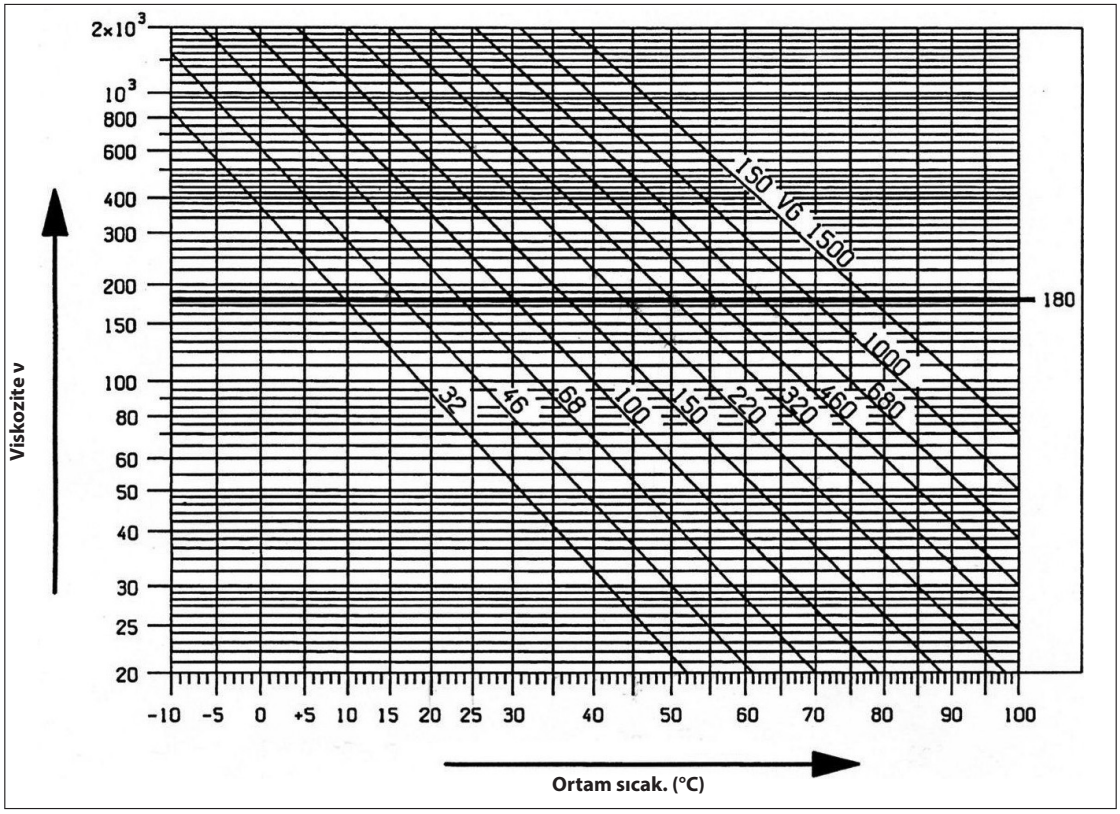


Kullanılmış yağ uygun bir kaba boşaltılmalı ve yetkili bir geri dönüşüm tesisine gönderilmelidir. Kullanılmış yağı hiç bir zaman çevreye atmayınız.

8 PORTLAR VE BAĞLANTILAR

MW serisi pompalar şunlarla donatılmıştır (bkz. Şek. 4 ve Şek. 4/a):
2 Adet giriş portu "IN":
G2" (MW32, MW36, MW40 versiyonlarında)
Ø66 mm (MW45, MW50, MW55 versiyonlarında).
Hat bağlantısının iki porttan herhangi birine yapılmasının pompanın doğru çalışması ile bir alakası yoktur; kullanılmayan portlar hermetik olarak kapatılmalıdır.
2 Adet çıkış "OUT" portu:
G1" (MW32, MW36, MW40 versiyonlarında)
G1 ¼" (MW45, MW50, MW55 versiyonlarında).
1 Adet "TAHLİYE" portu: basınç contalarının aşınması sebebiyle olabilecek herhangi bir su sızıntısını gözlemek için alt kapaktaki Ø20 hortum için hortum girişi. Eğer sızıntı/kaçak emareleri tespit ederseniz, ***Tamir kılavuzuna*** bakınız.
Bu orifis/ağız, her zaman açık tutulmalıdır.

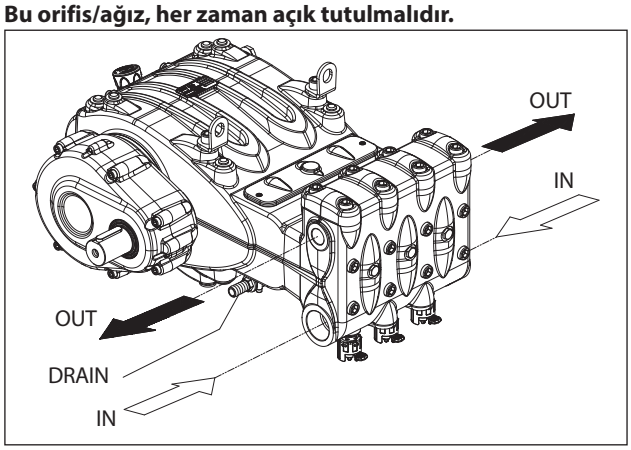

Şek. 4

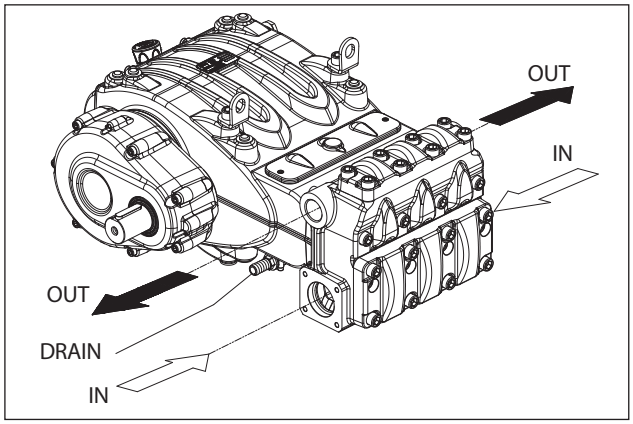

Şek. 4/a

9 POMPANIN MONTAJI

9.1 Montaj

Pompa, M16 dişli destek ayakları kullanılarak yatay pozisyonda sabitlenmelidir; vidaları 200 Nm tork gücünde sıkın.
Taban, mükemmel derecede düz olmalı ve çalışma esnasında iletilen tork nedeniyle pompa kuplajı ekseni/transmisyonu üzerinde bükülme veya yanlış hizalama olmaması için yeterince sağlam olmalıdır.
Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, montaj işlemini kolaylaştırmak için pompa üzerinde iki kaldırma braketi mevcuttur.



Braketlerin boyutu sadece pompayı kaldırmaya uygundur ve asla ek yükleri kaldırmak için kullanılmamalıdır.

Arka karter kapağında bulunan yağ dolum deliği kapatma servis tıpasını (kırmızı renkli) değiştirin ve yağ seviye ölçüm çubuğu ile doğru miktarda olduğunu kontrol edin.
Yağ seviye ölçüm çubuğu her zaman, ünite monte edildiği zaman bile, erişilebilir olmalıdır.


Topraklama: Pompa, PASLANMAZ ÇELİK M8 vidası ve SARI renkli bir etiketle işaretli PASLANMAZ ÇELİK dişli pul kullanılarak bir topraklama iletkenine bağlanmalıdır. Bkz. "ATEX PATLAMA KORUMASI" kılavuzu.

Pompa şaftı (PTO), tahrik ünitesine rijit/oynamaz bağlantılı olmamalıdır.
Aşağıdaki transmisyon tipleri önerilmektedir:
- Esnek kuplaj.
- Evrensel bağlantı (üretici tarafından önerilen maksimum çalışma açılarına uyunuz).
- Kayışlar; doğru bir uygulama için ***Teknik Departman*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanına*** danışın.

Her durumda, bağlantı parçalarının yanlış veya sert/haşin çalışmasını önlemek ve aşırı aşınmayı, sıcaklık yükselmesini ve/veya tehlike arz edebilecek ve ateşlenmeye ve patlamaya neden olabilecek kopmaları önlemek için transmisyon doğru şekilde monte edilmelidir. Bkz. "ATEX PATLAMA KORUMASI" kılavuzu.

9.2 Dönme yönü

PTO'nun dönme yönü, redüktör kapağı üzerindeki ok işareti ile gösterilmektedir.
Pompa manifolduna doğru bakan bir konumdan, dönme yönü Şek. 5'de gösterildiği gibi olacaktır.

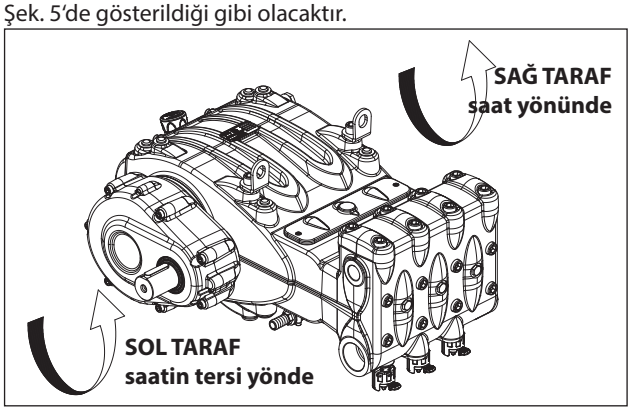

Şek. 5

9.3 Redüktör versiyonunun ve konumunun değiştirilmesi

Pompa versiyonu aşağıdaki durumlarda sağ olarak tanımlanır: pompa manifold tarafına doğru bakarken, pompa milinin PTO kavraması Sağ tarafta olmalıdır.
Pompa versiyonu aşağıdaki durumlarda sol olarak tanımlanır: pompa manifold tarafına doğru bakarken, pompa milinin PTO kavraması Sol tarafta olmalıdır (bkz. Şek. 5).


Versiyon sadece eğitimli ve yetkili personel tarafından ve aşağıdaki talimatlara dikkat edilerek değiştirilebilir:

1. Hidrolik kısmı mekanik kısımdan, ***Tamir kılavuzunun*** 2. bölümünün 2.2.1 ve 2.2.3 paragrafında belirtildiği gibi ayırın.
2. Mekanik kısmı 180° döndürün ve arka karter kapağını, yağ seviyesi ölçüm çubuğu yukarı bakacak şekilde yeniden konumlandırın; kaldırma braketlerini ve ilgili delik kapatma tıpalarını karterin üst kısmına yerleştirin; açık olanı alt kısma yerleştirilecek şekilde iki gözlem kapağını ters çevirin ve son olarak tanımlama/özellikler etiketini karterdeki yerine doğru şekilde yerleştirin.

Alt gözlem kapağının tahliye deliğinin açık kaldığından emin olun.

3. Hidrolik kısım ile mekanik kısmı, ***Tamir kılavuzunun*** 2. bölümünün 2.2.2 ve 2.2.4 paragrafında belirtildiği gibi birleştirin.

Buna ek olarak, redüktörü Şek. 6'da gösterildiği gibi 5 farklı konumda yerleştirmek mümkündür.

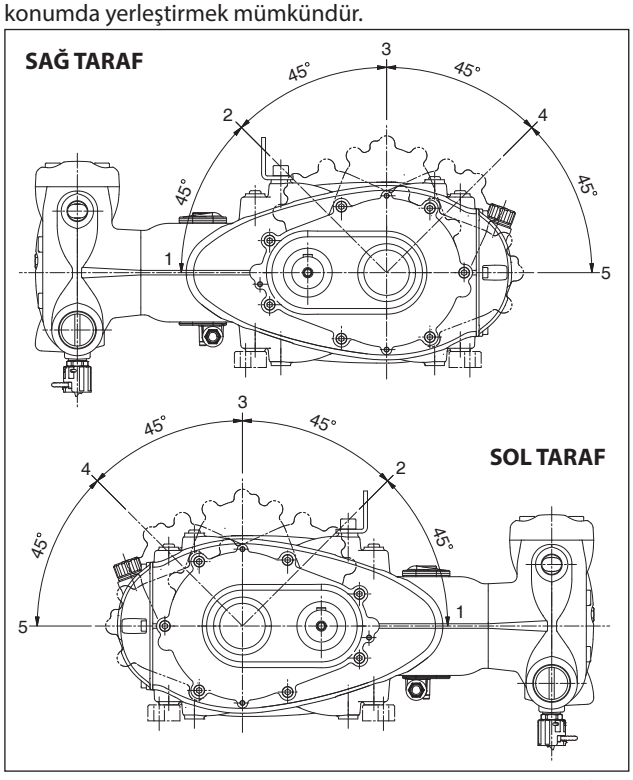

Şek. 6

Redüktörün pozisyonu sadece yetkili uzman personel tarafından ve *Tamir kılavuzunda* verilen talimatlara uyularak değiştirilebilir.

9.4 Hidrolik bağlantıları

Sistemi pompanın neden olduğu titreşimlerden izole etmek için, pompaya bağlanan borunun ilk bölümünün (hem giriş hem çıkış bölümünde) esnek hortumdan olması önerilir.
Giriş hortumu, pompanın hareketinden kaynaklanan negatif basıncın neden olacağı deformasyonu önlemek amacıyla yeterince rijit/sert olmalıdır.

9.5 Pompa beslemesi

MW pompaları, her zaman pozitif bir giriş basıncı ile monte edilmiş olmalıdır, yani suyu yer çekimi gücü ile ya da cebri besleme ile almalıdırlar ve asla daha düşük bir seviyeden çekmemelidirler.
Pompalar, 1 metrelik minimum giriş basıncına bile dayanabilirler, ancak, en iyi volumetrik verim ve herşeyden önce kavitasyon riskinden kaçınmak için, manifold giriş flanşında ölçülen mevcut pozitif giriş basıncı (NPSH mev.) aşağıda verilen değerlere eşit veya daha büyük olmalıdır:

	$NPSH_r$(m)
MW32	4,5
MW36	5,5
MW40	6,5
MW45	7,5
MW50	8
MW55	9

Daha büyük silindir hacimli MW 45 - 50 - 55 pompalarında, kavitasyon riskinden kaçınmak için, hidroliklerin geometrisini ve kayda değer debi oranlarını da hesaba katarak bir takviye pompası ile cebri besleme önerilir.
Takviye pompasının debisi, pistonlu pompanın nominal debisinin en az iki katı olmalı ve giriş portunda maksimum 2,5 bar'lık bir basınca sahip olmalıdır.
Bu besleme koşullarına, tüm işletim hızlarında riayet edilmelidir.

Takviye pompası, daima pistonlu pompadan önce çalıştırılmalıdır.
Pompayı koruyan filtrelerin besleme hattı çıkış tarafına bir basınç sivici monte edilmesi önerilir.

9.6 Giriş hattı

Pompanın düzgün çalışması için, giriş hattı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

1. Minimum iç çapı, başlık 9.9'daki grafikte gösterildiği gibi olmalı ve her halükarda pompa manifoldunun çapına eşit veya daha büyük olmalıdır.


   Giriş hattı boyunca bölgesel/yerel kısıtlamalardan kaçınılmalıdır, çünkü bu kısıtlamalar kavitasyonla sonuçlanan basınç düşmelerine neden olabilir. 90° Derecelik dirseklerden, diğer boru hatlarına bağlantılardan, kısıtlamalardan, ters eğimlerden, ters çevrilmiş U-eğimlerden ve T bağlantılardan kaçınınız.
2. Düzen, kavitasyon sorunları önlenecek şekilde yapılmalıdır.
3. Zaman içerisinde mükemmel bir hermetik sızdırmazlık elde etmek için, tamamen hava geçirmez şekilde olmalıdır.
4. Durduğunda, kısmi boşalma da dahil olmak üzere pompanın boşalmasını önlemelidir.
5. Pompanın performansını tehlikeye atabileceğinden, 3 veya 4 yollu hidrolik bağlantılar, adaptörler, döner mafsallar, vs. kullanmayın.
6. Deterjan girişi için venturi borular veya enjektörler takmayın.
7. Taban vanaları veya başka tipte tek yönlü vanalar kullanmaktan kaçınınız.
8. Baypas vanası tahliyesini giriş hattına devridaim yaptırmayın.

9. Baypas ve tank besleme hattından gelen su akışının pompa besleme borusu portu yakınında burgaç veya türbülans oluşturmasını önlemek için tank içerisine uygun deflektörler temin edin.
10. Giriş hattını pompaya bağlamadan önce, hattın içinin iyice temiz olduğundan emin olun.
11. Pistonlu pompa giriş portunun yakınındaki takviye basıncını kontrol etmek için, filtrelerin çıkışına bir basınç ölçer takın.

9.7 Filtreleme


Pompa giriş hattı üzerine iki filtre, Şek. 7 ve Şek. 7/a şekillerinde gösterildiği gibi konumlandırılarak monte edilmelidir.

Manuel kontrollü ayar vanası ile

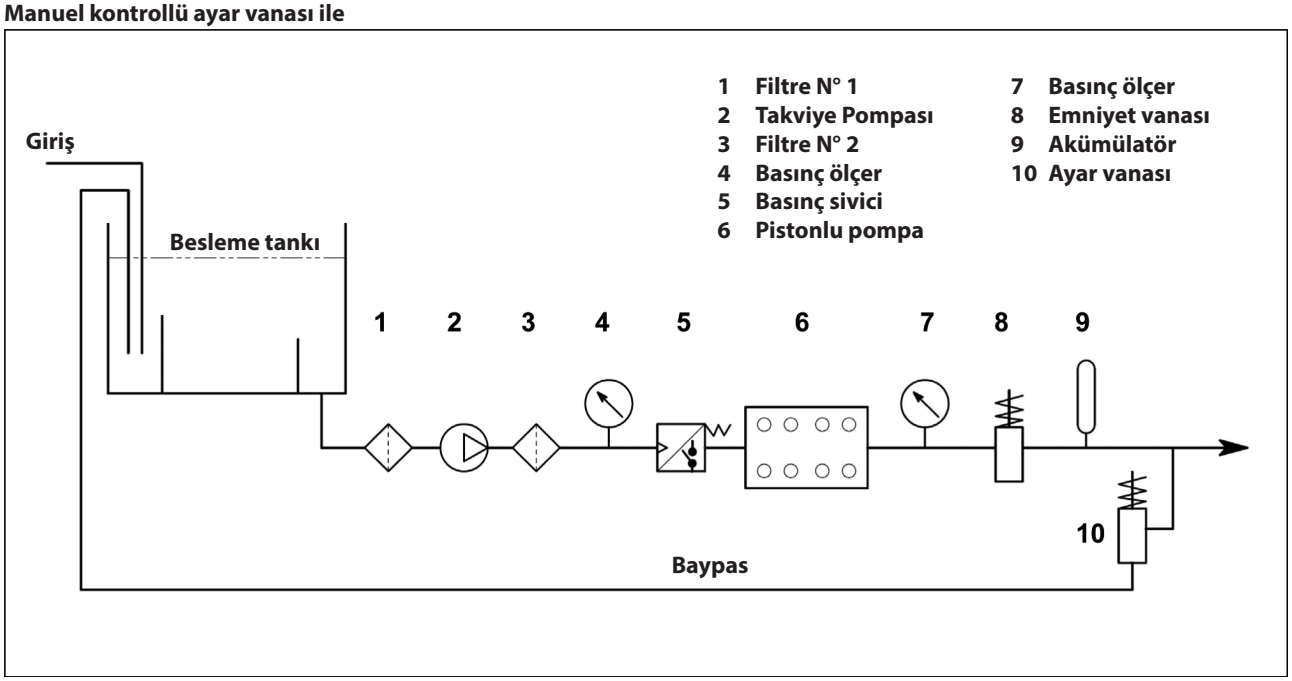

Şek. 7

Pnömatik kontrollü ayar vanası ile

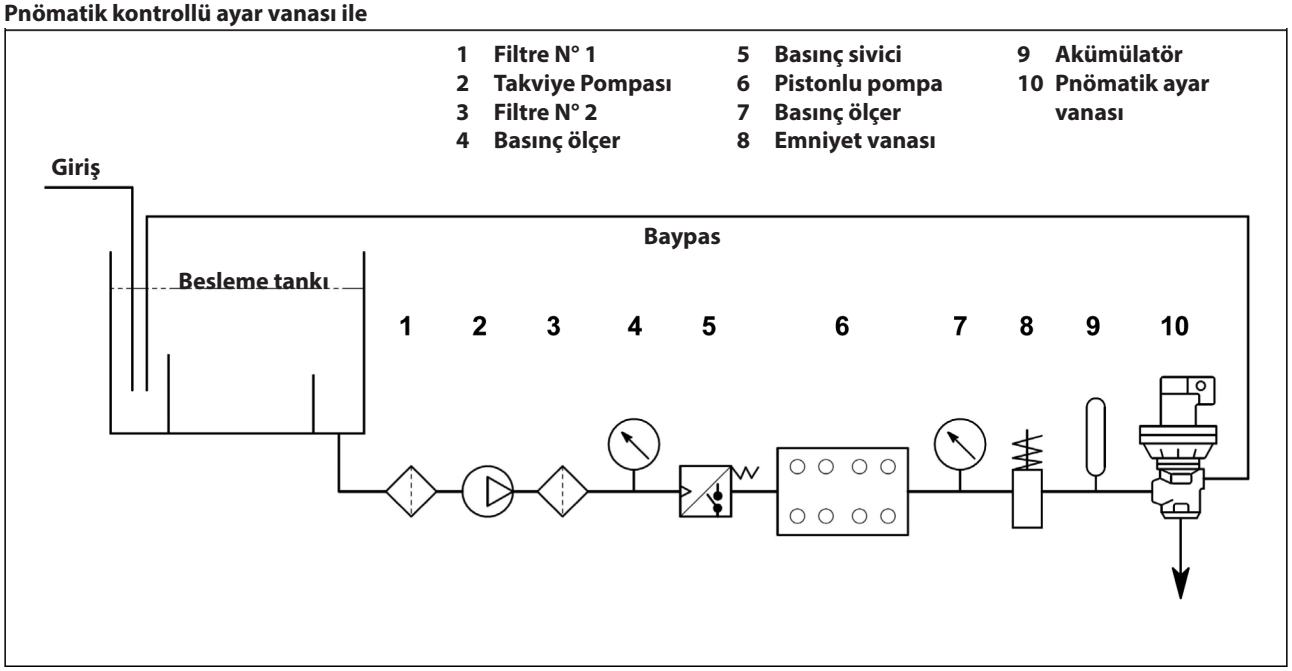

Şek. 7/a

Pompaya mümkün olduğunca yakın monte edilmesi gereken filtre, kolay denetlenebilir olmalı ve aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

1. Minimum debi, pompanın nominal debisinin en az 3 katı olmalıdır.
2. Giriş/çıkış portu çapları, pompanın giriş portunun çapından küçük olmamalıdır.
3. Filtreleme derecesi 200 ile 360 µm arasında olmalıdır.

Pompanın sorunsuz çalışabilmesi için, pompanın güncel kullanımına, pompalanan su miktarına ve etkin tıkanma koşullarına göre düzenli filtre temizliği planlayınız.

9.8 Çıkış hattı

Çıkış hattının doğru tasarımı için, aşağıdaki montaj talimatlarına riayet ediniz:

1. Boru iç çapı, doğru akışkan hızı elde etmeye yeterli olmalıdır, bkz. 9.9 başlığındaki grafik).
2. Pompa çıkışına bağlı olan hattın ilk kesiti/kısmı, pompanın neden olduğu titreşimin sistemin geriye kalan kısmına iletilmesini önlemek için esnek bir hortumdan olmalıdır.
3. Tüm çalışma koşullarında en yüksek güvenliği sağlamak için, yüksek basınç boruları ve bağlantıları kullanın.
4. Çıkış hattına daima bir emniyet vanası takılmalıdır.
5. Piston pompalarının tipik özelliği olan titreşim yüklerine dayanabilecek basınç ölçerler kullanın.
6. Tasarım aşamasında, pompada ölçülen basınca kıyasla kullanılan basınçta bir basınç düşmesine neden olan hat basıncı düşmelerini göz önünde bulundurun.
7. Çıkış hattında pompanın ürettiği darbelerin/titreşimlerin zarar verici olabildiği veya her halükarda istenmediği uygulamalar için, yeterli boyuta sahip bir titreşim sönümleyici monte edin.

9.9 İletim boruları iç çapı hesaplaması

Borunun/kanalın için çapını belirlemek için, aşağıdaki diyagrama bakınız:

Giriş kanalı


Yaklaşık 400 l/dak'lık bir debi ve 1 m/sn'lik bir su hızı ile.
İki ölçeği birleştiren grafik çizgisi, orta/merkez ölçekte çap değerini göstermektedir, yani yaklaşık 90 mm.

Çıkış kanalı

Yaklaşık 400 l/dak'lık bir debi ve 5,5 m/sn'lik bir su hızı ile.
İki ölçeği birleştiren grafik çizgisi, orta/merkez ölçekte çap değerini göstermektedir, yani yaklaşık 40 mm.

Takviye pompası ile elde edilebilen optimal hızlar:

- Giriş: ≤ 1 m/sn.
- Çıkış: ≤ 5,5 m/sn.

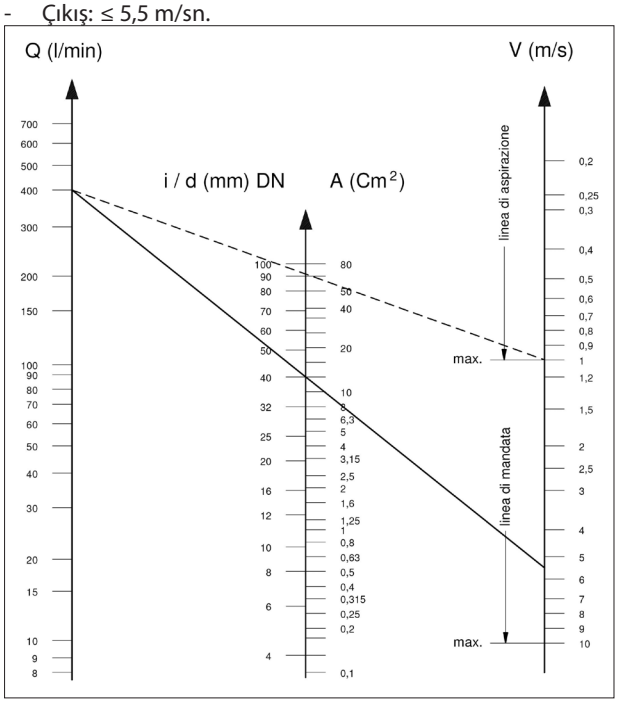

Grafikte, boru dirençleri, vanalar, kanalların uzunluğunun neden olduğu yük/basınç kayıpları, pompalanan sıvının viskozitesi veya sıcaklığı dikkate alınmamıştır.
Gerekirse, ***Teknik Departman*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanı*** ile iletişime geçin.

9.10 V-kayışlı transmisyon

Pompa, 9.1 paragrafında belirtildiği gibi, bir V-kayışlı sistem ile kontrol edilebilir.
Doğru boyutlandırma ve yerleşim için, ***Teknik Departmanımıza*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanımıza*** danışın.

9.11 İkinci PTO'dan güç transmisyonu/aktarımı

Talep halinde, MW serisi pompaları, tahriğin karşı tarafında yardımcı bir PTO ile donatılmış olarak temin edilebilir.
Transmisyon şu şekillerde gerçekleştirilebilir:

- V-kayışları ile
- Eklem/bağlantı ile

V-kayışları ile, çekilebilir Maksimum Torku: 800 rpm'de 12.5 KW'ye (17HP) karşılık gelen 150 Nm.
eklem/bağlantı ile, çekilebilir Maksimum Torku: 800 rpm'de 18.4 KW'ye (25HP) karşılık gelen 220 Nm.

Eklem/bağlantı yöntemi ile aktarımda, pompa mili üzerinde çapraz/ters güçler oluşmaması için hizalamanın mükemmel olmasına dikkat edilmelidir.
Yukarıda belirtilenden farklılık gösteren uygulamalar için, ***Teknik Departman*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanı*** ile iletişime geçin.


10 BAŞLATMA VE ÇALIŞTIRMA

10.1 Ön kontroller

Başlatmadan önce, aşağıdakilerden emin olunuz:


Giriş hattının bağlı ve basınçlı olduğundan (bkz. bölüm 9): pompa asla kuru çalışmamalıdır.

1. Giriş hattının zaman içerisinde hermetik bir sızdırmazlığı muhafaza ettiğinden.
2. Besleme kaynağı ile pompa arasındaki kapama vanalarının tamamen açık olduğundan. Çıkış hattının, pompa manifoldunun içerisinde bulunan havayı hızlı bir şekilde atılması ve dolayısıyla hızlı başlatmanın sağlanabilmesi için rahatça tahliye yapabildiğinden.
3. Tüm giriş ve çıkış eklemleri ve bağlantılarının doğru şekilde sıkılandığından.
4. Pompa/transmisyon şaftı üzerindeki kuplaj toleranslarının (yarım-eklem hizasızlığı, kardan eğim açısı, kayış çekme, vs.), transmisyon üreticisinin şart koştuğu limitler dahilinde olduğundan.
5. Yağ seviyesi ölçüm çubuğunu kullanarak, pompa karterindeki yağın doğru seviyede olduğundan (poz. ①, Şek. 8).

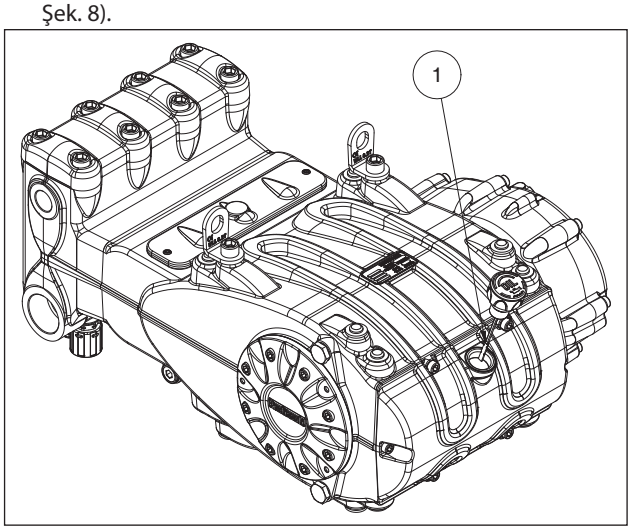


Şek. 8

Pompanın uzun süre depoda kalması veya uzun süre kullanılmaması durumunda, üç vana iticisini/kaldırıcısını açarak emme vanalarının doğru çalışmasını sağlayın (bkz. poz. ②, Şek. 9). Pompayı çalıştırmadan önce vanaları kapattığınızdan emin olun.
"Çalışma" ve "dinlenme" pozisyonları için, bkz. Şek. 10.

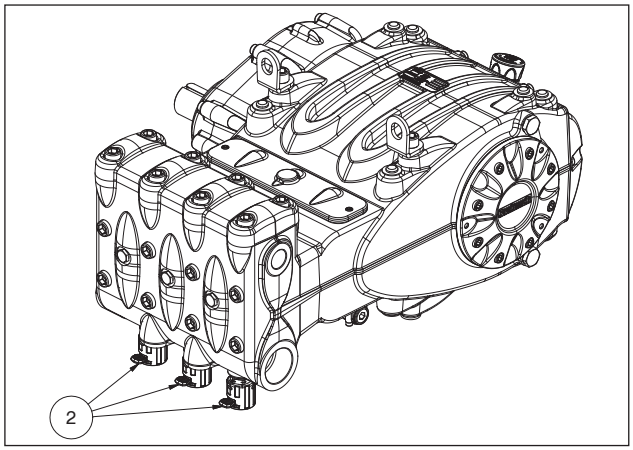

Şek. 9

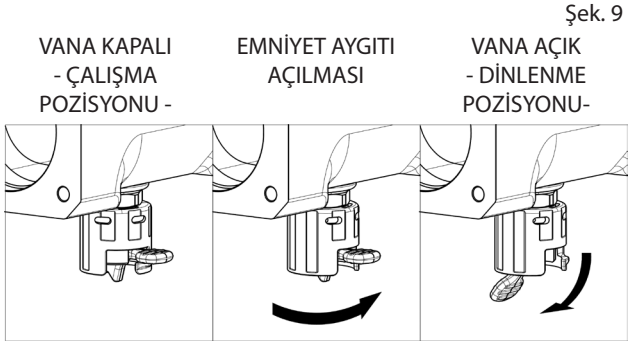


Şek. 10


10.2 Başlatma

1. İlk kez çalıştırıldığında, dönme yönünün doğru olup olmadığını kontrol edin.
2. Pompanın doğru bir şekilde beslendiğini kontrol edin.
3. Pompayı hiçbir yük altında olmadan başlatın.
4. Çalışma esnasındaki dönme hızının pompanın nominal hızını geçmediğinden emin olun.
5. Pompaya basınç yüklemeden önce en az 3 dakika çalışmasına izin verin.
6. Her bir pompa durdurmasından önce, ayar vanası ile veya herhangi bir basınç boşaltma aygıtı kullanarak basıncı sıfırlayın.

Yetersiz besleme sebebiyle başlatmada herhangi bir sorun yaşanırsa, manifoldun ön kısmında yer alan üç tıpayı çıkartmak mümkündür, bkz. poz. ③, Şek. 11 ve Şek. 11/a.

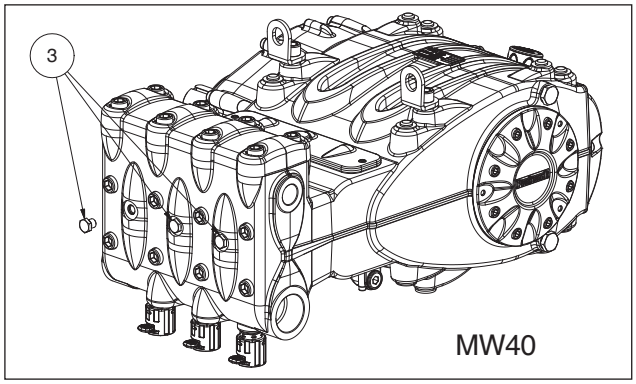

Şek. 11

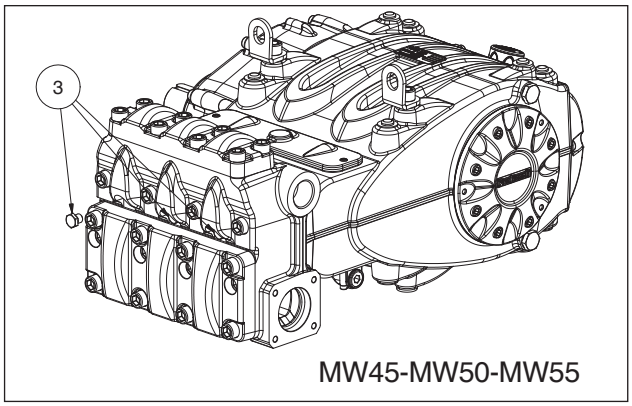

Şek. 11/a

11 ÖNLEYİCİ BAKIM

Pompanın güvenilirliği ve etkinliği için, aşağıdaki tabloda verilen bakım aralıklarına riayet edin.

ÖNLEYİCİ BAKIM	
Her 500 saatte	**Her 1500 saatte**
Yağ seviyesinin kontrolü	Yağı değiştirin
	Kontrol/Değişim*: Vanalar Vana yatakları Vana yayları Vana kılavuzları
	Kontrol/Değişim*: Y.B. contaları D.B. contaları

Değiştirmek için, ***Tamir Kılavuzunda*** verilen talimatları uygulayın.

DİKKAT: Redüktörsüz pompalarda, rulmanları ve ilgili conta halkalarını her 7000 saatlik çalışmadan sonra değiştirin. Redüktörlü pompalarda, tüm rulmanları ve ilgili conta halkalarını her 10000 saatlik çalışmadan sonra değiştirin.
Pompa üzerinde, periyodik temizlik ve bakım kontrollerini yapın. Bkz. "ATEX PATLAMA KORUMASI" kılavuzu.

12 POMPANIN MUHAFAZASI/ DEPOLANMASI

12.1 Pompaya paslanma önleyici emisyon veya antifriz çözeltisi doldurma yöntemi

Pompanın, düzene bağlı olarak harici bir diyaframlı pompa kullanılmak suretiyle paslanma önleyici emülsiyonla veya antifriz çözeltisi ile doldurulması yöntemi için bkz. par. 9.7

a) Eğer açıksa, filtre tahliye hattını kapatın.
b) Bağlantı borusunun temiz olduğundan emin olun, gresle kaplayın ve yüksek basınçlı tahliyeye bağlayın.
c) Giriş borusunu diyaframlı pompaya bağlayın; pompa giriş bağlantısını açın ve bu nokta ile diyaframlı pompa arasına boruyu takın.
d) Hazneye çözeltiyi/emülsiyonu doldurun.
e) Giriş borusunun boştaki uçlarını ve yüksek basınçlı tahliye borusunu haznenin içine koyun.
f) Diyaframlı pompayı çalıştırın.
g) Yüksek basınçlı emülsiyon tahliye borusundan çıkana kadar emülsiyonu pompalayın.
h) En az bir dakika daha pompalamaya devam edin; gerekirse emülsiyon, örneğin Shell Donax eklenerek güçlendirilebilir.
i) Pompayı durdurun, boruyu giriş bağlantısından sökün ve bir tıpa ile kapatın

j) Hortumu/boruyu yüksek basınçlı tahliyeden çıkartın. Her iki boru bağlantısını da temizleyin, gresleyin ve tıpa ile kapatın.

12.2 Borular

a) Boruları yukarıda açıklanan prosedüre göre greslemeden ve korumaya almadan önce, tazyikli hava ile bağlantıları kurulayın.
b) Polietilen ile kaplayın.
c) Bunları çok sıkı sarmayın; bükülmeler olmadığından emin olun.

13 DONMAYA KARŞI ÖNLEMLER



Donma riskinin olduğu bölgelerde ve dönemlerde, bölüm 12'deki talimatları uygulayın (bkz. başlık 12.1).



Buz mevcudiyeti durumunda, devrenin buzu tamamen çözülene kadar pompayı hiçbir halükarda çalıştırmayın; eğer bu talimata riayet edilmezse, pompada ciddi hasarlar meydana gelebilir.

14 GARANTİ KOŞULLARI

Garanti süresi ve koşulları, satın alma sözleşmesinde yer almaktadır.
Aşağıdaki durumlarda garanti geçersiz kalacaktır:

a) Pompa mutabık kalınan amaçların dışında başka bir amaç için kullanılırsa.
b) Pompaya, performans değerleri tabloda verilenlerin üstünde olan bir elektrik motoru veya içten yanmalı bir motor ile güç verilirse.
c) Emniyet aygıtları kurcalanırsa veya bağlantıları kesilirse.
d) Pompa Interpump Group tarafından temin edilmemiş aksesuarlarla veya yedek parçalarla kullanılırsa.
e) Hasarın nedeni aşağıdakilerden birisi ise:
   1) yanlış kullanım
   2) bakım talimatlarına uyulmaması
   3) çalıştırma talimatlarında açıklananlardan farklı bir kullanım şekli
   4) yetersiz debi
   5) hatalı kurulum/montaj
   6) boruların hatalı konumlandırılması veya boyutlandırılması
   7) onaylanmamış tasarım değişiklikleri
   8) kavitasyon.

15 ÇALIŞMA ANORMALLİKLERİ VE BUNLARIN OLASI NEDENLERİ



Başlatma anında pompadan ses gelmiyor:
- Pompa hazır değildir ve kuru çalışıyordur.
- Girişte su yoktur.
- Vanalar sıkışmıştır.
- Çıkış hattı kapalıdır ve pompa manifoldunda mevcut havanın tahliyesine izin vermiyordur.



Pompanın düzensiz titremesi:
- Hava girmesi.
- Yetersiz besleme.
- Giriş hattındaki bükülmeler, dirsekler, eklemler sıvı geçişini tıkıyordur.
- Giriş filtresi kirlidir veya çok küçüktür.
- Takılı ise, takviye pompası yetersiz basınç veya debi besliyordur.
- Pompa, yetersiz kaynak nedeniyle veya çıkışın başlatma esnasında kapalı olması nedeniyle çalışmaya başlamıyordur.
- Pompa, vana sıkışması nedeniyle çalışmaya başlamıyordur.
- Vanalar aşınmıştır.
- Basınç contaları aşınmıştır.
- Basınç ayar vanası hatalı çalışıyordur.
- Transmisyon sorunları.



Pompa nominal debi sağlamıyor / aşırı gürültü:



- Yetersiz besleme (yukarıda açıklanan nedenlere bakın).
- Pompa hızı nominal hız değerinin altındadır;
- Basınç ayar vanasından aşırı dahili sızıntı/kaçak.
- Vanalar aşınmıştır.
- Basınç contalarından aşırı dahili sızıntı/kaçak.
- Aşağıdaki nedenlerden ötürü kavitasyon:
   1) Giriş borularının boyutlarının hatalı olması/ yetersiz çapa sahip olması.
   2) Yetersiz debi.
   3) Yüksek su sıcaklığı.



Pompa tarafından sağlanan basınç yetersiz:
- Kullanım debisi (nozül) pompa kapasitesine göre büyüktür.
- Dakikadaki devir sayısı yetersizdir.
- Basınç contalarından aşırı dahili sızıntı/kaçak.
- Basınç ayar vanası hatalı çalışıyordur.
- Vanalar aşınmıştır.



Pompa aşırı ısınıyor:
- Pompa aşırı basınç koşullarında çalışıyordur veya pompa devri nominal değerin üzerindedir.
- Pompa karterinde yağ seviyesi düşüktür veya yağ tipi bölüm 7'de açıklanan önerilen tiplerde değildir (bkz. Par. 7.6).
- Eklem veya makara hizalaması yanlıştır.
- Çalışma esnasında aşırı pompa eğilmesi.



Borularda titreşimler veya borularda vuruş/darbe etkisi:
- Hava girmesi.
- Basınç ayar vanasının hatalı çalışması.
- Vanalarda arıza.
- Transmisyon hareketinde düzensizlik.

16 ÖZEL VERSİYONLAR

MW pompasının, aşağıdaki özel versiyonları da mevcuttur:

- MWN
- MWR
- MWNR
- MWF
- MWNF

Aşağıda, bu versiyonların nasıl seçileceği ve kullanılacağı hakkında faydalı bilgiler verilmiştir.
Aksi belirtilmedikçe, standart MW pompa versiyonu için yukarıdaki bilgileri dikkate alın.

16.1 MWN versiyonu pompa

16.1.1 Kullanma talimatları

MWN pompası, tuzlu su ve özellikle de agresif sıvılar pompalamak için uygundur.
ATEX konfigürasyonu ile sipariş edilmedikleri zaman, patlayıcı olmayan atmosfere sahip ortamlarda ve filtrelenmiş su ile çalışmak üzere tasarlanır (bkz. par. 9.7).

Pompaları patlayıcı atmosferi olan ortamlarda [bölge 1(G) - 21 (D)] kullanmak için, pompaların ATEX konfigürasyonu ile sipariş edilmeleri gerekir.
Diğer sıvılar sadece, ***Teknik Departmanının*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanının*** onayı ile kullanılabilir.

16.1.2 Su sıcaklığı

İzin verilen maksimum su sıcaklığı 40 °C'dir. Bununla birlikte pompa, su ile 60 °C'ye kadar kullanılabilir, fakat sadece kısa süreler için. Böyle bir durumda, ***Teknik Departmanımıza*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanımıza*** danışmanızı öneririz.

16.1.3 Maksimum debi ve basınç

Katalogda belirtilen performans değerleri, pompanın elde edebildiği maksimum değerlerdir. Kullanılan güçten bağımsız olarak, tanım etiketinde/plakasında belirtilen maksimum basınç ve devir sayısı/hızı, ***Teknik Departmanımız*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanımızın*** önceden resmi izni alınmadan asla aşılamaz.

16.1.4 Minimum dönme hızı


Bu tip pompalar için izin verilen minimum krank mili dönme hızı 300 dev/1'dir; performans tablosunda (bkz. par. 16.1.5) verilen değerden başka herhangi bir hıza ***Teknik Departmanımız*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanımız*** tarafından açıkça izin verilmiş olması gerekir.

16.1.5 Teknik özellikler

Model	Devir/1'	Debi		Basınç		Güç	
		l/dak	Gpm	bar	psi	kW	Hp
MWN 32	800	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1500	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1800	136	35,9	300	4350	73,5	100
	2200	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
	2600	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
MWN 36	800	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1500	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1800	172	45,4	240	3480	73,5	100
	2200	173	45,7	240	3480	73,5	100
	2600	173	45,7	240	3480	73,5	100
MWN 40	800	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1500	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1800	212	56,0	210	3045	85,3	116
	2200	213	56,3	210	3045	85,3	116
	2600	213	56,3	210	3045	85,3	116
MWN 45	800	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1500	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1800	269	71	155	2247,5	73,5	100
	2200	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
	2600	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
MWN 50	800	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1500	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1800	332	87,6	125	1812,5	73,5	100
	2200	333	88	125	1812,5	73,5	100
	2600	333	88	125	1812,5	73,5	100
MWN 55	800	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1500	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1800	401	106	100	1450	73,5	100
	2200	403	106,5	100	1450	73,5	100
	2600	403	106,5	100	1450	73,5	100


16.1.6 Boyutlar ve ağırlıklar

MWN32, MWN36 ve MWN40 serisi pompaların boyutları ve ağırlıkları için bkz. Şek. 12.

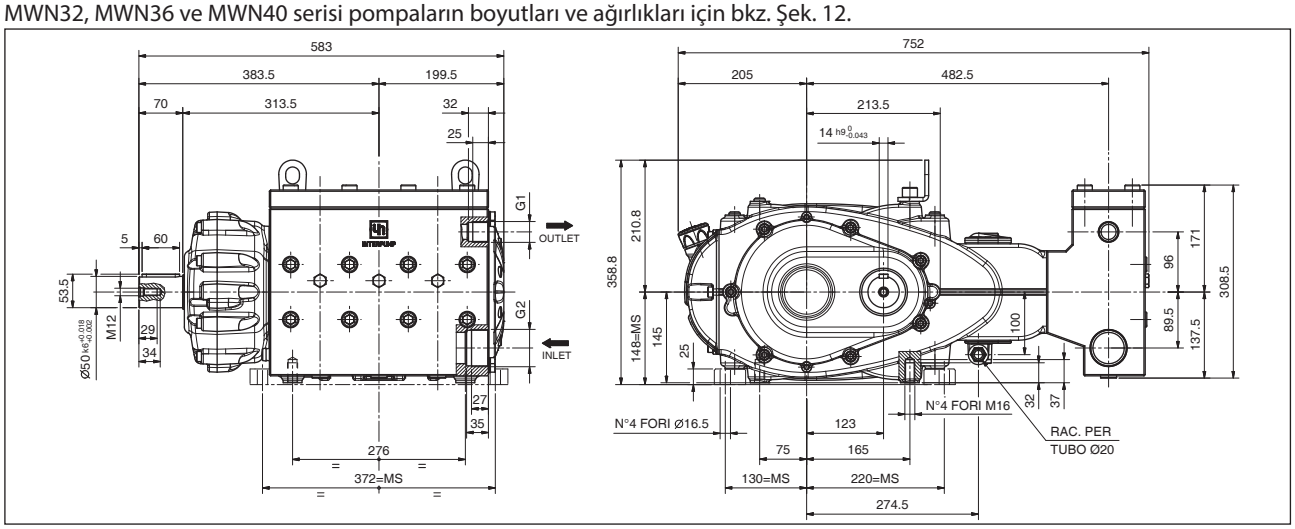

Kuru ağırlık 260 Kg. Şek. 12

MWN45, MWN50 ve MWN55 serisi pompaların boyutları ve ağırlıkları için bkz. Şek. 12/a.

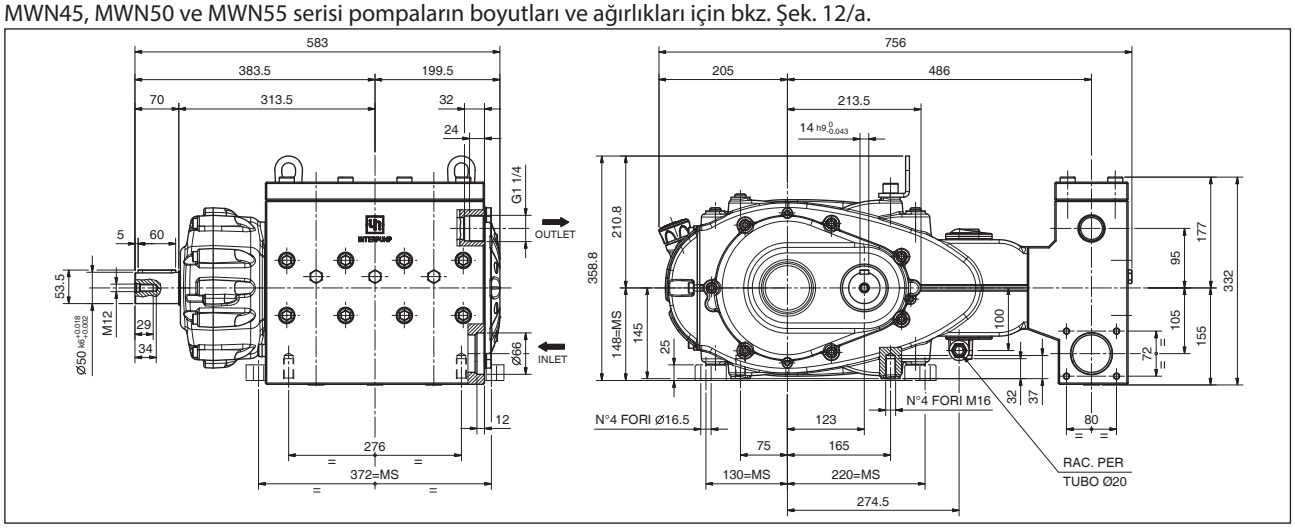

Kuru ağırlık 260 Kg. Şek. 12/a

16.1.7 MWR versiyonu pompa

16.1.8 Kullanma talimatları



MWR serisi pompa, patlayıcı olmayan atmosfere sahip ortamlarda ve partikül açısından zengin su kullanılarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır, dolayısıyla sıvı devridaimli sistemler için uygundur.
Piston contalarının hizmet ömrü, sıvıda bulunan katı partiküllerin hem boyut hem de yoğunluk olarak yüzdesinden doğrudan etkilenir.
Contaların uzun ömürlü olması için, partikül büyüklüğünün 200 mikron değerini geçmemesi ve hacmen maks. %20 olması önerilir.
Diğer talimatlar ve sistem maksimum düzeni/ değerleri için, bkz. par. 9.7.

16.1.9 Su sıcaklığı



İzin verilen su sıcaklığı 40 °C'dir. Bununla birlikte pompa, su ile 85 °C sıcaklığa kadar kullanılabilir. Bu tür bir durum için, ***Teknik Departmanımıza*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanımıza*** danışmanızı öneririz.

16.1.10 Maksimum debi ve basınç

Katalogda belirtilen performans değerleri, pompanın elde edebildiği maksimum değerlerdir. Kullanılan güçten bağımsız olarak, tanım etiketinde/plakasında belirtilen maksimum basınç ve devir sayısı/hızı, ***Teknik Departmanımız*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanımızın*** önceden resmi izni alınmadan asla aşılamaz.

16.1.11 Minimum dönme hızı


Bu tip pompalar için izin verilen minimum krank mili dönme hızı 300 dev/1'dir; performans tablosunda (bkz. par. 16.1.12) verilen değerden başka herhangi bir hıza ***Teknik Departmanımız*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanımız*** tarafından açıkça ve resmi olarak izin verilmiş olması gerekir.

16.1.12 Teknik özellikler

Model	Devir/1'	Debi		Basınç		Güç	
		l/dak	Gpm	bar	psi	kW	Hp
MWR 32	800	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1500	135	35,7	300	4350	73,5	100
	1800	136	35,9	300	4350	73,5	100
	2200	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
	2600	136,5	36,1	300	4350	73,5	100
MWR 36	800	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1500	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1800	172	45,4	240	3480	73,5	100
	2200	173	45,7	240	3480	73,5	100
	2600	173	45,7	240	3480	73,5	100
MWR 40	800	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1500	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1800	212	56	210	3045	85,3	116
	2200	213	56,3	210	3045	85,3	116
	2600	213	56,3	210	3045	85,3	116
MWR 45	800	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1500	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1800	269	71	155	2247,5	73,5	100
	2200	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
	2600	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
MWR 50	800	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1500	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1800	332	87,6	125	1812,5	73,5	100
	2200	333	88	125	1812,5	73,5	100
	2600	333	88	125	1812,5	73,5	100
MWR 55	800	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1500	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1800	401	106	100	1450	73,5	100
	2200	403	106,5	100	1450	73,5	100
	2600	403	106,5	100	1450	73,5	100

16.1.13 Boyutlar ve ağırlıklar


MWR32, MWR36, MWR40 serisi pompaların boyutları ve ağırlıkları için bkz. Şek. 13.

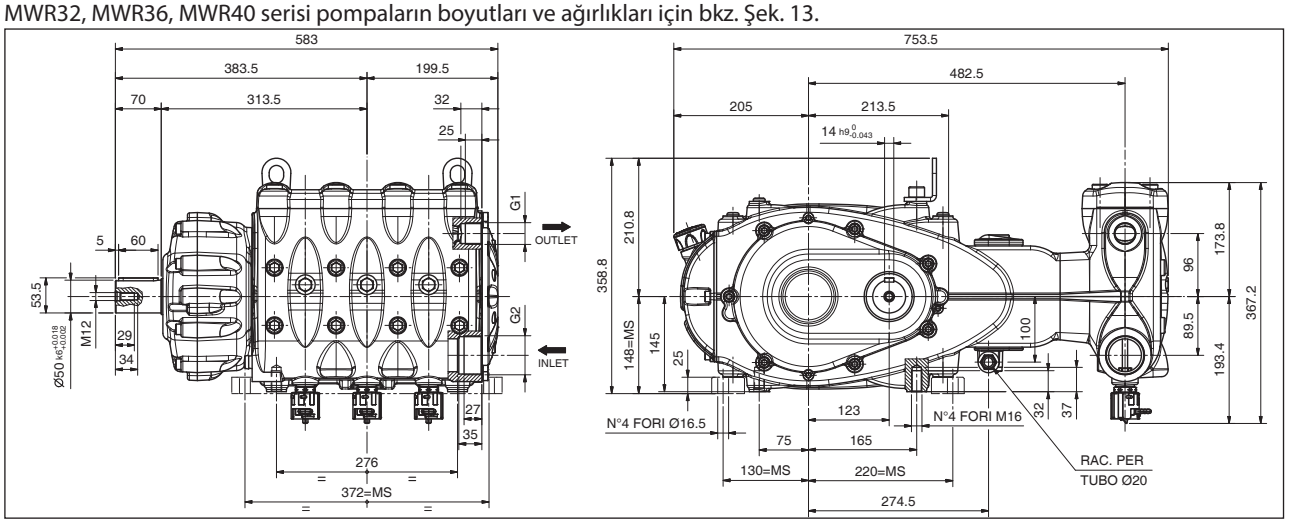

Kuru ağırlık 244 Kg.

Şek. 13

MWR45, MWR50 ve MWR55 serisi pompaların boyutları ve ağırlıkları için bkz. Şek. 13/a.

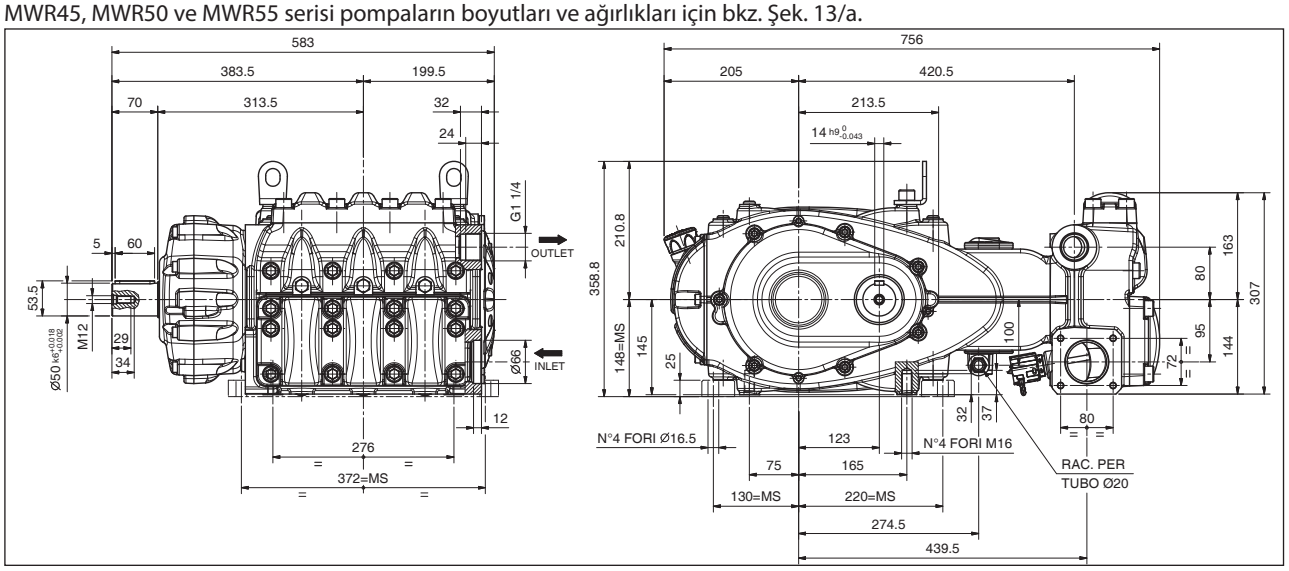

Kuru ağırlık 245 Kg.

Şek. 13/a

16.2 MWNR versiyonu pompa

16.2.1 Kullanma talimatları

MWNR serisi pompa, patlayıcı özelliği olmayan atmosfere sahip ortamlarda ve partikül açısından zengin tuzlu su kullanılarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır, dolayısıyla sıvı devridaimli sistemler için uygundur.
Piston contalarının hizmet ömrü, sıvıda bulunan katı partiküllerin hem boyut hem de yoğunluk olarak yüzdesinden doğrudan etkilenir.
Contaların uzun ömürlü olması için, partikül büyüklüğünün 200 mikron değerini geçmemesi ve hacmen maks. %20 olması önerilir.
Diğer talimatlar ve sistem maksimum düzeni/değerleri için, bkz. par. 9.7.

16.2.2 Su sıcaklığı

İzin verilen su sıcaklığı 40 °C'dir. Bununla birlikte pompa, su ile 85 °C sıcaklığa kadar kullanılabilir. Bu tür bir durum için, ***Teknik Departmanımıza*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanımıza*** danışmanızı öneririz.

16.2.3 Maksimum debi ve basınç

Katalogda belirtilen performans değerleri, pompanın elde edebildiği maksimum değerlerdir. Kullanılan güçten bağımsız olarak, tanım etiketinde/plakasında belirtilen maksimum basınç ve devir sayısı/hızı, ***Teknik Departmanımız*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanımızın*** önceden resmi izni alınmadan asla aşılamaz.

16.2.4 Minimum dönme hızı


Bu tip pompalar için izin verilen minimum krank mili dönme hızı 300 dev/1'dir; performans tablosunda (bkz. par. 16.2.5) verilen değerden başka herhangi bir hıza ***Teknik Departmanımız*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanımız*** tarafından açıkça ve resmi olarak izin verilmiş olması gerekir.

16.2.5 Teknik özellikler

Model	Devir/1'	Debi		Basınç		Güç	
		l/dak	Gpm	bar	psi	kW	Hp
MW36NR	800	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1500	171	45,2	240	3480	73,5	100
	1800	172	45,4	240	3480	73,5	100
	2200	173	45,7	240	3480	73,5	100
	2600	173	45,7	240	3480	73,5	100
MW40NR	800	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1500	211	55,7	210	3045	84,6	115
	1800	212	56	210	3045	85,3	116
	2200	213	56,3	210	3045	85,3	116
	2600	213	56,3	210	3045	85,3	116
MW45NR	800	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1500	267	70,6	155	2247,5	73,5	100
	1800	269	71	155	2247,5	73,5	100
	2200	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
	2600	270	71,3	155	2247,5	73,5	100
MW50NR	800	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1500	330	87,2	125	1812,5	73,5	100
	1800	332	87,6	125	1812,5	73,5	100
	2200	333	88	125	1812,5	73,5	100
	2600	333	88	125	1812,5	73,5	100
MW55NR	800	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1500	399	105,4	100	1450	73,5	100
	1800	401	106	100	1450	73,5	100
	2200	403	106,5	100	1450	73,5	100
	2600	403	106,5	100	1450	73,5	100


16.2.6 Boyutlar ve ağırlıklar

MW36NR, MW40NR serisi pompaların boyutları ve ağırlıkları için bkz. Şek. 14.

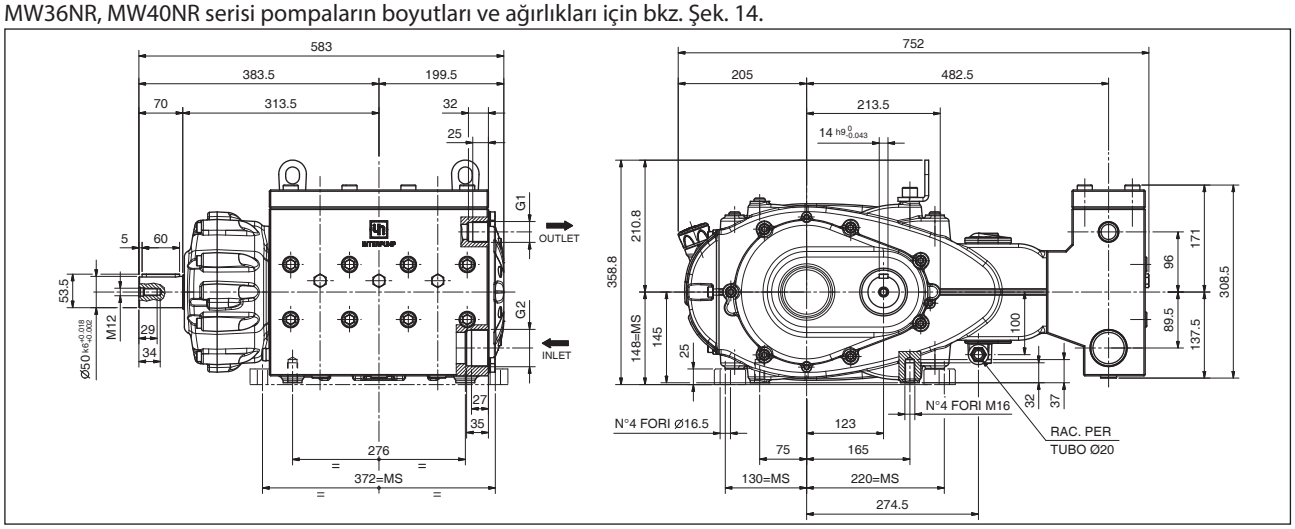

Kuru ağırlık 260 Kg. Şek. 14

MW45NR, MW50NR ve MW55NR serisi pompaların boyutları ve ağırlıkları için bkz. Şek. 14/a.

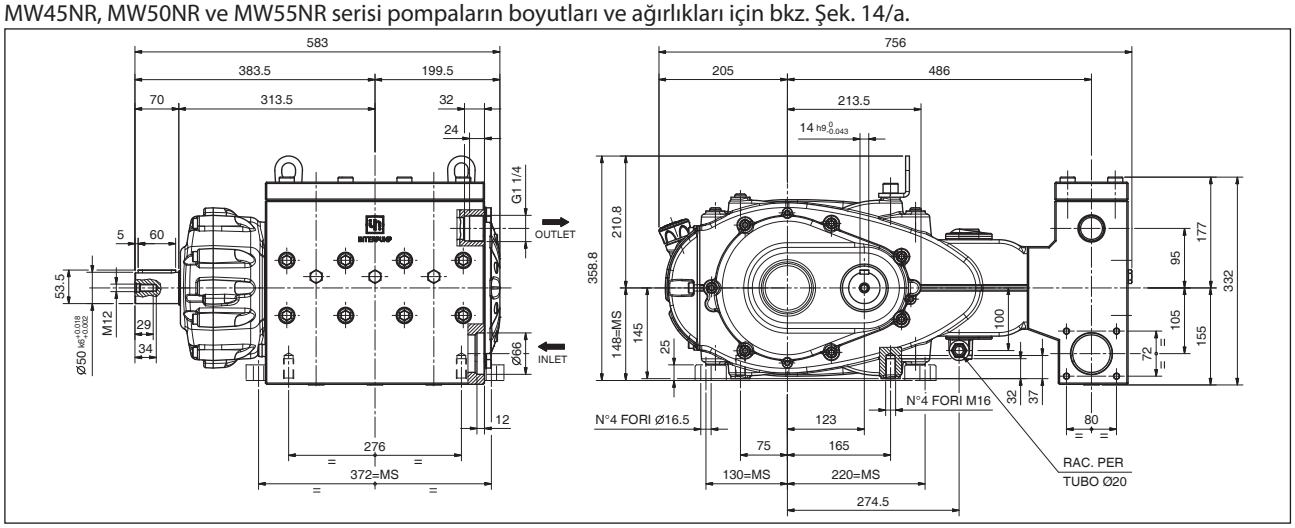

Kuru ağırlık 260 Kg. Şek. 14/a

16.3 MWF - MWNF versiyonu pompa

16.3.1 Kullanma talimatları

MWF ve MWNF pompaları, patlayıcı olmayan atmosfere sahip ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmış olup, özellikle de agresif, hafif yağlayıcı veya aşındırıcı sıvılarla çalışmak için uygundur. Diğer sıvılar sadece, ***Teknik Departmanının*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanının*** resmi onayı ile kullanılabilir.

16.3.2 Su sıcaklığı

İzin verilen maksimum sıvı sıcaklığı 60 °C'dir. Özel durumlar için, ***Teknik Departmanımıza*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanımıza*** danışmanızı öneririz.

16.3.3 Maksimum debi ve basınç

Katalogda belirtilen performans değerleri, pompanın elde edebildiği maksimum değerlerdir. Kullanılan güçten bağımsız olarak, tanım etiketinde/plakasında belirtilen maksimum basınç ve devir sayısı/hızı, ***Teknik Departmanımız*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanımızın*** önceden resmi izni alınmadan asla aşılamaz.

16.3.4 Minimum dönme hızı

Bu tip pompalar için izin verilen minimum krank mili dönme hızı 300 dev/1'dir; performans tablosunda (bkz. par. 16.3.5) verilen değerden başka herhangi bir hıza ***Teknik Departmanımız*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanımız*** tarafından açıkça ve resmi olarak izin verilmiş olması gerekir.

16.3.5 Teknik özellikler

MW36-F ve MW40-F pompaların teknik özellikleri için, MW pompaları için verilmiş 5 Teknik Özellikler paragrafına bakınız. MWN32-F pompasının teknik özellikleri için, MWN pompaları için verilmiş 16.1.5 Teknik özellikler paragrafına bakınız.

16.3.6 Boyutlar ve ağırlıklar


MW36-F ve MW40-F pompaların boyutları ve ağırlıkları için, MW pompaları için verilmiş şemaya bakınız, Şek. 2.

16.3.7 Açılımlı görünüm

MW36-F ve MW40-F pompalarının açılımlı çizimi ve parça listesi için, Y.B. MW pompalarının syf. 16'daki açılımlı çizimine bakın.
MWN32-F pompasının açılımlı çizimi ve parça listesi için, Y.B. MWN pompasının syf. sayfa 211'daki açılımlı çizimine bakın.

16.3.8 Yıkama devresi kullanım şeması

Doğru sistem çalışması için aşağıdaki değerlere riayet edin:
minimum devre debisi 8 l/dak, maksimum sıvı basıncı 6 bar

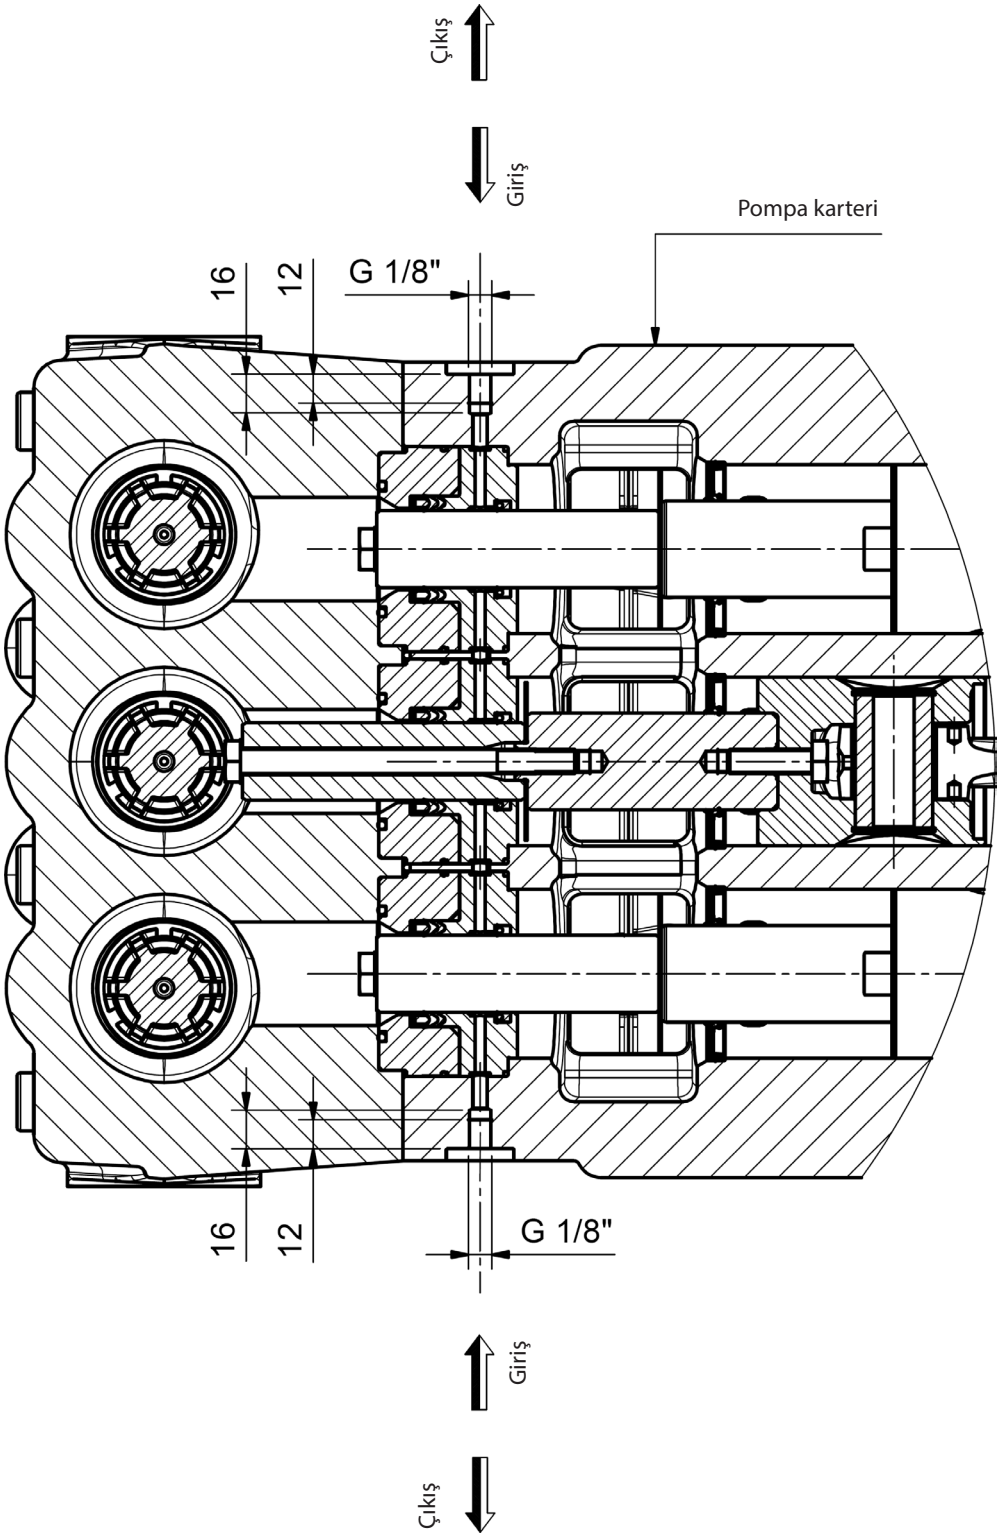

17 BEYAN

UYGUNLUK
BEYANI
(Avrupa Direktifi 2006/42/EC Ek II Belgesi
uyarınca)

Üretici şirket, **INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - İtalya,** işbu belge ile **BEYAN EDER Kİ**, aşağıda tanımlanan ve açıklanan

ürün: Tanım:	Pompa
Tip:	Yüksek basınçlı su için pistonlu alternatif pompa
Ticari marka:	INTERPUMP GROUP
Model:	MW32 - MW36 – MW40 – MW40S - MW45 – MW45S - MW50 – MW55
	MWN32- MWN36 – MWN40 – MWN45 - MWN50 – MWN55
	MWR32 – MWR36 – MWR40 – MWR45 – MWR50 – MWR55
	MWNR36 - MWNR40 – MWNR45 – MWNR50 – MWNR55
	MWF36 – MWF40 – MWNF32 – MWNF40

Makine Direktifi 2006/42/EC'ye uygundur
Geçerli standartlar: UNI EN ISO 12100 - UNI EN 809

Yukarıda tanımlanan pompa, Makine Direktifinin Ek I belgesinin 1. bölümünde de listelenen aşağıdaki temel güvenlik ve sağlığın korunması gerekliliklerini karşılamaktadır:
1.1.1 - 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.6 - 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 – 1.3.4 – 1.5.4 – 1.6.1 – 1.7.1 – 1.7.2 – 1.7.4 – 1.7.4.1 – 1.7.4.2 ve ilgili teknik belgeler Ek VII B uyarınca derlenmiştir.

Buna ek olarak, talep üzerine üretici firma ilgili pompa teknik belgelerinin bir suretini tanımlanacak şekilde ve sürede temin etmeyi taahhüt eder.

Pompa, monte edileceği ve içinde kullanılacağı tesis/sistem ilgili direktiflerin ve/veya standartların hükümlerine uygunluk taşıdığı beyan edilene kadar devreye sokulmamalıdır.

Teknik dosya, tüzel kişiliğe sahip INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - İtalya şirketi tarafından oluşturulmuştur.

Yönetici: Bay. Giacomo Leo



Reggio Emilia – 07/2024

شهادة وبيان
(وفقاً للمرفق II الخاص بالتوجيه الأوروبي CE/42/2006)

الشركة المنتجة شركة .**INTERPUMP GROUP S.p.A شركة مساهمة – المقر: -S - 42049 - Via E. Fermi, 25 ILARIO D'ENZA (RE) - إيطاليا تقر** تحت مسئوليتها الخصرية أن المنتج المعرف والموصوف على النحو التالي:

اسم الشركة: مضخة

النوع: مضخة تبادلية بمكابس لمياه بالضغط العالي

العلامة التجارية للمصنع: INTERPUMP GROUP

الموديل: MW32 - MW36 – MW40 – MW40S - MW45 – MW45S - MW50 – MW55
MWN32- MWN36 – MWN40 – MWN45 - MWN50 – MWN55
MWR32 – MWR36 – MWR40 – MWR45 – MWR50 – MWR55
MWNR36 - MWNR40 – MWNR45 – MWNR50 – MWNR55
MWF36 – MWF40 – MWNF32 – MWNF40

أنه مطابق للمواصفات وللتوجيه الأوروبي الخاص بالآلات CE/42/2006
المعايير المطبقة: UNI EN ISO 12100 - UNI EN 809

تحترم المضخة المذكورة والموصوفة أعلاه وتلبي جميع المتطلبات الأساسية التالية الخاصة بالأمن والسلامة والمتعلقة بالمحافظة على الصحة المذكورة في النقطة 1 من المرفق I الخاص بالتوجيه الأوروبي للآلات:
1.1.1 - 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.6 - 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 – 1.3.4 – 1.5.4 – 1.6.1 – 1.7.1 – 1.7.2 – 1.7.4 – 1.7.4.1 – 1.7.4.2 كما تم صياغة الوثائق الفنية المتعلقة بذلك بما يتطابق مع المرفق VII B.

تلتزم الشركة المصنعة أيضاً، بناءا على طلب له أسبابه المقنعة المناسبة، بإتاحة نسخة من الوثائق الفنية الخاصة بالمضخة بالطرق والشروط التي يتم تحديدها.

لا يجب بدأ تشغيل المضخة حتى إتمام تركيب ودمج الشبكة التي سوف تعمل بها وحتى يتم إعلان مطابقة هذه الشبكة للمواصفات الخاصة بذلك و\أو التوجيهات المعمول بها في هذا الشأن.

الملف الفني تعدُّه شركة .Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA - INTERPUMP GROUP S.p.A (RE) – إيطاليا، كشخص اعتباري.


الشخص المصرح له إعادة صياغة البيان: المحامي Giacomo Leo




ريجيو إيميليا – 07/2024

16.4.8 مخطط استخدام دائرة الـ FLUSHING

لاستخدام النظام بالشكل الصحيح من المستحسن احترام القيم التالية:
السعة الدنيا للدائرة 8 ل \ دقيقة، الضغط الأقصى للسائل هو 6 بار

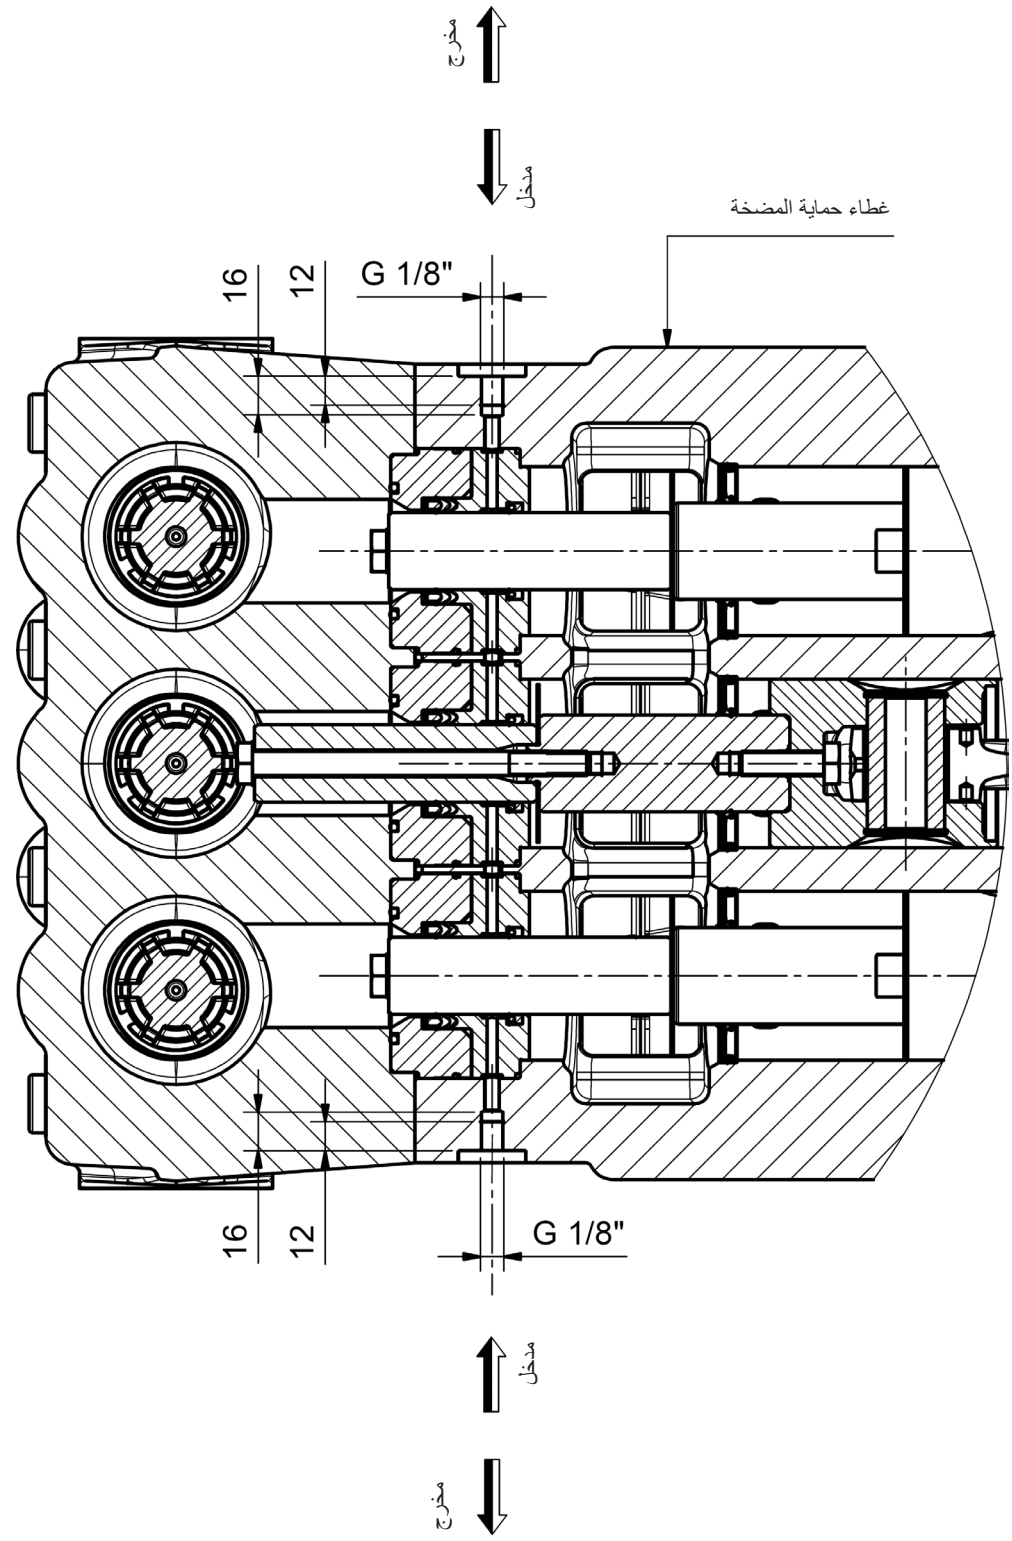

بالنسبة لأبعاد وأوازن المضخات MW45NR، MW50NR و MW55NR يرجى الاسترشاد بالشكل a/14.

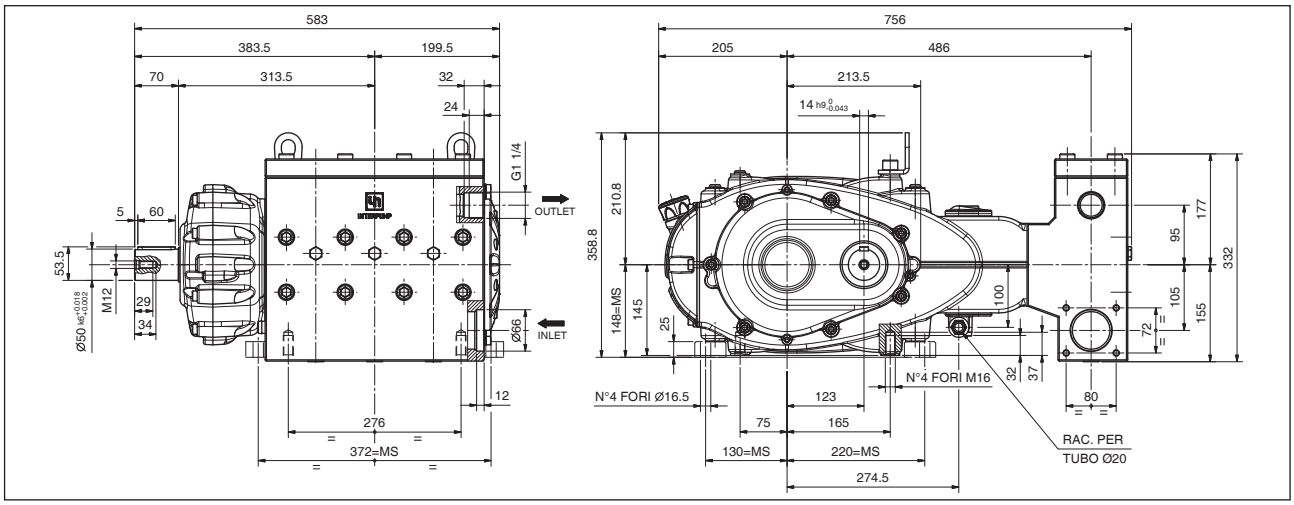

الوزن الجاف 260 كجم.

الشكل a/14

16.4 المضخة إصدار MWF - MWNF

16.4.1 إرشادات وتعليمات الاستخدام

تم تصميم وتصنيع المضخات MWF و MWNF لتعمل في الأماكن التي جوّها غير قابل للانفجار بشكل كبير ولتعمل بنسبة عالية مع السوائل العدوانية المسببة للتآكل وقليلة التشحيم أو الكاشطة.
يمكن استخدام سوائل أخرى ولكن فقط بعد تصريح رسمي مسبق من **المكتب الفني** أو **مركز خدمة العملاء**.

16.4.2 درجة حرارة الماء

أقصى درجة حرارة مقبولة للمياه هي 40 درجة مئوية. في الحالات الخاصة الأخرى، ننصح باستشارة **المكتب الفني** أو **مركز خدمة العملاء**.

16.4.3 القوة التشغيلية وأقصى ضغط

تشير معدلات الأداء الموضحة في دليل العرض إلى مستويات الأداء القصوى التي تم تزود المضخة بها. بغض النظر عن القدرة المستخدمة، لا يمكن تجاوز الضغط والحد الأقصى لعدد الدورات المشار إليها على اللوحة ما لم يتم التصريح بذلك صراحة رسميا من قبل **المكتب الفني** أو **مركز خدمة العملاء**.

16.4.4 الحد الأدنى لنظام الدوران

مجال العمل الأدنى المسموح به للمحور بكوع للعمل مع هذا النوع من المضخات هو 300 لفة/دقيقة؛ أي دوران يختلف عن ما هو موضح في جدول الأداءات (أنظر الفقرة16.4.5) يجب أن يُصرّح به صراحة ورسميا من قبل **المكتب التقني** أو **مركز خدمة العملاء**.

16.4.5 مواصفات فنية

للمواصفات الفنية للمضخات MW36-F و MW40-F يرجى مراجعة الفقرة 5 مواصفات فنية التي تتعلق بالمضخات MW.
للمواصفات الفنية للمضخات MWN32-Fيرجى مراجعة الفقرة 16.1.5 مواصفات فنية التي تتعلق بالمضخات MWN.

16.4.6 الأبعاد والأوزان

لأبعاد وأوزان المضخات MW36-F و MW40-F يرجى مراجعة مخطط المضخة MW، الشكل 2.

16.4.7 الشرح التفصيلي

في ما يتعلق بمخطط الشرح التفصيلي وإيصال قطع غيار مضخة MW36-F و MW40-F يجب مراجعة الشرح التفصيلي الذي يتعلق بالمضخة MW H.P. على الصفحة 16.
في ما يتعلق بمخطط الشرح التفصيلي وإيصال قطع غيار مضخة MWN32-F يجب مراجعة الشرح التفصيلي الذي يتعلق بالمضخة MW H.P. على الصفحة 21.

16.3 المضخة إصدار MWNR

16.3.1 إرشادات وتعليمات الاستخدام

تم تصميم المضخة سلسلة MWNR لتعمل في الأماكن التي جوّها غير قابل للانفجار بشكل كبير وليتم استخدامها مع المياه المالحة الغنية بالجسيمات والجزئيات، لذلك فهي مناسبة لتعمل في شبكات اعادة تدوير السوائل.
تعتمد مدة القدرات التشغيلية للمكبس بشكل مباشر على مقدار النسبة المئوية للأجزاء الصلبة في السائل سواء من ناحية الحجم أو من ناحية الكثافة.
للحصول على مدة أطول للقدرات التشغيلية للمكبس فإننا ننصح بألا تتجاوز أبعاد حبيبات وجزئيات السائل مستوى ال 200 ميكرون و 20% كحد أقصى للحجم.
لمزيد من الإرشادات والتوجيهات و للإطلاع على التنسيق التخطيطي للشبكة في حدها الأقصى انظر الفقرة9.7.

16.3.2 درجة حرارة الماء

أقصى درجة حرارة مقبولة للمياه هي 40 ° مئوية. ومع ذلك، يمكن استخدام المضخة بالماء بدرجة حرارة حتى 85 ° مئوية. في هذا الحالة، نيُنصح في هذه الحالة بالاتصال **بالمكتب الفني** أو **بمركز خدمة العملاء**.

16.3.3 القوة التشغيلية وأقصى ضغط

تشير معدلات الأداء الموضحة في دليل العرض إلى مستويات الأداء القصوى التي تم تزود المضخة بها. بغض النظر عن القدرة المستخدمة، لا يمكن تجاوز الضغط والحد الأقصى لعدد الدورات المشار إليها على اللوحة ما لم يتم التصريح بذلك صراحة رسميا من قبل **المكتب الفني** أو **مركز خدمة العملاء**.

16.3.4 الحد الأدنى لنظام الدوران


مجال العمل الأدنى المسموح به للمحور بكوع للعمل مع هذا النوع من المضخات هو 300 لفة/دقيقة؛ أي دوران يختلف عن ما هو موضح في جدول الأداءات (أنظر الفقرة16.3.5) يجب أن يُصرّح به صراحة ورسميا من قبل **المكتب التقني** أو **مركز خدمة العملاء**.

16.3.5 مواصفات فنية

الموديل	عدد اللفات \ 1 دقيقة	السعة		الضغط		القوة	
		لتر/دقيقة	Gpm	بار	رطل على البوصة المربعة	ك و	Hp
MW36NR	800	171	45.2	240	3480	73.5	100
	1500	171	45.2	240	3480	73.5	100
	1800	172	45.4	240	3480	73.5	100
	2200	173	45.7	240	3480	73.5	100
	2600	173	45.7	240	3480	73.5	100
MW40NR	800	211	55.7	210	3045	84.6	115
	1500	211	55.7	210	3045	84.6	115
	1800	212	56	210	3045	85.3	116
	2200	213	56.3	210	3045	85.3	116
	2600	213	56.3	210	3045	85.3	116
MW45NR	800	267	70.6	155	2247.5	73.5	100
	1500	267	70.6	155	2247.5	73.5	100
	1800	269	71	155	2247.5	73.5	100
	2200	270	71.3	155	2247.5	73.5	100
	2600	270	71.3	155	2247.5	73.5	100
MW50NR	800	330	87.2	125	1812.5	73.5	100
	1500	330	87.2	125	1812.5	73.5	100
	1800	332	87.6	125	1812.5	73.5	100
	2200	333	88	125	1812.5	73.5	100
	2600	333	88	125	1812.5	73.5	100
MW55NR	800	399	105.4	100	1450	73.5	100
	1500	399	105.4	100	1450	73.5	100
	1800	401	106	100	1450	73.5	100
	2200	403	106.5	100	1450	73.5	100
	2600	403	106.5	100	1450	73.5	100

16.3.6 الأبعاد والأوزان

بالنسبة لأبعاد وأوازن المضخات MW36NR, MW40NR يرجى الاسترشاد بالشكل 14.

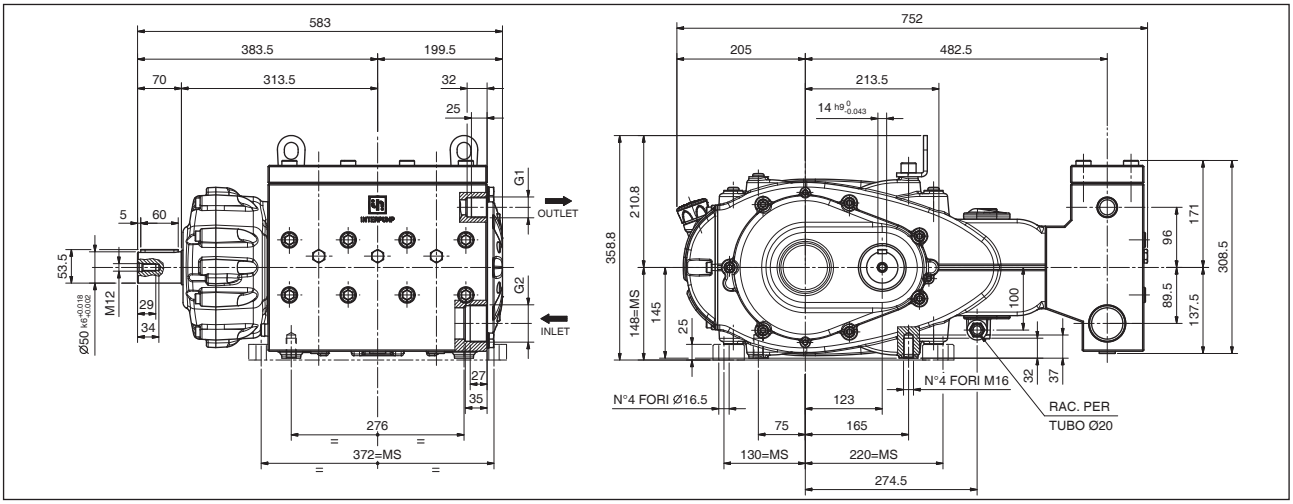


الشكل 14

الوزن الجاف 260 كجم.

16.2.6 الأبعاد والأوزان


بالنسبة لأبعاد وأوزان المضخات MWR32, MWR36, MWR40 يرجى الاسترشاد بالشكل 13.

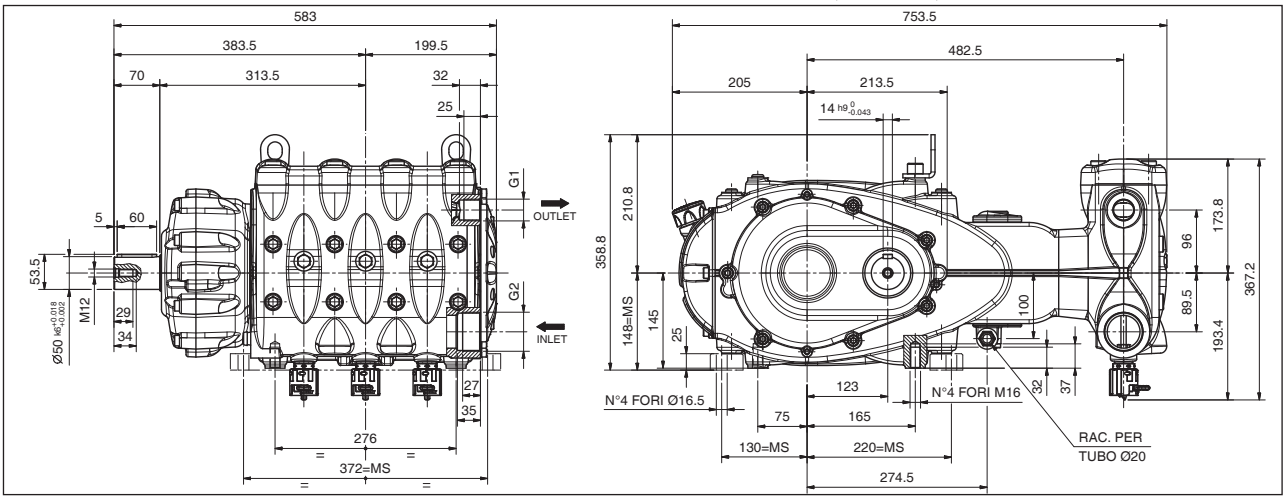

الشكل 13

الوزن الجاف 244 كجم.

بالنسبة لأبعاد وأوزان المضخات MWR45، MWR50 و MWR55 يرجى الاسترشاد بالشكل a/13.

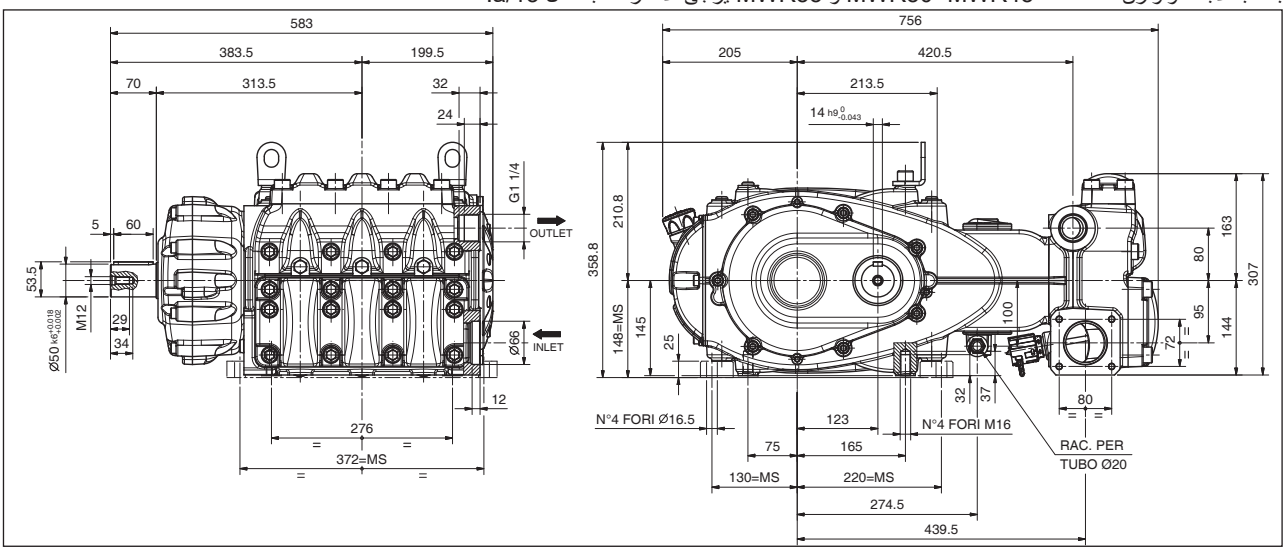

الشكل a/13


الوزن الجاف 245 كجم.

16.2.5 مواصفات فنية

الموديل	عدد اللفات \ 1 دقيقة	السعة		الضغط		القوة	
		لتر/دقيقة	Gpm	بار	رطل على البوصة المربعة	ك و	Hp
MWR 32	800	135	35.7	300	4350	73.5	100
	1500	135	35.7	300	4350	73.5	100
	1800	136	35.9	300	4350	73.5	100
	2200	136.5	36.1	300	4350	73.5	100
	2600	136.5	36.1	300	4350	73.5	100
MWR 36	800	171	45.2	240	3480	73.5	100
	1500	171	45.2	240	3480	73.5	100
	1800	172	45.4	240	3480	73.5	100
	2200	173	45.7	240	3480	73.5	100
	2600	173	45.7	240	3480	73.5	100
MWR 40	800	211	55.7	210	3045	84.6	115
	1500	211	55.7	210	3045	84.6	115
	1800	212	56	210	3045	85.3	116
	2200	213	56.3	210	3045	85.3	116
	2600	213	56.3	210	3045	85.3	116
MWR 45	800	267	70.6	155	2247.5	73.5	100
	1500	267	70.6	155	2247.5	73.5	100
	1800	269	71	155	2247.5	73.5	100
	2200	270	71.3	155	2247.5	73.5	100
	2600	270	71.3	155	2247.5	73.5	100
MWR 50	800	330	87.2	125	1812.5	73.5	100
	1500	330	87.2	125	1812.5	73.5	100
	1800	332	87.6	125	1812.5	73.5	100
	2200	333	88	125	1812.5	73.5	100
	2600	333	88	125	1812.5	73.5	100
MWR 55	800	399	105.4	100	1450	73.5	100
	1500	399	105.4	100	1450	73.5	100
	1800	401	106	100	1450	73.5	100
	2200	403	106.5	100	1450	73.5	100
	2600	403	106.5	100	1450	73.5	100

16.1.6 الأبعاد والأوزان


بالنسبة لأبعاد وأوزان المضخات MWN32، MWN36 و MWN40 يرجى الاسترشاد بالشكل 12.

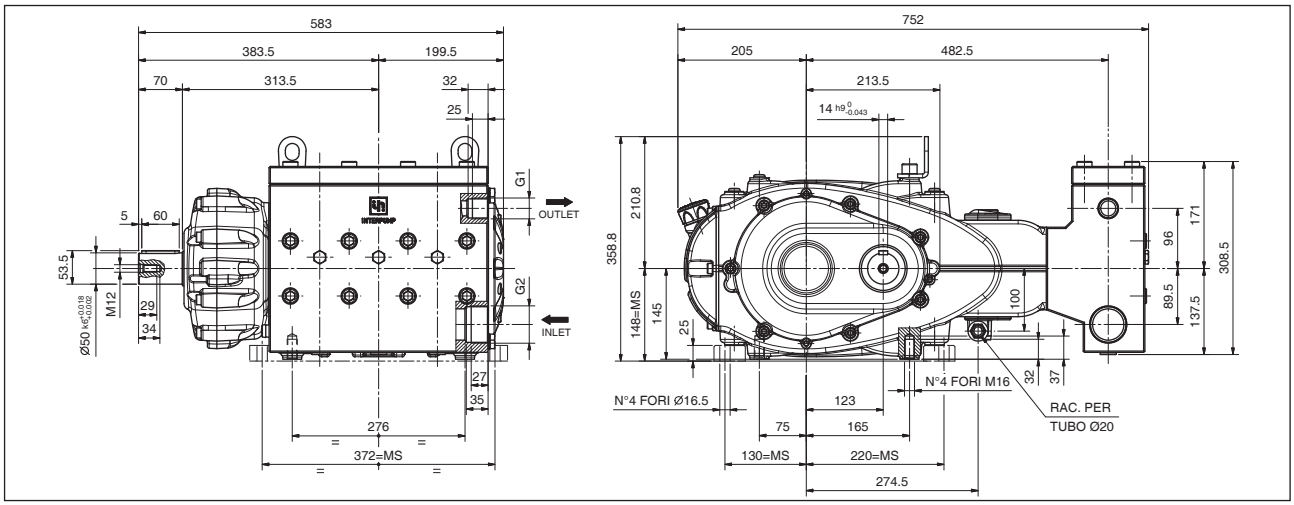

الوزن الجاف 260 كجم.

الشكل 12

بالنسبة لأبعاد وأوزان المضخات MWN45، MWN50 و MWN55 يرجى الاسترشاد بالشكل a/12.

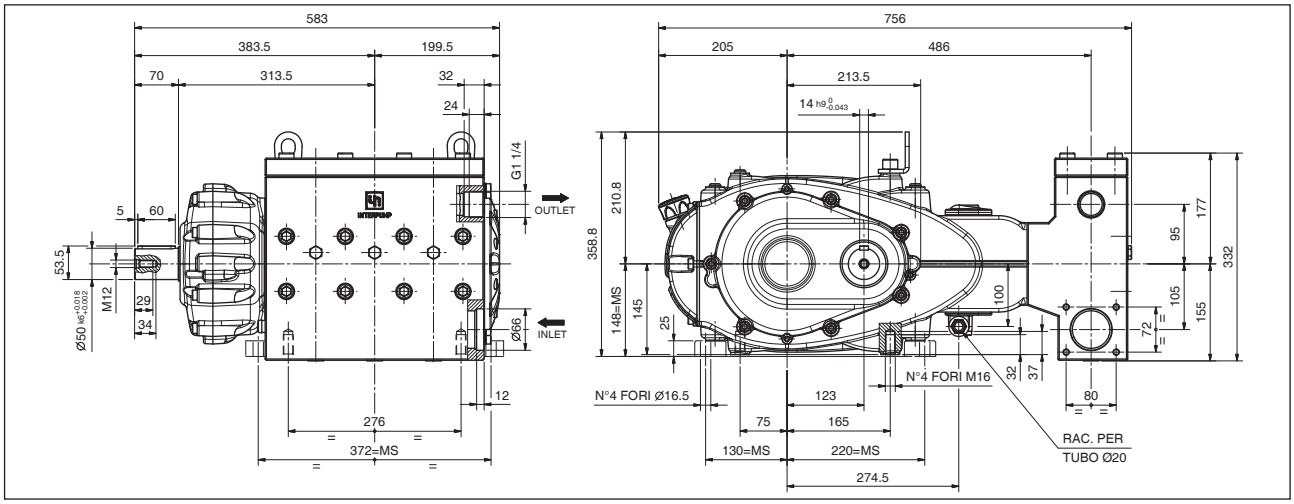

الوزن الجاف 260 كجم.

الشكل a/12

16.2 المضخة إصدار MWR

16.2.1 إرشادات وتعليمات الاستخدام

تم تصميم المضخة سلسلة MWR لتعمل في الأماكن ذات أجواء غير معرضة للانفجار وليتم استخدامها مع المياه الغنية بالجسيمات والجزئيات، لذلك فهي مناسبة لتعمل في شبكات إعادة تدوير السوائل.
تعتمد مدة القدرات التشغيلية للمكبس بشكل مباشر على مقدار النسبة المئوية للأجزاء الصلبة في السائل سواء من ناحية الحجم أو من ناحية الكثافة.
للحصول على مدة أطول للقدرات التشغيلية للمكبس فإننا ننصح بألا تتجاوز أبعاد حبيبات وجزئيات السائل مستوى ال 200 ميكرون و 20% كحد أقصى للحجم.
لمزيد من الإرشادات والتوجيهات و للإطلاع على التنسيق التخطيطي للشبكة في حدها الأقصى انظر الفقرة9.7.

16.2.2 درجة حرارة الماء

أقصى درجة حرارة مقبولة للمياه هي 40 ° مئوية. ومع ذلك، يمكن استخدام المضخة بالماء بدرجة حرارة حتى 85 ° مئوية. في هذا الحالة، يُنصح في هذه الحالة بالاتصال **بالمكتب الفني** أو **بمركز خدمة العملاء**.

16.2.3 القوة التشغيلية وأقصى ضغط

تشير معدلات الأداء الموضحة في دليل العرض إلى مستويات الأداء القصوى التي تم تزود المضخة بها. بغض النظر عن القدرة المستخدمة، لا يمكن تجاوز الضغط والحد الأقصى لعدد الدورات المشار إليها على اللوحة ما لم يتم التصريح بذلك صراحة رسميا من قبل **المكتب الفني** أو **مركز خدمة العملاء**.

16.2.4 الحد الأدنى لنظام الدوران

مجال العمل الأدنى المسموح به للمحور بكوع للعمل مع هذا النوع من المضخات هو 300 لفة/دقيقة؛ أي دوران يختلف عن ما هو موضح في جدول الأداءات (أنظر الفقرة16.2.5) يجب أن يُصرّح به صراحة ورسميا من قبل **المكتب التقني** أو **مركز خدمة العملاء**.

16 إصدارات خاصة

المضخة MW متاحة أيضا في الإصدارات التالية:

- MWN
- MWR
- MWNR
- MWF
- MWNF

سوف يتم فيما يلي ذكر الإرشادات والتعليمات المتعلقة بكيفية اختيار واستخدام هذه الإصدارات.

حيث لم ينص على خلاف ذلك يرجى الرجوع إلى ما هو مذكور في السابق حول موديل المضخة MW القياسية.

16.1 المضخة إصدار MWN

16.1.1 إرشادات وتعليمات الاستخدام

المضخة MWN موصى بها لضخ المياه المالحة والسوائل شديدة التآكل.

تم تصميم المضخة الغير مطلوبة بتهيئة ATEX لكي تعمل في بيئة غير معرضة للانفجارات وبمياه مرشحة (أنظر الفقرة 9.7).

لتتمكن من استخدام المضخات في البيئات والأماكن ذات الأجواء القابلة للانفجار [المناطق 1(D) 21 - (G)]، يجب طلبها بتكوين ATEX.

يمكن استخدام سوائل أخرى ولكن فقط بعد تصريح مسبق من **المكتب الفني** أو **مركز خدمة العملاء**.

16.1.2 درجة حرارة الماء

أقصى درجة حرارة مقبولة للمياه هي 40 درجة مئوية. يمكن مع ذلك استخدام المضخة مع مياه درجة حرارتها تصل حتى 60 درجة مئوية، ولكن فقط لفترات قصيرة. يُنصح في هذه الحالة بالاتصال **بالمكتب الفني** أو **بمركز خدمة العملاء**.

16.1.3 القوة التشغيلية وأقصى ضغط

تشير معدلات الأداء الموضحة في دليل العرض إلى مستويات الأداء القصوى التي تم تزود المضخة بها. بغض النظر عن القدرة المستخدمة، لا يمكن تجاوز الضغط والحد الأقصى لعدد الدورات المشار إليها على اللوحة ما لم يتم التصريح بذلك صراحة رسميا من قبل **المكتب الفني** أو **مركز خدمة العملاء**.

16.1.4 الحد الأدنى لنظام الدوران

مجال العمل الأدنى المسموح به للمحور بكوع للعمل مع هذا النوع من المضخات هو 300 لفة/دقيقة؛ أي دوران يختلف عن ما هو موضح في جدول الأداءات (أنظر الفقرة16.1.5) يجب أن يُصرّح به صراحة ورسميا من قبل **المكتب التقني** أو **مركز خدمة العملاء**.

16.1.5 مواصفات فنية

الموديل	عدد اللفات \ 1 دقيقة	السعة		الضغط		القوة	
		لتر/دقيقة	Gpm	بار	رطل على البوصة المربعة	ك و	Hp
MWN 32	800	135	35.7	300	4350	73.5	100
	1500	135	35.7	300	4350	73.5	100
	1800	136	35.9	300	4350	73.5	100
	2200	136.5	36.1	300	4350	73.5	100
	2600	136.5	36.1	300	4350	73.5	100
MWN 36	800	171	45.2	240	3480	73.5	100
	1500	171	45.2	240	3480	73.5	100
	1800	172	45.4	240	3480	73.5	100
	2200	173	45.7	240	3480	73.5	100
	2600	173	45.7	240	3480	73.5	100
MWN 40	800	211	55.7	210	3045	84.6	115
	1500	211	55.7	210	3045	84.6	115
	1800	212	56.0	210	3045	85.3	116
	2200	213	56.3	210	3045	85.3	116
	2600	213	56.3	210	3045	85.3	116
MWN 45	800	267	70.6	155	2247.5	73.5	100
	1500	267	70.6	155	2247.5	73.5	100
	1800	269	71	155	2247.5	73.5	100
	2200	270	71.3	155	2247.5	73.5	100
	2600	270	71.3	155	2247.5	73.5	100
MWN 50	800	330	87.2	125	1812.5	73.5	100
	1500	330	87.2	125	1812.5	73.5	100
	1800	332	87.6	125	1812.5	73.5	100
	2200	333	88	125	1812.5	73.5	100
	2600	333	88	125	1812.5	73.5	100
MWN 55	800	399	105.4	100	1450	73.5	100
	1500	399	105.4	100	1450	73.5	100
	1800	401	106	100	1450	73.5	100
	2200	403	106.5	100	1450	73.5	100
	2600	403	106.5	100	1450	73.5	100

12.2 الأنابيب

ا) قبل القيام بتشحيم وحماية الأنابيب طبقا للإجراء الموضح سابقا، قم بتجفيف الوصلات مستخدما الهواء المضغوط.
ب) قم بالتغطية مستخدما البولي إثيلين.
د) لا تقم بلفها وتغطيتها بشكل أضيق من اللازم؛ تأكد من عدم وجود أية انحناءات أو ثنايا.

13 احتياطات وتدابير للحماية ضد التجمد



في مناطق وفترات السنة المعرضة لخطر الصقيع، اتبع الإرشادات الواردة في الفصل 12 (انظر الفقرة 12.1).



عند وجود ثلوج لا تشغّل المضخة مهما كانت الأسباب حتى يتم فك تجمد الدائرة التشغيلية بشكل كامل، خلاف ذلك يمكن تعريض المضخة لأضرار وتلفيات خطيرة.

14 شروط الضمان

يتم تحديد فترة وشروط الضمان في عقد الشراء.
يسقط الضمان ويعتبر لاغياً في الحالات الآتية:
أ) في حالة استخدام المضخة في أغراض مختلفة عن غرض استخدامها المحدد والمتفق عليه.
ب) في حالة استخدام المضخة مع محرك كهربائي أو محرك ماص للحرارة يمتلك معدلات أداء أكبر من تلك الموضحة في الجدول.
ج) أجهزة الأمان المنصوص عليها تم تغيير معايرتها أو فصلها.
د) في حالة استخدام المضخة مع ملحقات تشغيلية أو مع قطع غيار غير أصلية وغير آتية من شركة Interpump Group.
هـ) في حالة أن التلف أو التضرر ناتج عن:
1) سوء الاستخدام
2) عدم إتباع تعليمات وإرشادات الصيانة بالشكل الصحيح
3) استخدام المضخة في غرض مختلف عن الموضح في تعليمات وإرشادات الاستخدام
4) السعة غير الكافية
5) التركيب الخاطئ
6) تركيب الأنابيب أو تقدير أبعادها بشكل خاطئ
7) القيام بتعديلات في المشروع دون تصريح
8) ظاهرة التكهف أو التجويف.

15 أعطال التشغيل وأسبابها المحتملة



لا تصدر المضخة أية ضوضاء عند بدء تشغيلها:
- المضخة غير مملوءة وتدور على الجاف.
- عدم وجود ماء للشفط.
- الصمامات مغلقة.
- خط التدفق مغلق ولا يسمح لهواء الضغط العالي المتواجد داخل رأس المضخة بالخروج.



المضخة تهتز بشكل كبير غير معتاد:
- شفط هواء.
- تغذية غير كافية.
- أكواع توصيل وأذرع ووصلات على طول خط الشفط تخنق وتعوق عبور السوائل.
- مرشح الشفط غير نظيف أو أصغر من اللازم.
- المضخة المعززة لا تقدم مستوى الضغط أو السعة التشغيلية المطلوبين منها في مكان تركيبها.
- المضخة غير مملوءة بالقدر الكافي أو التدفق مغلق أثناء الامتلاء.
- المضخة غير مملوءة نتيجة التصاق في بعض الصمامات.
- صمامات مستهلكة.
- سدادات وحشوت ضغط متآكلة.
- عدم عمل صمامات ضبط الضغط بشكل كامل.
- مشاكل متعلقة بنقل الحركة.



المضخة لا تقدم السعة التشغيلية المحددة في لوحة البيانات\ ضوضاء مفرطة:
- تغذية غير كافية (انظر الأسباب العديدة المذكورة أعلاه).
- عدد اللفات أقل مما هو محدد في لوحة بيانات المضخة؛
- تسرب مفرط من صمام ضبط الضغط.
- صمامات مستهلكة.
- تسرب مفرط من حشوات الضغط.
- تكهُف ناتج عن:
1) تحديد أبعاد خاطئ لأنابيب الشفط \ أقطار أقل من المطلوب.
2) سعة تشغيلية غير كافية.
3) درجة حرارة الماء مرتفعة للغاية.



الضغط الذي تولده المضخة غير كافي:
- استخدام (الفوهة) أعلى أو أصبح أعلى من القدرة التشغيلية للمضخة.
- عدد اللفات غير كافي.
- تسرب مفرط من حشوات الضغط.
- عدم عمل صمامات ضبط الضغط بشكل كامل.
- صمامات مستهلكة.




المضخة تسخن بشكل مفرط:
- المضخة تعمل بضغط مفرط أو عدد اللفات أعلى من العدد المحدد في لوحة البيانات.
- الزيت الموجود في حوض المضخة ليس على المستوى المطلوب أو ليس من النوع الموصى به الوارد في الفصل 7 (انظر الفقرة 7.6).
- يجب أن تكون الموائمة والمحاذاة بين الوصلة والبكرات تامة.
- ميل المضخة أثناء تشغيلها مُفرط.



اهتزازات أو طرق على الأنابيب:
- شفط هواء.
- عدم عمل صمامات ضبط الضغط بشكل سليم.
- عدم عمل الصمامات بالشكل الصحيح.
- عدم تساوي الحركة في عملية نقل الحركة.


في حالة تخزين المضخة لمدة طويلة أو توقفها عن العمل لفترة طويلة فإنه يلزم استعادة التشغيل الصحيح لصمامات الشفط وذلك عن طريق فتح الأجهزة الثلاثة الخاصة برفع الصمامات (انظر الوضع ② الشكل 9). تحقق من إغلاق الصمامات قبل تشغيل المضخة. لأوضاع "التشغيل" و"التوقف" قم بمراجعة الشكل 10.

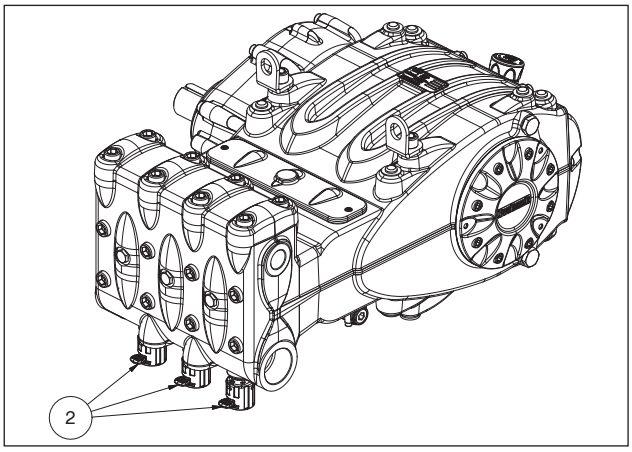

الشكل 9

صمام مغلق ـ وضعية العمل ـ تحرير أداة الأمان

صمام مفتوح ـ وضعية التوقف ـ

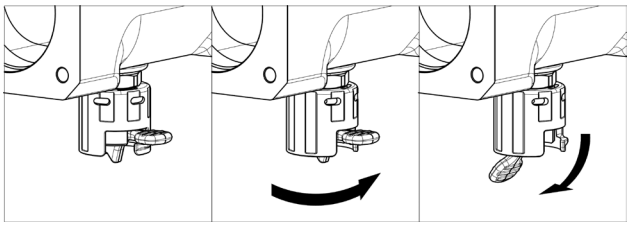


الشكل 10


10.2 بدء التشغيل

1. عند التشغيل لأول مرة، تحقق من الدوران بالاتجاه الصحيح.
2. تحقق من سلامة تغذية المضخة.
3. قم بتركيب وتثبيت المضخة دون تحميلها أي حمل إضافي.
4. تأكد من أنه في مرحلة التشغيل لا يتخطى عدد لفات الدوران الحد المسجل على لوحة بيانات الآلة.
5. اترك المضخة تعمل لمدة لا تقل عن 3 دقائق قبل أن تبدأ عمل الضغط فيها.
6. قبل أن تطفئ المضخة قم بتصفير الضغط وذلك باستخدام صمام الضبط أو أدوات التفريغ إذا ما وجدت.

إذا ما ظهرت مشاكل متعلقة بعملية الامتلاء نتيجة لوجود نقص في عملية التغذية فإنه من الممكن التدخل عن طريق إزالة السدادات الأمامية الثلاثة الموجودة في رأس المضخة كما هو موضح بالوضع ③ الشكل 11 و الشكل 11/a.

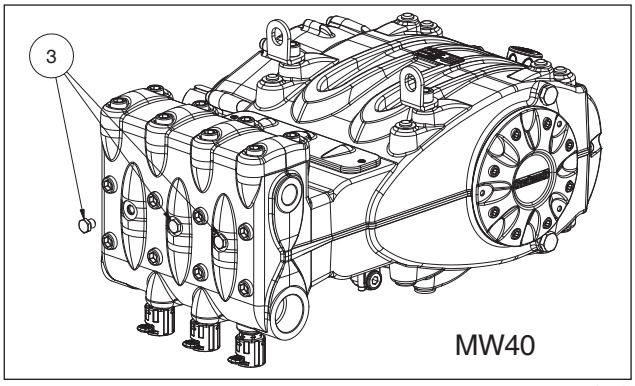

الشكل 11

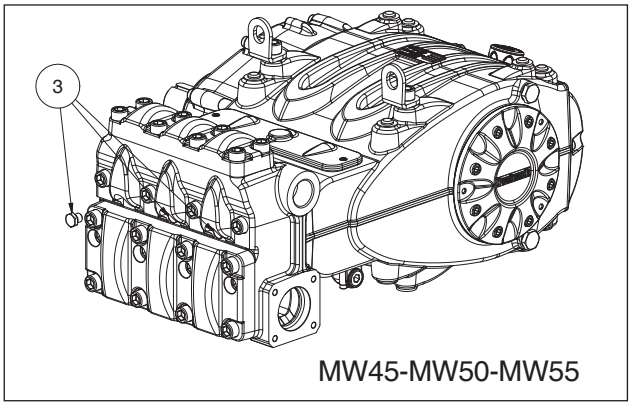

الشكل 11/a

11 الصيانة الوقائية

للحصول على موثوقية تشغيل عالية وكفاءة عمل جيدة للمضخة، يصبح من الضروري احترام عمليات الصيانة الدورية الموضحة في الجدول.

الصيانة الوقائية	
كل 500 ساعة	**كل 1500 ساعة**
التحقق من مستوى الزيت	تغيير الزيت
	الفحص \ الاستبدال *: صمامات مواقع الصمام نابض انضغاط الصمام موجه مسار الصمام
	الفحص \ الاستبدال *: حواجز تثبيت H.P. حواجز تثبيت L.P.

* للقيام بعملية الاستبدال احرص على مراعاة الإرشادات الموجودة في **دليل الإصلاح**.

تنبيه: في المضخة الغير مزودة بمنظم، يجب استبدال المحامل وحلقات منع التسرب كل 7000 ساعة عمل.
في المضخة مزودة بمنظم، يجب استبدال المحامل وحلقات منع التسرب كل 10000 ساعة عمل.
يجب إجراء دورات كشف وتنظيف وصيانة المضخة. راجع دليل "الحماية ضد الانفجار ATEX".

12 تخزين المضخة

12.1 طريقة ملء المضخة بمستحلب مضاد للتآكل أو بمحلول مضاد للتجمد

طريقة ملء المضخة بمستحلب مضاد للتآكل أو بمحلول مضاد للتجمد باستخدام مضخة خارجية ذات غشاء وفقا للتخطيط التنسيقي المشروح في الفقرة9.7:

أ) اغلق تصريف المرشح، إذا كان مفتوحا.
ب) تأكد من أن أنبوب التوصيل نظيفا وقم بتشحيمه ثم توصيله بمنفذ تفريغ الضغط العالي.
ج) ثبّت أنبوب الشفط في المضخة ذات الغشاء؛ قم بفتح وصلة الشفط في المضخة وقم بتثبيت الأنبوب بين هذه الوصلة وبين المضخة ذات الغشاء.
د) املأ وعاء المحلول\المستحلب.
ع) ضع طرفي أنبوب الشفط الحرين وأنبوب تصريف الضغط العالي داخل الحاوية.
و) شغّل المضخة ذات الغشاء.
ز) قم بضخ المستحلب حتى تراه يخرج من أنبوب التفريغ ذا الضغط العالي للمستحلب.
ح) استمر في عملية الضخ لمدة دقيقة أخرى على الأقل؛ يمكن توقيف المستحلب عند الضرورة بإضافة على سبيل المثال Shell Donax إلى المحلول.
ت) أوقف المضخة ثم قم بإزالة أنبوب وصلة الشفط ثم قم بغلقها باستخدام سدادة
ي) انزع الأنبوب عن أنبوب تفريغ الضغط العالي. • نظف الوصلات الموجودة على المضخة ثم قم بتشحيم وغلق هذه الوصلات.

9.8 خط الضخ

للحصول على خط تدفق صحيح يجب مراعاة قواعد التركيب التالية:

1. يجب أن يكون القطر الداخلي للأنبوب كافي لضمان الحصول على سرعة التدفق الصحيحة للسوائل، انظر المخطط في الفقرة9.9.
2. يجب أن يكون الأنبوب الذي يتم توصيله بالمضخة مرناً، كما يجب عزل الاهتزازات الناتجة من المضخة عن باقي الشبكة.
3. استخدم أنابيب ووصلات وتجهيزات مخصصة للضغط العالي والتي تضمن مجالات أوسع من الأمن والسلامة في كل المراحل التشغيلية.
4. قم بتركيب صمام الأمان على خط التدفق.
5. استخدم مقاييس ضغط قادرة على تحمل حمولات أزرار الانضغاط التقليدية في المضخات ذات المكابس.
6. احرص في مرحلة التخطيط على مراقبة التسريبات في حملة الخط حيث تظهر هذه التسريبات في شكل هبوط في الضغط المفروض تواجده عند الاستخدام مقارنة بالضغط الظاهر والمُقاس في المضخة.
7. بالنسبة للتطبيقات التي تصبح فيها الاهتزازات والدقّات الناتجة عن المضخة على خط التدفق مصدراً للخطورة وق تسبب نتائج غير مرغوب فيها، قم بتركيب مثبط مناسب للاهتزازات والدقّات.

9.9 حساب القطر الداخلي لأنابيب خطوط التوصيل

لتحديد القطر الداخلي للأنابيب، يرجى الاسترشاد بالرسم التخطيطي التالي:

أنابيب الشفط


بسعة استيعابية ~ 400 لتر\دقيقة وبسرعة مياه 1 متر\ثانية. يتقابل الخط التوضيحي الذي يصل السلميّن التخطيطيين، بالسلم التخطيطي الأوسط الذي يشير إلى الأقطار، بقيمة ~ 90 مم.

أنابيب تدفق

بسعة استيعابية ~ 400 لتر\دقيقة وبسرعة مياه 5.5 متر\ثانية. يتقابل الخط التوضيحي الذي يصل السلميّن التخطيطيين، بالسلم التخطيطي الأوسط الذي يشير إلى الأقطار، بقيمة ~ 40 مم.

السرعة المثالية التي يمكن الحصول عليها مع مضخة معززة:

- الشفط: ≥ 1 متر\ثانية
- التدفق: ≥ 5.5 متر\ثانية

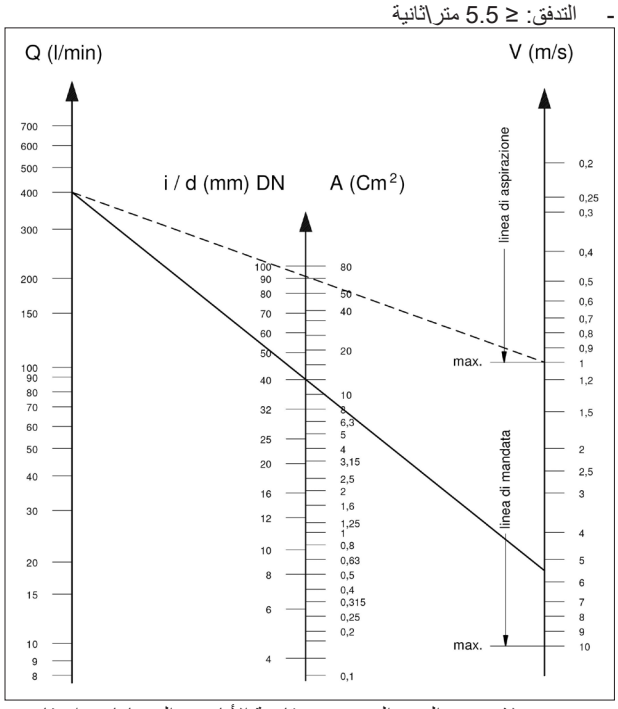

لا يوضح الرسم التوضيحي مقاومة الأنابيب والصمامات وانخفاض الضغط الناتج عن طول الأنابيب ولزوجة السائل المضخوخ ودرجة حرارته.

عند الضرورة قم بالاتصال **بالمكتب الفني** أو **بمركز خدمة العملاء**.

9.10 النقل باستخدام السيور شبه المنحرف

على النحو المشار إليه في الفقرة 9.1 يمكن التحكم في المضخة بواسطة نظام سيور شبه منحرفة.

للقيام بعملية تحديد أبعاد التنسيق التخطيطي يُوصى بشدة باستشارة **المكتب الفني** أو **مركز خدمة العملاء**.

9.11 نقل القوة التشغيلية وفقاً لـ PTO

يمكن أن يتم تزويد المضخات سلسلة MW حسب الطلب بمأخذ قوة مساعد على الجانب المواجه للتشعيل.

يمكن لعملية النقل أن تتم:

- من خلال سيور شبه منحرفة
- من خلال وصلة

من خلال سيور شبه منحرفة حيث عزم دوران Max (الحد الأقصى) القابل للتحميل ينتج ما يلي: 150 نيوتن متر تتوافق مع 12.5 كيلووات (17HP) على 800 دورة بالدقيقة.

من خلال وصلة عزم دوران Max (الحد الأقصى) القابل للتحميل ينتج ما يلي: 220 نيوتن متر تتوافق مع 18.4 كيلووات (25HP) على 800 دورة بالدقيقة.

عند النقل عن طريق وصلة، يجب الانتباه جيداً لعمل التسوية التامة بالطريقة التي لا ينتج عنها قوى عرضية على عمود تحريك المضخة.

بالنسبة للاستخدامات المختلفة عما تم ذكره في الأعلى يرجى الاتصال **بالمكتب الفني** أو **بمركز خدمة العملاء**.


10 بدء التشغيل والاستخدام

10.1 فحوصات أولية

يرجى قبل بدء التشغيل التأكد من الآتي:

أن خط الشفط قد تم توصيله وأن به ضغط (انظر الفصل 9): المضخة لا يجب مطلقا أن تدور وهي جافة.

1. أن خط الشفط يضمن مع مرور الوقت الحصول على تماسك محكم.
2. أن جميع صمامات الاعتراض الواقعة بين مصدر التغذية والمضخة مفتوحة تماما. أن خط التدفق ذا تفريغ حر، أو يسمح للهواء الموجود في رأس المضخة بالخروج بسرعة مما يسمح بالتالي من الحصول على امتلاء سريع.
3. أن جميع الوصلات وأكواع التوصيل الخاصة بالشفط أو بالتدفق مثبتة ومركبة ومغلقة بالشكل الصحيح.
4. أن نسب التسامح الخاصة بعمليات التوصيل على محور المضخة\النقل (اختلال أشباه الوصلات وميل عمود الكردان وسحب السيور، ...الخ). لا تزال في إطار الحدود المنصوص عليها من قبل الشركة المصنعة لمكونات شبكة لنقل الحركة.
5. أن الزيت في غطاء حماية المضخة في مستواه المطلوب وذلك بالتأكد من هذا المستوى باستخدام القضيب (الوضع ①، الشكل 8).

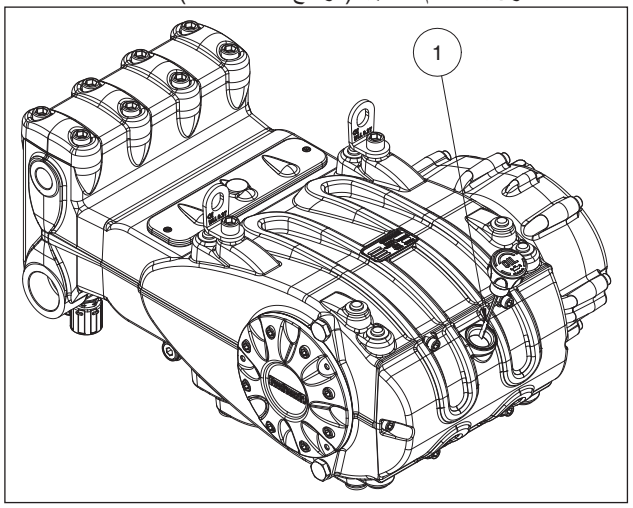


الشكل 8

9. قم بتوفير حواجز مناسبة داخل الصهريج لتجنب تدفقات المياه الناتجة عن المكوّن الالتفافي وعن خط تغذية الصهريج حيث يمكن لذلك أن يسبب دوامات أو اضطرابات بالقرب مآخذ أنبوب تغذية المضخة.
10. تأكد من أن خط الشفط نظيف بشكل كامل من الداخل قبل توصيله بالمضخة.
11. قم بتركيب مقياس ضغط للتحكم في ضغط المضخة المعززة (booster) بالقرب من مأخذ شفط المضخة التي تعمل بالمكابس ودائما عند المرشحات.

9.7 الترشيح


من الضروري تركيب مرشحين على خط شفط المضخة حيث يتم وضعه كما هو موضّح في الشكل 7 و الشكل a/7.

بصمام ضبط يدوى التشغيل

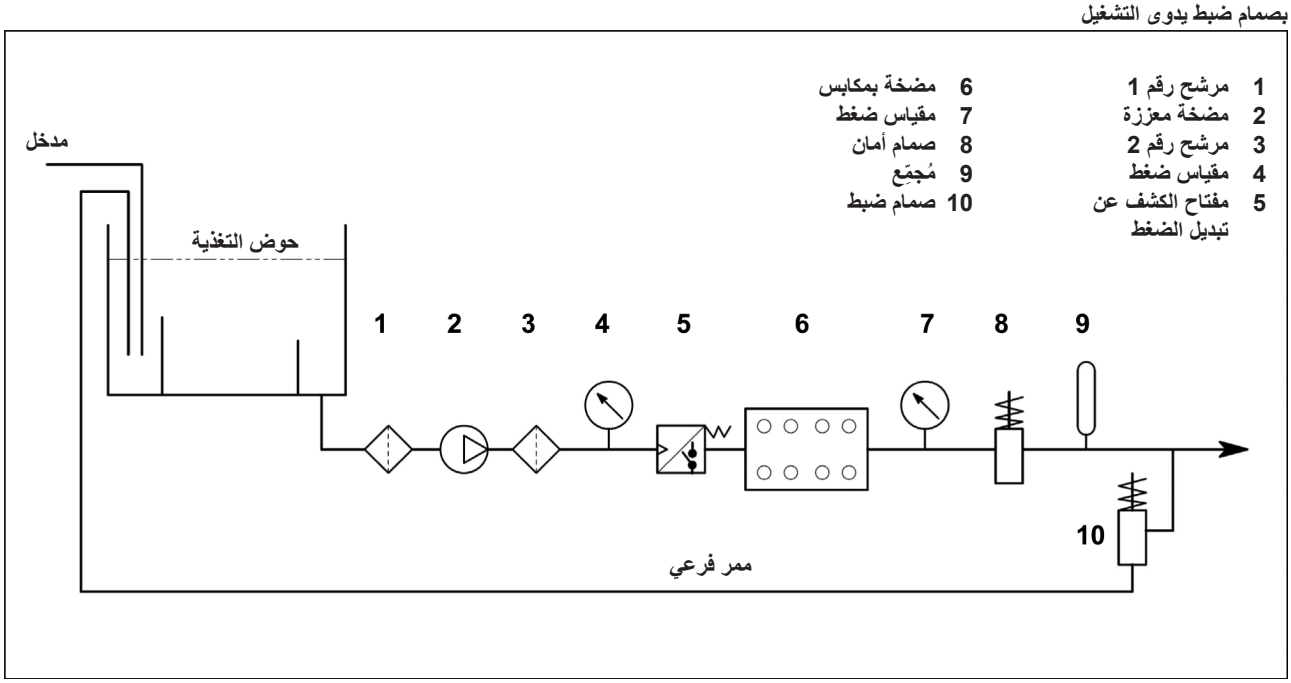

الشكل 7

بصمام ضبط هوائي التشغيل

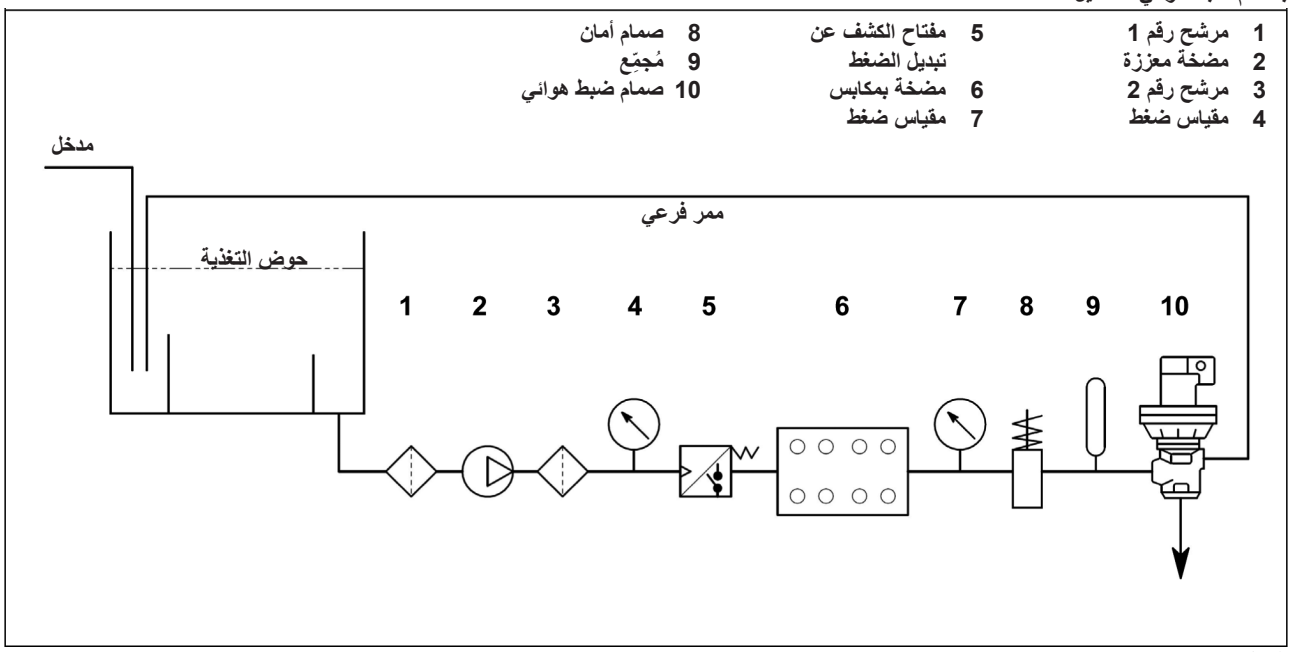

الشكل a/7

يجب تركيب المرشح بأقرب مكان ممكن من المضخة، بحيث يمكن مراقبته بسهولة كما يجب أن يتمتع بالخصائص والمواصفات التالية:

1. سعة استيعابية 3 مرات أكبر من السعة الاستيعابية المحددة في لوحة بيانات المضخة.
2. قطر فتحات المدخل\المخرج لا يقل عن قطر مأخذ شفط المضخة.
3. درجة الترشيح تتراوح بين 200 و360 ميكرون.

للحصول على أداء تشغيلي جيد للمضخة يجب القيام بعمليات تنظيف دورية للمرشح، يتم ترتيبها وفقا للاستخدام الفعلي للمضخة ووفقا أيضا لجودة المياه المستخدمة ولحالات الانسداد الحقيقية

إذا ما شاهدنا المضخة من أمام رأسها، يجب أن يحمل عمود التحريك المحوري مسمار PTO من ناحية اليمين.
يتم وصف المضخة بأن موديلها أيسر عندما:
إذا ما شاهدنا المضخة من أمام رأسها، يجب أن يحمل عمود التحريك المحوري مسمار PTO من ناحية اليسار (انظر الشكل 5).


يمكن تعديل الموديل فقط على يد طاقم عمل متخصص ومصرّح له مع إتباع ما يلى بكل دقة وحذر:

1. قم بفصل الجزء الهيدروليكي عن الجزء الميكانيكي كما هو موضَّح في الفصل 2 الفقرين 2.2.1 و2.2.3 من **دليل الإصلاح**.
2. لف الجزء الميكانيكي بمقدار 180 درجة ثم ضع الغطاء الخلفي لغطاء الحماية بالشكل الذي يكون فيه قضيب تحديد مستوى الزيت متجه لأعلى؛ قم بإعادة وضع دعامات الرفع وأغطية غلق الفتحات كلا في مكانه في الجزء العلوي من غطاء الحماية، وأعكس غطاءين الكشف مع التأكد من أن الغطاء المفتوح هو موجه لأسفل، في النهاية قم بوضع لوحة البيانات التعريفية في مكانها المحدد لها على غطاء الحماية بالشكل الصحيح.

تأكد من أن فتحة التصريف الموجودة في غطاء الفحص والمراقبة السفلي لا تزال مفتوحة.

3. قم بجمع الجزء الهيدروليكي مع الجزء الميكانيكي كما هو موضَّح في الفصل 2 في الفقرتين 2.2.2 و2.2.4 في **دليل الإصلاح**.

من الممكن أيضاً وضع منظم في خمسة مواضع مختلفة كما هو موضح في الشكل 6.

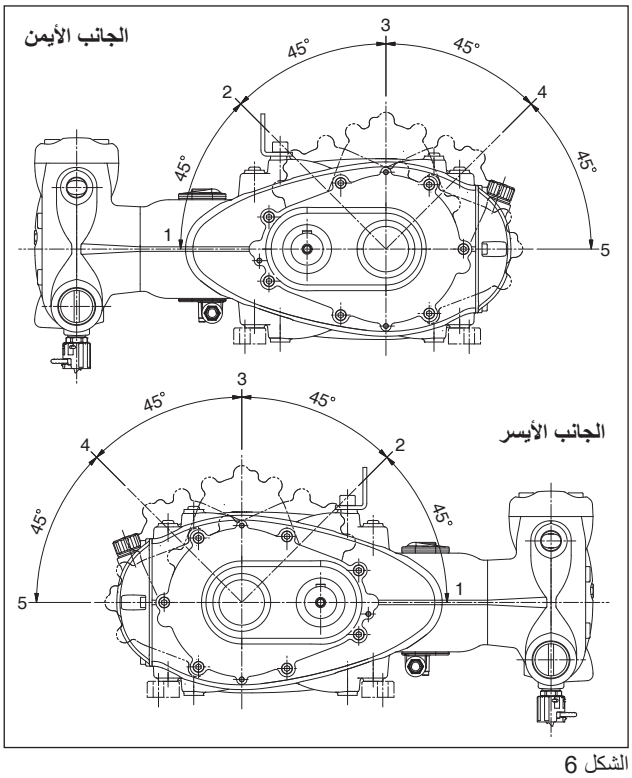

الشكل 6

يمكن تعديل وضع المنظم فقط على يد طاقم عمل متخصص ومصرّح له مع إتباع بدقة وحذر ما هو مدون في دليل الإصلاح.

9.4 التوصيلات الهيدروليكية

بهدف عزل الشبكة عن الاهتزازات الناتجة من المضخة، ينصح بعمل قناة وصل الأنابيب الملاصقة للمضخة (سواء أنابيب الشفط أو التدفق) باستخدام أنابيب مرنة.
يجب أن يكون تماسك وصلابة قسم الشفط كافية بحيث تمكنها من منع حدوث أي تشوهات ناتجة عن الضغط المتولّد عن المضخة.

9.5 تغذية المضخة

يجب أن يتم تركيب المضخات MW دائماً تحت طبقة إيجابية من المياه، أي يجب أن تستقبل المياه عن طريق السقوط أو عن طريق التغذية المدفوعة وليس أبداً عن طريق شفطها من مستوى أقل.
تعتبر المضخات قادرة على العمل بطبقة مياه حماية بمستواها الأدنى المقدر ب 1 متر، ولكن بالرغم من ذلك وللحصول على أفضل أداء تشغيلي حجمي للمضخة ولتجنب حدوث ظواهر التكهّف أو التجويف، فإن الطبقة الإيجابية الموجودة والمكونة من المياه لحماية المضخة (NPSH avail) والتى يجب قياسها من عند حافة الشفط الموجودة في رأس المضخة يجب أن تكون مساوية للقيم المحددة كالتالي أو أعلى منها:

	$NPSH_r$(م)
MW32	4.5
MW36	5.5
MW40	6.5
MW45	7.5
MW50	8
MW55	9

بالنسبة لسِعات الأسطوانة الأكبر من ذلك، وللمضخات MW 45 - 50 - 55, فإن التغذية المدفوعة عن طريق استخدام مضخة معززة هى مسألة موصى بها بشكل قوي ولذلك لتجنب ظواهر التكهّف، مع الوضع في الاعتبار الشكل الهندسي للتوصيلات الهيدروليكية ومعدلات التدفق الكبيرة.
يجب أن تكون سعة التحميل في مضخة التعزيز (booster) على الأقل ضعف السعة المحددة في لوحة بيانات المضخة ذات المكابس ويجب أن يكون لها مستوى ضغط حده الأقصى 2.5 بار يتم تحديده عند مدخل الشفط.
يجب احترام ومراعاة مواصفات التغذية هذه مهما كان نظام العمل.

يجب أن تتم عملية تشغيل المضخة المعززة دائماً قبل البدء في تشغيل المضخة التي تعمل بالمكابس.
من المستحسن تركيب مفتاح تبديل ضغط على خط التغذية عند مرشحات حماية المضخة.

9.6 خط الشفط

حتى يتم الحصول على أداء تشغيلي جيد للمضخة يجب على خط الشفط أن يكون به المواصفات الآتية:


1. حد أدنى للقطر الداخلي كما هو موضح في المخطط الموجودة في الفقرة 9.9 وعلى أية حال يجب أن يكون مساويا أو أعلى من القطر الداخلي لرأس المضخة.

على طول الأنابيب، يجب تجنب وجود أية اختناقات موضعية (انسداد)، حيث يمكن لهذه الاختناقات التسبب في انخفاض الضغط أو تسرب في الحمولة الذي يسبب ظاهرة التكهف. تجنب بشكل دائم ومطلق استخدام أكواع توصيل ذات الـ°90 درجة، أو الوصلات مع أنابيب أخرى أو المسدودة أو المضادة للميل أو أكواع التوصيل على شكل "U" المقلوبة أو وصلات على شكل حرف "T".


2. يجب وجود تخطيط صحيح لتجنب حدوث ظواهر التكهف والتجويف.
3. يجب أن تكون مُحكمة تماماً ومصنعة بالشكل الذي يضمن الإحكام التام مع الوقت.
4. تجنب حدوث تفريغ للضغط عند غلق المضخة، حتى ولو كان تفريغاً جزئياً.
5. لا تستخدم تجهيزات من النوعية الهيدروليكية مثل وصلات ذات 3 أو 4 منافذ أو محولات أو حمّالات...الخ. حيث يمكن أن يتسبب ذلك في التقليل من الأداء التشغيلي المطلوب للمضخة.
6. لا تقم بتركيب بخاخات أو حواقن لشفط المنظفات.
7. تجنب استخدام صمامات العمق أو أي صمامات أخرى أحادية الاتجاه.
8. لا تحاول إعادة دوران تفريغ صمام الالتفاف بشكل مباشر في الشفط.

8 مآخذ ووصلات

المضخات من النوع MW مزودة بـ (انظر الشكل 4 و الشكل a/4):
عدد 2 مآخذ شفط "IN"
"G2 (في الإصدارات MW32, MW36, MW40)
Ø66 مم (في الإصدارات MW55، MW50، MW45).
يمكن توصيل الخط بأي من المآخذين الموجودين دون تمييز بهدف تشغيل المضخة بالشكل الصحيح؛ يجب غلق المآخذ غير المستخدمة بإحكام شديد.
عدد 2 مآخذ تدفق "OUT"
"G1 (في الإصدارات MW32, MW36, MW40)
G1 ¼" (في الإصدارات MW55، MW50، MW45).
عدد 1 مآخذ صرف"DRAIN ": للتوصيل بخرطوم قطر Ø20 الموجود في الغطاء السفلي وذلك لمراقبة أي تسرب محتمل للمياه ناتج عن تآكل حشوات الضغط. في حالة أي تسرب، يرجى مراجعة **دليل الإصلاح**.
يجب أن تبقي هذه الفتحة مفتوحة دائماً.

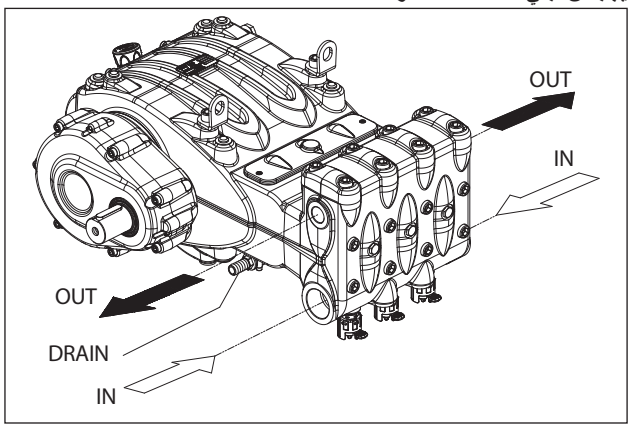

الشكل 4

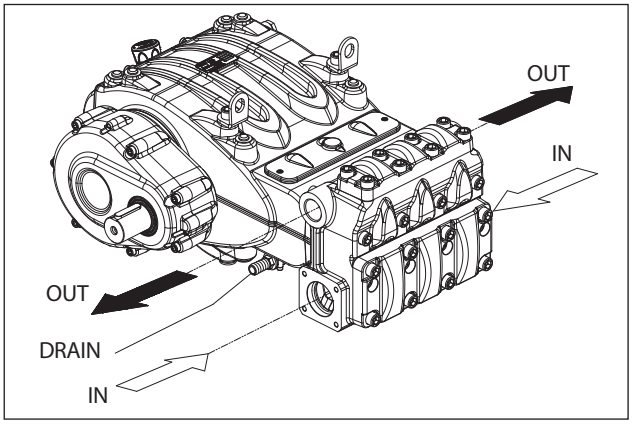

الشكل a/4

9 تركيب المضخة

9.1 التركيب

يجب وضع وتثبيت المضخة في وضعية أفقية وذلك باستخدام أقدام الارتكاز المناسبة الملوّلبة M16؛ اربط مسامير البراغي مع عزم دوران 200 نيوتن متر.
يجب أن تكون قاعدة ارتكاز المضخة مستوية وصلبة بالشكل الكافي بحيث لا تسمح بأي ارتخاء أو اختلال على محور ازدواج المضخة/ناقل الحركة التي قد تنتج عن عزم الدوران أثناء العمل.
تم تركيب خطافين أو دعامتين رفع على المضخة لتسهيل التركيب، كما هو موضح في الشكل أدناه.



تم تصميم حوامل ودعامات التركيب لتكون مناسبة من حيث أبعادها فقط لرفع المضخة، لذلك فإنه ممنوع منعاً باتاً استخدامها لرفع أحمال إضافية.

استبدل غطاء خدمة غلق ثقب صب الزيت (اللون الأحمر)، الموجود على الغطاء الخلفي لغطاء الحماية، بقضيب تحديد مستوى الزيت، تأكد من الكمية الصحيحة.
يجب أن يكون الوصول إلى عصا تحديد مستوى الزيت سهلا حتى بعد إتمام تجميع وتركيب المجموعة.


التأريض: يجب تثبيت كابل التأريض بالمضخة بواسطة البراغي M8 INOX والحلقة المسننة INOX المحددة في البطاقة باللون الأصفر. راجع دليل "الحماية ضد الانفجار ATEX".

لا يجب ربط عمود دوران المضخة (PTO) بصلابة بمجموعة المحرك.
ينصح بأنواع نقل الحركة التالية:
- وصلة مرنة.
- بمفصل تحريك (انتبه لزوايا العمل القصوى التي تنصح بها الشركات المصنّعة).
- السيور؛ للاستخدام الصحيح يرجى استشارة **المكتب الفني** أو **مركز خدمة العملاء**.

في جميع الحالات، يجب أن يتم تركيب ناقل الحركة بطريقة حرفية لتجنب التشغيل الخطأ أو المفرط لأجزاء الوصلات ولمنع التآكل المفرط وزيادة درجة الحرارة العالية و/أو الانكسارات الخطيرة التي تسبب خطر الاشتعال والانفجار. راجع دليل "الحماية ضد الانفجار ATEX".

9.2 اتجاه الدوران

يُشار إلى اتجاه دوران عمود دوران المضخة (PTO) بالسهم الموجود على غطاء المخفض.
إذا ما وضعنا أنفسنا أمام رأس المضخة يكون اتجاه الدوران كما هو موجود في الشكل 5.

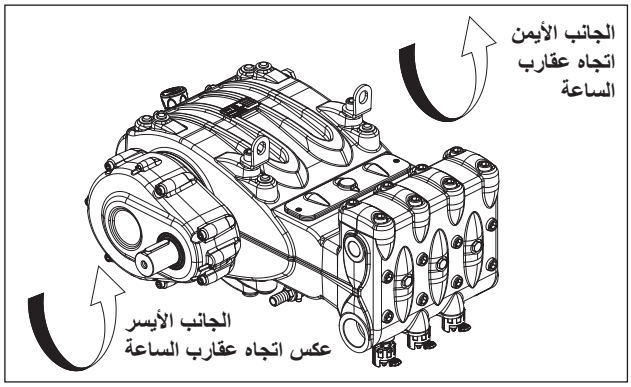

الشكل 5


9.3 تغيير موديل ووضعية منظّم

يتم وصف المضخة بأن موديلها أيمن عندما:

الشركة المنتجة	الشحم
Shell	Shell Tellus Öl C 220
SRS	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
TEXACO	RANDO HD 220
TOTAL	TOTAL Cortis 220

افحص مستوى الزيت عن طريق السدادة الخاصة بذلك والذي به قضيب فحص مستوى الزيت مزود بخطوط تحديد للمستوى الأدنى والأقصى ①، الشكل 3. إذا لزم الأمر قم بإعادة ملء الزيت حتى يصل إلى المستوى المطلوب.
يتم فحص الزيت بالشكل الصحيح عندما تكون درجة حرارة المضخة مساوية لدرجة حرارة البيئة.
يجب القيام بعملية تغيير الزيت عندما تكون درجة حرارة المضخة عند مستوى التشغيل وذلك بإزالة السدادة كما هو موضح②، الشكل 3.
يجب أن تتم عمليات فحص مستوى الزيت وتغييره كما هو موضح في الفصل 11.
الكمية المطلوبة هي ~ 8.5 لتر للمضخات التي بها منظِّم و ~ 7.5 لتر للمضخات التي لا يوجد بها منظِّم.

يجب تجهيز الجهاز بطريقة لا تسمح بتجاوز حرارة الزيت **100°C** (212°F)) أثناء عمل المضخة.
استخدم مسبار الحرارة اللازم إدخاله في داخل سدادة صرف الزيت الوضع ② الشكل 3. راجع دليل "الحماية ضد الانفجار ATEX".
تنبيه: استخدم زيت بدرجة اشتعال تتجاوز 200 ° م.

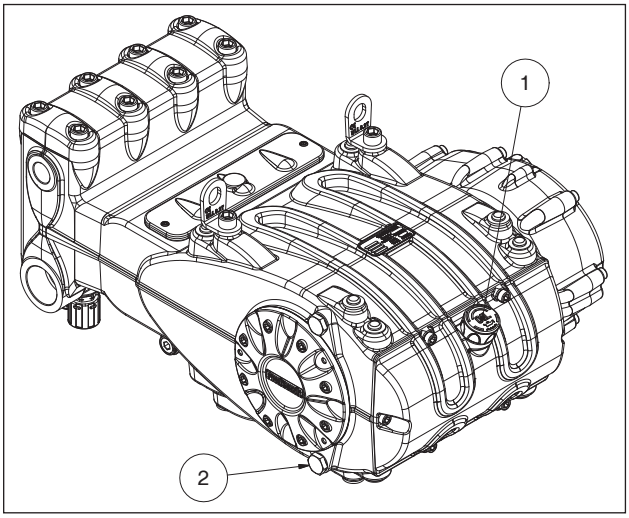


الشكل 3

في كل الأحوال يجب تغيير الزيت على الأقل لمرة واحد كل عام نظراً لأنه قد يتلف نتيجة لعملية الأكسدة.


بالنسبة لدرجة الحرارة البيئة المختلفة عن °0 إلى °30 مئوية التزم بالإرشادات الواردة في المخطط التالي، مع الأخذ في الاعتبار أن سيولة الزيت يجب أن تكون 180 سنتي ستوك كحدٍ أدنى.

رسم تخطيطي للزوجة \ درجة حرارة البيئة
مم²/ثانية = سنتي ستوك

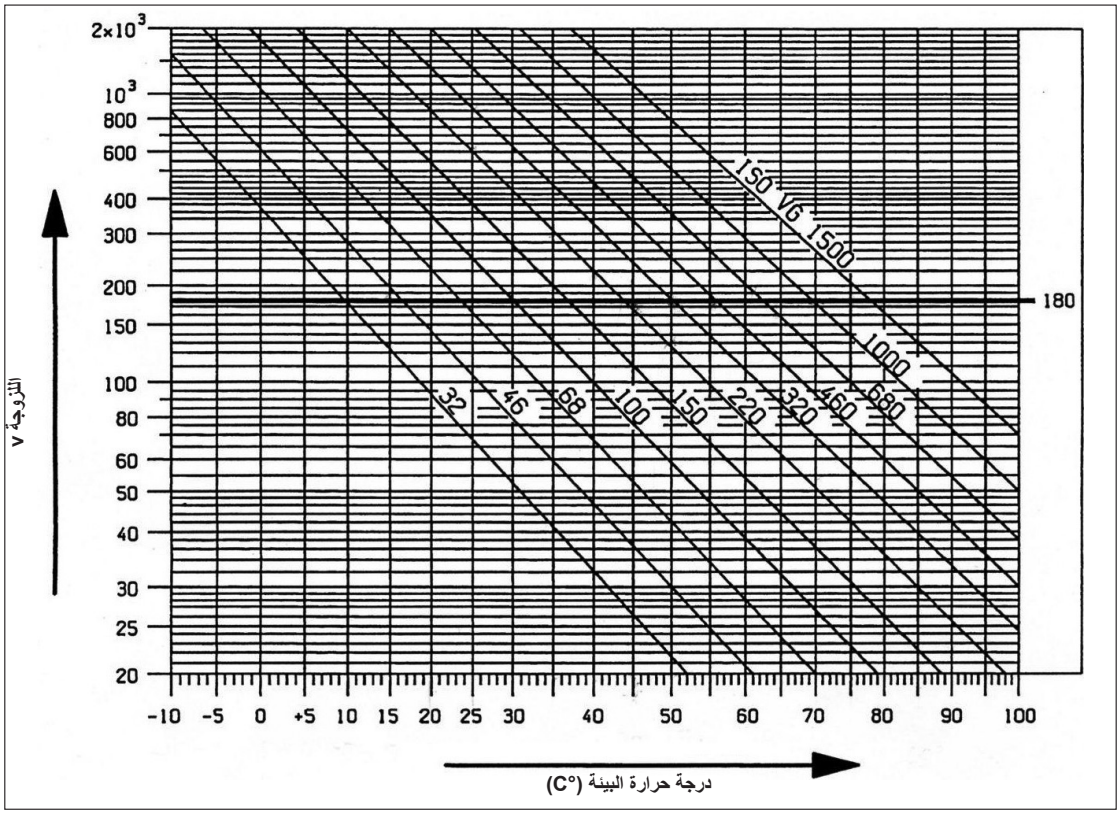

يجب وضع الزيت المستنفذ في وعاء مناسب ثم التخلص منه في المراكز المختصة بذلك.
لا يجب مطلقاً سكبه في البيئة المحيطة.

التجهيز بنقطة توصيل القوة المساعدة المقابلة لعمود التحريك المحوري P.T.O.

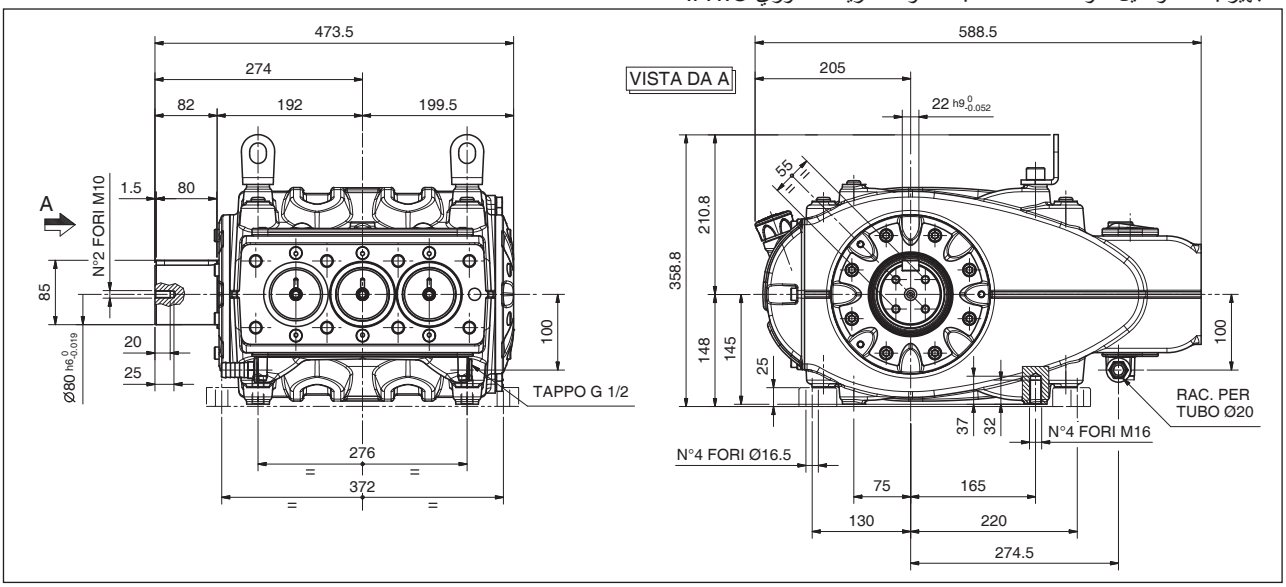

الشكل d/2

7 إرشادات وتعليمات الاستخدام

تم تصميم المضخة MW الغير مطلوبة بتهيئة ATEX لكي تعمل في بيئة غير معرضة للانفجارات وبمياه مرشحة (أنظر الفقرة 9.7).

لتتمكن من استخدام المضخات في البيئات والأماكن ذات الأجواء القابلة للانفجار [المناطق 1(D) 21 - (G)]، يجب طلبها بتكوين ATEX.

يمكن استخدام سوائل أخرى ولكن فقط بعد تصريح مسبق من **المكتب الفني** أو **مركز خدمة العملاء**.

7.1 درجة حرارة الماء

أقصى درجة حرارة مقبولة للمياه هي 40 درجة مئوية. يمكن مع ذلك استخدام المضخة مع مياه درجة حرارتها تصل حتى 60 درجة مئوية، ولكن فقط لفترات قصيرة. يُنصح في هذه الحالة بالاتصال **بالمكتب الفني** أو **بمركز خدمة العملاء**.

7.2 القوة التشغيلية وأقصى ضغط

تشير معدلات الأداء الموضحة في دليل العرض إلى مستويات الأداء القصوى التي تم تزود المضخة بها. **بغض النظر** عن القدرة المستخدمة، لا يمكن تجاوز الضغط والحد الأقصى لعدد الدورات المشار إليها على اللوحة ما لم يتم التصريح بذلك صراحة رسميا من قبل**المكتب الفني** أو **مركز خدمة العملاء**.

7.3 الحد الأدنى لنظام الدوران

مجال العمل الأدنى المسموح به للمحور بكوع للعمل مع هذا النوع من المضخات هو 300 لفة/دقيقة؛ أي دوران يختلف عن ما هو موضح في جدول الأداءات (أنظر الفصل 5) يجب أن يُصرّح به صراحة ورسميا من قبل **'المكتب التقني** أو **مركز خدمة العملاء**.

7.4 الضوضاء الصادرة عن المضخة

تم القيام بعمل اختبار فحص للضغط الصوتي وفقاً للتوجيه الأوروبي 2000/14 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس (التوجيه الخاص بالآلات) ووفقاً لل -EN ISO 3744-2010 المتعلق بالآلات من الفئة 1.

يجب أن يتم الكشف النهائي عن مستوي الضغط الصوتي على الآلة \ النظام بشكل كامل.

إذا ما توجب على عامل التشغيل التواجد على بُعد مسافة أقل من 1 متر عن الآلة، يجب عليه ارتداء أدوات مناسبة لحماية الأذنين وذلك تطبيقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

7.5 الاهتزازات

يجب أن تتم عملية تقييم مستوى الاهتزازات فقط بعد إتمام تركيب المضخة في شبكة العمل ووفقاً للاستعدادات والتجهيزات التي يقرها العميل. يجب أن تكون القيم والنتائج متوافقة والتوجيهات والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

7.6 ماركات وأنواع الزيوت التي يُنصح بها


يتم تسليم المضخة بزيت صالح للاستعمال مع درجة حرارة الغرفة من 0 درجة مئوية حتى 30 درجة مئوية.

بعض أنواع الزيوت الموصى به مدونة في الجدول أدناه. هذه الزيوت هي عبارة عن إضافات لزيادة الحماية ضد التآكل ولمقاومة الجهد التشغيلي (وفقا لـ DIN 51517 الجزء 2).

يمكن كبديل استخدام زيوت التشحيم المستخدمة في تروس السيارات -SAE 85W 90.

الشركة المنتجة	الشحم
Agip	AGIP ACER220
ARAL	Aral Degol BG 220
BP	BP Energol HLP 220
Castrol	CASTROL HYSPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
DEA	Falcon CL220
elf	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
Esso	NUTO 220 TERESSO 220
FINA	FINA CIRKAN 220
FUCHS	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
Mobil	Mobil DTE Oil BB


بالنسبة لأبعاد وأوازن المضخات MW45، MW50 و MW55 يرجى الاسترشاد بالشكل a/2.

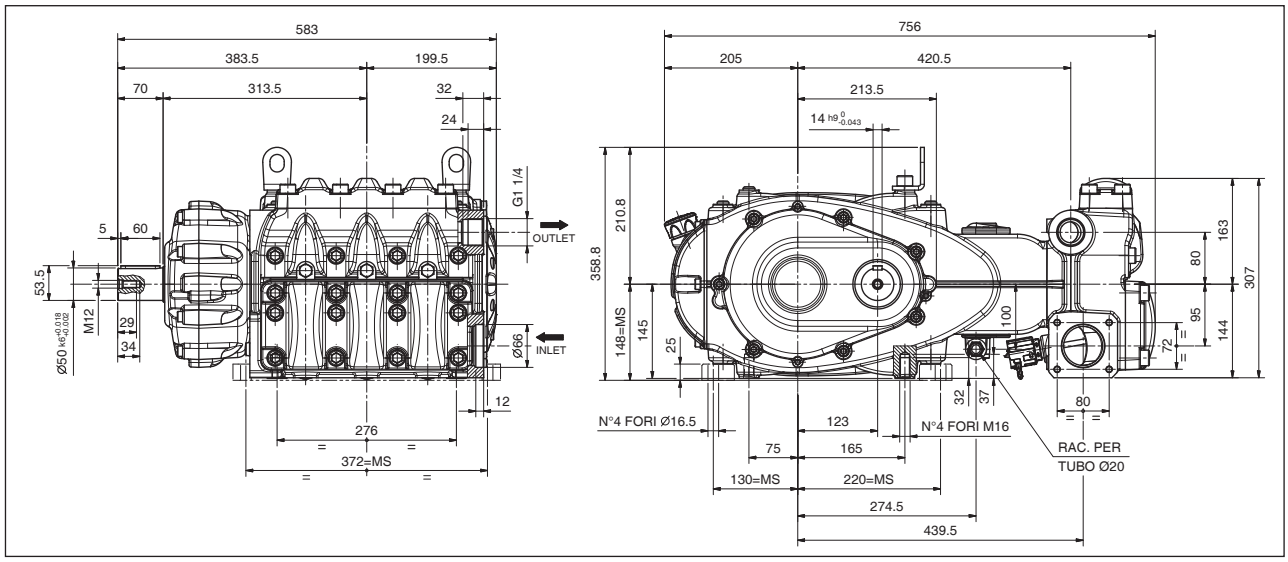

الوزن الجاف 245 كجم.


الشكل a/2

التجهيز لمحرك هيدروليكي SAE J744-C عمود مخدد 14T 12/24 DP

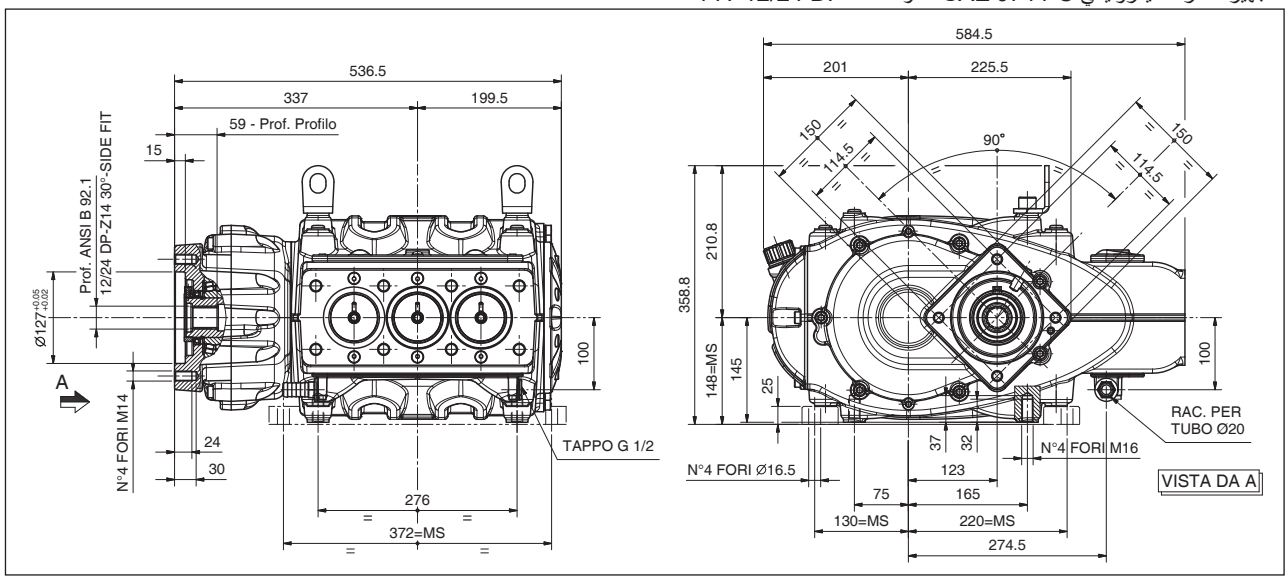

الشكل b/2

نقطة توصيل مباشرة بدون منظم - 800 لفة بالدقيقة.

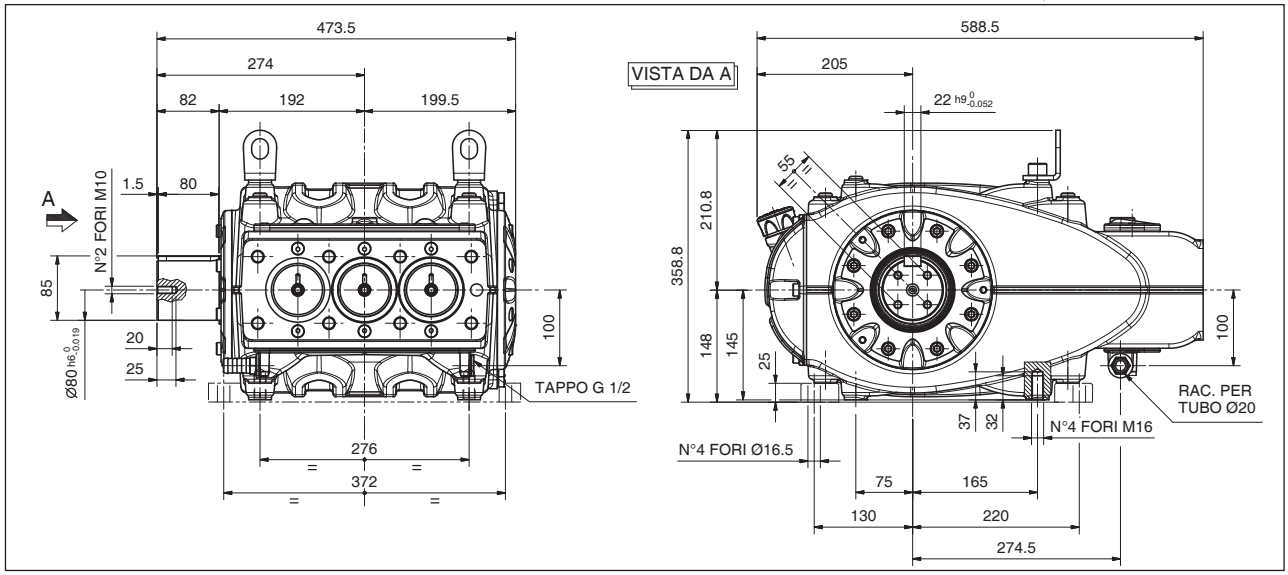


الشكل c/2

5 مواصفات فنية

الموديل	عدد اللفات \ 1 دقيقة	السعة		الضغط		القوة	
		لتر/دقيقة	Gpm	بار	رطل على البوصة المربعة	ك و	Hp
MW 32	800	135	35.7	300	4350	73.5	100
	1500	135	35.7	300	4350	73.5	100
	1800	136	35.9	300	4350	73.5	100
	2200	136.5	36.1	300	4350	73.5	100
	2600	136.5	36.1	300	4350	73.5	100
MW 36	800	171	45.2	240	3480	73.5	100
	1500	171	45.2	240	3480	73.5	100
	1800	172	45.4	240	3480	73.5	100
	2200	173	45.7	240	3480	73.5	100
	2600	173	45.7	240	3480	73.5	100
MW 40	800	211	55.7	210	3045	84.6	115
	1500	211	55.7	210	3045	84.6	115
	1800	212	56.0	210	3045	85.3	116
	2200	213	56.3	210	3045	85.3	116
	2600	213	56.3	210	3045	85.3	116
MW 40 S	1750	246	65	190	2775	88.9	121
MW 45	800	267	70.6	155	2247.5	73.5	100
	1500	267	70.6	155	2247.5	73.5	100
	1800	269	71.0	155	2247.5	73.5	100
	2200	270	71.3	155	2247.5	73.5	100
	2600	270	71.3	155	2247.5	73.5	100
MW 45 S	1710	304	80.4	155	2247.5	89.7	122
MW 50	800	330	87.2	125	1812.5	73.5	100
	1500	330	87.2	125	1812.5	73.5	100
	1800	332	87.6	125	1812.5	73.5	100
	2200	333	88.0	125	1812.5	73.5	100
	2600	333	88.0	125	1812.5	73.5	100
MW 55	800	399	105.4	100	1450	73.5	100
	1500	399	105.4	100	1450	73.5	100
	1800	401	106.0	100	1450	73.5	100
	2200	403	106.5	100	1450	73.5	100
	2600	403	106.5	100	1450	73.5	100

6 الأبعاد والأوزان

بالنسبة لأبعاد وأوزان المضخات MW32، MW36 و MW40 يرجى الاسترشاد بالشكل 2.

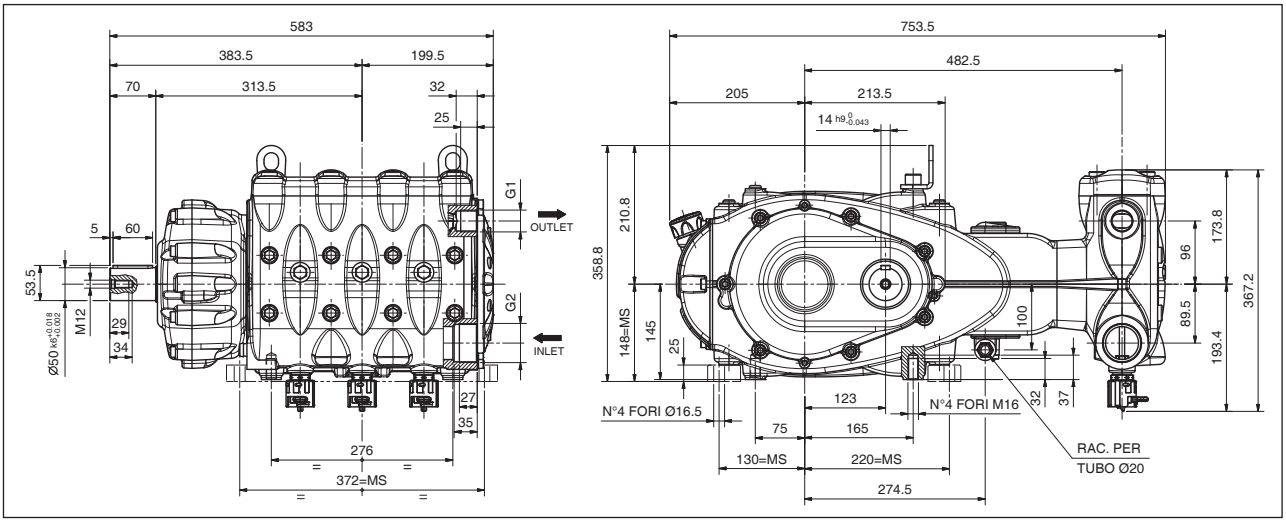

الشكل 2

الوزن الجاف 244 كجم.

4. يجب أن تكون منطقة العمل والتي يعمل الضغط في نطاقها محددة ومحمية بشكل كامل وخالية من أية أشياء قد تتضرر أو قد تكون سببا لأي أخطار في حالة إصابتها بضغط المضخة على نحوي مفاجئ؛ يمكن أن تتضرر و/ أو تسبب حالات خطر.
5. يجب توجيه الماء المضخوخ فقط إلى منطقة العمل حتى أيضا عند القيام بعمليات التجريب أو الفحوصات التشغيلية الأولية.
6. يجب دائما على عامل التشغيل أن يولي اهتماماً لمسار الرواسب والبقايا الناتجة عن الماء المضخوخ. يجب عند الضرورة أن يقوم عامل التشغيل بتوفير حواجز مناسبة لتحقق الحماية المطلوبة ضد ما قد يتعرض له عرضياً من أخطار.
7. لا يجب تشتيت انتباه عامل التشغيل أثناء العمل لأي سبب من الأسباب. يجب على العمال الذين يدخلون بشكل ضروري إلى منطقة العمل أن ينتظروا حتى يقوم عامل التشغيل بإيقاف العمل الخاص به ثم يسمح لهم بعد ذلك مباشرة بالدخول إلى مكان العمل.
8. يجب على أفراد طاقم العمل، لتحقيق الأمن والسلامة أثناء العمل، أن يكونوا دائما متفهمين لمهام كل فرد منهم ويجب توافر تناسق وتفاهم فيما بينهم لتجنب التضارب وسوء الفهم المتبادل أثناء العمل.
9. لا يجب البدء في استخدام نظام الضغط العالي دون أن يكون جميع أفراد الفريق كلٌ في مكانه الصحيح كما لا يجب تشغيله قبل أن يكون عامل التشغيل قد وجة فوهة التوجيه ناحية منطقة العمل.


3.5 الأمن والسلامة في صيانة النظام

1. يجب أن تتم عملية صيانة نظام الضغط العالي في إطار الفترات الزمنية التي تحددها الشركة المصنعة المسئولة عن المجموعة بكاملها وفقا لما ينص عليه القانون.
2. يجب دائما أن تتم عملية الصيانة فقط على يد فنيين مختصين ومُعتمدين لقيام بهذه العملية.
3. يجب دائما أن تتم عملية تركيب أو تفكيك المضخة أو مكوناتها المتعددة فقط على يد طاقم عمل مؤهل مصرّح له، كما يجب أن تتم باستخدام معدات وأدوات مناسبة بهدف تجنب التسبب في أي تلفيات أو أضرار لمكونات المضخة، وبشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالوصلات.
4. لضمان الحصول على موثوقية أداء كاملة ومستوى كافي من الأمن والحماية، يجب دائما وفقط استخدام قطع غيار أصلية.

4 التعريف بالمضخة

يوجد على كل مضخة لوحة بيانات تعريفية في الموضع ① تحتوي على ما يلي:

- موديل المضخة وإصدارها
- الرقم التسلسلي
- الحد الأقصى لعدد اللفات
- معدل استهلاك الطاقة Hp - kW
- الضغط بار - P.S.I.
- السعة التشغيلية لتر\دقيقة- Gpm

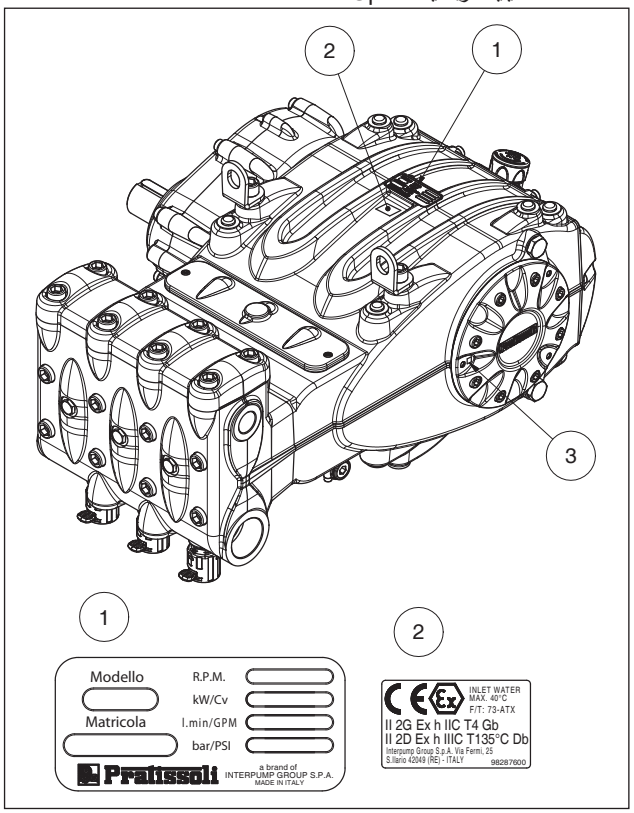

الشكل 1

للمضخات المطلوبة بتهيئة ATEX.
الوضع ② لوحة بيانات **بعلامة نوعية ATEX الخاصة بالحماية ضد الانفجار**.
وضع ③ لوحة بيانات لتحديد **براغي التأريض**.

يجب دائما ذكر الموديل والإصدار والرقم التسلسلي في حالة طلب الحصول على قطع غيار

1 مقدمة

يصف هذا الدليل تعليمات الاستخدام والصيانة لمضخة MW، لذلك يجب قراءاتها وفهمها بدقة وحرص قبل استخدام المضخة.
يعتمد عمل المضخة بالشكل الصحيح واستمرارها عبر الزمن على استخدامها بشكل سليم وعلى القيام بأعمال الصيانة المناسبة.
لا تتحمل شركة Interpump Group أية مسئولية أيا كانت عن أية أضرار أو تلفيات ناتجة عن الإهمال أو عن عدم مراعاة تطبيق القواعد والإرشادات الواردة في هذا الدليل.
تأكد عند استلام المضخة من أنها كاملة الأجزاء وسليمة.
قم بتسجيل أية أعطال أو تلفيات قد تجدها قبل القيام بتركيب المضخة أو قبل بدء تشغيلها.

2 وصف الرموز

يجب قراءة ما هو مدوّن في هذا الدليل قبل كل عملية.



إشارة تحذير



يجب قراءة ما هو مدوّن في هذا الدليل قبل كل عملية.



إشارة خطر
خطر الصعقة الكهربائية.



إشارة خطر
ارتدي قناع الحماية.



إشارة خطر
ارتدي نظارات الحماية.



إشارة خطر
ارتدي قفازات الحماية قبل القيام بأية عملية.



إشارة خطر
ارتدي أحذية الحماية المناسبة.



رمز متعلق بالحماية ضد الانفجار. يحدد اشتراطات خاصة تتعلق بالأمان والسلامة الخاصة باستخدام المضخات في الأماكن المحددة وفقاً للتوجيه الأوربي ATEX.
عند طلب المضخات بتهيئة ATEX لأنها موجهة للعمل في مناطق معرضة للانفجار بشدة، يجب الالتزام **بشدة بالملاحظات المدونة في الفقرات المحددة بهذا الرمز وبالإرشادات المدونة في دليل التعليمات الإضافية "الحماية ضد الانفجار ATEX".**
"إصدارات متاحة مطابقة للتوجيه "ATEX: MW - MWN

3 السلامة

3.1 تحذيرات عامة حول الأمن والسلامة

يمكن لسوء استخدام المضخات أو نظم الضغط العالي وعدم مراعاة قواعد وإرشادات التركيب والصيانة أن يتسببوا في أضرار وتلفيات خطيرة للأشخاص و\أو الأشياء. على أي شخص يقوم بتجميع واستخدام النظم التي تعمل بالضغط العالي أن يكون لديه الكفاءة والقدرة على القيام بذلك إضافة إلى أن يكون على معرفة ودراية بخصائص ومواصفات المكونات التي سيقوم بتجميعها\باستخدامها كما يجب عليه القيام بكل التدابير والاحتياطات الضرورية التي تضمن توفير أكبر مستوى ممكن من الأمن والسلامة في جميع ظروف التشغيل والاستخدام. لا يجب أبداً التغاضي عن عمل أي احتياط واجب التطبيق بشكل عقلاني لتوفير عنصري الأمن والسلامة سواء من قبل فني التركيب أو من قبل عامل التشغيل.

3.2 ضروريات أساسية لأمن وسلامة نظام الضغط العالي

1. يجب دائما أن يحتوي خط الضغط على صمام أمان.
2. يجب أن تكون مكونات نظام الضغط العالي، وبشكل خاص في النظم التي تعمل أكثر في الخارج، محمية بشكل مناسب من التعرض للأمطار أو الثلوج أو الحرارة.
3. يجب أن تلبي الأجزاء الكهربائية، إضافة إلى حمايتها بشكل مناسب ضد التعرض لرشات ورذاذ المياه، كل القواعد والقوانين المحددة المعمول بها في هذا الشأن.
4. يجب تحديد أبعاد أنابيب الضغط العالي بالشكل الصحيح لتتحمل أقصى قدر من الضغط يمكن للنظام العمل به، كما يجب استخدامها دائما وفقط داخل نطاق معدلات الضغط التي تحددها الشركة المنتجة لهذه الأنابيب نفسها. يجب مراعاة نفس قواعد وطرق الاستخدام هذه أيضا مع جميع الملحقات التشغيلية الأخرى الخاصة بنظام الضغط العالي.
5. يجب تغليف وتثبيت أطراف أنابيب الضغط العالي بشكل مناسب وآمن باستخدام هيكل صلب لتجنب التعرض إلى ضربات أو خبطات قد تكون خطيرة في حالة انفجار أو كسر الوصلات.
6. يجب توفير أغطية حماية مناسبة في أنظمة النقل الخاص بالمضخة (وصلات وبكرات رفع وسيور ومآخذ تيار مساعدة).

3.3 السلامة أثناء العمل



يجب بوضوح تحديد البيئة أو المنطقة التي في داخلها سوف يعمل نظام الضغط العالي ومنع الأشخاص غير المصرّح لهم بالتواجد بها، كما يجب أيضا، عند توافر الإمكانية لذلك، تحديد هذا المكان أو إحاطته بأسوار حماية. يجب على طاقم العمل المصرّح له الدخول إلى مكان العمل هذا أن يكون على معرفة ودراية كاملة مسبقاً بكيفية التعامل والتصرف داخل هذا المكان إضافة إلى ضرورة معرفته بجميع الأخطار التي قد تنتج عن عيوب أو تلفيات أو أعطال نظام الضغط.
قبل البدء في تشغيل النظام، يجب على عامل التشغيل أن يحرص على التأكد والتحقق مما يلي:

1. أن نظام الضغط العالي تتم تغذيته بشكلٍ صحيح انظر الفصل 9 الفقرة 9.5.
2. أن مرشحات الشفط في المضخة تم تنظيفها بالشكل الصحيح؛ يعتبر من المناسب إدخال أي جهاز من شأنه أن يشير إلى مدى الانسداد عند وجوده.
3. أن الأجزاء الكهربائية محمية بشكل مناسب وأنها في حالة ممتازة.
4. أنه لا وجود لأية علامات تآكل واضحة على أنابيب الضغط العالي وأن التجهيزات والوصلات في حالة عمل جيدة.
5. بموجب التطبيق والاستخدام والظروف البيئية، يمكن أن تبلغ أسطح المضخة الخارجية درجات حرارة مرتفعة جداً خلال التشغيل. لذلك نوصي بعدم ملامسة الأجزاء الساخنة.

يجب أن يتم فوراً تحديد أي عطل أو تلف أو أي شك في سلامة عمل أي جزء سواء قبل أو أثناء العمل بالآلة بحيث يتم تنبيه طاقم العمل المختص ليقوم بفحصه على الفور. في هذه الحالات يجب فورا تصفير الضغط ويجب إيقاف نظام الضغط بشكل كامل.

3.4 قواعد التعامل الخاصة باستخدام فوهات التوجيه



1. يجب دائما على عامل التشغيل أن يجعل أولى اهتماماته هو توفير ما يلزم لتوفير عناصر الحماية والأمن والسلامة، ليس لنفسه فقط ولكن لأي أطراف أخرى قد تتواجد بشكل مباشر بالقرب منه أثناء عمله، كما يجب عليه تقييم وتقدير حالة العمل بشكل محدد؛ يجب أن يقوم بعمله جيدًا وبمسؤولية.
2. يجب على عامل التشغيل ارتداء خوذة بها واجهة حماية للوجه، وملابس واقية من المياه وأحذية طويلة مناسبة لنوع العمل الذي يقوم به وقادرة على أن توفر له الحماية والثبات على أرضية العمل في حالة وجود أي بلل أو رطوبة.

ملاحظة: اللباس المناسب يحمي من التعرض لرذاذ الماء بشكل فعّال ولكنه لا يحمي من رشات المياه بشكل مباشر أو من الرذاذ المتقارب جدا. قد يصبح من الضروري في هذه الحالات استخدام وسائل حماية إضافية.

3. يعتبر من الجيد تنظيم عمال التشغيل وتقسيمهم إلى مجموعات عمل مكونة من شخصين على الأقل ليتمكن أفراد كل مجموعة من المساعدة المتبادلة والفورية عند الضرورة ولتبادل الأدوار والدوريات أثناء فترات العمل الطويلة والمرهقة.

17 إصدارات خاصة 19
17.1المضخة إصدار MWN 19
17.1.1 إرشادات وتعليمات الاستخدام 19
17.1.2 درجة حرارة الماء 19
17.1.3 القوة التشغيلية وأقصى ضغط 19
17.1.4 الحد الأدنى لنظام الدوران 19
17.1.5 مواصفات فنية 19
17.1.6 الأبعاد والأوزان 20
17.1.7 الشرح التفصيلي 21
17.2المضخة إصدار MWR 25
17.2.1 إرشادات وتعليمات الاستخدام 25
17.2.2 درجة حرارة الماء 25
17.2.3 القوة التشغيلية وأقصى ضغط 25
17.2.4 الحد الأدنى لنظام الدوران 25
17.2.5 مواصفات فنية 25
17.2.6 الأبعاد والأوزان 26
17.2.7 الشرح التفصيلي 27
17.3المضخة إصدار MWNR 31
17.3.1 إرشادات وتعليمات الاستخدام 31
17.3.2 درجة حرارة الماء 31
17.3.3 القوة التشغيلية وأقصى ضغط 31
17.3.4 الحد الأدنى لنظام الدوران 31
17.3.5 مواصفات فنية 31
17.3.6 الأبعاد والأوزان 31
17.3.7 الشرح التفصيلي 33
17.4المضخة إصدار MWF - MWNF 37
17.4.1 إرشادات وتعليمات الاستخدام 37
17.4.2 درجة حرارة الماء 37
17.4.3 القوة التشغيلية وأقصى ضغط 37
17.4.4 الحد الأدنى لنظام الدوران 37
17.4.5 مواصفات فنية 37
17.4.6 الأبعاد والأوزان 37
17.4.7 الشرح التفصيلي 37
17.4.8 مخطط استخدام دائرة الـ FLUSHING 38
18 إقرار 39

المحتويات

1 مقدمة 3
2 وصف الرموز 3
3 السلامة 3
3.1 تحذيرات عامة حول الأمن والسلامة..... 3
3.2 ضروريات أساسية لأمن وسلامة نظام الضغط العالي..... 3
3.3 السلامة أثناء العمل..... 3
3.4 قواعد التعامل الخاصة باستخدام فوهات التوجيه 3
3.5 الأمن والسلامة في صيانة النظام..... 4
4 التعريف بالمضخة..... 4
5 مواصفات فنية 5
6 الأبعاد والأوزان 5
7 إرشادات وتعليمات الاستخدام 7
7.1 درجة حرارة الماء..... 7
7.2 القوة التشغيلية وأقصى ضغط..... 7
7.3 الحد الأدنى لنظام الدوران 7
7.4 الضوضاء الصادرة عن المضخة 7
7.5 الاهتزازات..... 7
7.6 ماركات وأنواع الزيوت التي يُنصح بها 7
8 مآخذ ووصلات 9
9 تركيب المضخة..... 9
9.1 التركيب 9
9.2 اتجاه الدوران 9
9.3 تغيير موديل ووضعية منظّم..... 9
9.4 التوصيلات الهيدروليكية..... 10
9.5 تغذية المضخة 10
9.6 خط الشفط..... 10
9.7 الترشيح 11
9.8 خط الضخ..... 12
9.9 حساب القطر الداخلي لأنابيب خطوط التوصيل 12
9.10النقل باستخدام السيور شبه المنحرف..... 12
9.11نقل القوة التشغيلية وفقاً للـ PTO 12
10 بدء التشغيل والاستخدام..... 12
10.1فحوصات أولية..... 12
10.2بدء التشغيل 13
11 الصيانة الوقائية..... 13
12 تخزين المضخة..... 13
12.1طريقة ملء المضخة بمستحلب مضاد للتآكل أو بمحلول مضاد للتجمد 13
12.2الأنابيب..... 14
13 احتياطات وتدابير للحماية ضد التجمد..... 14
14 شروط الضمان 14
15 أعطال التشغيل وأسبابها المحتملة..... 14
16 تصميم تفصيلي للأجزاء و قطع الغيار..... 15

Copyright di queste istruzioni operative è di proprietà di Interpump Group.

Le istruzioni contengono descrizioni tecniche ed illustrazioni che non possono essere elettronicamente copiate e neppure riprodotte interamente od in parte né passate a terzi in qualsiasi forma e comunque senza l'autorizzazione scritta dalla proprietà. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge con azioni appropriate.

Copyright of these operating instructions is property of Interpump Group.

The instructions contain technical descriptions and illustrations which may not be entirely or in part copied or reproduced electronically or passed to third parties in any form and in any case without written permission from the owner. Violators will be prosecuted according to law with appropriate legal action.

D'après les lois de Copyright, ces instructions d'utilisation appartiennent à Interpump Group.

Les instructions contiennent des descriptions techniques et des illustrations qui ne peuvent être ni copiées ni reproduites par procédé électronique, dans leur intégralité ou en partie, ni confiées à des tiers sous quelque forme que ce soit, en l'absence de l'autorisation écrite du propriétaire. Les transgresseurs seront poursuivis et punis par la loi.

Copyright-Inhaber dieser Betriebsanleitung ist Interpump Group.

Die Anleitung enthält technische Beschreibungen und Abbildungen, die nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Copyright-Inhabers elektronisch kopiert, zur Gänze oder teilweise reproduziert oder in jeglicher Form an Dritte weitergegeben werden dürfen. Bei Verstößen drohen Rechtsfolgen.

El copyright de estas instrucciones operativas es propiedad de Interpump Group.

Las instrucciones contienen descripciones técnicas e ilustraciones que no pueden ser copiadas electrónicamente ni reproducidas de modo parcial o total, así como pasadas a terceras partes de cualquier forma y sin la autorización por escrito de la propiedad. Los infractores serán procesados de acuerdo a la ley con las medidas adecuadas.

Os direitos autorais destas instruções operacionais são de propriedade da Interpump Group.

As instruções contêm descrições técnicas e ilustrações que não podem ser eletronicamente copiadas ou reproduzidas inteiramente ou em parte, nem repassar a terceiros de qualquer forma sem autorização por escrito da proprietária. Os infratores serão processados de acordo com a lei, com as ações apropriadas.

Авторские права на данные инструкции по эксплуатации принадлежат компании Interpump Group.

Инструкции содержат технические описания и иллюстрации, которые не подлежат электронному копированию, а также не могут целиком или частично воспроизводиться или передаваться третьим лицам в любой форме без письменного разрешения владельца. Нарушители будут преследоваться по закону с применением соответствующих санкций.

这些操作说明的版权由Interpump集团拥有。

这些操作说明的版权由INTERPUMP集团拥有。未经本集团的书面许可，手册内含的技术说明和插图不得进行全部或部分电子复制或转载，也不得以任何形式转给第三方。违者将依法追究法律责任。

Bu çalıştırma talimatlarının telif hakkı, Interpump Group'a aittir.

Talimatlar, hak sahibinin yazılı izni alınmadan kısmen ya da tamamen elektronik olarak kopyalanması ve çoğaltılması veya herhangi bir şekil ve durumda üçüncü şahıslara aktarılması yasak olan teknik açıklamalar ve gösterimler içermektedir. Bu durumu ihlal edenler hakkında kanunların öngördüğü yasal işlemler başlatılacaktır.

حقوق الطبع والنشر لهذه التعليمات العملية هي مملوكة لمجموعة Interpump Group.

تحتوي الإرشادات على توصيفات تقنية وشروحات لا يمكن أن يتم نسخها إلكترونياً أو إعادة صياغتها وإنتاجها سواء بشكل كلي أو جزئي ولا يمكن نقل ملكيتها لأطراف ثالثة أخرى بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة مسبقة مكتوبة من المالك. مَنْ يخالف ذلك يعرض نفسه للملاحقة القانونية وفقاً للقانون.

I dati contenuti nel presente documento possono subire variazioni senza preavviso.

The data contained in this document may change without notice.

Les données contenues dans le présent document peuvent subir des variations sans préavis.

Änderungen an den in vorliegendem Dokument enthaltenen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Los datos contenidos en el presente documento pueden sufrir variaciones sin previo aviso.

Os dados contidos no presente documento podem estar sujeitos a alterações, sem aviso prévio.

Данные, содержащиеся в этом документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.

本文件所载资料如有变更，恕不另行通知。

Bu belgede yer alan veriler, önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

يمكن تغيير البيانات الواردة في هذه الوثيقة دون سابق إنذار.

Cod. 73980003/10 – 10/2024 - MT5188

A brand of INTERPUMP GROUP S.p.A.

42049 S.Ilario—Reggio Emilia (Italy)
Tel. +39-0522-904311
Fax +39-0522-904444
E-mail : info@pratissolipompe.com
http://www.pratissolipompe.com

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001