

Ceres Plus

Smart Pet Feeder



Table des matières


Introduction et installation du matériel	1
Installation du logiciel.....	4
Ajout de nourriture pour animaux via le mode Qr code.....	4
Ajout de nourriture pour animaux via le Mode AP.....	9
Ajout de nourriture pour animaux via le mode de balayage automatique.....	11
Alimentation.....	13
Alimentation manuelle.....	13
Alimentation chronométrée.....	13
Alimentation avec enregistrement vocal.....	14
Relevés d'alimentation et messages d'alarme.....	15
Autres.....	16
Paramètres avancés.....	16
Batterie.....	19
Réinitialiser.....	19
FAQ.....	20

Remarque :


Ce manuel d'utilisation est basé sur le feeder et l'App actuels au moment où il a été rédigé. Si le feeder ou l'application change, ce manuel d'utilisation sera mis à jour sur notre site Web.

Introduction et installation du matériel

1. Ouvrez le compartiment de la batterie en bas de l'alimentation électrique, insérez le câble d'alimentation Micro USB dans le connecteur du bas ; et étendez le câble d'alimentation le long du guide de fil prévu à cet effet. Vous pouvez également insérer 3 piles D qui permettront à l'alimentation électrique de fonctionner automatiquement selon le plan d'alimentation programmé, même sans alimentation externe. Allumez l'interrupteur.

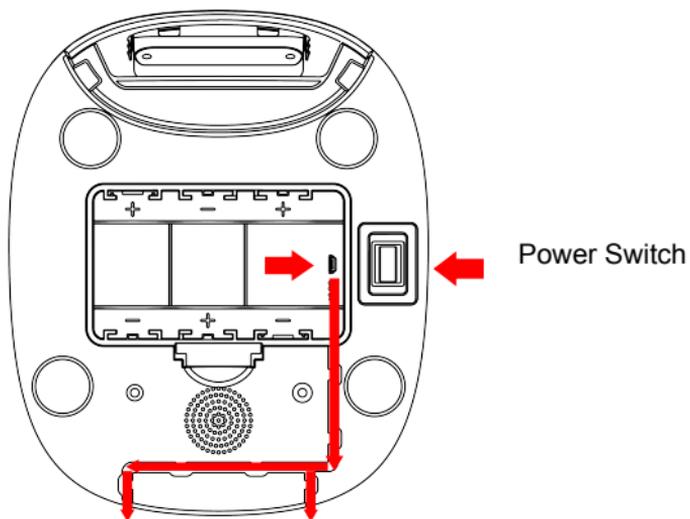


2. Tournez le bouton sur le couvercle du haut. Le plateau d'alimentation est dans le seau à grains. Placez le plateau d'alimentation dans l'auge par l'avant, puis versez la nourriture pour animaux dans l'auge.

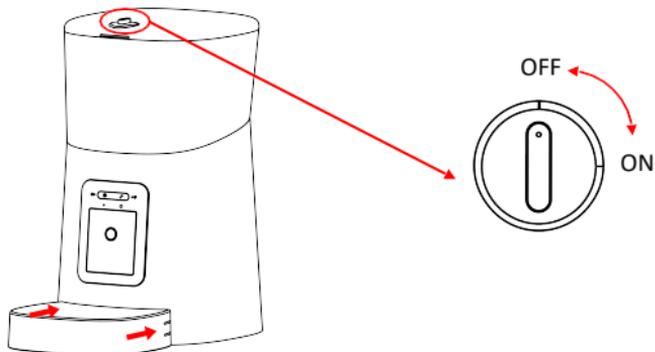


Attention: En raison de la grande variété d'aliments pour animaux de compagnie sur le marché, la structure mécanique de la mangeoire ne peut pas garantir qu'il soit adapté à 100 % des types d'aliments pour animaux de compagnie. Nous recommandons d'utiliser uniquement des aliments secs pour animaux de compagnie, entre 5 et 15 mm. Il est strictement interdit d'introduire des aliments semi-solides et humides dans la mangeoire.


3. Pour la santé de votre animal, lavez régulièrement le seau à croquettes et le plateau d'alimentation. Le corps de la mangeoire ne doit pas être rempli d'eau. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide que vous pouvez essorer.

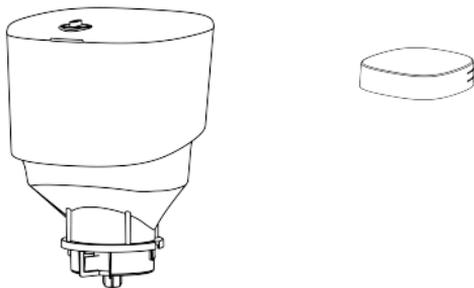

4. Présentation de l'alimentation pour animaux de compagnie.

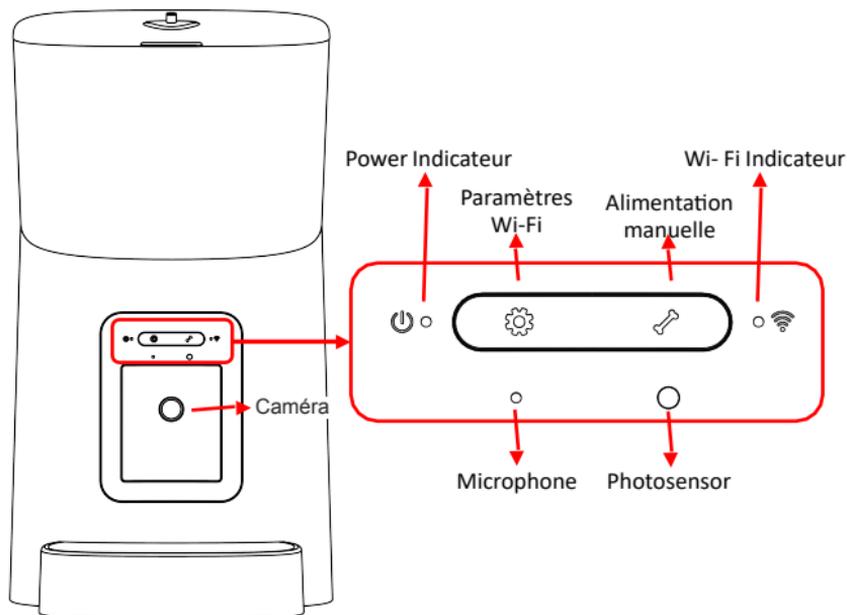

5. Vous pouvez actionner la caméra pour qu'elle se baisse afin d'observer le plateau d'alimentation. Le plateau d'alimentation permet jusqu'à 4 niveaux de réglage en fonction de l'angle. Il prend en charge l'enregistrement sur carte Micro- SD, et l'entrée de la carte SD est visible lorsque l'appareil photo est tourné vers le bas.

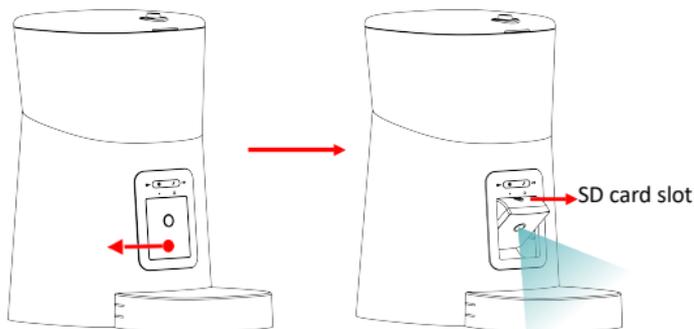

Installation du logiciel

Ajout de nourriture pour animaux via le mode Qr code

1. Cherchez dans l'App Store ou scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer **Pet Zero**.





Download Website 1




Download Website 2

2. Lancez l'application, lisez et acceptez la politique de confidentialité et enregistrez-vous avec un nouveau compte ou connectez-vous à un compte enregistré. Lorsque vous vous enregistrez ou que vous vous connectez au compte, choisissez le pays ou la région qui vous convient.

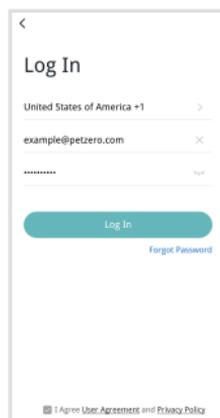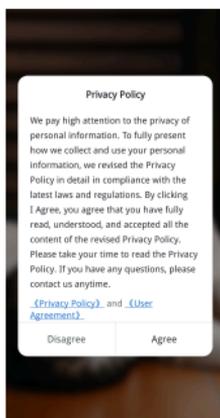

3. Lorsque vous vous connectez, l'application vous demandera d'accéder à certaines autorisations. Ces autorisations sont très importantes pour l'application, donc accordez-les.

Cliquez sur **Ajouter un appareil** ou **+** pour ajouter une nouvelle mangeoire pour animaux. Choisissez l'onglet **Ajouter manuellement** et sélectionnez **Smart Pet Feeder**.

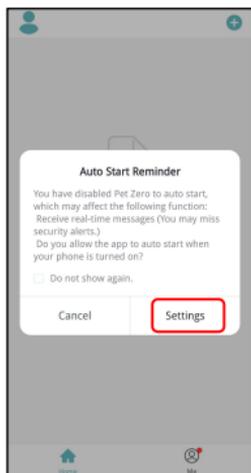

4. Après avoir allumé le chargeur, attendez environ 1 minute pour qu'il démarre. Ensuite, vérifiez si l'indicateur Wi-Fi flash en ROUGE 2 fois par seconde.

Si oui, cliquez sur **Étape suivante**(next step) pour passer à l'étape suivante.

Si ce n'est pas le cas, veuillez appuyer longuement sur le bouton **Paramètres Wi-Fi (Wi-Fi Setting)** pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Après quelques secondes, le voyant lumineux du chargeur flash ROUGE s'allume rapidement.

Indicateur d'état LED:

Clignote rapidement en ROUGE

Le chargeur attend la configuration du réseau Wi-Fi ; il est en mode code QR et en mode de balayage automatique.



Clignote lentement en ROUGE	L'alimentation électrique est en attente de la configuration du réseau Wi-Fi ; elle est en mode AP.
Reste en ROUGE	L'alimentation électrique est configurée pour le réseau Wi-Fi et tente de se connecter. Si la connexion échoue, elle restera en rouge.
Toujours en VERT	L'alimentation électrique est connectée au réseau Wi-Fi. Il peut être désactivé dans les paramètres.



Remarque : Lorsque le nourrisseur est uniquement alimenté par des piles, le voyant d'alimentation et le voyant Wi-Fi s'éteignent off.

5. Si l'application nécessite une autorisation pour localiser vos téléphones portables, veuillez l'autoriser. Ensuite, le nom de votre réseau Wi-Fi apparaîtra automatiquement dans la zone de texte.

Notez que l'alimentation électrique ne prend pas en charge les réseaux Wi-Fi 5 GHz, mais seulement les réseaux 2.4 GHz. Assurez-vous que le nom Wi-Fi est bien celui d'un réseau Wi-Fi 2.4 GHz. Si ce n'est pas le cas, passez au réseau Wi-Fi 2.4 GHz de votre téléphone.


Ensuite, entrez le mot de passe Wi-Fi correspondant et cliquez sur **Confirmer(Confirm)**.

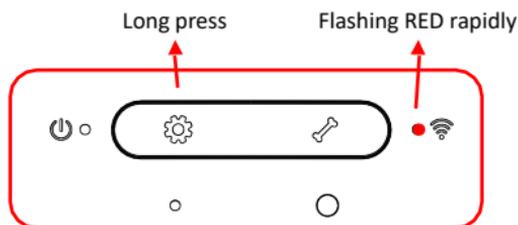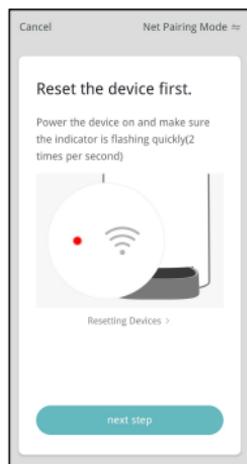


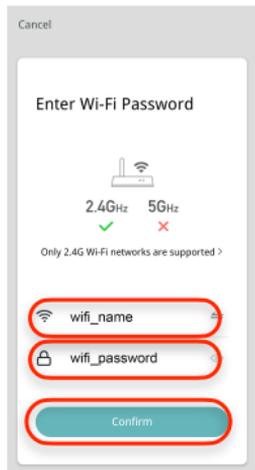
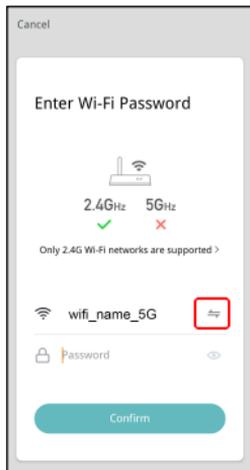


Remarque importante:


- Choisissez un signal Wi-Fi de 2.4 GHz au lieu de 5 GHz. L'alimentation électrique ne prend pas en charge les réseaux Wi-Fi 5 GHz.
 - Lorsque vous saisissez le mot de passe, n'oubliez pas qu'il faut distinguer les majuscules des minuscules.
 - Choisissez un réseau Wi-Fi avec un cryptage WPA ou WPA2 plutôt qu'un cryptage WEP.
 - Assurez-vous que le filtrage des adresses MAC et l'isolation des appareils sans fil sont désactivés sur votre routeur sans fil.
 - L'alimentation électrique peut ne pas prendre en charge le signal Wi-Fi du répéteur sans fil. Si la connexion échoue, essayez de vous connecter au routeur sans fil.
6. L'application vous demandera alors de scanner un code QR qui contient vos informations Wi-Fi avec l'appareil photo du distributeur. Cliquez sur **Continuer (Continue)**, puis placez le code QR devant la caméra du distributeur. Placez le téléphone à environ 20 à 30 centimètres de la caméra et attendez quelques secondes jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité. Cliquez ensuite sur **J'entends un bruit rapide (I Heard a Prompt)**.

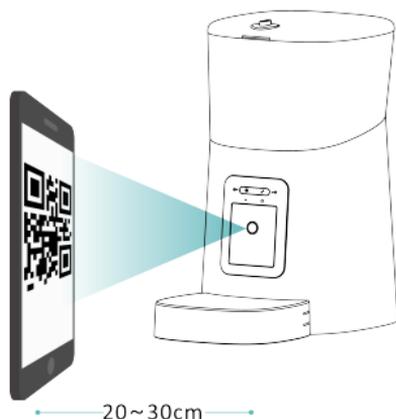

7. Le chargeur essaiera alors de se connecter au réseau Wi-Fi. Une fois connecté, cliquez sur **Terminé (Done)** pour mettre fin au processus d'ajout. Si le distributeur ne parvient pas à se connecter, veuillez consulter les remarques importantes ci-dessus. Si la connexion échoue toujours, veuillez mettre le chargeur en mode AP en suivant les instructions ci-dessus.

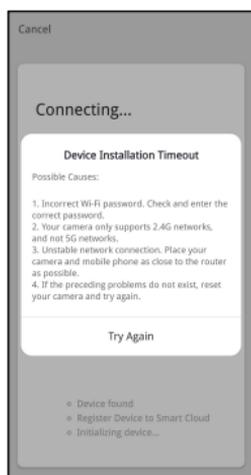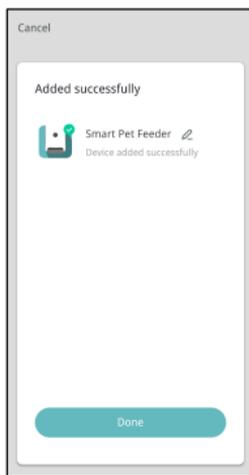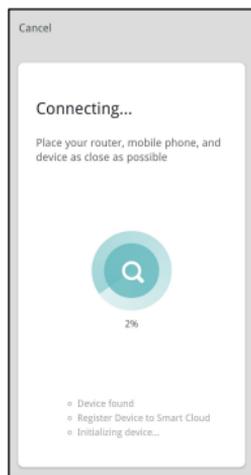

8. L'application sera alors dirigée vers l'interface vidéo du chargeur pour animaux.


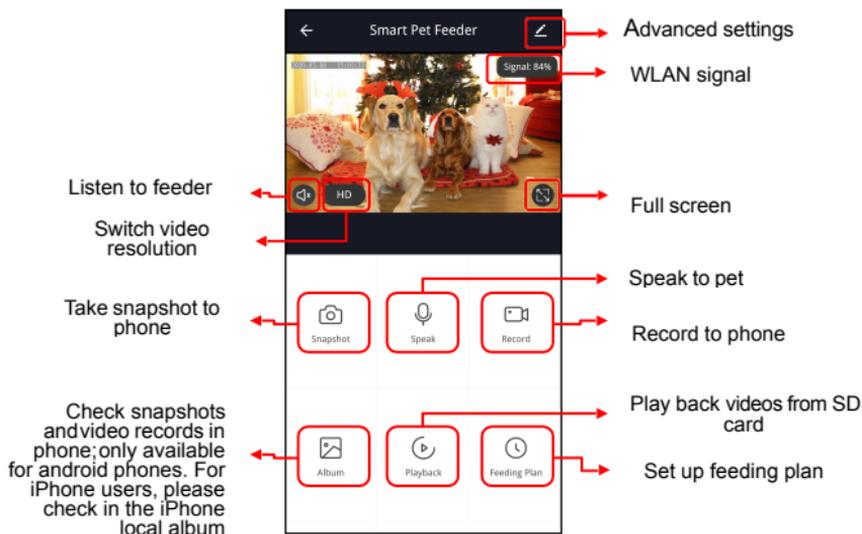


Remarque:


- Le signal WLAN affiché sur la vidéo sert uniquement à vérifier l'état du réseau interne. Il ne représente pas l'état de la connexion Internet.
- Pour activer certaines fonctions, l'application doit obtenir les autorisations correspondantes sur le téléphone. Veuillez les autoriser lorsqu'on vous le demande.

Ajout de nourriture pour animaux via le Mode AP

- Si l'alimentation électrique ne parvient pas à se connecter au réseau Wi-Fi, le mode AP est le plan B pour ajouter l'alimentation électrique. Choisissez **Changer de mode d'appariement** ou choisissez manuellement le **mode AP** dans le processus d'ajout. Vérifiez que le voyant lumineux Wi-Fi est flash en ROUGE une fois toutes les 3 secondes. Cliquez ensuite sur **l'étape suivante**.

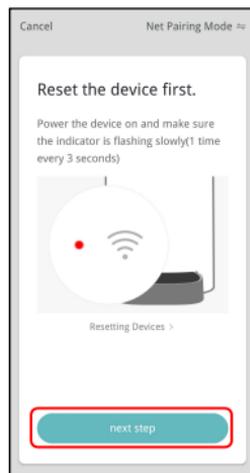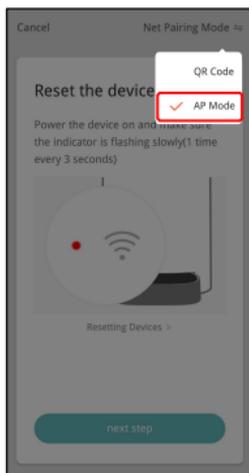

2. Vérifiez le nom du réseau Wi-Fi 2.4GHz et entrez le mot de passe comme en mode normal. Cliquez sur **Confirmer** et l'application vous demandera de passer de votre réseau de téléphonie mobile à un nouveau réseau transmis par votre appareil.

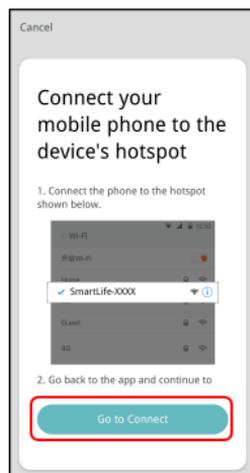

3. Allez dans les paramètres **Wi-Fi du téléphone portable (Wi-Fi settings on the mobile phone)** et connectez-vous au Wi-Fi qui commence par

SmartLife- . Aucun mot de passe n'est nécessaire.

Retournez à l'application après la connexion Wi-Fi. Le processus d'ajout est le même que pour le mode code QR décrit ci-dessus.





Ajout de nourriture pour animaux via le mode de balayage automatique

Ajoutez la mangeoire pour animaux via le mode de balayage automatique. Notez qu'en mode de balayage automatique, un taux de réussite de 100 % de la connexion de l'alimentation électrique au réseau Wi-Fi ne peut être garanti.

Choisissez le mode de balayage automatique sur la page Wi-Fi de la mangeoire pour animaux et entrez le nom et le mot de passe corrects pour le réseau Wi-Fi 2.4 GHz. Assurez-vous que le voyant de l'alimentation électrique clignote rapidement en ROUGE.




Attendez que l'adaptateur électrique se connecte au réseau Wi-Fi et apparaisse dans l'application.

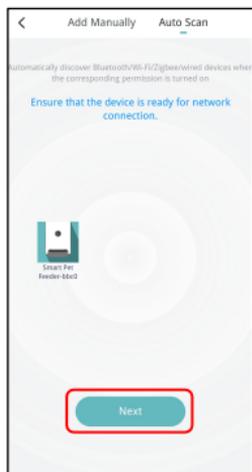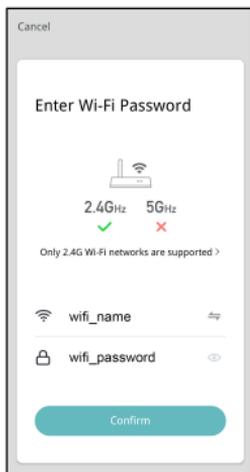


Alimentation

Alimentation manuelle

1. Cliquez sur **Alimenter** dans la page de vidéo en direct. Choisissez les **portions** d'alimentation et cliquez sur **Alimenter**. Le distributeur se met immédiatement en marche.

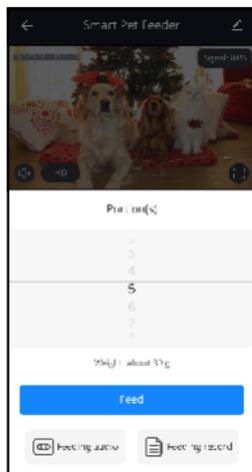
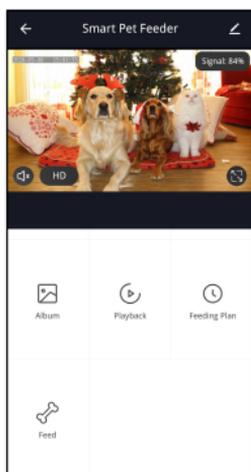
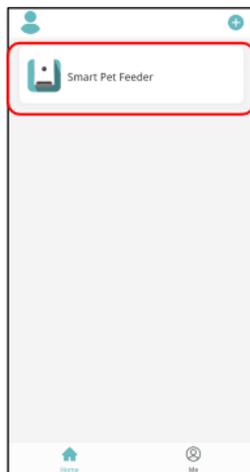


2. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Alimentation manuelle du distributeur pour donner manuellement les portions nécessaires.



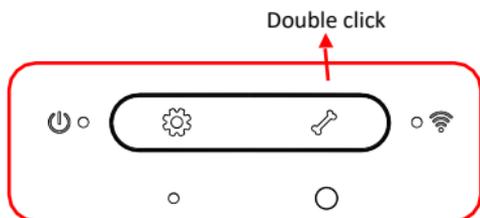


Alimentation chronométrée

1. La mangeoire permet de programmer l'alimentation de portions exactes à des moments précis. Cliquez sur le bouton Alimentation régulière (**Plan d'alimentation**), cliquez sur **Ajouter à**, choisissez **Heure d'alimentation**, **Répétez les règles pour chaque jour de la semaine**, et **portions d'alimentation**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

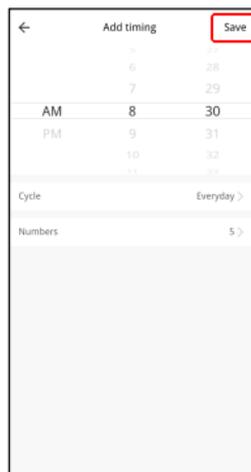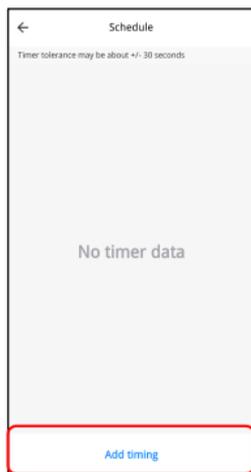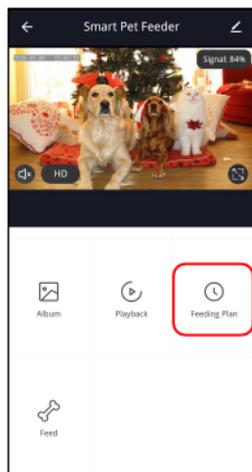


2. L'alimentation électrique permet de prendre en charge jusqu'à 12 programmes d'alimentation. Si vous avez besoin de désactiver un horaire, vous pouvez le désactiver en désactivant son interrupteur. Vous pouvez également le supprimer en appuyant longuement sur le plan d'alimentation pour accéder à l'option de suppression.

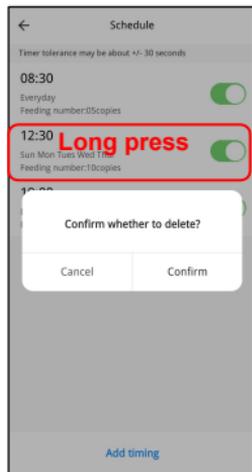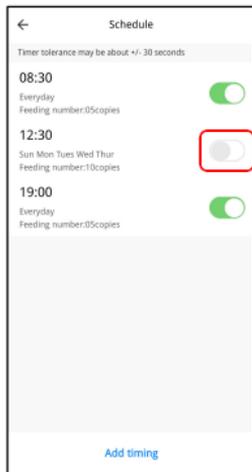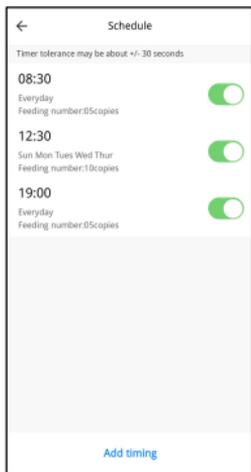

Alimentation avec enregistrement vocal

1. Afin de développer de bonnes habitudes alimentaires pour les animaux domestiques, l'alimentation électrique permet de pré-enregistrer jusqu'à 10 secondes de son, qui est diffusé pendant l'alimentation.
2. Cliquez sur le bouton **Audio du distributeur** sur la page d'alimentation manuelle, puis commencez à parler près du microphone de l'alimentation. Le distributeur commencera à enregistrer votre voix. Lorsque vous voulez arrêter, cliquez de nouveau sur le bouton Audio du distributeur, ou attendez 10 secondes lorsqu'il s'arrête automatiquement. Plus vous êtes proche du microphone, plus votre voix peut être enregistrée.

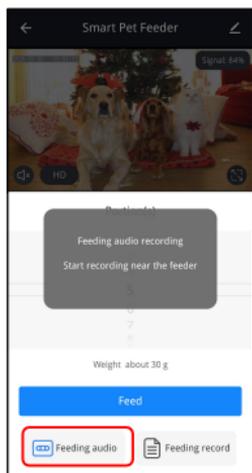




3. Une fois l'enregistrement terminé, le distributeur jouera un aperçu de l'audio enregistré. Si vous devez modifier l'enregistrement, veuillez le réenregistrer. Par défaut, l'enregistrement vocal est lu 3 fois.

Remarque:



- Lorsque la mangeoire est connectée par l'intermédiaire de l'adaptateur électrique normal, l'enregistrement de la mangeoire est lu pendant l'alimentation.
- Si les aliments pour animaux bloquent le plateau d'alimentation, l'animal cessera de se nourrir et attendra 10 minutes. L'enregistrement vocal sera diffusé 3 fois par 2 minutes pour appeler les animaux. Si les animaux manquent de nourriture sur le plateau, la mangeoire fonctionne comme prévu dans le plan d'alimentation. Sinon, il cessera de se nourrir si les animaux ne finissent pas de se nourrir au bout de 10 minutes. L'appareil ne fonctionnera pas tant que l'alimentation ne reprendra pas.
- L'enregistrement vocal ne sera pas lu lorsque l'alimentation se fait uniquement par bouton et par pile.

Relevés d'alimentation et messages d'alarme.

- Après avoir nourri, il y aura des enregistrements d'alimentation dans l'application. Cliquez sur Enregistrement d'alimentation sur la page d'alimentation manuelle pour vérifier les enregistrements d'alimentation. Dans la photo ci-dessous, il y a un enregistrement d'alimentation qui indique que 5 portions ont été données entre 15h00 et 15h59 le 8 mai 2020.

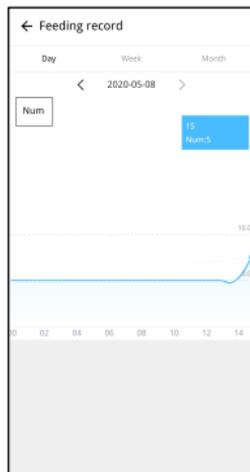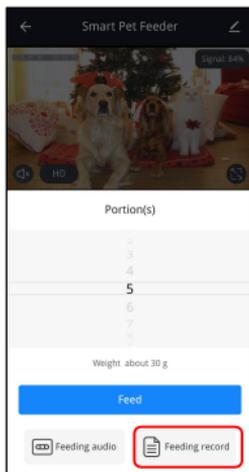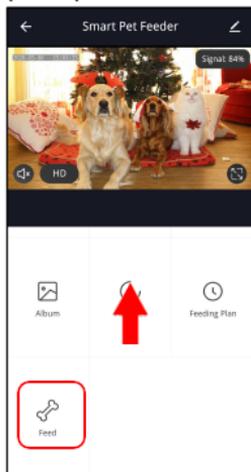

2. Les dysfonctionnements de la machine incluent un stockage de nourriture faible ou vide, une batterie faible et de la nourriture coincée dans le seau ou le plateau d'alimentation.
3. Lorsqu'un dysfonctionnement se produit, un message apparaît dans l'App. Vous pouvez vérifier les messages d'erreur dans le centre de messages. Assurez-vous que le message d'invite (notification) est activé.

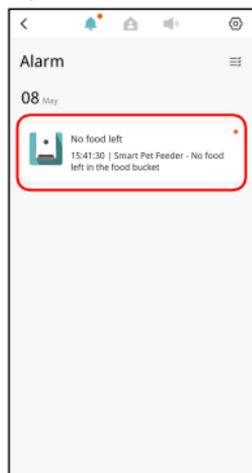
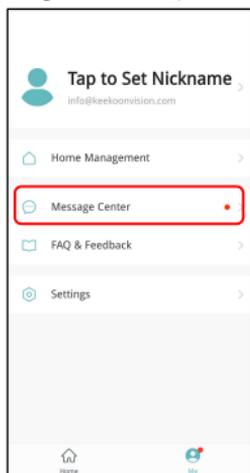


Autres

Paramètres avancés

Cliquez sur  pour accéder à la page des paramètres avancés.




Informations sur l'appareil : Vérifiez les informations sur l'alimentation électrique. Assurez-vous que le fuseau horaire de l'alimentation électrique est correct. Il doit correspondre au fuseau horaire de votre téléphone lorsque vous ajoutez l'adaptateur secteur. Si ce n'est pas le cas, il se peut que l'alimentation électrique livre la nourriture au mauvais moment, alors retirez l'alimentation électrique et ajoutez-la à nouveau.

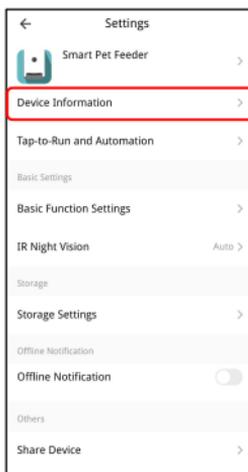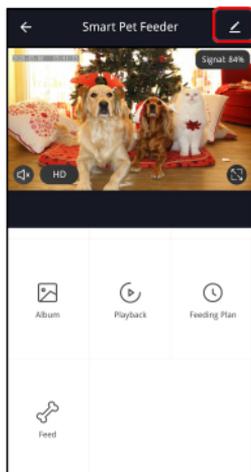

Appuyez pour exécuter et mettre en marche : Ce chargeur ne convient pas, veuillez l'ignorer.

Paramètres de base des fonctions : Dans les paramètres des fonctions de base, vous pouvez allumer les indicateurs marche/arrêt. Notez que lorsque le chargeur est en cours de chargement, l'indicateur d'alimentation commence à flasher même s'il est allumé éteint. Vous pouvez allumer/éteindre le minuteur indiqué dans la vidéo en direct sur éteindre. Vous pouvez également passer du mode conversation à la communication audio bidirectionnelle.

Vision nocturne IR : Allumez / Eteindre / Marche automatique nocturne de la LED en IR.

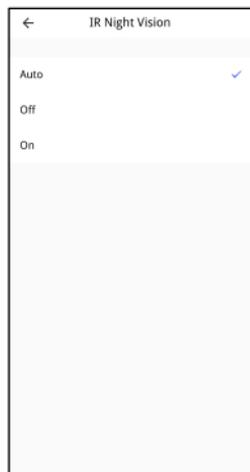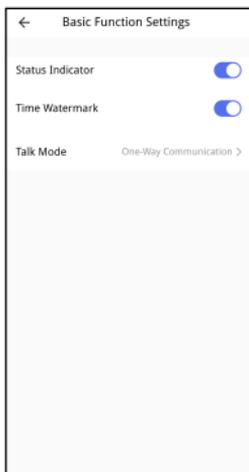
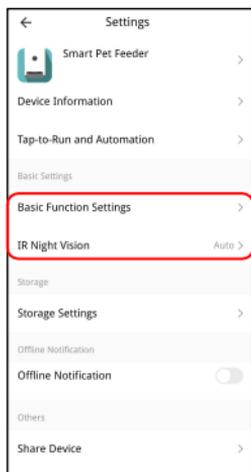


Paramètres de stockage : Lorsque vous insérez une carte Micro SD avant d'allumer le chargeur, elle s'affiche dans les paramètres. Vous pouvez activer/désactiver l'enregistrement sur carte SD. Il existe 2 modes d'enregistrement ; le distributeur enregistrera 5 minutes après l'alimentation en mode **Enregistrement d'événement**, et le distributeur enregistrera tout le temps en mode Non-stop.

Notification Hors ligne : Lorsque le chargeur est Hors ligne, une notification sera envoyée à votre téléphone portable.

Partager l'appareil : si vous souhaitez ajouter l'alimentation électrique à un autre téléphone portable, enregistrez un nouveau compte sur le nouveau téléphone portable, puis partagez l'appareil sur le nouveau compte. Assurez-vous que les deux comptes se trouvent dans le même pays ou la même région lorsque vous les enregistrez.

Déconnecter l'appareil : Cette option vous permet de reconfigurer le réseau Wi-Fi du chargeur et de rétablir les paramètres par défaut du chargeur.

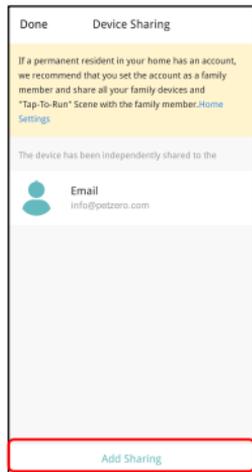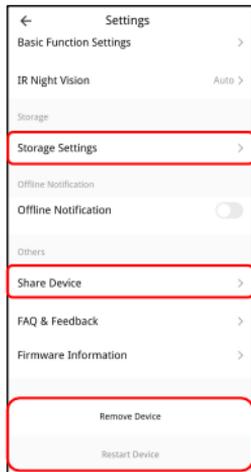

Batterie

La batterie de secours est conçue comme une alternative à court terme en cas de coupure de l'alimentation électrique externe. Avec l'alimentation par batterie uniquement, lorsque le chargeur atteint l'heure fixée pour l'alimentation temporisée, le chargeur s'alimente normalement. Lorsque le nourrisseur fonctionne sur batterie de secours, il se met en mode veille et certaines fonctions sont limitées :

Lorsqu'il n'y a que l'alimentation sur batterie, l'enregistrement vocal de l'alimentation ne sera pas diffusé.

Lorsqu'il n'y a que l'alimentation par batterie, toutes les fonctions liées à la caméra sur le chargeur seront indisponibles.

Lorsque la batterie est alimentée uniquement, la connexion Wi-Fi du chargeur sera déconnectée. Toutes les opérations sur l'application seront indisponibles.

L'indicateur d'alimentation et l'indicateur Wi-Fi tourneront sur off en mode veille

Réinitialiser

Lorsque vous souhaitez réinitialiser le chargeur aux paramètres par défaut, mettez le chargeur sous tension avec une alimentation externe et attendez qu'il démarre. Appuyez longuement sur le bouton des paramètres Wi-Fi pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une voix rapide. Ensuite, le chargeur se réinitialisera aux paramètres par défaut de l'usine

FAQ

Q1: Why did the feeder fail to connect to my Wi-Fi network?

A: Please check the important notice on Page 6 for help. You can try to add the feeder via AP mode instead of QR code mode and auto scan mode.

Q2: Why does the feeder feed at the wrong time?

A: Please check that the time zone of the feeder is correct. You can find help about time zone information on Page 15.

Q3: Why does it always prompt that food is blocking the feeding tray when this is not actually the case?

A: Once food falls into the tray, the feeder will wait for 10 minutes for the pet to eat the food. If the pet does not come to eat during this time, the feeder will send a message that food is blocking the feeding tray. If the pet ate the food after 10 minutes, you will still receive the message. It is also possible that food is stuck in the food slot. If that is the case, clean the food slot.

Q4: Why is the indicator LED still flashing after I disabled it?

A: When it is feeding, the indicator LED cannot be disabled.

Q5: Pourquoi l'écran est-il noir ou la vidéo est-elle figée lorsque le serveur est en ligne ?

R : Cela dépend de l'état du réseau. Cela peut se produire si le réseau Wi-Fi du distributeur n'est pas bon ou si le téléphone est connecté à un réseau instable. Vous pouvez essayer de passer à une résolution plus basse pour améliorer la situation.