

Guía de referencia rápida



 KYOCERA

DuraForce
PRO 3

Acerca de tu teléfono



*NOTA: Estas teclas funcionan también como teclas programables que te permiten asignar aplicaciones o funciones de frecuente uso para obtener un acceso rápido.

NOTA: Los aparatos y el software están evolucionando constantemente. Las imágenes e íconos que ves aquí son únicamente para referencia.

Configura tu teléfono

Tu teléfono ya tiene una tarjeta SIM instalada. Para una funcionalidad óptima de tu nuevo dispositivo, utiliza la tarjeta SIM preinstalada. Para instalar una tarjeta microSD o cambiar la tarjeta SIM, sigue estos pasos:

Paso 1. Retira la tapa trasera.

Con la ayuda de una moneda, gira varias veces el tornillo de la tapa trasera en sentido contrario a las agujas del reloj para desajustarlo.

NOTA: El tornillo de la tapa trasera está montado permanentemente en la tapa y no debe extraerse.

Coloca la uña en la ranura de la parte inferior de la tapa trasera y levante la tapa.




Paso 2. Inserta la tarjeta microSD™ (opcional).

NOTA: Las tarjetas microSD se venden por separado.

Ubica la ranura de las tarjetas SIM/microSD en el compartimento de la batería y extrae la bandeja de las tarjetas de la ranura.



Pon la bandeja en una superficie plana y coloca una tarjeta microSD en la bandeja, con los contactos dorados hacia abajo como se muestra a continuación.

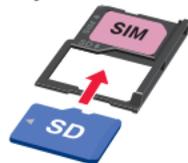

Inserta la bandeja en la ranura de las tarjetas SIM/microSD con cuidado para que las tarjetas no se caigan. Luego empuja la bandeja suavemente hacia dentro de la ranura hasta que encaje en su lugar.



Paso 3. Inserta la batería.

Desbloquea el pestillo de la batería deslizándolo a la dirección que se indica la flecha en el dibujo de abajo.



Inserta la batería y asegúrate que los contactos dorados estén alineados. Empuja suavemente la batería hacia abajo para asegurarla.



Bloquea el pestillo deslizando a la dirección que se indica la flecha en el dibujo de abajo.



Consejo: Extrae la batería.

Con el pestillo de la batería desbloqueado, sujeta el teléfono con una mano y golpéalo suavemente contra la otra mano para extraer la batería.



¡PRECAUCIÓN! No utiliza destornilladores ni otras herramientas a la hora de extraer la batería para no causar daños.


Paso 4. Coloca nuevamente la tapa trasera

Inserta la parte superior de la tapa trasera primero antes de empujar el resto de la tapa hacia abajo.

NOTA: La tapa trasera no se cerrará correctamente si el pestillo de la batería no está en la posición de bloqueo.



Presiona todos los costados de la tapa trasera, empezando por arriba y bajando por cada lado como indica la siguiente figura. Asegúrate de que todas las pestañas estén seguras y que no haya espacios entre la tapa y el teléfono.

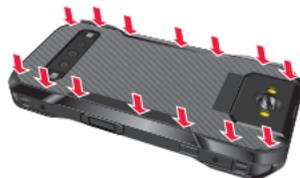

Con la ayuda de una moneda, gira el tornillo de la tapa trasera para sujetarla. No lo aprietes demasiado.



Paso 5. Carga tu teléfono.

Carga completamente la batería antes de encender el teléfono.

NOTA: Inserta solamente conectores de USB tipo C en el puerto del USB/cargador del teléfono.

Abre la tapa del puerto del USB/cargador e inserta el extremo pequeño del cable USB (incluido con el teléfono) en el teléfono. Inserta el otro extremo del cable en un adaptador AC compatible (se vende por separado) y conecta el adaptador a un tomacorriente eléctrico.

Cuando la carga esté completa, retira el cable del puerto y cierra la tapa de forma segura. Desconecta el adaptador AC del tomacorriente eléctrico para conservar la energía.



Cable USB de Tipo C

ADVERTENCIA: Utiliza solo adaptadores y cables recomendados por Kyocera* con tu teléfono. El manejo inadecuado del puerto de carga y el uso de un adaptador o un cable incompatible puede dañar tu dispositivo y anular la garantía.

*Para obtener más información, visita

<https://solutions.kyoceramobile.com/shop>

<https://kyoceramobile.com/duraforce-pro-3/>.

ADVERTENCIA: No utilices el teléfono bajo el agua con la tapa trasera o la tapa del puerto del USB/cargador rota o abierta.

Usa tu teléfono

Encender tu teléfono

Para encender el teléfono mantén presionada la **Tecla de encendido**.

Apagar tu teléfono

1. Presiona la **Tecla de encendido** y la **Tecla de subir volumen** al mismo tiempo.
2. Toca **Apagar** para apagar el teléfono.

Bloquear/desbloquear la pantalla

Para encender tu pantalla, pulsa la **Tecla de encendido**, luego:

 >  Desliza tu dedo hacia arriba para abrir la pantalla de Inicio.

 >  Desliza tu dedo hacia la izquierda para abrir la aplicación Cámara.

 >  Desliza tu dedo hacia la derecha para iniciar Asistente de Google.

Para apagar tu pantalla y evitar la pulsación accidental de las teclas, presiona la **Tecla de encendido**.

Acceder a las aplicaciones

1. En la pantalla de Inicio, toca una aplicación que quieres abrir.

– o –

1. Desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de Inicio para abrir la pantalla del Iniciador de aplicaciones.
2. Toca una aplicación que quieres abrir.

Realizar una llamada

Con el teclado:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  para abrir la aplicación de Teléfono.
2. Toca **Teclado** que está en la parte inferior izquierda de la pantalla.
3. Toca las teclas numéricas en el teclado para ingresar el número de teléfono.
4. Toca  para llamar al número.
5. Para terminar la llamada, toca .

Desde la lista de Contactos:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca .
2. Toca **Contactos** para mostrar tu lista de contactos.
3. Toca el contacto al que deseas llamar.
4. Toca  para llamar al número.

Asistencia y más



Desde tu computadora, visita espanol.verizon.com/support



Servicio al cliente

Llama al **800.922.0204**

X (antes Twitter) **@VerizonSupport**



Descarga una Guía del Usuario en espanol.verizon.com/support

App My Verizon Mobile



Maneja tu cuenta, controla tu uso, edita la información de tu cuenta, paga tu factura y más.

NOTA: Para obtener la Guía del Usuario y la Información sobre la garantía y seguridad acerca de tu teléfono, desliza la pantalla hacia arriba en la pantalla de Inicio de tu teléfono y toca **Configuración > Acerca del teléfono > Seguridad y Garantía** o **Guía del usuario**, o visita: KyoceraMobile.com/Support/Phone y selecciona tu teléfono.

Información adicional

Tu dispositivo móvil y servicios de terceros

Verizon Wireless es el operador de telefonía móvil asociado con este dispositivo móvil; sin embargo, muchos servicios y funciones ofrecidas a través de este dispositivo son proporcionados por o conjuntamente con terceras partes. Verizon Wireless no es responsable del uso que le des a este dispositivo o a cualquier aplicación, servicios y productos que no sean de Verizon Wireless, incluida la información personal que decidas usar, enviar o compartir con otros. Se aplican términos y condiciones, términos de uso y políticas de privacidad específicos de terceros. Revisa cuidadosamente todos los términos, condiciones y políticas aplicables antes de usar este dispositivo móvil y cualquier aplicación, producto o servicio que estén relacionados.

Información de compatibilidad con asistencia auditiva

Este teléfono ha sido evaluado y es apto para ser usado con asistencia auditiva para algunas de las tecnologías móviles que utiliza. Sin embargo, pueden existir tecnologías más recientes que no hayan sido probadas aún para ser usadas con asistencia auditiva. Es importante probar cuidadosamente las distintas funciones de este teléfono y en distintas ubicaciones, usando asistencia auditiva o implante coclear, para determinar si escuchas algún ruido que interfiera. Para activar el modo de compatibilidad con audífonos, desliza la pantalla hacia arriba en la pantalla de Inicio y toca **Configuración** > **Accesibilidad**. A continuación, desplázate hacia abajo hasta **Ayudas auditivas** y toca el icono activar/desactivar para activarlo. Consulta con tu proveedor de servicio o el fabricante de este teléfono para recibir información sobre compatibilidad con asistencia auditiva. Si tienes alguna pregunta sobre las políticas de devolución o cambio, consulta con tu proveedor de servicio o tu vendedor de teléfonos.