

PJ706

Track Tag

Guida rapida all'uso


Versione V1.2



Si prega di leggere attentamente la Guida rapida all'uso prima dell'utilizzo.
Aspetto, colore e accessori sono soggetti a modifiche senza preavviso.



1. Aspetto del prodotto

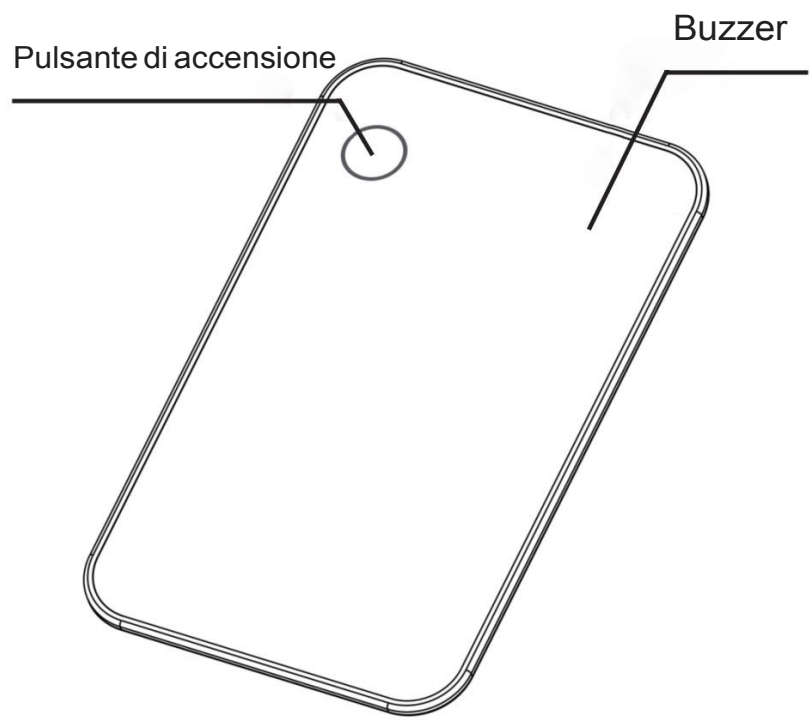

2. Specifiche del prodotto

Batteria	Batteria usa e getta da 540 mAh
Dimensioni del dispositivo	84,5*54,4*2,0 mm
Tensione di lavoro	3V
Temperatura di esercizio	da -20° a 60°
Peso del dispositivo: 16 g	

3. Istruzioni per l'uso

1. Accensione del dispositivo: tenere premuto il pulsante per un secondo, il dispositivo emetterà un segnale acustico e si accenderà.
2. Spegnerne il dispositivo: premere rapidamente il pulsante sei volte, il dispositivo emetterà un segnale acustico e si spegnerà.
3. Contatta l'azienda venditrice per scaricare l'app di gestione del dispositivo e associare il dispositivo per gestirlo. Quando si associa il dispositivo, è necessario attivare il Bluetooth sul telefono cellulare e avvicinare il dispositivo al telefono per facilitare un'associazione rapida e corretta.

Nota: non immergere la batteria in acqua né gettarla nel fuoco, non distruggerla né forzarla per aprirla, la batteria è monouso e non è ricaricabile! Per proteggere l'ambiente, si prega di riciclare la batteria usata.



AVVERTIMENTO

TENERE LE BATTERIE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI

L'ingestione può provocare gravi lesioni o la morte entro 2 ore, a causa di ustioni chimiche e potenziale perforazione dell'esofago.

Se sospetti che tuo figlio abbia ingerito o inserito una batteria a bottone, chiama immediatamente il Centro Antiveleni, attivo 24 ore su 24, per ricevere consulenza da specialisti.

4. Promemoria importanti

1. La durata della batteria varia a seconda delle abitudini di utilizzo individuali. La ricerca vocale frequente accelererà il consumo della batteria.


2. Per garantire una migliore protezione dalla polvere e dall'acqua, dopo l'installazione, assicurarsi di premere i coperchi superiore e inferiore per assicurare la tenuta stagna dell'apparecchiatura.

3. Poiché il dispositivo utilizza una rete di crowdsourcing, potrebbe verificarsi un ritardo nel posizionamento. Ad esempio, se la piattaforma di gestione e l'app non dispongono di dati, è possibile attendere mezz'ora per aggiornare le informazioni sulla posizione.

Inoltre, provare ad accendere il dispositivo in un luogo con una maggiore presenza di telefoni cellulari.

4. Si prega di non smontare il dispositivo; una manipolazione impropria da parte di personale non qualificato può causare danni al dispositivo.

5. Informazioni normative sulla sicurezza

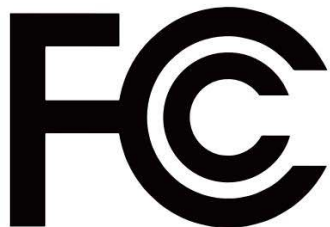

Dichiarazione di conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC.

Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Qualsiasi modifica o alterazione non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose

in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare

interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.

Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinato spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza mediante uno o più dei seguenti metodi misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/ TV esperto.

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.