

Alimentare il motore:



	Se non esegue nessun movimento significa che non è mai stato programmato, procedere al punto A.1
	Se effettua un breve movimento di salita/discesa , significa che i finecorsa sono già stati regolati in precedenza, procedere al punto B.1

A.1 Programmazione di un motore non programmato

CON FINECORSO ALTO MANUALE	CON FINECORSO ALTO AUTOMATICO
<p>Iniziare la programmazione</p> <p>0.5s </p> <p>Premere contemporaneamente salita e discesa fino a che il motore si muove su/giù</p>	<p>Iniziare la programmazione</p> <p>0.5s </p> <p>Premere contemporaneamente salita e discesa fino a che il motore si muove su/giù</p>
<p>Verificare il senso di rotazione</p> <p>2 s </p> <p>Se necessario, invertire la rotazione, premendo il tasto my fino a che il motore si muove su/giù</p>	<p>Verificare il senso di rotazione</p> <p>2 s </p> <p>Se necessario, invertire la rotazione, premendo il tasto my fino a che il motore si muove su/giù</p>
<p>Regolare i finecorsa</p> <p>Finecorsa ALTO</p> <p>0.5s </p> <p>Portare la tenda nella posizione di finecorsa ALTO desiderata. Premere my e discesa contemporaneamente: la tenda scende</p>	<p>Regolare i finecorsa</p> <p>Finecorsa BASSO</p> <p>0.5s </p> <p>Portare la tenda nella posizione di finecorsa BASSO desiderata. Premere my e salita contemporaneamente: la tenda sale</p>
<p>Confermare i finecorsa</p> <p>2 s </p> <p>Fermare la tenda premendo my, quindi premere nuovamente my fino a che la tenda si muove su/giù.</p>	<p>Confermare i finecorsa</p> <p>2 s </p> <p>Fermare la tenda premendo my, quindi premere nuovamente my fino a che la tenda si muove su/giù.</p>
<p>Memorizzare il trasmettitore</p> <p></p> <p>0.5s </p> <p>Premere <u>brevemente</u> (0.5s) il tasto prog, il motore si muove su/giù</p>	<p>Memorizzare il trasmettitore</p> <p></p> <p>0.5s </p> <p>Premere <u>brevemente</u> (0.5s) il tasto prog, il motore si muove su/giù</p>

ISTRUZIONE SEMPLIFICATA

Procedura di programmazione per tenda a rullo standard o con ZIP laterale
(con trasmettitore 1W situo o smooove io)

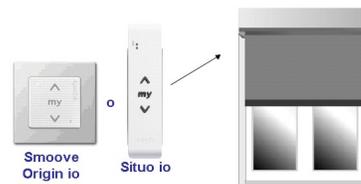

Se effettua un breve movimento di **salita/discesa**, significa che i finecorsa sono già stati regolati in precedenza, procedere al punto **B.1**

B.1 Abbinare un telecomando ad un motore già programmato

Iniziare la programmazione



Premere contemporaneamente **salita** e **discesa** fino a che il motore si muove **su/giù**



Memorizzare il trasmettitore



Premere brevemente (0.5s) il tasto **prog**, il motore si muove **su/giù**

