

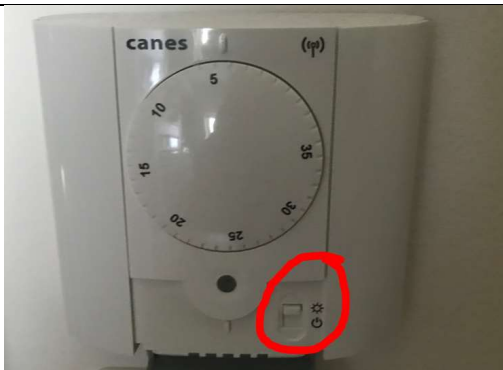
Bruksanvisning for sjekk av gulvvarme.

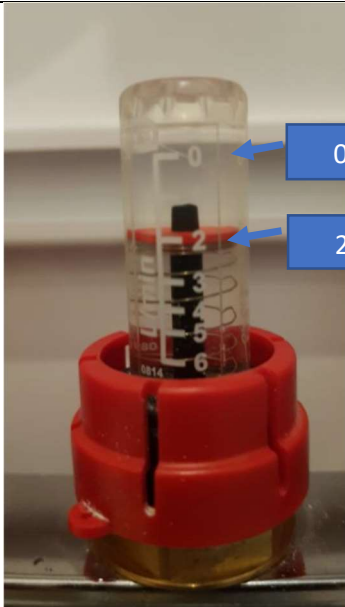
Det har vært litt flere utskiftinger av aktuatorer(*) i våre leiligheter enn det som er normalt. Ved henvendelse til leverandøren, Canes AS, opplyste de at de har oppdaget en produksjonsfeil ved en serie som kunne være montert hos oss. Eventuelle defekte aktuatorer ble på et tidspunkt skiftet uten kostnad for oss, men det er ikke tilfelle lengre.

Det er ikke farlig med en defekt aktuator, med en del av leiligheten vil ikke få varme i gulvet.

OBS: Fordi det er flere kurser i hvert rom, og derfor også flere aktuatorer, kan en eller flere slike være defekt uten at man har merket det.

Hvordan ta en egensjekk av gulvvarmeanlegget:

1	Åpne døren til gulvvarmeskapet. (Det skapet du leser av vannforbruket hvert år.)	
2	Se på kontrollenheten 1. Dersom det blinker et eller flere røde lys betyr det at termostaten(e) – den som du stiller temperaturen på i det enkelte rom – ikke har kommunikasjon med kontrollenheten. SETT INN NYE BATTERI – VENT LITT - DA SKAL LYSET NORMALT SLUTTE Å BLINKE. 2. Dersom en eller flere lamper lyser rødt (konstant), betyr det at kursene som har det røde lyset «ber om varme», noe som igjen betyr at disse rommene varmes opp. Dette er normalt. 3. Dersom en eller flere lamper er mørke (ikke lyser), betyr det at denne kursen «ikke ber om varme», noe som igjen betyr at det ikke tilføres noe varme til disse rommene. Dette er normalt. Du kan teste dette ved å sette alle termostatene på maksimum temperatur. Da skal alle lampene lyse rødt (IKKE blinkende) – Husk å sette termostatene tilbake til ønsket temperatur etter testen!	
3	Se på termostaten Unngå å slå av termostaten. La den stå på «sol» - øvre posisjon - hele tiden. Dersom den er avslått over en lang periode kan programmeringen i kontrollenheten for angjeldende kurs falle ut. Dersom du ønsker det kaldt så sett termostaten på laveste temperatur.	

4	Hvordan finne ut om en aktuator er defekt? Følg denne fremgangsmåten: 1. Sett termostaten på alle rommene på 35° og vent i 5 minutter 2. Sjekk flow-meterne i skapet ditt. Det er ett flow-meter for hver kurs. Flow-meteret ser slik ut (det finnes noen som også viser et 1-tall) 3. Hvis Flow-meteret står på 0 liter/min er aktuatoren defekt. Hvis den står på f.eks. 2 liter/min, (slik som på bildet), er aktuatoren i orden. 4. Hvis noen flow-metre står på 0, merk deg hvilke dette er. 5. Sett alle termostatene tilbake på vanlig temperatur igjen. (Da stiger flow-meterene igjen) 6. Meld fra til styret@landsneshage.no om du har en defekt aktuator (eller fler).	
5	En aktuator ser slik ut. En aktuator er den «bryteren» som slipper varmtvannet gjennom til varmerørene i gulvet.	
6	Husk – nye batterier hvert år i termostatene!	
7	Hvis du har problemer med å finne ut av dette, spør en snill nabo eller henvend deg til styret.	