



FICHA TÉCNICA

AIREADOR FLOTANTE

COD. 70793
COD. 71061

COD. 71231
COD. 71220



LITTLE MAX



MIDDLEMAX



Aireador flotante Little Max o MiddleMax: diseñado para embellecer y oxigenar estanques y paisajes acuáticos, se adapta automáticamente al nivel del agua gracias a su sistema de flotación, cuenta con tecnología de regulación de frecuencia que reduce el consumo energético sin sacrificar el rendimiento. **Su boquilla de difusión 360° oxigena el agua previniendo enfermedades,** mientras que la cubierta de entrada con filtro de malla protege el equipo de obstrucciones. **Su eje giratorio de cerámica garantiza una larga vida útil.**




Parámetros técnicos

Codigo	Modelo	Potencia	Voltaje	Lts/H	Fases	Etapas	Hmax	Ø Aspersión
70793	LITTLE MAX	90 W	110 V	20.000	1	1	1 mts	3 mts
71061	LITTLE MAX	90 W	220 V	20.000	1	1	1 mts	3 mts
71231	MIDDLEMAX	210 W	110 V	40.000	1	1	1.5 mts	4.5 mts
71220	MIDDLEMAX	210 W	220 V	40.000	1	1	1.5 mts	4.5 mts



Despiece

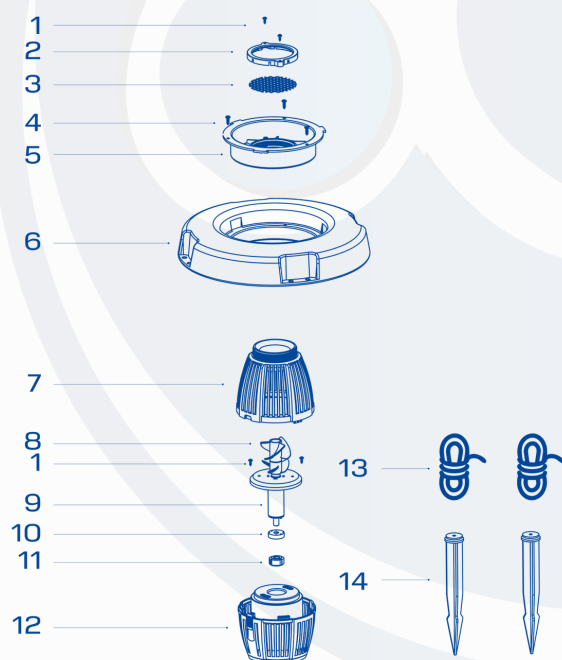

1. Tornillos 1.
2. Tapa protectora.
3. Filtro de acero inoxidable.
4. Tornillos 2.
5. Marco de fijación.
6. Boya.
7. Tapa del filtro de agua.
8. Impulsor.
9. Rotor.
10. Almohadilla cerámica.
11. Cojinete.
12. Cuerpo del motor.
13. Cuerda.
14. Anclas de fijación.

Un Equipo Industrial Confiable




Instalación del producto



-> 1. Inserta la cuerda en uno de los **orificios del flotador verde** y realiza **varios nudos**.



-> 2. Amarre el ancla de **fijación con el otro extremo** de la cuerda.

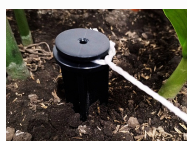

-> 3. Inserte **el ancla** de fijación profundamente en el **suelo del estanque**.



-> **Nota:** El motor siempre debe trabajar **sumergido** en el agua.



Limpieza y mantenimiento

Para garantizar un buen funcionamiento, revise con frecuencia las instrucciones de seguridad y limpieza de LITTLE MAX.



1.

Cortar **el suministro eléctrico**, retirar la fijación y sacar **el producto del agua**.



2.

Sostenga **el cuerpo del motor del Little Max** y gire la boya en sentido contrario a las **manecillas del reloj**, para separar las partes.



3.

Retire el marco de fijación del cuerpo del motor girándolo en **sentido contrario** a las manecillas del reloj.



4.

Empuje el pestillo de **bloqueo y gírelo** a lo largo de la junta de forma escalonada para separar la cubierta del **filtro de agua de la carcasa inferior del cuerpo del motor**.

Un Equipo Industrial Confiable



5. Afloje el **tornillo de fijación** para sacar el conjunto del **rotor**.



6. Utilice **un cepillo suave para limpiar** una pieza con agua corriente.



7. Después de la limpieza, ensamble **los productos en secuencia**.



Invierno

1. Retire **Little Max o MiddleMax** del agua.
2. Limpie profundamente **el Little Max o MiddleMax**.
3. Verificar el estado del **cable de alimentación de Little Max o MiddleMax**.
4. **Almacene** en un recipiente con agua y **protegido** de las heladas el **Little Max o MiddleMax**.
 - Siga siempre las instrucciones de **seguridad**.
 - No sumerja **el estuche en agua**.

Si detecta **daños externos**, contacte a su proveedor inmediatamente.

Problema	Razón	Solución
No inicia el Little Max o Middlemax.	Sin tensión de alimentación.	Verifique el voltaje de la fuente de alimentación.
Agua o bombea insuficiente.	• Bloqueo de la carcasa del motor. • Impulsor atascado. • El aire fluye hacia el motor.	• Limpiar la carcasa del Little Max o Middlemax. • Limpiar profundamente el Little Max o Middlemax. • Reiniciar el Little Max o MiddleMax.

Nuestro video
[AIREADOR FLOTANTE - ¡Un equipo industrial confiable!](#)



Un Equipo Industrial Confiable