



MAXFLOW[®]
Un Equipo Industrial Confiable



MANUAL DE USUARIO



AIREADOR FLOTANTE



ADVERTENCIA

Antes de utilizar el equipo por primera vez, lea este manual de instrucciones y familiarícese con el equipo. Para utilizar el equipo de forma correcta y segura, debe cumplir con los consejos de seguridad pertinentes. Por razones de seguridad, los niños y adolescentes menores de edad, así como aquellos que no puedan distinguir el riesgo o no dominen este manual de instrucciones, no pueden utilizar el quipo. Por favor, guarde las instrucciones cuidadosamente.



RANGO DE APLICACIÓN

Este producto es adecuado para un rango de temperatura del agua de 4 °C 35° C. Este producto se puede utilizar en estanques y fuentes paisajísticas, entre otros.



INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

1. Inserta la cuerda en uno de los orificios del flotador (azul) y amarré firmemente.
2. Amarré firmemente el otro extremo de la cuerda en la varilla de sujeción.
3. Inserte la varilla de sujeción firmemente en la tierra del estanque.

Nota: Al realizar la instalación, la parte del motor debe colocarse completamente en el fondo del agua para evitar daños por trabajar el equipo en seco.



TARJETA DE GARANTIA



N.º de modelo		Fecha de compra	
Usuario		Dirección	
Código postal		Teléfono	Persona de contacto
Detallista			



1. Daño irreversible a las piezas de plástico debido a las fallas humanas y transporte inadecuado;
2. No hay pruebas confiables de la fecha de compra
3. No utilizarlo de manera correcta como se indica en el manual de instrucciones;
4. Desastre
5. En caso de problemas de calidad, comuníquese con el distribuidor a tiempo, cualquier causa por la calidad debe demostrarse con fotografías, documentos de identificación de los departamentos pertinentes y otras pruebas en un plazo de seis días.

El importe máximo de la compensación no excederá el valor del producto en sí.



FORMULARIO DE REGISTRO DE GARANTIA

N.º de modelo			Fecha de compra	
Usuario			Dirección	
Código postal		Teléfono		Persona de contacto
Detallista				
Registros de mantenimiento				

Debe completar todo para la validación de la garantía.
TARJETA DE GARANTIA




CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

1. Este producto es adecuado para estanques de peces y paisajes.
2. Adopta una instalación flotante en la superficie del agua automáticamente con el nivel de la misma.
3. Se adopta una tecnología de conversión de frecuencia, con baja potencia, esta eficiencia y ahorro de energía.
4. La boquilla de difusión del agua aumenta el oxígeno disuelto, con un amplio diámetro de aspersión logrando 360 grados. Tiene un buen efecto de aumento de oxígeno y reduce la probabilidad de enfermedades de los peces.
5. La cubierta de entrada tipo filtro de malla aísla las malas hierbas y los artículos diversos para hacer que la entrada de agua sea más suave.
6. Eje giratorio de cerámica, resistente al desgaste, inoxidable, larga vida útil.



DESPIECE

No°	Nombre
1	Marco De Fijación
2	Boya
3	Tapa Del Filtro De Agua
4	Impulsor
5	Tornillos
6	Rotores
7	Almohadillas De Cerámica
8	Cojinete
9	Cuerpo Del Motor

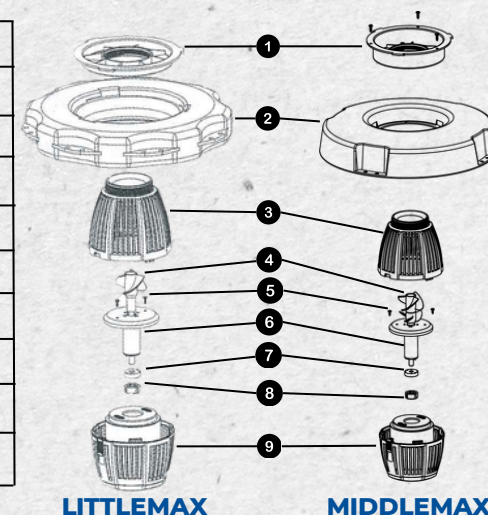

PARAMETRO TÉCNICO

CÓDIGO	REFERENCIA	POTENCIA	VOLTAJE	CAUDAL MAX
70793	LITTLEMAX	90W	110 V	20.000 L/h
71061		90W	220 V	20.000 L/h
71231	MIDDLEMAX	210W	110 V	40.000 L/h
71220		210W	220 V	40.000 L/h

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Lea atentamente los siguientes consejos de seguridad y limpieza de LITTLE MAX o MIDDLEMAX regularmente para asegurar su funcionamiento efectivo.



1. Cortar el suministro eléctrico, retirar la fijación y sacar el producto del agua.
2. Sostenga la parte principal del LITTLE MAX o MIDDLEMAX con una mano y gire la boya en sentido de antihorario con la otra mano para separar la parte principal de la bomba de agua de la boya.
3. Gire en sentido antihorario y retire el marco de fijación.
4. Empuje el pestillo de bloqueo y gírelo a lo largo de la junta de forma escalonada para separar la cubierta del filtro de agua de la carcasa inferior del cuerpo principal.
5. Afloje el tornillo de fijación para sacar el conjunto del rotor.
6. Utilice un cepillo suave para limpiar una pieza con agua corriente.
7. Después de la limpieza, ensamble los productos en secuencia.



INVIERNO



1. Retire el LITTLE MAX o MIDDLEMAX del agua.
2. Limpie el LITTLE MAX o MIDDLEMAX a fondo.
3. Compruebe si el LITTLE MAX o MIDDLEMAX y el cable de alimentación están dañados.
4. El LITTLE MAX o MIDDLEMAX debe almacenarse en un lugar protegido de las heladas y en un recipiente que contenga la mayor cantidad de agua posible.

Nota:

1. No se puede sumergir en el agua el enchufe.
2. Se deben seguir los consejos de seguridad.
3. Si encuentra que el exterior está dañando, comuníquese con su proveedor de inmediato.

Problema	Razón	Solución
No se puede iniciar la bomba	Sin tensión de alimentación	Verifique el voltaje de la fuente de alimentación
Agua o bombea insuficiente	• Bloqueo de la carcasa de la bomba • Impulsor atascado • El aire fluye hacia la bomba	• Limpiar la carcasa de la bomba • Limpiar la bomba a fondo • Reiniciar la bomba

GARANTÍA

A partir de la fecha de compra de la máquina, este producto tiene derecho a un año de garantía (por defectos de fabricación), excepto por fallas provocadas por el hombre y fácil daño. Los usuarios pueden ponerse en contacto con cada distribuidor con certificados de compra válido para relación.

Las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía: