
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
POWER GENERATOR

F 8001 iSG

inverter

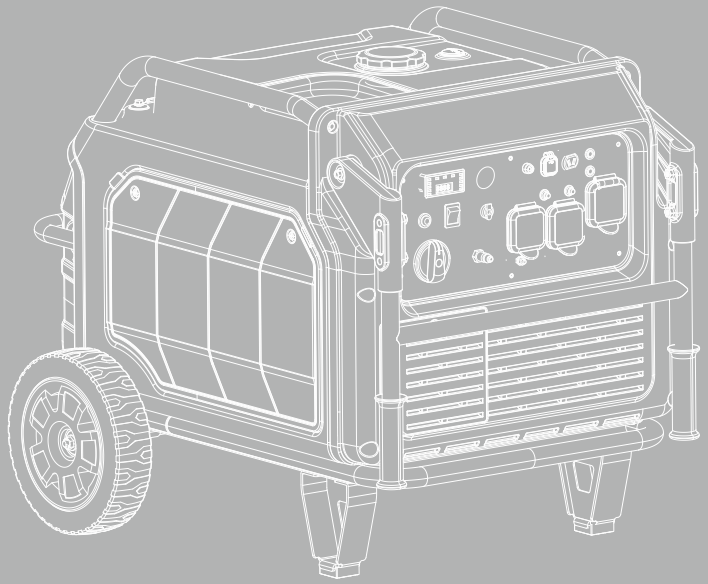

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

EN USER MANUAL

INSTRUKCJA ORYGINALNA
ORIGINAL MANUAL

Deklaracja zgodności WE / EC Delaration od Conformity

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że agregat prądotwórczy:
hereby we declare that the following generator set

Typ / Type: F 8001 iSG
Kod / Code: 48953
Rok produkcji / Year 2025
Nazwa i adres producenta: Fogo Sp. z o.o.
Distributor's name and address: ul. Święciechowska 36, Wilkowice
64-115 Święciechowa

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, spełnia wymagania:
to which this declaration pertains, meets the following requirements:

Dyrektyw:	Dyrektywa Maszynowa / Machinery Directive	2006/42/WE
EC Directives	Dyrektywa Niskiego Napięcia / Low Voltage Directive	2014/35/UE
	Kompatybilności Elektromagnetycznej / Electromagnetic Compatibility Directive	2014/30/UE
	Dyrektywa w sprawie emisji hałasu / Noise emission Directive	2000/14/WE
	wraz ze zmianą / with amendment	2005/88/UE
	Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	2011/65/UE
	Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment	

Zastosowane normy: PN-EN ISO 3744:2011, ISO 8528-13:2016-07
Standards used:

Zastosowana procedura oceny zgodności: Sprawdzenie zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami przy udziale jednostki notyfikowanej, zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE
Conformity assessment procedure used: Verification of conformity with the essential requirements with the participation of the notified body (attachment V1 to directive 2000/14/EC)

Jednostka notyfikowana: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny
Notified unit: Jednostka Notyfikowana Nr 1455
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków

Gwarantowany poziom mocy akustycznej: LWA = 97 dB(A)
Guaranteed level of acoustic power:

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej: Andrzej Kardach
Person responsible for technical documentation

Osoba upoważniona do podpisania deklaracji:
Authorized person to sign the declaration:
DOMINIK ZACHARSKI 1.07.2025 ..... Wilkowice

Szanowny Kliencie

Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i zakup wysokiej jakości agregatu prądotwórczego marki FOGO®. Jesteśmy przekonani, iż przy współpracy z czołowymi producentami podzespołów na świecie oraz zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych stworzyliśmy produkt, który wyznacza miary postępu w zakresie jakości, bezpieczeństwa i niezawodności. Mamy nadzieję, że nasz produkt znajdzie Państwa uznanie w codziennym użytkowaniu, gwarantując długotrwałą, bezawaryjną prace.

FOGO Sp. z o.o.



Przed pierwszym uruchomieniem agregatu należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi !!

Bezpieczeństwo użytkownika i każdej osoby przebywającej w pobliżu urządzenia jest bardzo ważne. Dlatego przed rozpoczęciem użytkowania agregatu należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Nabywca agregatu zobowiązany jest zagwarantować, aby niniejsza instrukcja była zawsze dostępna dla osoby obsługującej urządzenie, oraz aby każdy użytkownik przeczytał instrukcję przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności związanych z agregatem.

Agregaty prądotwórcze FOGO zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi dyrektywami europejskimi, co potwierdzamy deklaracją zgodności. W celu potwierdzenia, że produkowane przez naszą firmę agregaty prądotwórcze spełniają unijne wymogi bezpieczeństwa, poddajemy je dodatkowej procedurze oceny zgodności, wykonanej przez zewnętrzną Jednostkę Notyfikowaną.

Agregaty marki FOGO® spełniają odpowiednie normy europejskie i inne specjalistyczne wymogi w zakresie budowy, bezpieczeństwa obsługi jak i ochrony środowiska.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Proszę uważnie czytać komunikaty, przed którymi występuje symbol ⚠ lub słowo INFORMACJA.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

- **Postępowanie niezgodne z instrukcją SPOWODUJE ŚMIERĆ lub POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA.**

OSTRZEŻENIE

- **Postępowanie niezgodne z instrukcją MOŻE SPOWODOWAĆ ŚMIERĆ lub POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA.**


OSTROŻNIE

- **Postępowanie niezgodne z instrukcją MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA CIAŁA.**

UWAGA

- **Postępowanie niezgodne z instrukcją może być przyczyną uszkodzenia agregatu lub połączonych do niego urządzeń.**

Opis tabliczki znamionowej i identyfikacja zestawu prądotwórczego

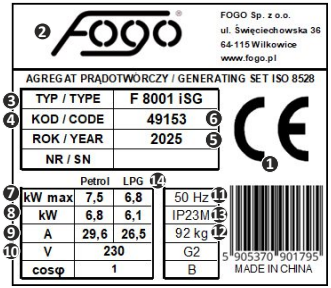

TABLICZKA ZNAMIONOWA

1 – Znak CE potwierdzający zgodność z wymaganiami i Dyrektyw Europejskich
2 – Nazwa i adres producenta
3 – Model / Typ
4 – Kod producenta
5 – Rok produkcji
6 – Numer seryjny urządzenia
7 – Maksymalna moc agregatu [kW]
8 – Nominalna moc agregatu [kW]
9 – Natężenie [A]
10 – Napięcie [V]
11 – Częstotliwość [Hz]
12 – Masa urządzenia [kg]
13 – Stopień ochrony IP
14 – Dane dla zasilania LPG

Identyfikacja zestawu prądotwórczego


F	800	1	iSG

Oznaczenie marki
F - FOGO

Oznaczenie mocy

Układ odbioru mocy
0 - 3 fazowy
1 - 1 fazowy

Opcje
i – inverter
S – wyciszony
E - elektrostart
A - elektrostart do podłączenia pod automatykę
G - możliwość zasilania gazem, do podłączenia pod automatykę

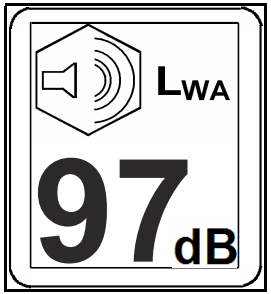

Poziom hałasu emitowanego do środowiska wg Dyrektywy 2000/14/EC

Spis treści

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 4
Opis tabliczki znamionowej i identyfikacja zestawu prądotwórczego . . . 4
1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 6
1.1 Wprowadzenie. 6
1.2 Znaki ostrzegawcze 6
1.3 Zasady Bezpieczeństwa 7
2. Lokalizacja tabliczek informacyjnych 9
3. Ogólna charakterystyka urządzenia 10
3.1 Zakres dostaw 10
3.2 Opis urządzenia 10
3.3 Panel sterowania 11
4. Funkcja sterowania 12
4.1 Pokrętło przełącznika 12
4.2 Lampka ostrzeżenia o niskim poziomie oleju. 12
4.3 Lampki sygnalizacji przeciążenia i pracy. 12
4.4 Wyświetlacz cyfrowy - pomiary. 13
4.5 Bezpiecznik DC 13
4.6 Bezpieczniki AC, gniazda przyłączeniowe 13
4.7 Tryb ECO, Inteligentne sterowanie silnikiem (ESC) 14
4.8 Uziom 14
4.9 Sterowanie SZR 14
5. Przygotowanie 15
5.1 Olej silnikowy 15
5.2 Paliwo - benzyna PB 15
5.3 Paliwo - gaz LPG 16
5.4 Automatyczny wybór paliwa 16
5.6 Podłączanie akumulatora 17
5.6 Uziemienie 17
6. Użytkowanie 18
6.1 Uruchamianie silnika. 18
6.2 Docieranie silnika. 18
6,3 Zatrzymywanie silnika 19
6.4 Gniazdo prądu przemiennego (AC) 20
6.5. Ładowanie akumulatora. 21
6.6 Zakres zastosowania 22
7. Obsługa techniczna 23
7.1 Kontrola świec zapłonowych 24
7.2 Regulacja gaźnika. 24
7.3 Wymiana oleju silnikowego 25
7.4 Filtr powietrza 25
7.5 Sitko tłumika i łapacz iskier 26
7.6 Filtr zbiornika paliwa 27
7.7 Filtr paliwa 27
8. Przechowywanie 27
8.1 Spuszczenie paliwa. 27
8.2 Silnik 27
8.3 Akumulator. 27
9. Wyszukiwanie i usuwanie usterek 28
10. Dane techniczne 29
11. Schemat połączeń kablowych 30
12. Warunki gwarancji 31
13. Wycofanie z użytkowania, utylizacja. 32

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo Użytkownika jest priorytetem dla firmy FOGO®. Poniższa instrukcja obsługi wraz z zawartymi w niej zasadami bezpieczeństwa są niezwykle istotne dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania agregatów prądotwórczych FOGO®. Dlatego przed rozpoczęciem użytkowania agregatu należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Nabywca agregatu zobowiązany jest zagwarantować, aby niniejsza instrukcja była przechowywana w łatwo dostępnym i bezpiecznym miejscu, zawsze dostępna dla osoby obsługującej urządzenie.

1.1. Wprowadzenie

Bezpieczne użytkowania agregatu wymaga znajomości urządzenia i zasad jego działania, jak również zachowania ogólnej czujności i zdrowego rozsądku. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące zagadnień bezpieczeństwa urządzenia, jak również opis czynności związanych z instalacją, przygotowaniem, użytkowaniem i serwisem agregatu.
Przed uruchomieniem do pracy z agregatem zapoznaj się ze wszystkimi ostrzeżeniami zawartymi w instrukcji oraz zaznaczonymi bezpośrednio na agregacie. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może grozić utratą zdrowia.


1.2. Znaki ostrzegawcze



Nigdy nie używać wewnątrz budynków



Nigdy nie używać w warunkach dużej wilgotności

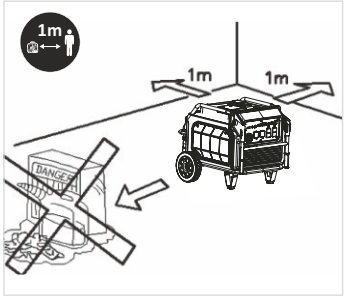

Ustawiać co najmniej 1 m od materiałów łatwopalnych i innych przeszkód



Nigdy nie palić tytoniu podczas uzupełniania paliwa



Nie rozlewać paliwa podczas uzupełniania



Zatrzymać silnik przed uzupełnieniem paliwa



Nigdy nie podłączać samodzielnie do domowej instalacji elektrycznej

1.3. Zasady Bezpieczeństwa

Miejsce użytkowania

- Zabronione jest użytkowanie agregatu wewnątrz budynku bez odpowiedniej wentylacji – grozi śmiercią. Użytkować tylko na zewnątrz, z dala od okien, drzwi i elementów wentylacji budynków
- Nie palić tytoniu i nie używać otwartego ognia w pobliżu agregatu
- Nie uruchamiać agregatu w pobliżu źródeł ciepła ani materiałów łatwopalnych
- Nie używać agregatu w warunkach w czasie opadów lub w warunkach zwiększonej wilgotności – grozi porażeniem elektrycznym
- Używać tylko na twardym, suchym, wypoziomowanym podłożu
- Ustawić co najmniej 1 m od ścian budynku lub innych urządzeń
- Zabezpieczyć przed dostępem dzieci i zwierząt.

Przygotowanie

- Zawsze należy uziemić agregat, zgodnie z wytycznymi w instrukcji
- Nie napełniać zbiornika paliwa „pod korek" – należy pozostawić przestrzeń w zbiorniku z uwagi na rozszerzalność termiczną paliwa. W przypadku rozlania paliwa lub wycieku usunąć je przed uruchomieniem.
- Nie uruchamiać w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek podzespołu lub części urządzania. Należy dokonać naprawy / wymiany części.
- Podłączenie do instalacji budynku może być wykonane tylko i wyłącznie przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach w zakresie instalacji elektrycznych, potwierdzonych świadectwem. Nieprawidłowe podłączenie może być przyczyną uszkodzenia generatora, przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian lub modyfikacji urządzenia

Praca z agregatem

- Agregat może być użytkowany tylko i wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie dotykać urządzeń pod napięciem w czasie pracy.
- Przed podłączeniem urządzeń należy sprawdzić, czy parametry elektryczne urządzenia (napięcie, częstotliwość) są zgodne z parametrami agregatu.
- Nie przeciążać agregatu; podłączając obciążenie należy się upewnić, że nie przekracza ono mocy znamionowej agregatu.
- Przed podłączeniem obciążenia uruchom agregat na kilka minut bez obciążenia.
- Nie wolno uruchamiać ani zatrzymywać agregatu przy podłączonym obciążeniu – grozi uszkodzeniem agregatu oraz odbiorników.
- Wibracje agregatu są zjawiskiem normalnym. Po zakończeniu pracy należy sprawdzić, czy nie spowodowały poluzowania niektórych połączeń lub elementów agregatu.
- Nie dotykać gorących części agregatu – temperatura w pobliżu wydechu może przekroczyć 65°C. Po wyłączeniu agregatu upewnić się że uległ on wystudzeniu, zanim części te mogą zostać dotknięte.
- Zabrania się uzupełniania paliwa w czasie pracy agregatu.
- Przed transportem agregatu lub przed okresem magazynowania przez dłużysz czas, należy opróżnić zbiornik paliwa. Agregat jak i paliwo nie mogą być przechowywane w pobliżu źródeł ciepła, lub innych potencjalnych źródeł zapłonu.


OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie powyższych zasad stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika i osób postronnych. Może również być powodem szybszego zużycia urządzenia.

2. Lokalizacja tabliczek informacyjnych

Przed rozpoczęciem użytkowania generatora należy uważnie przeczytać następujące etykiety.

WSKAZÓWKA: Etykiety z instrukcjami należy utrzymywać w stanie zapewniającym ich czytelność i wymieniać na nowe, jeśli zajdzie taka potrzeba.

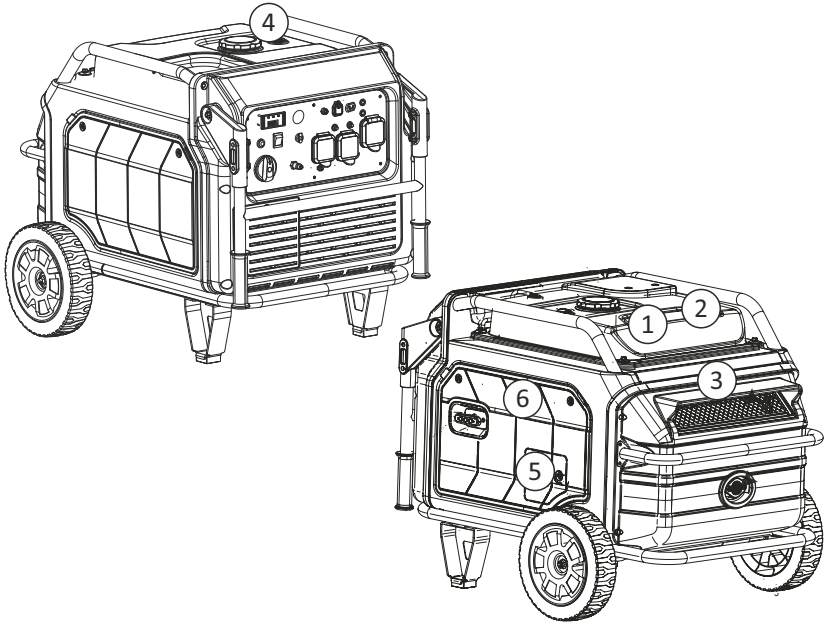

1



2



3




4



5



6

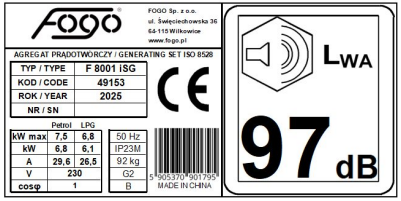


3. Ogólna charakterystyka urządzenia

3.1 Zakres dostaw


Przy pomocy drugiej osoby należy ostrożnie rozpakować agregat. Przed utylizacją opakowania sprawdzić kompletność dostawy. W przypadku braku któregoś z urządzeń lub narzędzi, skontaktować się z dostawcą.

3.2 Opis urządzenia

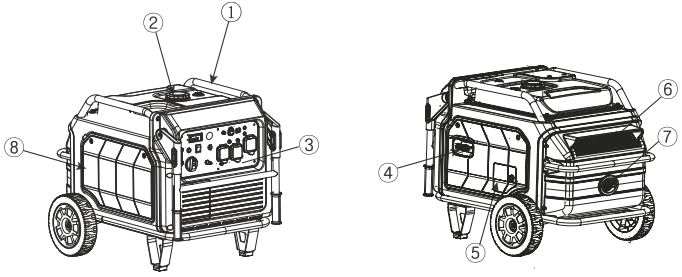


1. Uchwyt do przenoszenia
2. Zbiornik paliwa - wlew
3. Panel sterowania
4. Rozrusznik szarpak
5. Osłona filtra oleju
6. Kratka wentylacyjna
7. Tłumik
8. Osłona świecy żarowej

Akcesoria – zestaw przyłączeniowy gazu

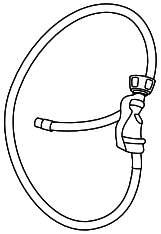

Narzędzie do wymiany świecy

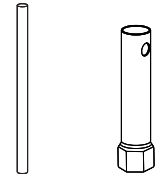

rękojeść klucz


Narzędzia montażowe




klucz 8 mm / 10 mm



klucz 14 mm / 17 mm




klucz 19 mm



śrubokręt


3.3 Panel sterowania

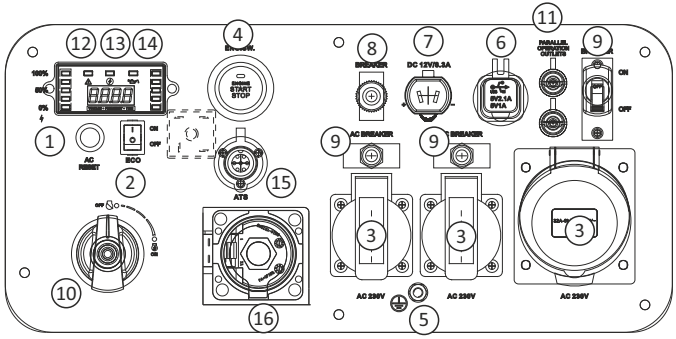

1. Przycisk RESET AC
2. ESC (inteligentne sterowanie silnikiem)
3. Gniazda AC 1 fazowe - 230V
4. Przycisk START-STOP
5. Uziom
6. Gniazdo USB
7. Gniazdo DC
8. Bezpiecznik DC
9. Bezpiecznik AC 230V
10. Pokrętło zaworu paliwa
11. Gniazdo parowania dwóch agregatów
12. Lampka wskazująca na przeciążenie
13. Lampka pilotowa AC - zielona (prawidłowa praca)
14. Lampka ostrzeżenia o niskim poziomie oleju
15. Gniazdo sterowania
16. Przyłącze gazu

4. Funkcja sterowania


4.1 Pokrętło przełącznika

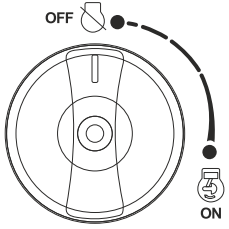

1. Włącznik baterii / zawór paliwa w pozycji "OFF" (wyłączony); Obwód zapłonu jest wyłączony. Paliwo jest odłączone. Silnika nie można uruchomić.


2. Włącznik baterii/ zawór paliwa / zawór w pozycji "ON" (włączony); Obwód zapłonu jest włączony. Paliwo jest otwarte. Silnik można uruchomić.

3. Przycisk startu i zatrzymania silnika. Ssanie jest załączane automatycznie. W czasie pracy agregatu, przyciśnięcie przycisku spowoduje jego zatrzymanie

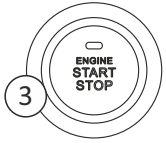

UWAGA

W przypadku zasilania gazem LPG, zwrór paliwa musi znajdować się w pozycji OFF (1). Jeżeli przewód jest podłączony. geneartor będzie pobierał gaz jako paliwo zamiast benzyny.

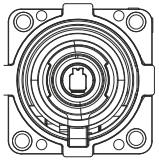

4.2 Lampka ostrzeżenia o niskim poziomie oleju

Gdy poziom oleju spadnie poniżej dolnej wartości, zapala się lampka ostrzeżenia o niskim poziomie oleju, a silnik zatrzymuje się automatycznie. Do czasu uzupełnienia poziomu oleju uruchomienie silnika nie jest możliwe.


WSKAZÓWKA



Jeśli silnik się zatrzyma lub nie można go uruchomić, obróć włącznik silnika do pozycji "ON" (włącz), a następnie pociągnij za rączkę rozrusznika.

Jeśli lampka wskazująca na niski poziom oleju zacznie migać przez kilka sekund, poziom oleju jest zbyt niski. Dolej oleju i uruchom ponownie silnik.

4.3 Lampki sygnalizacji przeciążenia i pracy.



Lampka kontrolna AC zapala się, gdy silnik został uruchomiony i generator wytwarza napięcie. Czerwona lampka kontrolna zwarcia zapala się w przypadkach gdy: wystąpi przeciążenie urządzenia, przegrzanie invertera lub pojawi się zbyt wysokie napięcia. Do przeciążenia dochodzi w momencie podłączenia odbiornika o mocy większej od mocy agregatu. Może doprowadzić to do przegrania falownika lub wzrostu napięcia AC na wyjściu. W takiej sytuacji następuje zadziałanie bezpiecznika AC, co powoduje zatrzymanie wytwarzania w celu ochrony generatora oraz podłączonych do niego urządzeń. Lampka pilotowa AC (zielona) gaśnie, a lampka wskazująca na przeciążenie (czerwona) pozostaje zapalona, silnik nie zostaje wyłączony. Po zapaleniu się lampki wskazującej na przeciążenie i odłączeniu zasilania na gniazdach, należy wykonać następujące czynności:

1. Wyłączyć wszystkie podłączone urządzenia elektryczne.
2. Zmniejszyć całkowitą moc podłączonych urządzeń do wartości zgodnej z mocą znamionową.


3. Sprawdzić, czy nie jest zapchany wlot powietrza chłodzącego oraz elementy na zewnątrz panela sterowania. Usunąć wszelkie elementy powodując ograniczony przepływ powietrza
4. Po sprawdzeniu przyciśnij przycisk AC RESET. Wtedy automatycznie napięcie powróci na gniazdo



WSKAZÓWKA

Lampka wskazująca na przeciążenie może włączyć się na kilka sekund w przypadku użycia urządzeń elektrycznych wymagających dużych prądów rozruchowych, takich jak sprężarki lub pompy zatapialne. Jednak nie oznacza to usterki.

4.4 Wyświetlacz cyfrowy - pomiary

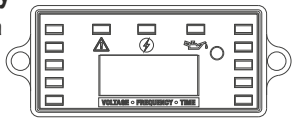


Po załączeniu generatora, na ekranie wyświetlacza pokazane są sekwencyjnie wartości następujących parametrów pracy:

- napięcie
- częstotliwość
- aktualny czas pracy
- całkowity czas pracy (licznik uruchamia się po 2h pracy w sposób ciągły)

Każda zmienna wyświetlana jest przez 5s.

4.5 Bezpiecznik DC



Bezpiecznik DC przełączy się automatycznie w pozycję OFF (wyłączony), gdy moc podłączonych do gniazda odbiorników elektrycznych prądu stałego DC lub akumulatorów, przekroczy dopuszczalną wartość. W celu ponownego użycia urządzenia należy włączyć bezpiecznik przez przełączenie przycisku w pozycję „ON".

OSTRZEŻENIE

W przypadku wyłączenia bezpiecznika DC należy zmniejszyć obciążenie podłączonego akumulatora poniżej określonej mocy znamionowej generatora. Jeśli bezpiecznik DC wyłączy się ponownie należy natychmiast przestać korzystać z urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem naszej firmy. Do wyłączenia zabezpieczenia może dojść w przypadku zwarcia w akumulatorze.

.

4.6 Bezpieczniki AC, gniazda przyłączeniowe

Inwerter wyposażony jest w gniazda przyłączeniowe 230V o obciążeniu 32A oraz 16A. Gniazdo 32A umożliwia odbiór pełnej mocy agregatu i jest zabezpieczone przez układ kontroli obciążenia. Gniazdo 16 A jest zabezpieczone dodatkowym bezpiecznikiem. Bezpiecznik AC przestawia się do pozycji "OFF" (wyłączony) automatycznie, gdy urządzenie elektryczne podłączone do gniazda zaczyna działać, a wartość natężenia prądu jest większa niż wartość nominalna. W celu ponownego użycia urządzenia, należy włączyć bezpiecznik przez naciśnięcie jego przycisku lub przełączenie dźwigni, w zależności od wielkości bezpiecznika.

OSTRZEŻENIE

Przed powtórnym podłączeniem odbiornika należy obowiązkowo sprawdzić przyczynę przeciążenia.

4.7 Tryb ECO, inteligentne sterowanie silnikiem (ESC)

Załączenie trybu ECO aktywuje tryb inteligentnego sterowania silnikiem ESC. Jednostka kontroli pracy ekonomicznej ustawia prędkość silnika odpowiednio do potrzeb podłączonego odbiornika. Tryb ECO umożliwia to osiągnięcie mniejszego zużycia paliwa i cichej pracy generatora.



Gdy tryb ECO jest wyłączony, silnik pracuje z prędkością znamionową (3600 obr./min.) niezależnie od tego, czy do generatora podłączony jest odbiornik.

WSKAZÓWKA

Ustaw w pozycji "OFF" w przypadku użycia urządzeń elektrycznych, które wymagają dużego prądu rozruchowego, np. sprężarki lub pompy zatapialne.

4.8 Uziom

Uziom służy do uziemienia urządzenia w celu zapobieżenia porażeniu prądem elektrycznym. Gdy zasilane urządzenie elektryczne jest uziemione, również generator musi być zawsze uziemiony.



4.9 Sterowanie SZR


Podłączy układ ATS FOGO, który steruje w sposób automatyczny pracą Invertera




5. Przygotowanie

5.1 Olej silnikowy

Generator jest wysyłany do klienta bez oleju silnikowego. Silnika nie należy uruchamiać do czasu wlania odpowiedniego oleju silnikowego.
Przed każdym uruchomieniem, oraz co 8h pracy należy kontrolować poziom oleju:

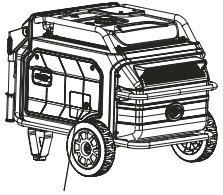


klapka wlewu oleju

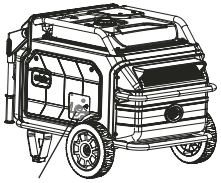


korek wlewu oleju

1. Ustaw agregat na płaskiej powierzchni
2. Otwórz klapkę, wykręć korek z miarką, a następnie wytrzyj go szmatką
3. Wsuń korek z miarką we wlew oleju, bez dokręcania. Wysuń korek.
4. Sprawdź poziom oleju. Jeżeli poziom oleju jest poniżej połowy miarki, uzupełnij braki tak, by poziom osiągną połowę wysokości gwintu wlewu. Wytrzyj resztki oleju i zamocuj korek w agregacie. Zamknij klapkę

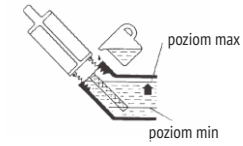


Zalecany olej silnikowy: 10W30

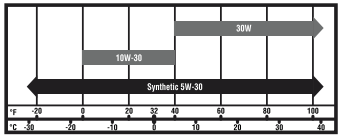

5.2 Paliwo - benzyna PB

- Paliwo jest bardzo łatwopalne i trujące. Przed rozpoczęciem wlewania paliwa dokładnie przeczytaj "INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE".
- Nie wlewaj zbyt dużo paliwa do zbiornika paliwa ponieważ paliwo może rozlać się na skutek rozprężenia po rozgrzaniu.
- Po wlaniu paliwa upewnij się, że korek zbiornika paliwa został prawidłowo zamontowany.

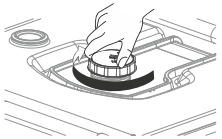

UWAGA

- Rozlane paliwo należy natychmiast wytrzeć czystą, suchą, miękką szmatką ponieważ może ono powodować uszkodzenie powierzchni malowanych i części wykonanych z plastiku.
- Należy stosować wyłącznie benzynę bezołowiową minimum 87 oktanową, o zawartości etanolu poniżej 10%. Użycie benzyny zawierającej ołów powoduje poważne uszkodzenia wewnętrznych część silnika. Nie stosować paliwa przechowywanego dłużej niż 30 dni od daty jego zakupu.
- Wyjmij korek zbiornika paliwa i napełnij zbiornik paliwa do poziomu oznaczonego czerwoną linią nie wyżej, niż 25,4 mm od góry zbiornika.

UWAGA

Wlewając paliwo kontroluj jego poziom w zbiorniku, wyświetlany na wyświetlaczu cyfrowym. Nigdy nie zalewaj zbiornika do maksymalnego poziomu.


UWAGA


Nie pozostawiać paliwa w zbiorniku agregatu na okres dłuższy niż 2 miesiące


5.3 Paliwo – gaz LPG

W celu podłączenia agregatu do butli LPG:

1. Zdemontuj osłonę zaworu butli
2. Dokręć do butli dostarczony z agregatem zestaw przyłączeniowy
3. Usuń gumową osłonę z przyłącza LPG na panelu agregatu. (poz. 1) . Dokręć zestaw przyłączeniowy do przyłącza przy pomocy klucza 19, który został dostarczony razem z agregatem.
4. Ustaw przełącznik 2 w 1 w pozycji OFF
5. Otwórz zawór butli i sprawdź połączenie nakładając na nie wodę z mydłem. Jeżeli występują jakiekolwiek nieszczelności, należy je bezwzględnie wyeliminować przed użytkowaniem agregatu.

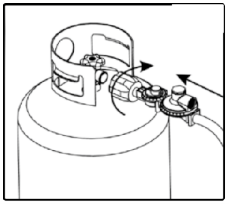

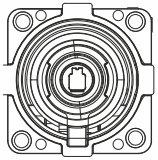

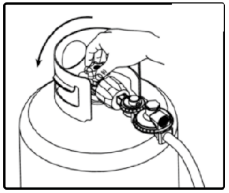

WSKAZÓWKA

Do uszczelnienia połączenia gwintowego można stosować np. teflon.

WSKAZÓWKA

W przypadku zastosowania nieoryginalnych akcesoriów do instalacji zasilania agregatu gazem, należy skonsultować to z producentem

UWAGA

Ustawianie butli nie może powodować powstawaniem załamań na wężu.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko oparzenia – kontakt z płynną gazem zawartym w butli ma takie same skutki jak oparzenia. W przypadku kontaktu należy natychmiast uzyskać pomoc lekarską

OSTRZEŻENIE

W czasie transportu lub przechowywania, butla powinna być zabezpieczona w pozycji pionowej, z zamkniętym zaworem. Przechowywać tylko w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła

5.4 Automatyczny wybór paliwa

Agregat pracuje w technologii automatycznego wyboru paliwa. Oznacza to, że gdy tylko do agregatu jest podłączona butla z gazem LPG, agregat będzie automatycznie pracował na zasilaniu z butli. W przypadku, gdy butla nie jest podłączona, agregat będzie pobierał paliwo ze zbiornika paliwa (pod warunkiem że zbiornik jest napełniony).

WSKAZÓWKA

W przypadku opróżnienia butli generator zatrzyma się automatycznie. Aby agregat pobierał do pracy benzynę ze zbiornika, należy odłączyć wąż od przyłącza gazu inwertera, co umożliwi zasilanie silnika paliwem ze zbiornika agregatu.


WSKAZÓWKA


Upewnij się, że agregat jest w stanie pracować z obciążeniem, które zamierzasz podłączyć. Uwzględnij fakt, że przy zasilaniu z LPG dostępna moc jest niższa. W przypadku przełączenia źródeł zasilania należy w miarę możliwości odciążyć agregat na czas przełączania.

5.5 Podłączanie akumulatora

Agregat wyposażony jest w baterię 12V. Ze względów bezpieczeństwa akumulator nie jest podłączony na czas transportu, dlatego przed pierwszym uruchomieniem należy go podłączyć.

Otwórz boczną osłonę, a następnie podłącz biegun ujemny"-"baterii. Upewnij się, że biegun dodatni baterii "+" jest podłączony w sposób trwały i pewny.

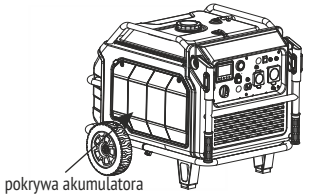

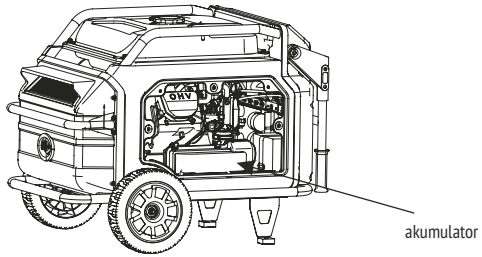

Zdejmij czarną osłonę 2 z przewodu w kolorze czarnym 3. Podłącz przewód do bieguna ujemnego baterii i załóż z powrotem osłonę 2

WSKAZÓWKA

Biegun dodatni (+) akumulatora jest fabrycznie podłączony. Sprawdź pewność tego połączenia

Wsuń baterię z powrotem do generatora i zabezpiecz gumowym paskiem

Załóż osłonę baterii i przy użyciu śrubokręta lub monety przekręć pokrętło 1 w celu jej zabezpieczenia przed przypadkowym otwarciem

WSKAZÓWKA

Aby utrzymać akumulator w stanie naładowania, należy uruchamiać agregat na ok. 30 minut, co najmniej raz w miesiącu. W przypadku gdy agregat nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy rozłączyć biegun ujemny (-) akumulatora. Zapobiegnie to jego rozładowaniu. Alternatywnie rekomendowane jest stosowanie ładowarki buforowej, która zapobiegać będzie rozładowaniu baterii – poza zakresem dostawy. Przy wyborze ładowarki należy zwrócić uwagę, czy jest ona przeznaczona do baterii litowo-jonowych.

5.6 Uziemienie

Dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania agregat należy uziemić. Zapobiegnie to niebezpieczeństwu porażenia spowodowanym ewentualnym złym stanem urządzeń.

Podłącz zacisk uziemienia do instalacji uziemienia budynku lub zestawu uziemiającego (poza zakresem dostawy).




6. Użytkowanie

6.1 Uruchamianie silnika

Rozruch elektryczny


1. Ustaw w odpowiedniej pozycji pokrętło przełącznika

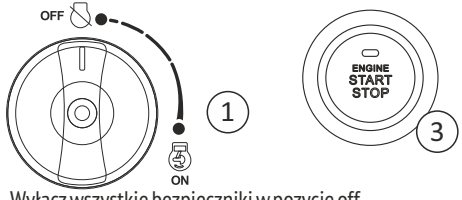


2. Wyłącz wszystkie bezpieczniki w pozycję off
3. Uruchom silnik przyciskiem

Rozruch ręczny -

1. Ustaw pokrętło przełącznika w pozycji ON.
2. Ustaw dźwignię ssania w pozycji otwartej.
3. Powoli pociągnij za rączkę rozrusznika aż do poczucia oporu, a następnie pociągnij z dużą siłą i szybko. Powoli, luzując linkę, umieść ją z powrotem na miejscu. Nigdy nie dopuszczaj do gwałtownego powrotu rączki rozrusznika do pierwotnej pozycji.

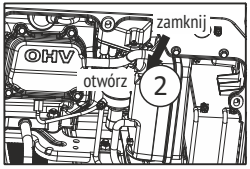

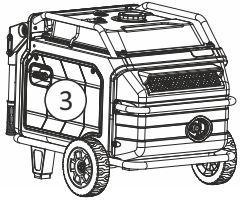

6.2 Docieranie silnika

Procedura docierania silnika pozwala zwiększyć żywotność agregatu. Stosowanie się do poniższych zaleceń pozwoli na lepsze ułożenie silnika i zredukuje jego zużycie w dalszym użytkowaniu.

Przez pierwsze 8 godzin pracy agregatu należy go użytkować ze zmiennym obciążeniem, nie przekraczając 50% mocy znamionowej. Okresowo należy włączać i wyłączać tryb ECO, tak by silnik pracował ze zmiennymi obrotami. Po 8 godzinach wymienić olej. Po tym czasie agregat może być używany z pełnym obciążeniem.

WSKAZÓWKA

Generator można użytkować z mocą znamionową w standardowych warunkach atmosferycznych.

“Standardowe warunki atmosferyczne”

Temperatura otoczenia 25 °C

Ciśnienie atmosferyczne 1000 hPa

Wilgotność względna 30%

Moc generatora zmienia się wraz ze zmianą temperatury, wysokości nad poziomem morza (niższe ciśnienie powietrza na większych wysokościach) i wilgotności.

Moc generatora spada, gdy temperatura, wilgotność oraz wysokość nad poziomem morza są wyższe niż wartości określone dla standardowych warunków atmosferycznych.

Dodatkowo, w przypadku użytkowania generatora w zamkniętych przestrzeniach konieczne jest zmniejszenie obciążenia z uwagi na ograniczone możliwości chłodzenia.

6.3 Zatrzymywanie silnika


UWAGA

Przed wyłączeniem agregatu odłącz od niego wszystkie urządzenia. Nie należy wyłączać agregatu, do którego podłączone jest obciążenie – może to spowodować uszkodzenie agregatu i podłączonych urządzeń.

Opcja 1 A – Automatyczne odłączenie paliwa przy pracy na zasilaniu benzyną

W agregacie zastosowano funkcję automatycznego odcięcia paliwa. Odłączany jest dopływ paliwa, pozwalając na wypalenie resztek paliwa znajdujących się w gaźniku przed faktycznym wyłączeniem silnika. Taki tryb zatrzymania zwiększa trwałość silnika, zapobiegając powstawaniu zanieczyszczeń spowodowanych przez zalegające w gaźniku resztki paliwa.


1 Ustaw przełącznik ECO w pozycji OFF.
2. Wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne i odłącz przewody zasilania od agregatu
3. Pozostaw agregat pracujący bez obciążenia przez kilka minut
4. Przełącz pokrętło 2 w 1 w pozycję „OFF".
   Agregat będzie dalej pracował przez kilka minut do czasu wypalenia paliwa w gaźniku, po czym automatycznie się wyłączy.

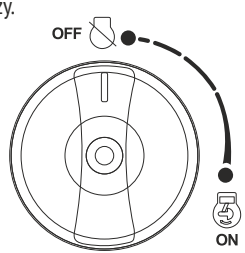

Opcja 1 B – Automatyczne odłączenie paliwa przy pracy na zasilaniu gazem LPB

Paliwo gazowe LPG nie podlega degradacji jak benzyna. Mimo tego zalecane jest wypalenie całej zawartości przewodów paliwowych, co zapobiegnie ulatnianiu się resztek niewypalonego paliwa przy demontażu połączenia butli z agregatem

1. Wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne i odłącz przewody zasilania od agregatu
2. Pozostaw agregat pracujący bez obciążenia przez kilka minut
3. Jeżeli pokrętło 2 w 1 znajduje się w pozycji RUN, przełącz w pozycję „OFF"
4. Zamknij zawór butli gazowej (jeżeli butla jest połączona przez zestaw przyłączeniowy)
   Agregat będzie dalej pracował przez kilka minut do czasu wypalenia paliwa w gaźniku, po czym automatycznie się wyłączy.

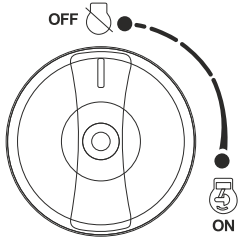

WSKAZÓWKA

Jeżeli w zbiorniku znajdowała się benzyna lub jej resztki, i w czasie pracy agregatu przedostały się one do gaźnika, agregat może pracować kilka minut dłużej, aż nie zostaną one wypalone w gaźniku.


Opcja 2 – Ręczne wyłączenie agregatu

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu pojawia się potrzeba szybkiego zatrzymania silnika, możliwe jest jego wyłączenie ręczne. Skutkuje ono jednak obecnością resztek paliwa w gaźniku, co może w dłuższej perspektywie prowadzić do jego zatkania, skrócenia żywotności silnika lub innych usterek.

UWAGA

W przypadku częstego korzystania z trybu ręcznego wyłączania agregatu, upewnij się że przed dłuższą przerwą w jego używaniu, gaźnik jest całkowicie opróżniony z resztek paliwa.

1. Wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne i odłącz przewody zasilania od agregatu
2. Przyciśnij jednokrotnie przycisk START STOP

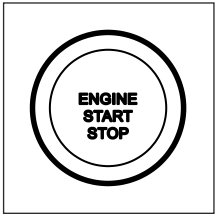

UWAGA

Pozostawianie paliwa w zbiorniku agregatu na dłuższy czas, może spowodować problemy z późniejszym odpaleniem agregatu. Nigdy nie pozostawiaj agregatu z nieopróżnionym zbiornikiem na czas dłuższy niż 2 miesiące. Patrz rozdział 8 – Przechowywanie agregatu.

6.4 Gniazdo prądu przemiennego (AC)

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że przed podłączeniem do generatora wszelkie urządzenia elektryczne są wyłączone.

WSKAZÓWKA

- Przed podłączeniem do generatora upewnij się, że wszystkie urządzenia elektryczne, w tym przewody i gniazda, są w dobrym stanie.
- Upewnij się, że całkowite obciążenie jest zgodne z mocą znamionową generatora.
- Upewnij się, że prąd obciążenia gniazda wtykowego jest zgodny ze znamionowym prądem gniazda wtykowego.

WSKAZÓWKA

Upewnij się, że generator został uziemiony. Gdy zasilane urządzenie elektryczne jest uziemione, również generator musi być zawsze uziemiony.

1. Uruchom silnik.
2. Ustaw przełącznik ESC w pozycji "ON".
3. Podłącz urządzenie do gniazda wtykowego AC.
4. Sprawdź, czy zapaliła się lampka pilotowa AC.
5. Włącz urządzenia elektryczne.

WSKAZÓWKA

Przełącznik ESC należy ustawić w pozycji "OFF", żeby zwiększyć prędkość silnika do wartości znamionowej. Jeśli generator jest podłączony do kilku odbiorników należy pamiętać o tym, żeby w pierwszej kolejności podłączać odbiorniki o największym prądzie rozruchowym, a na końcu odbiorniki o najmniejszym prądzie rozruchowym.

6.5. Ładowanie akumulatora

WSKAZÓWKA

- Napięcie znamionowe DC generatora wynosi 12 V.
- Najpierw uruchom silnik, a następnie podłącz generator do ładowanego akumulatora.

1. Uruchom silnik.
2. Podłącz czerwony przewód ładowarki do dodatniego (+) bieguna akumulatora.
3. Podłącz czarny przewód ładowarki do ujemnego (-) bieguna akumulatora.
4. Ustaw przełącznik ESC w pozycji "OFF", żeby zacząć ładowanie akumulatora.

UWAGA

- Upewnij się, że w czasie ładowania akumulatora przełącznik ESC jest ustawiony w pozycji "OFF".
- Upewnij się, że czerwony przewód ładowarki jest podłączony do bieguna dodatniego (+) akumulatora a czarny przewód - do ujemnego (-) bieguna akumulatora.

  Podłączenie odwrotne jest zabronione.
- Podłącz przewody ładowarki do biegunów akumulatora w sposób stabilny, tak aby nie uległy rozłączeniu z powodu wibracji silnika lub innych zakłóceń.
- Naładuj akumulator zgodnie z prawidłową procedurą, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji użytkowania akumulatora.

WSKAZÓWKA

- W celu określenia kiedy należy zakończyć ładowanie akumulatora, postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w instrukcji użytkownika akumulatora.
- Zmierz gęstość właściwy elektrolitu w celu określenia, czy akumulator jest całkowicie naładowany. Przy pełnym naładowaniu, gęstość elektrolitu powinno wynosić od 1,26 do 1,28.
- Zaleca się sprawdzanie gęstości elektrolitu co najmniej raz na godzinę, w celu uniknięcia nadmiernego naładowania akumulatora.

UWAGA

Podczas ładowania akumulatora nie wolno zbliżać się z otwartym ogniem ani załączać i wyłączać odbiorników elektrycznych w pobliżu akumulatora. Powstające w ten sposób iskry mogą spowodować zapłon gazu wydostającego się z akumulatora (wodór).
Elektrolit jest trujący i niebezpieczny, a zawarty w nim kwas solny może spowodować poważne poparzenia. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Środek zaradczy:
ZEWNĘTRZNY: Opłukać wodą.
WEWNĘTRZNY: Wypić dużą ilość wody lub mleka. Następnie wypić mleczko magnezowe, ubite jajko lub olej roślinny. Natychmiast wezwać lekarza.
OCZY: Płukać wodą przez 15 minut i natychmiast uzyskać pomoc lekarską. Akumulatory wytwarzają gazy wybuchowe. Nie wolno w pobliżu nich używać źródeł iskier, otwartego ognia, palić papierosów itp. Podczas ładowania lub używania w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić dobrą wentylację. Podczas pracy w pobliżu akumulatorów należy zawsze osłaniać oczy.
CHRONIĆ PRZED DOSTĘPEM DZIECI.

6.6. Zakres zastosowania


Podczas użytkowania generatora, upewnij się, że całkowite obciążenie jest zgodne z mocą znamionową generatora. W przeciwnym razie możliwe jest uszkodzenie generatora.

AC				DC 
Współczynnik mocy	1	0.8-0.95	0,4-0,75 (sprawność 0,85)	
Moc znamionowa Pb	⩽6800 W	⩽6000 W	⩽2550 W	Napięcie znamionowe 12 V
Moc znamionowa LPG	⩽6150 W	⩽6000 W	⩽2550 W	Napięcie znamionowe 12 V

WSKAZÓWKA:

- Moc zastosowania dotyczy przypadków, gdy dane urządzenie jest używane samodzielnie.
- Jednoczesne wytwarzanie prądu AC i DC jest możliwe, ale moc całkowita zasilanych urządzeń nie może przekraczać mocy znamionowej generatora.

Moc znamionowa generatora		Pb	LPG
		6800 W	6150 W
Częstotliwość	Współczynnik mocy		
AC	1,0	⩽ 6800 W	⩽ 6150 W
DC	---	100 W (12 V/8,3 A)	100 W (12 V/8,3 A)

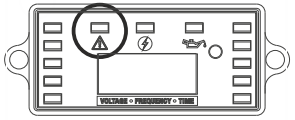

UWAGA

- Nie wolno dopuścić do przeciążenia. Całkowita moc wszystkich zasilanych urządzeń elektrycznych nie może przekroczyć mocy generatora. Przeciążenie powoduje uszkodzenie generatora.
- W przypadku zasilania urządzeń precyzyjnych, sterowników elektronicznych, komputerów, urządzeń mikroprocesorowych lub ładowarek akumulatorów, generator powinien znajdować się w odpowiedniej odległości od nich, tak aby zapobiec zakłóceniom elektrycznym spowodowanym przez działający silnik. Należy także upewnić się, że zakłócenia elektromagnetyczne generowane przez silnik nie powodują zakłóceń innych urządzeń elektrycznych znajdujących się w pobliżu generatora.
- Jeśli generator ma zasilać urządzenia medyczne, należy najpierw skonsultować to z producentem, personelem medycznym lub szpitalem.
- Niektóre urządzenia lub silniki elektryczne ogólnego przeznaczenia mają duże prądy rozruchowe, co uniemożliwia ich zasilanie przez generator, nawet jeśli moc zasilania mieści się w zakresie podanym w powyższej tabeli. Dodatkowe informacje można uzyskać u producenta urządzenia.

7. Obsługa techniczna

Należy prowadzić odpowiednią obsługę techniczną silnika w celu zapewnienia jego bezpiecznego, ekonomicznego, bezproblemowego i ekologicznego działania.
Aby utrzymać silnik spalinowy w dobrym stanie technicznym, konieczne jest jego regularne serwisowanie. Należy ściśle przestrzegać następującego harmonogramu obsługi i procedur kontroli okresowych:

Elementy	Częstotliwość	Za każdym razem	Po 1. miesiącu lub pierwszych 20 motogodzinach	Następnie co 3 miesiące lub 50 motogodzin	Co rok lub 100 motogodzin
Olej silnikowy	Sprawdzenie uzupełnienie	✓			
	Wymiana		✓	✓	
Wkład filtra powietrza	Sprawdzenie	✓			
	Oczyszczenie		✓		
	Wymiana			✓	
Odstojnik (jeśli występuje)	Oczyszczenie				✓
Świeca	Sprawdzenie regulacja				✓
	Wymiana	Co rok lub 250 motogodzin			
Łapacz iskier	Oczyszczenie			✓	
Bieg jałowy (jeśli występuje)*	Sprawdzenie regulacja				✓
Luz zaworu*	Sprawdzenie regulacja				✓
Zbiornik paliwa i filtr paliwa*	Oczyszczenie				✓
Przewód paliwa	Sprawdzenie	Co 2 lata (wymiana, jeśli jest taka potrzeba)			
Głowica cylindra, tłok	Usunięcie nagaru*	<225 cc, co 125 h ≥225 cc, co 250 h			

* Elementy te powinny być serwisowane i naprawiane przez naszego autoryzowanego dystrybutora, chyba że właściciel posiada odpowiednie narzędzia i wiedzę w zakresie serwisu mechanicznego.

UWAGA

- Jeśli silnik spalinowy często pracuje w warunkach wysokiej temperatury lub dużego obciążenia, olej należy zmieniać co 25 godzin.
- Jeśli silnik często pracuje w warunkach dużego zapylenia lub w trudnych warunkach otoczenia, filtr powietrza należy czyścić co 10 godzin, a jeśli zajdzie taka potrzeba wymieniać co 25 godzin.
- Obsługę należy wykonywać po upływie określonego czasu lub liczby motogodzin, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.
- W przypadku niewykonania obsługi w terminie, należy wykonać ją tak szybko, jak będzie to możliwe.


OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem obsługi wyłącz silnik. Ustaw urządzenie na poziomej powierzchni i zdejmij fajkę ze świecy w celu uniemożliwienia uruchomienia silnika.
Silnika nie wolno używać w słabo wentylowanym pomieszczeniu lub innej zamkniętej przestrzeni. Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane. Spaliny wytwarzane przez silnik mogą zawierać trujący tlenek węgla, którego wdychanie może być przyczyną wstrząsu, utraty świadomości, a nawet śmierci.


7.1 Kontrola świec zapłonowych

Świece zapłonowe to ważna część silnika i wymagają okresowej kontroli.


1. Zdejmij pokrywę świecy (1) kapturek (2) oraz odłącz świecę.
2. Włóż uchwyt (3) do narzędzia (4) i obróć go w lewo w celu odkręcenia świecy.
3. Sprawdź, czy występują przebarwienia i usuń nagar. Porcelanowy izolator do koła środkowej elektrody świecy zapłonowej powinien mieć kolor średnio- lub jasnobrązowy.
4. Sprawdź typ świecy i odstęp pomiędzy elektrodami.

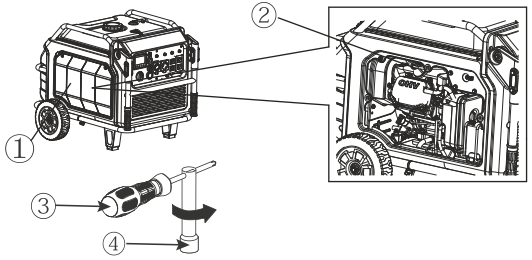

Narzędzie do wymiany świecy

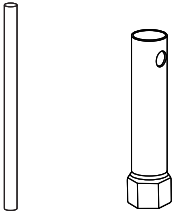

rękojeść klucz

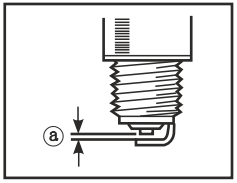

Standardowa świeca zapłonowa:
F6RTC/F7RTC
Odstęp między elektrodami świecy: 0,7-0,8 mm

WSKAZÓWKA

Odstęp pomiędzy elektrodami świecy należy mierzyć przy pomocy szczelinomierza i wyregulować odpowiednio do specyfikacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

5. Wkręć z powrotem świecę. Moment obrotowy dokręcania świecy: 28 N*m

WSKAZÓWKA

W przypadku braku klucza dynamometrycznego, po dokręceniu świecy palcami należy dodatkowo wykonać 1/2 - 3/4 obrotu. Jednak po takim dokręceniu świecę należy dokręcić zgodnie z zalecanym momentem obrotowym tak szybko, jak będzie to możliwe.

6. Zainstaluj kapturek i pokrywę świec.


7.2 Regulacja gaźnika


Gaźnik to bardzo ważna część silnika. Regulację gaźnika powinien wykonywać nasz autoryzowany dystrybutor posiadający odpowiednią wiedzę oraz wyposażenie umożliwiające wykonanie tej czynności w sposób prawidłowy.

7.3 Wymiana oleju silnikowego

Należy unikać spuszczania oleju silnikowego natychmiast po zatrzymaniu silnika. Olej jest wówczas gorący i należy postępować z nim ostrożnie, aby uniknąć poparzenia.

1. Ustaw generator na płaskiej powierzchni i rozgrzej silnik, uruchamiając go na kilka minut. Następnie zatrzymaj silnik i ustaw przełącznik w pozycji "OFF".
2. Odkręć śruby, a następnie zdejmij pokrywę.
3. Wyjmij korek wlewu oleju.
4. Pod silnikiem ustaw misę na spuszczony olej. Pochyl generator żeby spuścić cały olej.
5. Wypoziomuj generator po opróżnieniu oleju.

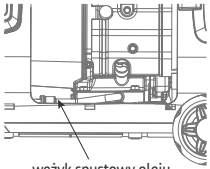

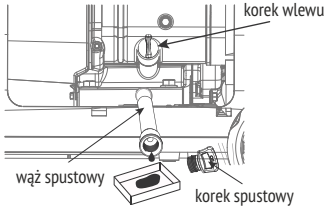

UWAGA

Podczas dolewania oleju silnikowego, nie przechylaj generatora. Może to być przyczyną wlania zbyt dużej ilości oleju i uszkodzenia silnika.

6. Dolej olej silnikowy do maksymalnego poziomu.

Zalecany olej silnikowy: SAE 10W-30 Zalecana klasa oleju silnikowego: API Service typ SJ lub wyższa Ilość oleju silnikowego: 1,1 l

7. Wytrzyj pokrywę do czysta oraz zetrzyj ewentualnie rozlany olej.


UWAGA


Upewnij się, że do skrzyni korbowej nie dostały się ciała obce.


8. Wkręć korek wlewu oleju.
9. Załóż pokrywę i dokręć śruby.

7.4 Filtr powietrza


1. Odkręć śruby (1) , a następnie zdejmij pokrywę (2).
2. Zdejmij pokrywę obudowy filtra powietrza (3)

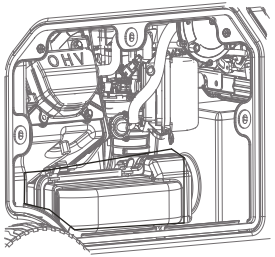

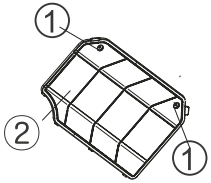

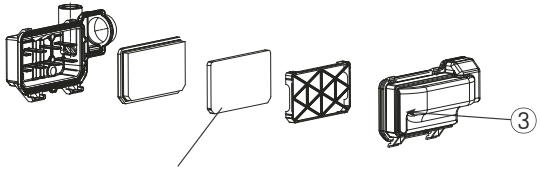

3. Wyjmij element piankowy.
4. Umyj element piankowy przy użyciu detergentu i wysusz go.
5. Zamocz element piankowy w oleju i wyciśnij nadmiar oleju.
   Element piankowy powinien być mokry, ale olej nie powinien z niego kapać.

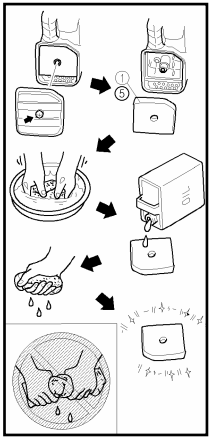

UWAGA

Nie wyżymaj elementu piankowego, gdyż możesz go rozerwać.

6. Włóż element piankowy do obudowy filtra.

WSKAZÓWKA

Upewnij się, że powierzchnia uszczelnienia elementu piankowego pasuje do filtra powietrza, tak aby nie występowało zassanie niefiltrowanego powietrza.

UWAGA

Silnika nie wolno użytkować bez elementu piankowego, gdyż może to być przyczyną nadmiernego zużycia tłoka i cylindra.


7. Zamontuj pokrywę obudowy filtra powietrza w pierwotnej pozycji i dokręć śrubę.
8. Zainstaluj pokrywę i dokręć śruby.

7.5 Sitko tłumika i łapacz iskier

OSTRZEŻENIE

Po zakończeniu pracy silnika, silnik i tłumik są bardzo gorące. Unikaj dotykania silnika i tłumika przed ich ostygnięciem jakąkolwiek częścią ciała lub odzieżą podczas przeglądu i napraw.

1. Wykręć śruby (1), a następnie wyciągnij je do wewnątrz w obszarach osłony (2) pokazanych na ilustracji.

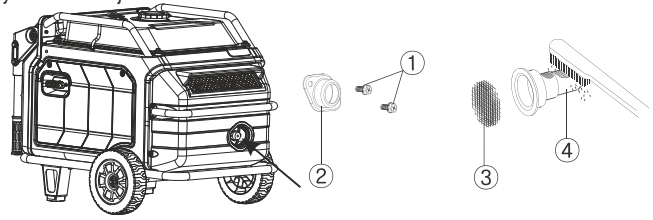

2. Usuń osłonę tłumika (2), sitko (3) oraz łapacz iskier (4).
3. Usuń nagar z sitka silnika i łapacza iskier używając szczotki drucianej.

UWAGA

Podczas czyszczenia nie przyciskaj mocno szczotki drucianej do czyszczonych części, aby nie uszkodzić lub nie zadrapać sitka tłumika i łapacza iskier.

4. Sprawdź sitko tłumika i łapacz iskier. Wymień je, jeśli są uszkodzone.
5. Zainstaluj łapacz iskier.

WSKAZÓWKA

Ustaw element łapacza iskier równo z otworem w rurze tłumika.

6. Zainstaluj sitko tłumika i pokrywkę tłumika.
7. Zainstaluj pokrywę i dokręć śruby.


7.6 Filtr zbiornika paliwa


OSTRZEŻENIE

Nie wolno używać benzyny podczas palenia tytoniu lub w pobliżu otwartego ognia.

1. Wyjmij korek zbiornika paliwa i filtr.
2. Wyczyść filtr benzyną.
3. Wytrzyj filtr i zainstaluj go z powrotem.
4. Zainstaluj korek zbiornika paliwa.


Upewnij się, że korek zbiornika paliwa został mocno dokręcony.

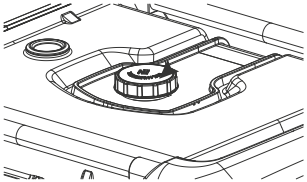

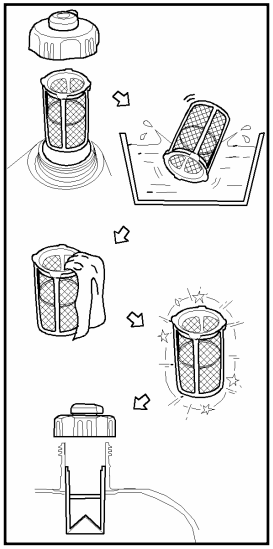

7.7 Filtr paliwa

1. Odkręć śruby (1) a następnie zdejmij osłonę (2). Usuń pozostałe paliwo
2. Przytrzymaj i przesuń w górę zacisk (4), a następnie odłącz wężyk (5) od zbiornika
3. Wyjmij filtr paliwa
4. Przeczyść filtr paliwa przy pomocy benzyny
5. Po wysuszeniu umieść filtr z powrotem w zbiorniku
6. Podłącz wężyk paliwa i umieść zacisk w pierwotnym położeniu. Następnie otwórz kranik by zweryfikować szczelność.
7. Zamontuj osłonę i dokręć śruby mocujące

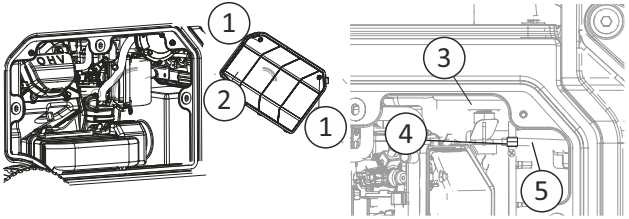

8. Przechowywanie

Długotrwałe przechowywanie generatora (dłużej niż 2 miesiące) wymaga wykonania pewnych procedur zapobiegawczych chroniących przed pogorszeniem jego stanu.

WSKAZÓWKA

Przechowuj paliwo tylko w odpowiednich warunkach. Benzyna przechowywana dłużej niż 2 miesiące nie nadaje się do powtórnego użytkowania w agregacie.

8.1. Spuszczanie paliwa

1. Przełącz pokrętło w pozycję „OFF"
2. Otwórz zbiornik paliwa, wyjmij filtr. Opróżnij zbiornik przelewając paliwo do odpowiedniego pojemnika. Następnie zainstaluj filtr korek zbiornika paliwa

OSTRZEŻENIE

Paliwo jest bardzo łatwopalne i trujące. Przed rozpoczęciem prac zapoznaj się z „INFORMACJAMI O BEZPIECZEŃSTWIE"

3. Uruchom urządzenie i pozostaw je pracujące do samoczynnego zatrzymania (około 20 minut)
   - Nie podłączaj żadnych odbiorników do inwertera
   - Czas pracy jest zależny od ilości paliwa w biorniku4. Odkręć śruby pokrywy i zdejmij pokrywę
5. Opróżnić paliwo z gaźnika poprzez poluzowanie zworu spustowego na komorze gaźnika
6. Przełącz pokrętło w pozycję off
7. Zamknij spust
8. Zamontuj i przykręć osłonę
9. Po wystygnięciu silnika zakręć szczelnie korek zbiornika

8.2 Silnik

W celu zabezpieczenia cylindra, pierścienia tłoka itp. przed korozją, wykonaj następujące czynności.

1. Wyjmij świecę zapłonową, wlej ok. jednej łyżki oleju SAE 15W-40 do otworu świecy i wkręć świecę z powrotem. Przy pomocy rozrusznika wykonaj kilka obrotów silnika (z przełącznikiem w pozycji OFF), tak aby ścianki cylindra zostały pokryte olejem.
2. Pociągnij za rączkę rozrusznika aż poczujesz sprężenie. Następnie przestań ciągnąć. (Zapobiega to rdzewieniu cylindra i zaworów).
3. Wyczyść zewnętrzne powierzchnie generatora. Przechowuj generator w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, pod przykryciem.

8.3 Akumulator

Akumulator jest ładowany w czasie pracy agregatu. Aby utrzymać baterię naładowaną w stopniu umożliwiającym użycie funkcji elektrostartu, agregat musi być uruchamiany na ok. 30 minut przynajmniej raz w miesiącu. Jeżeli akumulator jest rozładowany, do rozruchu agregatu należy wykorzystać rozrusznik-szarpak. Jeżeli agregat nie jest używany przez dłuższy czas, zalecane jest odłączenie przewodu masowego akumulatora. Zapobiegnie to rozładowywaniu się baterii. Odłączony przewód (czarny) należy zabezpieczyć – patrz p. 5.5

WSKAZÓWKA

Stosowanie ładowarki buforowej która zapobiegać rozładowaniu baterii – ładowarka poza zakresem dostawy. Przy wyborze ładowarki należy zwrócić uwagę, czy jest ona przeznaczona do baterii litowo-jonowych.

9. Wyszukiwanie i usuwanie usterek


Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie można uruchomić silnika	1. Zamknięty zawór paliwa	1. Ustawić przełącznik 2w1 w pozycji RUN
	2. Wyłączona bateria	2. Ustawić przełącznik baterii w pozycji ON
	3. Niska temperatura baterii	3. Użyć rozrusznika ręcznego. Agregat (lub sam ą baterię) przechowuj w wyższej temperaturze
	4. Brak paliwa	4. Uzupełnić
	5. Zanieczyszczone lub stare paliwo	5. Spuścić paliwo ze zbiornika i gaźnika, uzupełnić świeżym
	6. Uszkodzona świeca zapłonowa	6. Wymienić lub wyczyścić
	7. Zamknięty zawór butli LPG	7. Otworzyć
	8. Zanieczyszczony gaźnik	8. Ustawić pokrętło 2w1 w pozycji OFF. Odkręcić dolną śrubę gaźnika, zdemontowa ć odstojnik. Wyczy ścić lub wymienić
	9. Zatkany reduktor gazu	9. Zakręcić zawór gazu. Sprawdzić drożność połączenia z agregatem, wyczyścić lub wymienić na nowe
	10. Zamknięty zawór oddechowy korka	10. Otworzyć
Problemy z z uruchomieniem lub niestabilna praca	1. Niski poziom oleju	1. Wypoziomować agregat, uzupełnić
	2. Luźny przewód świecy	2. Sprawdzić, dokręcić
	3. Niski poziom gazu LPG	3. Wymień butlę LPG lub przełącz na pracę ze zbiornika benzyny Pb
	4. Zabrudzenie łapacza iskier	4. Wyczyścić
	5. Zanieczyszczony ga źnik nie pozwala na poprawne mieszanie paliwa z powietrzem	5. Wyczyścić przy użyciu sprayu do czyszczenia ga źników
Agregat pracuje ale nie generuje napięcia	1. Przeciążenie agregatu	1. Zweryfikowa ć całkowitą moc podłączonego obciążenia, wcisnąć AC RESET
	2. Otwarty wyłącznik AC	2. Zweryfikowa ć przyczynę, wcisnąć w pozycję ON
	3. Nieprawidłowo podłączony przewód	3. Sprawdzić stan przewodów pod łączonych urządzeń. Wymienić uszkodzony przewód
	4. Uszkodzony odbiornik	4. Sprawdzić podłączając do agregatu inne urządzenie.
Agregat dławi się lub sygnalizuje przeciążenie	1. Zabrudzenie filtra powietrza	1. Wyczyścić lub wymienić
	2. Przeciążenie, zadziałanie zabezpieczenia AC lub DC	2. Odłączyć obciążenie. Po ok. 3 minutach pracy agregatu bez obciążenia załączyć zabezpieczenie. Zweryfikować całkowitą moc obciążenia
	3. Zwarcie lub inne uszkodzenie na jednym z odbiorników	3. Odłączyć uszkodzone urządzenie

10. Dane techniczne

Nr modelu		Generator 6,8 kW	
Generator	Typ	Inwerter	
	Częstotliwość znamionowa(Hz)	50	
	Napięcie znamionowe (V)	230	
	Moc maksymalna (kW)	7,5	6,8
	Moc znamionowa (kW)	6,8	6,1
	Współczynnik mocy	1,0	
	Jakość generowanego prądu przemiennego	ISO 8528 G2	
	Napięcie ładowania (DC) (V)	12	
	Prąd ładowania (DC) (A)	8,3	
	Zabezpieczenie przed przeciążeniem (AC)	Bezpiecznik termiczny	
	Zgodnie z Dyrektywą 2000/14/EC oraz 2005/88/EC Gwarantowana moc akustyczna: 97 dBA Poziom emitowanego ciśnienia akustycznego: 72 dBa +/-: 1 dBA		
Silnik	Silnik	R420D-Vi	
	Rodzaj silnika	Jednocylindrowy, 4-suwowy, z wymuszonym chłodzeniem powietrzem, OHV	
	Pojemność (cc)	420	
	Rodzaj paliwa	Benzyna bezołowiowa	LPG
	Pojemność zbiornika paliwa (l)	20,1	-
	Czas pracy ciągłej - 50% mocy znamionowej (h)	8	-
	Pojemność oleju (l)	1,1	
	Nr modelu świecy	F7RTC	
	Tryb uruchamiania	Elektrostart	
Generator	Długość x szerokość x wysokość (mm)	870 x 726 x 685	
	Masa netto (kg) - suchy	92	

WSKAZÓWKA W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z serwisem. Naprawa i wymiana uszkodzonych elementów agregatu powinny być wykonywane tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby.

11. Schemat połączeń kablowych

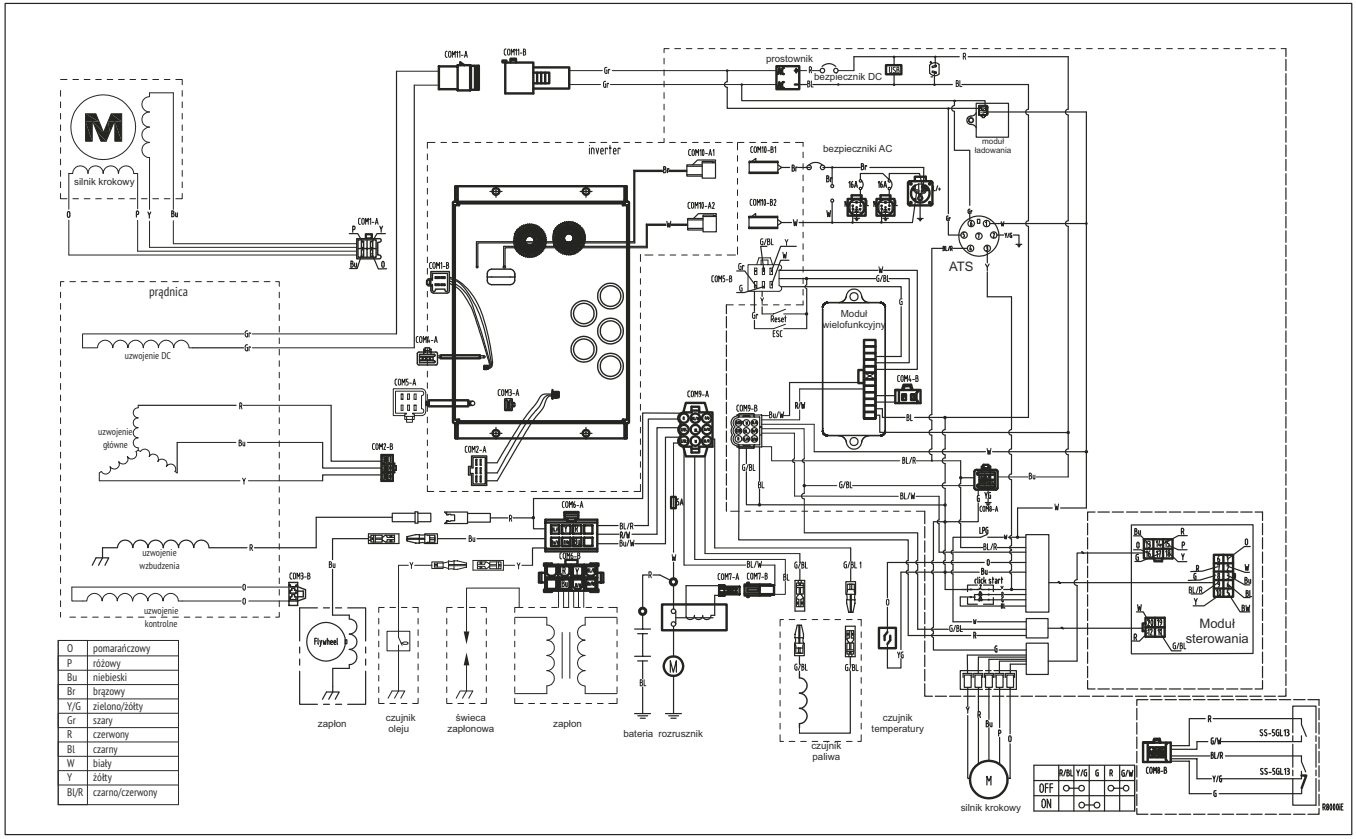

O	pomarańczowy
P	różowy
Bu	niebieski
Br	brązowy
Y/G	zielono/żółty
Gr	szary
R	czerwony
Bl	czarny
W	biały
Y	żółty
Bl/R	czarno/czerwony

12. Warunki gwarancji

FOGO Sp. z o.o. udziela gwarancji na dostarczony agregat. Gwarancja obowiązuje 24 miesiące od daty zakupu, jednak nie dłużej, niż 36 miesięcy od daty wysyłki z magazynu producenta.

Podstawę do zgłoszenia roszczenia z tytułu gwarancji stanowi faktura zakupu agregatu. Zgłoszenie powinno być skierowane do punktu, w którym agregat został zakupiony. Tylko sprzedawca agregatu jest upoważniony do kontaktów z producentem w zakresie obsługi zgłoszenia.

Gwarancja nie obejmuje:

- Części podlegających zużyciu takich jak: elementy gumowe i gumowo-metalowe, szczotki, uszczelki, wyłączniki magneto termiczne i termiczne itp.
- Materiałów eksploatacyjnych takich jak: filtry, olej silnikowy, świece itp.
- Części uszkodzonych w wyniku nieprawidłowego, niezgodnego instrukcją obsługi użytkowania, transportu lub magazynowania.
- Uszkodzeń wynikających z wykonywania serwisu/przeglądu w punktach nie posiadających autoryzacji Fogo Sp. z o.o.
- Części uszkodzonych na skutek nieprawidłowego podłączenia do instalacji elektrycznej przez osoby nieposiadające uprawnień elektrycznych.
- Uszkodzeń wynikających z powodów niezależnych od Fogo Sp. z o.o. a w szczególności: wyładowań atmosferycznych, działań wojennych czy terrorystycznych lub innych przypadków losowych.
- Produktów, w których zostały zastosowane nieoryginalne części zamienne lub materiały eksploatacyjne.

Firma Fogo Sp. z o.o. przystąpi do naprawy w terminie 14 dni od dnia pisemnego lub elektronicznego zgłoszenia wady lub usterki oraz dostarczenia urządzenia do miejsca zakupu. Naprawa nastąpi niezwłocznie biorąc pod uwagę możliwości techniczne i dostępność części. W przypadku gdy czas naprawy przekroczy 14 dni od dnia dostarczenia agregatu do naprawy, czas gwarancji wydłuża się o okres pobytu agregatu w serwisie. Warunkiem wypełnienia zobowiązań gwarancyjnych przez Fogo Sp. z o.o. jest dokonywanie przeglądów okresowych wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych Fogo Sp. z o.o, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji Obsługi.

Kupujący nie ma prawa żądać odszkodowania za szkody i utracone korzyści na majątku i osobie, których doznał lub za które jest odpowiedzialny Uprawniony z Gwarancji, a będące skutkiem awarii agregatu lub wad agregatu, a także wynikających z nieprawidłowego działania lub nie działania agregatu w okresie obowiązywania gwarancji oraz po jej upływie. Wyłącza się prawo dochodzenia przez strony odszkodowania za poniesioną szkodę oraz szkody pośrednie w tym utracone korzyści.

13. Wycofanie z użytkowania, utylizacja.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy o systemie zbierania, w tym zwrotu, zużytego sprzętu oraz roli, jaką gospodarstwo domowe spełnia w przyczynianiu się od ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu.

UWAGA

Generator jak i materiały użyte do jego budowy, oraz eksploatacji mogą powodować znaczne szkody dla środowiska w przypadku, jeśli nie będą w sposób prawidłowy usuwane. Dzięki powtórnemu wykorzystaniu materiałów, lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.

UWAGA



Nie wolno usuwać agregatu prądotwórczego jak i materiałów eksploatacyjnych po zakończeniu okresu użytkowania jako normalne odpady komunalne! Wszystkie odpady są potencjalnym źródłem zagrożeń i zanieczyszczają środowisko. Zabrania się kategorycznie zanieczyszczania środowiska zużytymi materiałami, lub wyeksploatowanymi urządzeniami. Wszystkie materiały muszą być zbierane, segregowane, utylizowane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami danego kraju.

Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń udzieli Państwu administracja gminna.

Po zakończeniu eksploatacji agregatu, lub jakiejkolwiek jego części należy je poddać odpowiedniej utylizacji. Następujące materiały muszą być dostarczone do oficjalnych miejsc utylizacji ponieważ mogą być odpadami niebezpiecznymi. Odpady niebezpieczne to zużyte przedmioty, oraz substancje stałe, a także nie będące ściekami substancje ciekłe, powstające w związku z bytowaniem człowieka, lub działalnością gospodarczą, nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały i uciążliwe dla środowiska. W szczególności dotyczy to:

- płynów eksploatacyjnych (olej silnikowy, płyn chłodniczy etc.),
- filtrów,
- akumulatorów rozruchowych,
- mieszanki wody i środków ochrony przed mrozem,
- wszelkich materiałów nasączonych płynami eksploatacyjnymi, lub olejem napędowym,
- materiały używane do czyszczenia (np. zatłuszczone, nasiąknięte paliwem, albo zanieczyszczone chemicznymi środkami czyściwo).

Materiały te muszą być przekazane odpowiednim jednostkom zajmującym się ich skupem, zbiórką i utylizacją. Nie wolno zanieczyszczać środowiska, lub składować ich łącznie ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Jeżeli agregat nie będzie już wykorzystywany, musi być dostarczony do organizacji zajmującej się oficjalnie utylizacją maszyn przemysłowych. Zużyty agregat może zostać dostarczony do producenta agregatów prądotwórczych marki FOGO.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać:


- do dystrybutora sprzętu w punkcie sprzedaży/w miejscu dostawy tego sprzętu;
- do dystrybutora prowadzącego jednostkę handlu detalicznego o powierzchni 400 m2.
- do punktu serwisowego.
- do stosownej jednostki gminnej.

POWER GENERATOR

F 8001 iSG

inverter

USER MANUAL

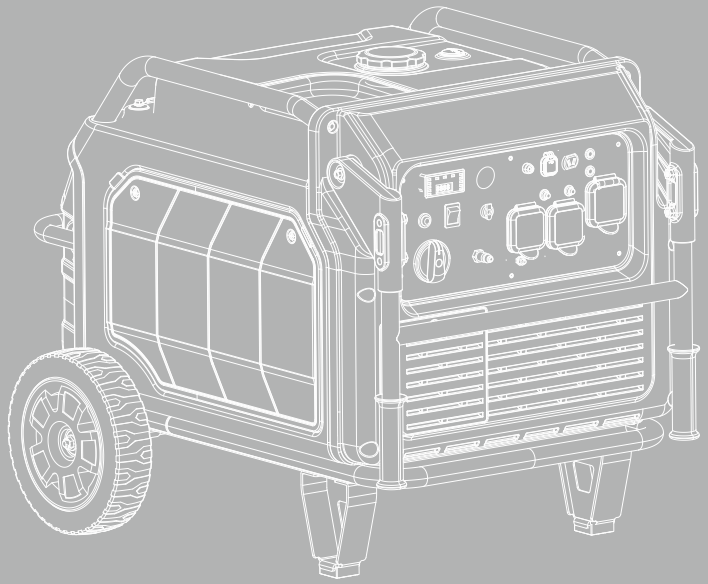

EN

ORIGINAL MANUAL

Deklaracja zgodności WE / EC Delaration od Conformity

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że agregat prądotwórczy:
hereby we declare that the following generator set

Typ / Type: F 8001 iSG
Kod / Code: 48953
Rok produkcji / Year 2025
Nazwa i adres producenta: Fogo Sp. z o.o.
Distributor's name and address: ul. Święciechowska 36, Wilkowice
64-115 Święciechowa

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, spełnia wymagania:
to which this declaration pertains, meets the following requirements:

Dyrektyw: EC Directives	Dyrektywa Maszynowa / Machinery Directive	2006/42/WE
	Dyrektywa Niskiego Napięcia / Low Voltage Directive	2014/35/UE
	Kompatybilności Elektromagnetycznej / Electromagnetic Compatibility Directive	2014/30/UE
	Dyrektywa w sprawie emisji hałasu / Noise emission Directive	2000/14/WE
	wraz ze zmianą / with amendment	2005/88/UE
	Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	2011/65/UE
	Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment	

Zastosowane normy: PN-EN ISO 3744:2011, ISO 8528-13:2016-07
Standards used:

Zastosowana procedura oceny zgodności: Sprawdzenie zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami przy udziale jednostki notyfikowanej, zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE
Conformity assessment procedure used: Verification of conformity with the essential requirements with the participation of the notified body (attachment VI to directive 2000/14/EC)

Jednostka notyfikowana: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny
Notified unit: Jednostka Notyfikowana Nr 1455
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków

Gwarantowany poziom mocy akustycznej: LWA = 97 dB(A)
Guaranteed level of acoustic power:

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej: Andrzej Kardach
Person responsible for technical documentation

Osoba upoważniona do podpisania deklaracji:
Authorized person to sign the declaration:
DOMINIK ZACHARSKI 1.07.2025 ..... Wilkowice

Dear Customer

Thank you for your trust in our equipment and for purchasing our high-quality FOGO® power generator. We are convinced that in cooperation with world-leading manufacturers of components and application of innovative technological solutions, we have created a product that sets standards in terms of quality, safety and reliability. We hope that our product will meet your requirements in everyday use, ensuring long-lasting, trouble-free operation.

FOGO Sp. z o.o.

Before the first start of the device,
it is absolutely necessary to read the manual!!

Safety of the user and all persons staying near to the device is very important. Therefore, before using the power generator, it is essential to read these instructions. The buyer of the power generator must ensure that this manual is always available for its operator and that every user reads the manual before starting any activities related to device operation.

Fogo power generators are designed and manufactured in accordance with current European directives, which we confirm by the declaration of conformity. In order to confirm that the power generators manufactured by our company meet the EU safety requirements, we apply an additional conformity assessment procedure carried out by an external Notified Body

FOGO® devices comply with the relevant European standards and other specific requirements in terms of the construction, operational safety and environmental protection.

Safety warnings

Please carefully read any messages preceded by the symbol ⚠ or the word INFORMATION.

DANGER

- **Failure to follow instructions WILL CAUSE DEATH or SERIOUS INJURY**

WARNING

- **Failure to follow these instructions MAY RESULT IN DEATH or SERIOUS INJURY.**


CAUTION

- **Failure to follow the instructions MAY CAUSE INJURY.**

NOTE

- **Failure to follow the instructions may cause damage to the generator or devices connected to it.**

Description of the nameplate and identification of the generator set

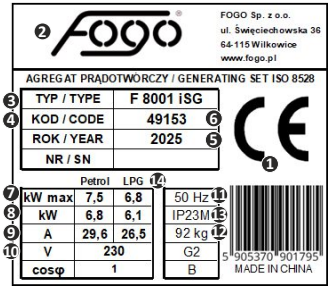

RATING PLATE

1 - CE mark confirming compliance with the requirements and European Directives,
2 - Manufacturer's name and address,
3 - Model / Type,
4 - Manufacturer's code
5 - Year of production,
6 - Serial number of the device,
7 - Max power [kW],
8 - Nominal power [kW],
9 - Current [A],
10 - Voltage [V],
11 - Frequency [Hz],
12 - Weight of power generator [kg],
13 - IP protection class
14 - Ratings for LPG supply

Identification of the power generator set


F	800	1	iSG

Brand name
F - FOGO

Power designation

Power system
0 – 3-phase
1 – 1-phase

Options
i – inverter
S – soundproof version ,
E – electric start
X – specjal
A – electric start, remote start ready
G – remote start ready, dual fuel

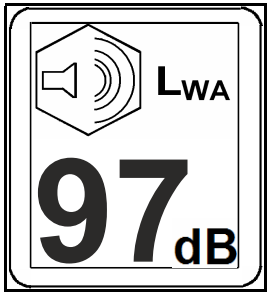

The level of noise emitted to the environment according to the Directive 2000/14/EC

Table of contents

Safety warnings 36
Description of the rating plate and identification of the inverter 36
1. Safety information 38
1.1 Introduction 38
1.2 Warning signs 38
1.3 Safety Rules 39
2. Location of information plates 41
3. Unit description 42
3.1 Unpacking 42
3.2 Description 42
3.3 Control panel 43
4. Control function. 44
4.1 Fuel switch 44
4.2 Low oil level waring light 44
4.3 Overload indication and AC pilot light 44
4.4 Ditigal display 45
4.5 DC Protection fuse 45
4.6 AC Breaker 45
4.7 ECO control, engine smart control (ESC) 45
4.8 Earthing. 45
4.9 ATS Switch / Control interface 45
5. Generator preparation 46
5.1 Add/check oil 46
5.2 Fuel - gasoline. 46
5.3 Fuel - liquid petroleum gas (LPG) 47
5.4 Fuel automatic selection 47
5.5 Battery connection 48
5.6 Grounding 48
6. Operation. 49
6.1 Starting the generator. 49
6.2 Engine break-in procedure 49
6,3 Shutting off the generator 50
6.4 Alternating current socket (AC) 51
6.5. Charging the battery 52
6.6 Scope of application 53
7. Maintenance 54
7.1 Spark plug inspection 55
7.2 Carburettor adjustment 55
7.3 Changing the engine oil. 56
7.4 Air filter 56
7.5 Muffler strainer and spark arrestor 57
7.6 Fuel tank filter. 57
7.7 Fuel filter 57
8. Storage 57
8.1 Draining the fuel tank 57
8.2 Engine. 58
8.3 Battery 59
9. Troubleshooting and fault elimination 60
10. Technical specification 60
11. Wiring diagram 61
12. Warranty terms 62
13. Decomissioning and disposal 63

1. Safety information

Safety of the user is a priority for FOGO.®
FOGO® devices comply with the relevant European standards and other specific requirements in terms of the construction, operational safety and environmental protection. Each power generator is provided with CE declaration of conformity with the measuring sheet and technical specification of the unit.

1.1. Introduction

Safety is a combination of common sense, staying alert, and knowing how your tool works. This manual contains important information regarding the generator's potential safety concerns, as well as preparation, operation, and maintenance instructions. Before operating this generator, be sure to read and observe all warnings and instructions both on the generator labels and in this instruction manual. Failure to follow all instructions listed below may result in personal injury.


1.2. Warning signs



Never use inside buildings



Never use in wet conditions

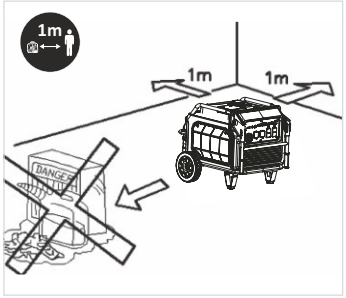

Keep at least 1 m away from flammable materials and other obstacles



Never smoke while refuelling



Do not spill fuel while refilling



Stop the engine before refueling



Never connect the device to the home electrical system by yourself

1.3. Safety Rules

OPERATING ENVIRONMENT

1. Using a generator indoors can kill you in minutes.
2. Do not smoke near the generator.
3. Do not operate near open flame, heat, or flammable materials.
4. Do not expose the generator to rainy or wet conditions; doing so significantly increases the risk of electrical shock.
5. Always operate the generator on a dry, firm, level surface.
6. The generator should have at least 1 m of clearance from buildings or other equipment during operation.
7. Do not allow children or non-qualified persons to operate the generator.

GENERATOR PREPARATION

1. Always ground the generator before using it to maximize safety.
2. Do not overfill fuel tank, as gasoline may expand during operation.
3. If any part of the generator, electrical device or power cord is broken, damaged, or defective, make sure it is repaired or replaced before operation
4. If connecting the generator to a building's electrical system for standby power, you MUST consult a qualified electrician and install a transfer switch.
5. Never modify the generator in any way.

GENERATOR OPERATION


1. **Only use the generator for its intended purposes.** Modifying or using the generator for operations for which it was not designed may cause hazards and personal injury.
2. **Do not touch bare wires or receptacles (outlets).**
3. **Do not exceed the wattage capacity of the generator by plugging in more electrical devices than the unit can handle.** This could damage the generator and/or connected electrical devices. Check the operating voltage and frequency requirements of all electrical devices prior to plugging them into the generator.
4. **Allow generator to run for several minutes before connecting electrical devices.** Do not start or stop ert gine with electrical devices plugged in to the receptacles. Failure to do so could damage the generator and/or connected electrical devices.
5. **Do not turn on electrical devices until after they are connected to the generator.**
6. **Generators vibrate in normal use.** During and after the use of the generator, inspect both the generator as well as extension and power supply cords for damage resulting from vibration.
7. **Do not touch hot parts.** This generator produces heat when running. Temperatures near exhaust can exceed 65°C. Allow generator to cool down after use before touching engine or areas of the generator that be come hot during use.
8. **Turn off all connected electrical devices before stop - ping the generator.**
9. **Always turn generator off before refueling. Allow generator to cool for at least 2 minutes before removing fuel cap.** Loosen cap slowly to relieve pressure in tank.
10. **Turn the engine switch to "OFF" position when the engine is not running.**
11. **Empty fuel tank before storing or transporting the generator.** Do not store generator or gasoline near furnaces, water heaters, or any other appliances that pro duce heat or have automatic ignitions. Store the generator and fuel away from sparks, open flames, pilot lights, heat and other sources of ignition.

WARNING

CAUTION: Misuse of this generator can damage it or shorten its lifespan.

2. Location of information plates

Before using the generator, read the following labels carefully.
TIP: Labels with instructions should be kept legible and replaced if necessary.

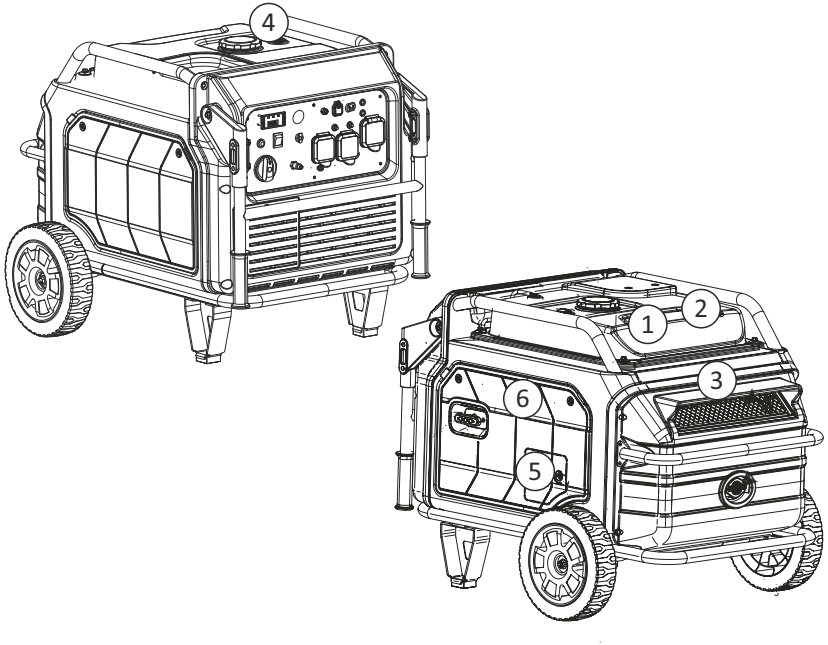

1



2



3




4



5



6

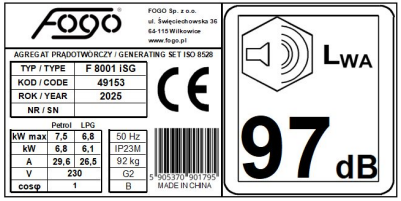


3. Unit Description

3.1 Unpacking


With the help of other person, carefully remove the generator from the packaging and place it on a sturdy, flat surface. Make sure to take out all contents and accessories. Do not discard the packaging until everything is removed.

3.2 Description

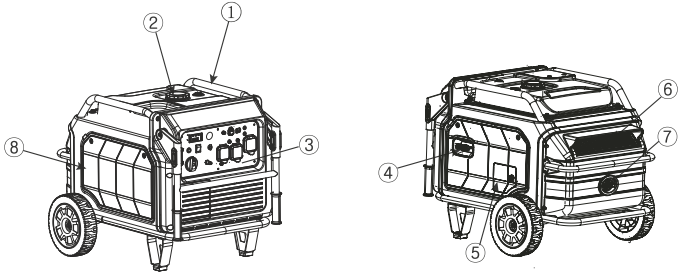


1. Carrying handle
2. Fuel tank cap
3. Control panel
4. Recoil starter
5. Oil filter cover
6. Louver
7. Muffler
8. Spark plug maintenance cover


Accessories – Regulator Hose Assembly

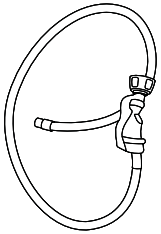


Spark Plug Tools

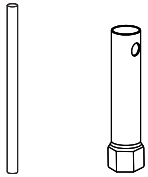

Assembly Tools

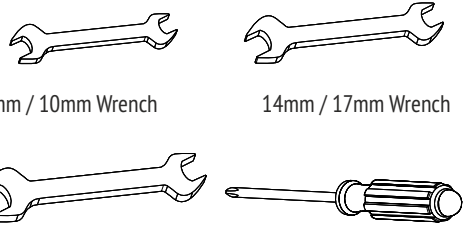


3.3 Control Panel

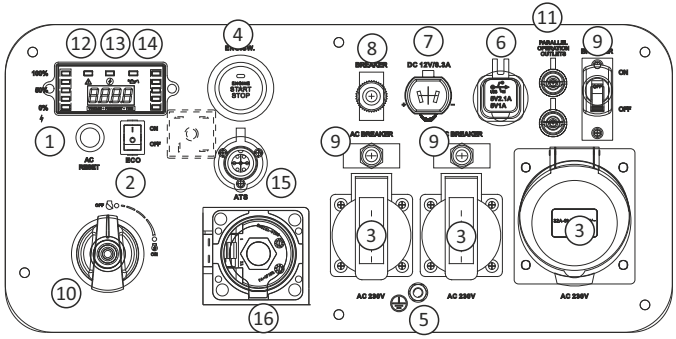

1. RESET button
2. ECO mode switch
3. AC receptacle 230V
4. Engine switch
5. Ground terminal
6. USB
7. DC socket
8. DC socket fuse
9. AC sockets fuses
10. Fuel switch
11. Parallel function
12. Overload indication
13. Operation pilot light (green)
14. Oil warning light
15. ATS control socket
16. LPG inlet connection


4. Control function

4.1 Fuel switch

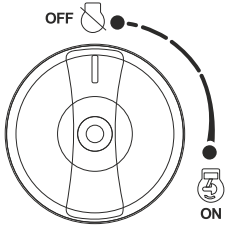

1. Engine switch/fuel valve in „OFF"position (deactivated). The ignition circuit is turned off The fuel is closed. Engine can not be started.


2. Engine switch/fuel valve in „ON"position. The ignition circuit is switched on. The fuel is open. Engine can be started.

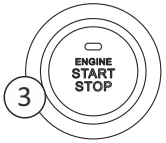

3. Start button for starting the engine Choke is automatic. When the engine is running, press the button to stopo the engine. The power switch can be used as an emergency shutdown switch if needed

WARNING


When the LPG hose is connected, the generator will use LPG as fuel. The fuel switch should be in „OFF" position in this case.

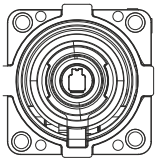

4.2 Low oil level warning light.


When the oil level falls below the lower limit, the oil warning light comes on and then the engine stops automatically. Unless you refill with oil, the engine will not start again.

TIP

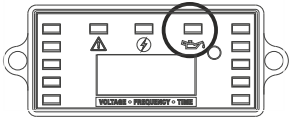


If the engine stops or it cannot be started, turn the engine switch to the „ON" position, then pull the recoil starter.
If the low oil indicator light flickers for a few seconds, the oil level is too low. Add oil and restart the engine.

4.3 Overload indication and AC pilot lamp.




The AC pilot light comes on (green) when the engine is running and generator generates voltage. The red overload light comes on when an overload is detected, the inverter control unit overheats, or the AC output voltage rises above the limit. In this case the AC protector trips and the generator is stopped in order to protect the generator itself and any connected electric devices.
After the overload indicator light comes on and power is removed from the outlets, but the engine is still running, press the reset button. The running light should turn green. Ir it does not, do the following:

1. Turn off all connected electrical devices.
2. Reduce the total power of the connected devices to the value consistent with the rated power.
3. Check that the cooling air intake and external parts of the control panel are not obstructed. Remove any components causing restricted air flow.
4. After checking, press AC Reset button. Then the voltage will be automatically switched on.



4.4 Multi functional digital dispaly.

When powered on, the voltage is displayed. Then, after 5 seconds the displayed value is switched sequentially. The following values are displayed in a sequence



- voltage
- frequency
- run time
- cumulative running time (counter activated after 2h or continuous run)

4.5 DC Protection fuse

The DC breaker will automatically switch to the OFF position when the power of the DC electric load or batteries connected to the socket exceeds the allowable value. To use the device again, turn on the circuit breaker by switching the button to the "ON" on position.





WARNING

In case of DC breaker tripping, the load of the connected battery should be reduced below the specified rated power of the generator. If the DC breaker trips again, stop using the device immediately and contact our authorized distributor. The protection may trip in case of a short circuit in the battery.

4.6 AC Breakers and receptacles.

The inverter is equipped with 32A and 16A AC connection sockets. The 32A socket enables full inverter power connection and is protected by the inverter load control system. The 16A socket is protected by additional 16A overload fuse. Sockets are appropriately marked - do not exceed the indicated maximum current value. If the connected device causes an overload in a particular socket, the socket switch will automatically disconnect the power. To restore power, disconnect the receiver from the socket and then manually turn the switch on.

WARNING

Before reconnecting the receiver it is mandatory to check the cause of the overload.

4.7 ECO control, engine smart control (ESC)



When the ESC switch is set to the "ON" position, the economy control unit sets the motor speed according to the needs of the connected load. This enables lower fuel consumption and quiet operation of the generator.

When the ESC switch is set to the "OFF" position, the engine runs at rated speed(3600 rpm) regardless of whether a receiver is connected to the generator.

TIP

Keep this switch in OFF position in case of supplying electrical devices that require high starting current, e.g. compressors or pumps.

4.8 Earthing



An earth electrode is used to ground the equipment to prevent electric shock. When the powered electrical equipment is grounded, the generator must also be grounded at all time.

4.9 ATS Switch/Control interface




Connect the ATS control box via the wire harness to control generator start and stop.


5. Generator preparation

5.1 Add / check oil

The generator is shipped without oil. User must add the proper amount of oil before operating the generator for the first time. The oil capacity of the engine crankcase is 1.1 l.

Check the oil level each time you start the generator or each 8h of operation.

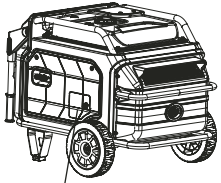

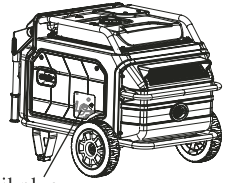


To add oil, follow these steps.


1. Place the generator on a level surface. Make sure the engine is off before adding or checking oil.
2. Screw the oil service door knob to "OPEN" and r emove the cover.
3. Screw out the oil plug, then screw-in sealing plug into the pouring orifice, and use the funnel to add he specified amount of oil t
4. Screw the oil plug, install the maintenance cove and screw the knobs back.



Recommended oil: 10W30

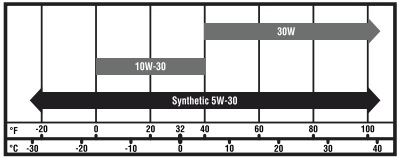

5.2 Fuel - gasoline

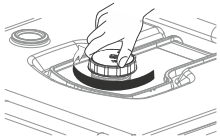

- Fuel is highly flammable and poisonous. Before filling fuel read carefully **"SAFETY INFORMATION."**
- Do not pour too much fuel into the fuel tank as fuel may spill due to its expansion when heated.
- Make sure the fuel tank cap is properly installed after refuelling

NOTE

- Spilled fuel must be wiped up immediately with a clean, dry, soft cloth as it may damage painted surfaces and plastic parts.
- Use only unleaded gasoline. The use of leaded gasoline will severely damage the internal engine parts.
- Remove the fuel tank cap and fill the fuel tank to the level marked with the red line leave min 25,4mm from the lip of the fuel tank.
- Use only fresh (within 30 days from purchase), lead-free gasoline with a minimum of 87 octane range. Do not use gasoline with over 10% ethanol


NOTE


During operation, the fuel level will be displayed by the indicator lights on the right side of the digital indicator. Do not fill the fuel tank to the very top.


NOTE

Never store the generator for more than 2 months with fuel in the tank

5.3 Fuel - liqiud petroleum gas (LPG)

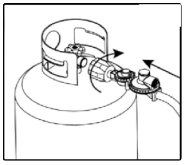

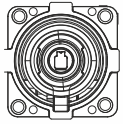

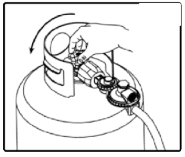

To connect your generator to an LPG cylinder:

1. Take off the safety caps from the cylinder valve, generator mounted regulator, and regulator connecting hose ends.
2. With the LPG tank valve closed, attach the LPG regulator connecting hose to the valve. Turn the plastic coupling from the hose right (clock -wise) to tighten hose assembly onto the LPG tank.
3. Remove the protective rubber cover from the LPG inlet on the generator panel. Connect the nut on the other end of the regulator connecting hose to the LPG inlet. Tighten the nut using the included 19mm wrench. Turn the 2-in-1 dial switch to OFF.
4. Turn the LPG tank valve ON and check for leaks by spraying soapy water to check connections. If bubbles appear, become larger in size, or increase in number, a leak exists. This MUST be corrected before using generator.

TIP

You can use Teflon (or other tape) to secure the connection of the LPG hose to your generator.

TIP

If you would like to purchase other accessories for your dual-fuel generator, consult your local dealer of propane and propane accessories.

CAUTION

Always position the LPG cylinder so the connection between the tank and LPG inlet won't cause sharp bends or kinks inthe hose.

WARNING

Risk of burns. Contact with liquid contents of cylinder will cause freeze burns to the skin. If liquid contents contacts skin or eyes, seek immediate medical attention.

WARNING

When transporting and storing, keep cylinder secured in an upright position with cylinder valve turned off. Keep cylinders ventilated and away from heat when in a vehicle.

5.4 Fuel automatic selection

Your generator is equipped with Auto Fuel Selection Technology. What this means is that the generator will automatically select the fuel source LPG if the LPG hose is connected. If it is not connected, the generator will run on gasoline from the generator fuel tank, assuming it is not empty.

TIP

In case the gas tank is used up, the generator will automatically shut down. To switch to fuel mode, the quick-connect female head of the gas hose must be disconnected from the panel, allowing the generator to operate on fuel from the generator petrol tank.


TIP

To maximize your generator's livespan, it is recommended to remove all loads before switching between gasoline and LPG.
Make sure the generator can handle the load you plan to connect. Mind that the generator can provide more power when running on gasoline than on LPG.

5.5 Battery connection

The generator is shipped with the lithium-ion battery's negative (-) terminal disconnected to maximize safety. To start the generator using electric start, the battery must be connected.
To connect the battery:

1. Remove the cover
2. Connect the black cable onto the battery negative terminal
3. Reinstall the cover

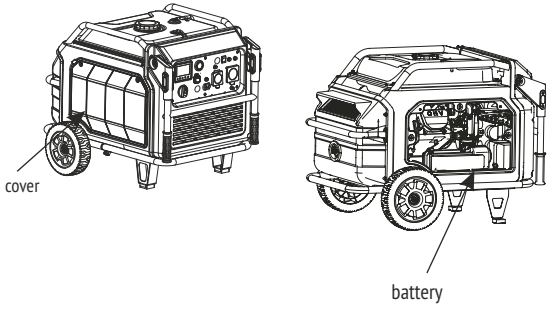

TIP

The generator's positive terminal has already been connected. Double check that the positive terminal's connection is secure.

TIP

Run the generator for 30 minutes every month to keep the battery charged. If you do not plan to use the generator for an extended period of time, we recommend DISCONNECTING the negative battery cable from the battery. This will protect the battery from losing its charge. After disconnecting the negative cable, cover the free end of the cable with an insulator such as electrical tape. Alternatively, you can use a trickle charger (not included) to maintain battery charge. If you choose to do so, make sure the trickle charger is suitable for lithium-ion batteries.

5.6 Grounding

To reduce the risk of electric shock and to maximize safety, the generator should be properly grounded.
Ground the generator by tightening the grounding nut on the front control panel against a grounding wire.
This grounding wire should be connected at the other end to a copper, brass, or steel grounding rod that is driven into the earth. Wire and grounding rods are not included with the generator.





6. Operation

6.1 Starting the generator

Electric Start -

1. Turn the fuel switch on

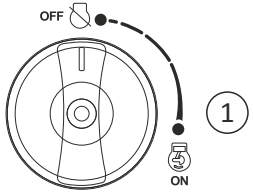


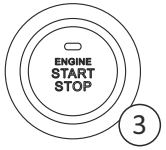


2. Turn off all the breakers
3. Start the engine using start button

Pull Start -

1. Turn the fuel switch on
2. Put the choke lever to "OPEN" position
3. Pull the recoil starter handle slowly until a slight resistance is felt, then puli quickly to start the engine. Return cord gently into the recoil starter. Never allow the cord to snap back.

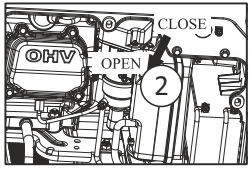

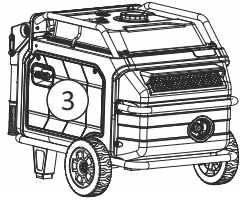

6.2 Engine break-in procedure

The procedure below should be followed when you receive your generator in order to prolong the engine's service life. This procedure helps to seat the piston rings properly in the cylinder, and will reduce overall wear on the engine.

For the first 8 hours of operation, vary the load, but keep it at or below 50% of the generator's rated wattage, if possible. If your generator is equipped with an Eco-mode switch (only applicable for certain inverter generators), engage Eco-mode periodically during the first 8 hours. After the first 8 hours, change the oil, then change it again af ter the first 25 hours.

TIP

The generator can be used with rated power in standard weather conditions.
"Standard weather conditions"
Ambient temperature 25°C
Atmospheric pressure 1000 hPa
Relative humidity 30%
Generator power varies with changes in temperature, altitude (lower air pressure at higher altitudes) and humidity.
The power of the generator decreases when the temperature, humidity and altitude are higher than the values determined for standard atmospheric conditions.

Additionally, when the generator is used in confined spaces, it is necessary to reduce the load due to the limited cooling capacity.

6.3 Shutting off the generator

CAUTION

Unplugging running devices can cause damage to the generator. Never stop the engine with electrical devices connected and running.


Option 1 a: Automatic fuel shut-off (recommended - gasoline only)

Your generator is equipped with automatic fuel shut-off. This feature turns off the flow of fuel, allowing for the generator to use up the remaining fuel from the carburetor before turning off. This prolongs the lifespan of the generator by preventing build-up and blockages caused by stagnant fuel inside of a carburetor.

1. Turn off all electrical devices prior to unplugging them from the generator. Unplugging running devices can cause damage to the generator.
2. Allow generator to run at no load for a few minutes to stabilize internal temperatures.
3. Turn the 2-in-1 switch to OFF.

NOTE

The engine will continue to run until the majority of the fuel in the carburetor is consumed, which takes a few minutes. It will then shut off automatically. This feature helps to prevent the carburetor from being clogged by stale fuel, extending your generator's lifespan.

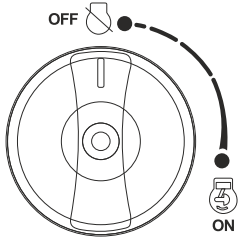

Option 1b: Automatic fuel shutoff (recommended- LPG only)

Although LPG is not prone to degradation the way gasoline is, it is still a good idea to turn the LPG tank OFF before disconnecting the regulator hose from the generator, so that LPG does not leak from the hose.

1. Turn off all electrical devices prior to unplugging them. Un plugging running devices can cause damage to generator.
2. Allow generator to run at no load for a few minutes to stabilize internal temperatures.
3. Turn the 2-in-1 dial switch to the OFF position if it is not in the OFF position already.
4. Turn propane tank valve to OFF position (if the propane regulator hose is connected to the generator).

The engine will continue to run until propane in the carburetor is consumed, which will be nearly immediately. It will then shut down automatically.

NOTE

If there is gasoline in the fuel tank, and any gasoline has made it into the carburetor for some reason, the generator may continue to run for a few minutes until the gasoline has been consumed.


Option 2: manual shutoff

In case you are in a hurry and do not want to wait for the generator to automatically shut down, the manual shutoff feature is available. However, this method will leave stagnant fuel in the carburetor, possibly causing blockages, a shortened lifespan, and other maintenance issues.

CAUTION

If this approach is frequently taken, make sure to drain your carburetor before any long storage periods.

1. Turn off all electrical devices prior to unplugging them from the generator. Unplugging running devices can cause damage to the generator.
2. Press the engine start / stop button once or press the OFF button on the remote control once.

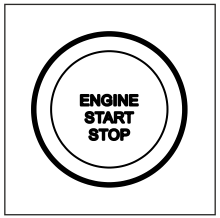

CAUTION

Allowing gasoline to sit in the fuel tank for long periods of time can make it difficult to start the generator in the future. Never store the generator for extended periods of time (over 2 months) with fuel in the fuel tank. Refer to "Storing the Generator.

6.4 Alternating current (AC) socket

WARNING

Make sure all electrical devices are turned off before connecting them to the generator.

TIP

- Make sure all electrical appliances, including cables and sockets, are in good condition before connecting them to the generator.
- Make sure the total load is compatible with the rated power of the generator.
- Make sure that the load current of the plug socket complies with the rated current of the socket.

TIP

Make sure the generator is grounded. When the powered electrical equipment is grounded, the generator must also be grounded at all times.

1. Start the engine.
2. Set the ESC switch to the "ON" position.
3. Connect the electrical equipment to an AC socket.
4. Check that the AC pilot light is on.
5. Turn on the electrical equipment.

TIP

Set the ESC switch to the "OFF" position to increase the engine speed to the rated value. If the generator is connected to several loads, remember to connect the load with the highest starting current first.

6.5 Charging the battery

TIP

- The generator's DC rated voltage is 12V.
- First start the engine and then connect the generator to the battery being charged.

1. Start the engine.
2. Connect the red lead from the charger to the positive (+) battery terminal.
3. Connect the black lead from the charger to the negative (-) battery terminal.
4. Set the ESC switch to the "OFF" position in order to start charging the battery.

CAUTION

- Make sure that the ESC switch is in the "OFF" position when charging the battery.
- Make sure the charger red lead is connected to the positive (+) terminal and the black wire to the negative (-) terminal of the battery.

Reverse connection is prohibited.

- Connect the charger leads to the battery terminals in a stable manner to prevent their disconnection due to engine vibration or other disturbances.
- Charge the battery in accordance with the correct procedure, following the instructions in the battery manual.

TIP

- To determine when to stop charging the battery, follow the instructions in the battery user manual.
- Measure the specific gravity of the electrolyte to determine if the battery is fully charged. When fully charged, the electrolyte density should be between 1.26 and 1.28.
- It is recommended to check the electrolyte density at least once an hour to avoid overcharging the battery.

CAUTION

While charging the battery, do not go near with an open flame, and do not turn on and off electrical appliances near the battery. The resulting sparks can ignite the gas (hydrogen) which is leaking from the battery.

The electrolyte is poisonous and dangerous, and the hydrochloric acid it contains can cause severe burns. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Countermeasure:

EXTERNAL: Rinse with water.

INTERNAL: Drink plenty of water or milk. Then drink the magnesium milk, beaten egg or vegetable oil. Call a physician immediately.

EYES: Rinse with water for 15 minutes and obtain medical attention immediately. Batteries generate explosive gases. Do not use sparks, naked flames, smoking, etc. near them. Provide good ventilation when charging or using in confined spaces. Always protect your eyes when working near batteries.

KEEP AWAY FROM CHILDREN.

6.6 Scope of application


When using the generator, make sure the total load is compatible with the rated power of the generator. Otherwise, there is a risk of damage to the generator.

AC				DC 
Power factor	1	0.8-0.95	0,4-0,75 (efficiency 0,85)	
Rated power Pb	⩽6800 W	⩽6000 W	⩽2550 W	Rated voltage 12 V
Rated power LPG	⩽6150 W	⩽6000 W	⩽2550 W	Rated voltage 12 V

TIP:

- The applicable power applies when the device is used alone.
- Simultaneous generation of AC and DC current is possible, but the total power of the powered devices must not exceed the rated power of the generator.

Generator rated power		Pb	LPG
		6800 W	6150 W
Frequency	Power factor		
AC	1,0	⩽ 6800 W	⩽ 6150 W
DC		100 W (12 V/8,3 A)	100 W (12 V/8,3 A)

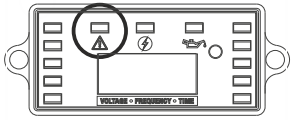

TIP

- Do not overload. The total load of all electrical appliances must not exceed the supply range of the generator. Overloading will damage the generator.
- When supplying precision equipment, electronic controllers, PCs, laptops, microcomputer based equipment or battery chargers, keep the generator a sufficient distance away to prevent electrical interference from the engine. Also ensure that electrical noise form the engine does not interfere with any other electrical devices located near the generator.
- If the generator is to supply medical equipment, advice should first be obtained from the manufacturer, a medical professional or hospital.
- Some electrical appliances or general-purpose electric motors have high starting currents, and cannot therefore be used, even if they lie within the supply ranges given in the above table. Consult the equipment manufacturer for further advice.

7. Maintenance

The engine must be properly maintained to ensure its safe, economical, trouble-free and environmentally friendly operation.
Regular servicing is essential to keep the internal combustion engine in good working order. The following maintenance schedule and periodic inspection procedures must be strictly adhered to:

TIP

• If the internal combustion engine is run frequently under high temperature or heavy load conditions, the oil should be changed every 25 hours.
• If the engine is run frequently in dusty conditions or in difficult environmental conditions, clean the air filter every 10 hours, and if necessary, replace it every 25 hours.
• Servicing should be performed after the specified time or number of hours, whichever comes first.
• If the maintenance is not performed on time, it should be performed as soon as possible.

Items	Frequency	Each time	After the 1st month or the first 20 operating hours	Then every 3 months or 50 operating hours	Every year or 100 operating hours
Engine oil	Check refill	✓			
	Replacement		✓	✓	
Air filter element	Check	✓			
	Cleaning			✓	
	Replacement			✓	
Decanter (if present)	Cleaning				✓
Spark plug	Check adjustment				✓
	Replacement	Every year or 250 operating hours			
Spark arrestor	Cleaning			✓	
Idle gear (if present)*	Check adjustment				✓
Valve clearance*	Check adjustment				✓
Fuel tank	Cleaning				✓
Fuel line	Check	Every 2 years (replace if necessary)			
Cylinder head, piston	Removal of carbon deposit*	<225 cc, every 125 h ≥225 cc, every 250 h			

* These elements should be serviced and repaired by our authorized distributor, unless the owner has the appropriate tools and knowledge


WARNING


Before starting operation, switch off the engine. Place the engine on a level surface and remove the spark plug cap to prevent the engine from starting.
The engine must not be used in a poorly ventilated room or any other confined space. Make sure the workplace is well ventilated. Engine exhaust can contain poisonous carbon monoxide, inhalation of which can cause shock, unconsciousness or even death.

7.1 Spark plug inspection


Spark plugs are an important part of the engine and require periodic inspection.

1. Remove the cover (1) and the spark plug cap (2), and Insert the tool through the hole from the outside of the cover.
2. Insert the handlebar (3) into the tool (4) and turn it counterclockwise to remove the spark plug.
3. Check for discolouration and remove carbon deposits. The porcelain insulator to the centre electrode circle of the spark plug should be medium brown to light brown.
4. Check the spark plug type and the gap between the electrodes.

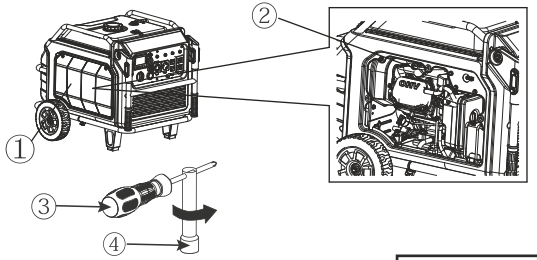

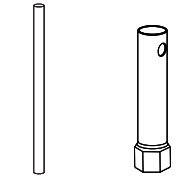

Spark Plug Tools

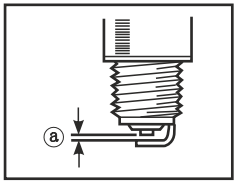

Standard spark plug: F6RTC/F7RTC
The gap between the electrodes of the spark plug: 0,7-0,8 mm

TIP

The gap between the spark plug electrodes should be measured with a feeler gauge and adjusted to specification if necessary.

5. Screw the spark plug back in. Spark plug tightening torque:28 N*m

TIP

In the absence of a torque wrench, after tightening the candle with your fingers, you must additionally turn it by 1/2 - 3/4 of the turn. However, after such tightening, the spark plug should be tightened to the recommended torque as soon as possible.

6. Install the cap and cover of the spark plugs.


7.2 Carburettor adjustment

The carburettor is a very important part of the engine. Carburettor adjustment should be performed by our authorized distributor having the appropriate knowledge and equipment that allows for this operation to be performed properly.

7.3 Changing the engine oil

Avoid draining the engine oil immediately after stopping the engine. The oil is hot and should be handled with care to avoid burns.

1. Place the generator on a level surface and warm up the engine for several minutes. Then stop the engine.
2. Remove the screws and the cover
3. Remove the oil filter cap.
4. Place the pan under the engine. Tilt the generator to drain the oil completely.
5. Replace the generator on a level surface .

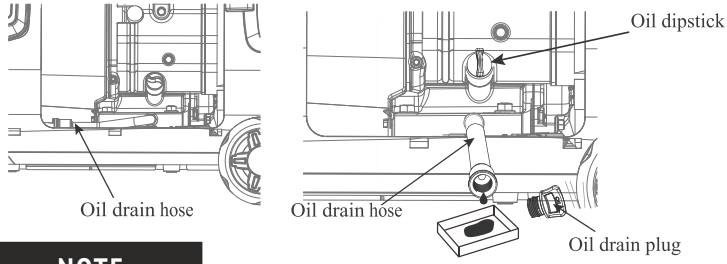

NOTE

Do not tilt the generator when adding engine oil. This could result in overfilling and damage to the engine.


6. Unscrew the oil dipstick. Using a funnel or appropriate dispenser, add clean engine oil into the oil fill until you can see oil coming up the threads of the oil fill. Do not over fill.

Recommended engine oil: SAE 10W-30 Recommended engine oil grade: API Service type SE or higher The amount of engine oil: 1,1 l

7. Reinstall the oil dipstick and tighten it securely. Wipe clean any oil spillage.
8. Install the oil filter cap.
9. Install the cover and tighten the screws

7.4 Air filter

1. Remove the screws (1), and then remove the cover (2)
2. Remove the air filter case cover (3).
3. Remove the foam element .
4. Wash the foam element in solvent and dry it.
5. Oil the foam element and squeeze out excess oil. The foam element should be wet but not dripping.

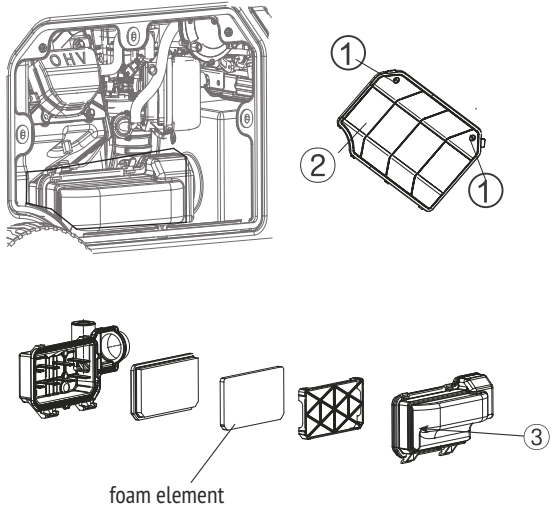

TIP

Be sure the foam element sealing surface matcher the air filter so there is no air leak. The engine should never run without the foam element; excessive piston and cylinder wear may result.


7. Install the air filter case cover in its original position and tighten the screw.
8. Install the cover and lock it.

7.5 Muffler strainer and spark arrestor

WARNING

The engine and muffler will be very hot after the engine has been run. Avoid touching the engine and muffler while they are still hot with any part of your body or clothing during inspection or repair.

1. Remove the screws (1),
2. Remove the muffler cap (2), the muffler screen (3) and spark arrester(4).

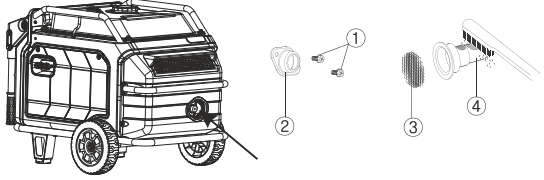

3. Clean the carbon deposits on the muffler screen and spark arrester using a wire brush.

NOTE

When cleaning, use the wire brush lightly to avoid damaging or scratching of muffler screen and spark arrester.

4. Check the muffler screen and spark arrestor. Replace them if damaged.
5. Install the spark arrestor.

TIP

Align the spark arrester projection with the hole in the muffler pipe.

6. Install the muffler screen and the muffler cap.
7. Install the cover and tighten the screws.


7.6 Fuel tank filter


WARNING

Never use the gasoline while smoking or in the vicinity f an open flame.

1. Remove the fuel tank cap and filter.
2. Clean the filter with gasoline.
3. Wipe the filter and install it.
4. Install the fuel tank cap.


Be sure the fuel tank cap is tightened securely.

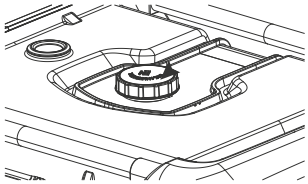

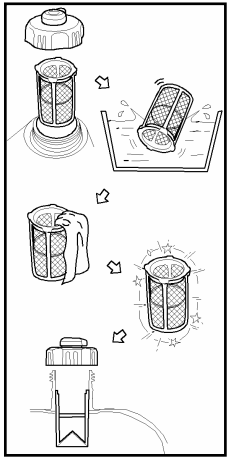

7.7 Fuel filter

1. Remove the screws (1), and then remove the cover (2), and drain the fuel(3)
2. Hold and move up the clamp (4), then take off the hose (5) from the tank.
3. Take out the fuel filter.
4. Clean the filter with gasoline.
5. Dry the filter and put it bank into tank.
6. Install the hose and clamp, then open the fuel valve to check whether it is leak.
7. Install the cover and tighten the screws.

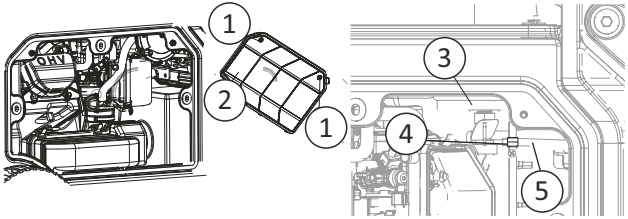

8. Storage

Long-term storage of the generator (over 2 months) requires certain preventive procedures to prevent its deterioration.

8.1 Draining the fuel tank

1. Remove the service panel and unscrew the top two screws
2. Prepare an approved gasoline-storage container and direct the end of the transparent tube into the container
3. Remove the fuel cap, turn the 2 in 1 switch to the "RUN" position
4. Open up the carburetor drain screw. Fuel will start draining through the tube

TIP

The draining process may take a few hours, depending on the amount of fuel in your gas tank.

6. Once fuel is completely drained from the tube, reinstall the fuel cap and turn the 2-in-1 switch to "OFF" position. Tighten the drain screw with the screwdriver and reinstall the service panel.
7. Start and run the generator until the fuel runs out.
8. Store the emptied gasoline in a suitable place. DO NOT store flammable materials near the gasoline.

CAUTION

Store the emptied gasoline in a suitable place. Never store fuel for more than 2 months

WARNING

Fuel is flammable and poisonous. Please read carefully "SAFETY INFORMATION" (see page 40).

8.2 Engine

To protect the cylinder, piston ring, etc. from corrosion, proceed as follows.


1. Remove the spark plug, pour approximately one tablespoon of SAE 15W-40 oil into the spark plug hole, and screw the spark plug back in. Rotate the engine a few times using the starter (with the switch in "OFF" position) until the cylinder walls are covered with oil.
2. Pull the starter handle until you feel the pressure. Then stop pulling. (This prevents the cylinder and valves from rusting).
3. Clean the exterior of the generator. Store the generator in a dry, well-ventilated place and covered.


8.3 Battery

The lithium-ion battery will receive charge when the engine is running. Remember to run the generator once a month for 20-30 minutes to charge the battery. A charged battery will allow you to start the generator using the electric start button during your next time of need. If the battery is out of charge, you may start the generator using the recoil starter. If the generator is not used for a long period, it is recommended to disconnect the negative (black) battery cable from the battery to protect it from losing charge. After disconnecting the cable, cover the free end with an insulator such as electrical tape.

You can also connect the battery to an automatic trickle charger to keep the battery charged. If using a trickle-charger, charge the battery at room temperature. Make sure to use a trickle-charger suitable for lithium-ion batteries.

Lithium-ion batteries can be damaged or suffer a shortened lifespan if they are charged in very cold temperatures (below freezing). If you expect to store the generator in temperatures below -5°C, we recommend removing the battery from the generator and storing it indoors. If using the generator in temperatures below -5°C, we recommend running the generator for at least 15 minutes with the battery removed, or the negative (black) battery cable disconnected and covered with an insulator such as electrical tape, and then connecting the battery. This will allow the inside of the generator to warm up, and will greatly reduce the chance of damage to the battery.

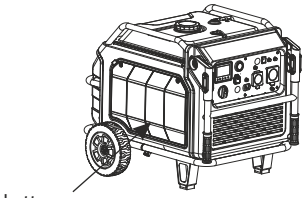

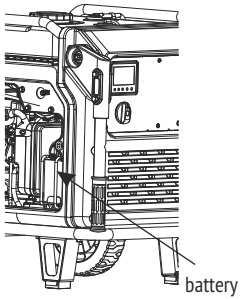

If you expect to store the generator in temperatures below 0°C, we recommend removing the battery from the generator and store indoors.

9. Troubleshooting and fault elimination


PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Engine will not start.	1. 2-in-1 dial switch is in wrong position.	1. Set switch to RUN when starting or running engine.
	2. Battery switch is set to OFF (0).	2. Turn battery switch to ON (I).
	3. Battery is too cold.	3. Electric start may be difficult if the battery is too cold. Storę the generator or battery in a warmer location.
	4. Oil is low.	4. Add oil.
	5. Engine is out of fuel.	5. Add fuel.
	6. Engine is filled with contaminated or old fuel.	6. Drain fuel in the tank and carburetor. Replace with fresh fuel.
	7. Spark pług is dirty or broken.	7. Clean or replace spark pług.
	8. Propane tank is turned OFF.	8. Open the Propane tank valve.
	9. Carburetor is air locked.	9. Turn the 2-in-1 switch to OFF. Take off the carburetor bowl to allow it to reset. Replace or clean carburetor.
	10 Regulator is stuck.	10. Turn OFF propane tank. Disconnect hose from propane fitting. Contact customer service for assistance.
Engine runs, but there is no electrical output.	1. Reset button nas activated due to wattage overload.	1. Turn off and unplug all electrical devices. Press reset button. Check the total wattage of the load.
	2. Breaker has tripped due to wattage over-load.	2. Unplug connected devices. Check the wattage.
	3. Bad connecting cord or wire.	3. Check power cords & extension cords. Do not use if any cord is damaged. Replace damaged cords immediately.
	4. Bad electrical device connected to the generator.	4. Try connecting a different device.
Generator runs, but does not supportall electrical devices connected	1. AC or DC receptacles are overloaded; circuit breaker has tripped.	1. Unplug connected devices. Chceck the wattage and technical conditions of devices.
	2. Short circuit in one of the devices.	2. Disconnect any faulty or short-circuited electrical devices.
	3. Air filteris dirty.	3. Clean or replace the air filter element.
Engine is "hunting" during operation (engine RPM is fluctuating).	1. Gasoline is not running through fuel valve.	1. Make surę there is enough fuel. Make surę 2-in-1 switch is turned to RUN.
	2. Propane level is getting low.	2. Switch to a new propane tank, or use gasoline.
	3. Air filteris dirty.	3. Clean or replace the air filter element.
	4. Spark arrestor is dirty.	4. Clean the spark arrestor.
	5. There is gunk in the carburetor preventing a consistent fuel/air mixture.	5. Use carburetor cleaner spray on the carburetor bowl and jets.

IMPORTANT: Repairs and replacements should only be performed by an authorized technician. Parts and accessories that wear down over the course ot normal use are not covered by warranty.

10. Technical specifications

	Model No.	Generator 6,8 kW	
Generator	Type	Inwerter	
	Rated frequency (Hz)	50	
	Rated voltage (V)	230	
	Maximum power (kW)	7,5	6,8
	Rated power (kW)	6,8	6,1
	Power factory	1,0	
	The quality of the generated	ISO 8528 G2	
	Charging voltage (DC) (V)	12	
	Charging current (DC) (A)	8,3	
Engine	Engine	R420D-Vi	
	Type of engine	Single cylinder, 4-stroke, forced air cooled, OHV	
	Capacity (cc)	420	
	Type of fuel	Unleaded petrol	LPG
	Fuel tank capacity (l)	20,1	-
	Continuous operation time (50%-100% load)	8	-
	Oil capacity (l)	1,1	
	Spark plug number	F7RTC	
	Start-up mode	Elektic start	
Generator	Length x width x height (mm)	870 x 726 x 685	
	Net weight (kg) - dry	92	

11. Wiring diagram

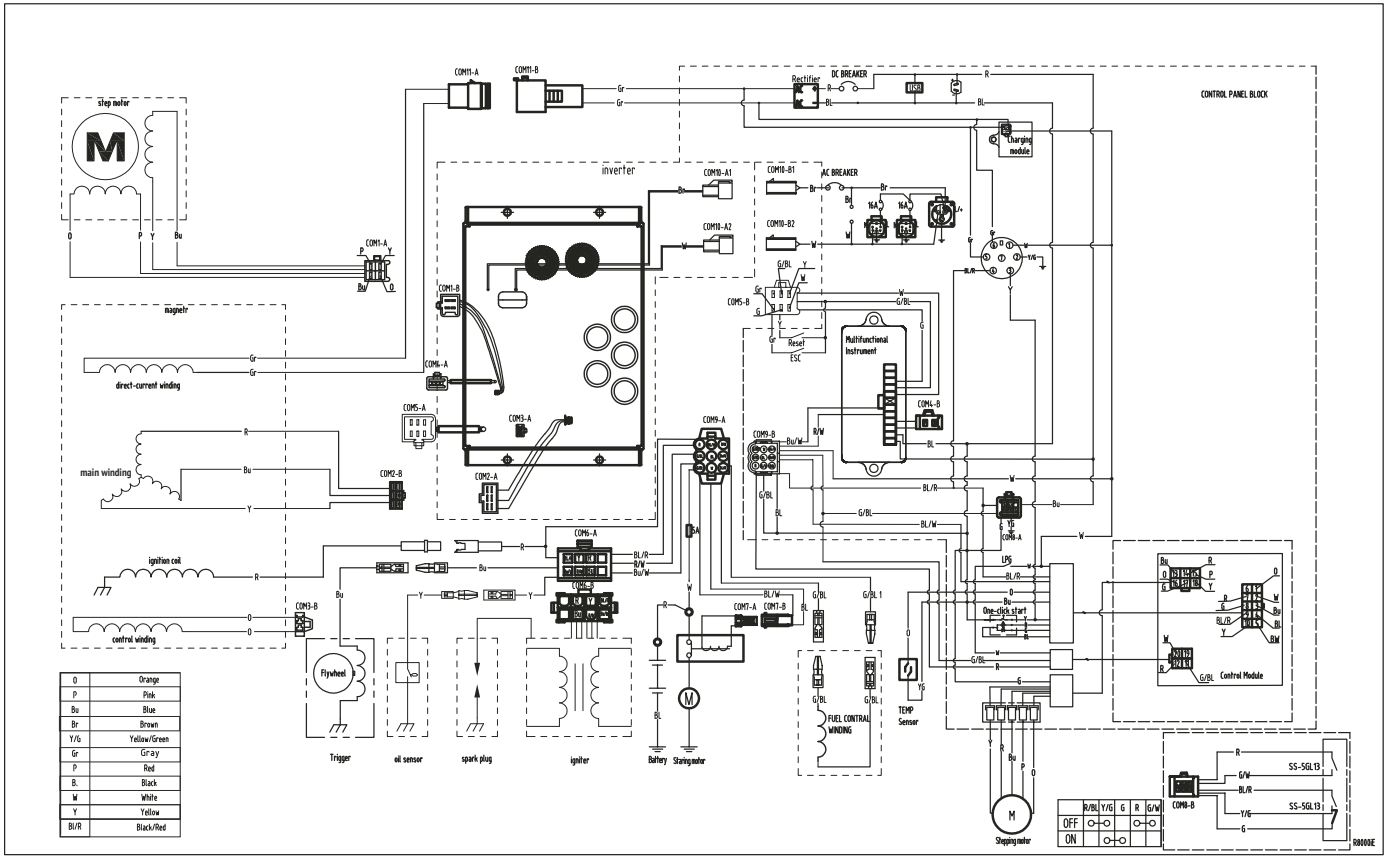

12. Warranty terms

FOGO Sp. z o. o. grants a warranty for the delivered power generator. The warranty is valid for 24 months from the date of purchase, but not longer than 36 months from the date of shipment from the manufacturer's warehouse.

The basis for any claim under the warranty is the purchase invoice of the power generator. The claim shall be provided to the point where the power generator was purchased. Only the seller of the power generator shall be authorized to contact the manufacturer regarding the handling of the complaint.

The warranty shall not cover:

- Parts subject to normal wear, such as: rubber and rubber-metal elements, brushes, seals, thermal and thermal-magnetic switches, etc.
- Consumables such as: filters, engine oil, spark plugs, etc.
- Parts damaged as a result of improper use, transport or storage inconsistent with the operating instructions.
- Damage resulting from servicing/inspecting at facilities not authorized by Fogo Sp. z o. o
- Parts damaged as a result of incorrect connection to the electrical system by persons without electrical qualifications.
- Damage resulting from reasons beyond the control of Fogo Sp. z o. o. and in particular: atmospheric discharges, acts of war or terrorism or other random events.
- Products with non-original spare parts or consumables.

Fogo Sp. z o. o. shall start the repair within 14 days from the date of the written or electronic notification of the defect or failure and delivery of the device to the place of purchase. The repair shall take place immediately, taking into account the technical capabilities and availability of parts. If the repair time exceeds 14 days from the date of delivering the power generator for repair, the warranty period shall be extended by the period of the device's stay in the service. The warranty obligations of FOGO Sp. z o.o. shall be valid only for devices subject to periodic inspections carried out only by authorized service centres of FOGO Sp. z o.o., in accordance with the guidelines contained in the User's Manual.

The Buyer shall have no right to claim compensation for damages and lost profits to the property and persons suffered or for which the Warranty Holder is responsible and which result from the failure or defects of the power generator, as well as for those resulting from the incorrect operation or non-operation of the power generator during the warranty period and after its expiration. The right of the parties to seek compensation for the damage suffered and indirect damage, including lost profits, shall be excluded.

13. Decommissioning and disposal

In accordance with DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), we hereby inform you about the collection system, including the return of waste equipment, and the role that households play in contributing to the reuse and recovery, including recycling, of waste equipment.

CAUTION

The generator and the materials used in its construction and operation can cause significant environmental damage if not disposed of properly. By reusing materials or using waste equipment in other ways, you are making a significant contribution to protecting our environment.

CAUTION



Do not dispose of the generator or its consumables at the end of their useful life as normal municipal waste! All waste is a potential source of hazards and pollutes the environment. It is strictly prohibited to pollute the environment with waste materials or waste equipment. All materials must be collected, sorted, disposed of, and used in accordance with applicable national regulations. Information on the appropriate disposal point for used equipment can be obtained from your municipal administration.

At the end of the unit's useful life, or any part of it, it must be disposed of appropriately. The following materials must be delivered to official disposal sites because they may constitute hazardous waste. Hazardous waste includes used items, solid substances, and liquid substances other than sewage, generated in connection with human activity or economic activity, unsuitable for the place or time in which they were generated, and harmful to the environment. In particular, this applies to:

- operating fluids (engine oil, coolant, etc.),
- filters,
- starting batteries,
- a mixture of water and antifreeze,
- any materials soaked in operating fluids or diesel fuel,
- cleaning materials (e.g., greasy, fuel-soaked, or chemically contaminated cleaning cloths).

These materials must be delivered to appropriate entities responsible for their collection, collection, and disposal. They must not pollute the environment or be stored along with regular municipal waste. If the generator is no longer used, it must be delivered to an organization officially responsible for the disposal of industrial machinery. Please contact your local dealer about the procedure on how FOGO executes its obligation in your area.



Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w ramach technologicznego doskonalenia naszych produktów. Wszelkie informacje w tej publikacji oparte są na danych o produkcie, dostepnych w chwili drukowania. W wyniku ulepszania konstrukcji urządzenia mogą pojawić sie modyfikacje, które bedą uwzgledniane w kolejnych wersjach instrukcji obslugi przez służby odpowiedzialne za wprowadzanie zmian. Jeśli użytkownik instrukcji stwierdzi bledy w opisie lub niezgodności ze stanem faktycznym, proszony jest o zgloszenie ich za pomocą załączonej karty zgloszenia lub drogą e-mail: d.zacharski@fogo.pl lub tel. (65) 534 11 80. Żaden fragment tej publikacji nie może być powielany bez pisemnej zgody firmy FOGO Sp. z o.o. Instrukcja ta jest nieodłączną cześcią urządzenia i musi pozostać przy nim w razie dalszej odsprzedaży lub jakiegokolwiek zbycia urządzenia.

2026.07 PL/EN