

Manual

de Instruções

CENTRAL DE 5 PORTAS

01. SWITCH 1 CONFIGURAÇÃO NA OU NF

Switch 1 em **On** para **NF**



Switch 1 em **Off** para **NA**



Switch 2 em **On** para
Fechadura eletro mecânica



Switch 2 em **Off** para
Fechadura eletro magnética



02. SWITCH 2 FECHADURA

Switch 3 em **On** para
Tempo de 20 segundos



03. SWITCH 3 TEMPO DE PORTA

Switch 3 em **Off** para
Tempo de 10 segundos



Switch 4 e Switch 5 em **OFF** para
Configuração 1 - Modelo no Verso



04. SWITCH 4 E 5 CONFIGURAÇÃO 1 E 2

Switch 4 em **ON** Switch 5 em **OFF** para
Configuração 2 - Modelo no Verso



Switch 4 em **OFF** Switch 5 em **ON** para
Configuração 3 - Modelo no Verso



05. SWITCH 4 E 5 CONFIGURAÇÃO 3 E 4



Switch 4 e Switch 5 em **ON** para
Configuração 4 - Modelo no Verso



Configuração

predefinidas

CENTRAL DE 5 PORTAS

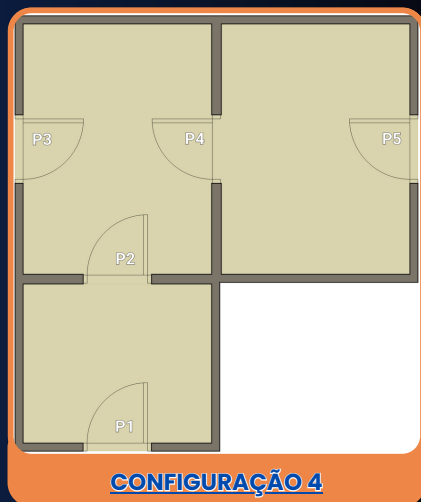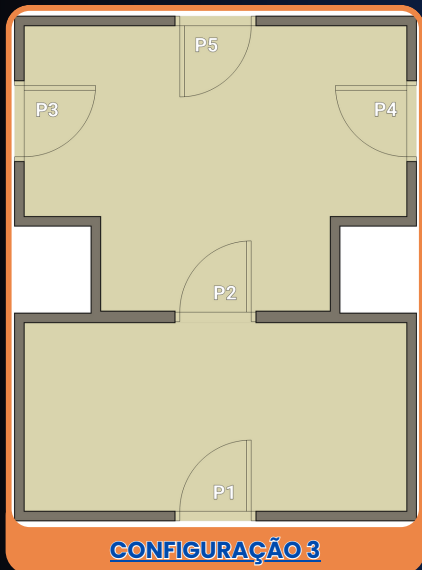

(12) 3929-3330



Rua dos Comerciantes, 50
São José dos Campos / SP



@ndtecbrasil



contato@ndtec.net.br

Nndtec

Facilidade que
você confia