




MENU:
Takes you to your content menu screen. Lo lleva a la pantalla de menú de contenidos.

GUIDE:
Displays program guide. Muestra la guía de programación.

VOLUME:
Controls and mutes TV volume. Controla y silencia el volumen del televisor.

TRANSPORT:
Controls DVR programming. Controla la programación del DVR.

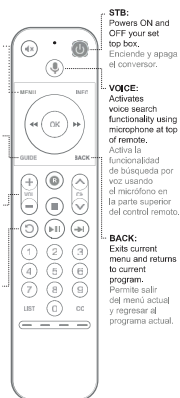

1 Press and hold Play/Pause + OK until Feedback LED starts blinking.
Presione y sostenga Play/Pausa + OK hasta que la LED comience a destellar.



Blinking LED / LED destellando



2 Feedback LED will stop blinking to confirm pairing.
La LED dejará de destellar para confirmar la asociación.




a. If Pairing is unsuccessful, hold OK + BACK for 3 seconds to clear any previous pairing information and feedback LED blinks twice.



b. Repeat Steps 1 and 2, Repetir pasos 1 y 2.

1 Press and hold OK/SELECT and MUTE until the feedback LED blinks twice.
Presione y sostenga OK/SELECCIONAR y SILENCIAR hasta que la LED destelle dos veces.

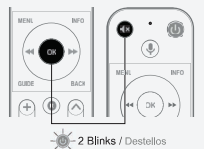

2 Press Volume Up key.
Presione la tecla de subir volumen.



3 Enter Corresponding Device Digit to lock Volume to.
Ingrese el dígito del dispositivo correspondiente para bloquear el volumen.

Device / Dispositivo	Digit / Dígito
STB	0
TV	1
Audio	2


4 The feedback LED will blink twice.
La LED destella dos veces.



5 Complete / Finalizado.



1 Press and hold OK/SELECT and MUTE until the feedback LED blinks twice.
Presione y sostenga OK/SELECCIONAR y SILENCIAR hasta que la LED destelle dos veces.

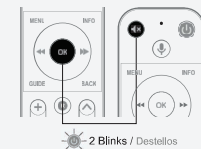

2 Press the Mute key.
Presione la tecla Silencio.



3 The feedback LED will display four blinks to indicate that the volume has now been unlocked.
La LED destallará cuatro veces para indicar que el volumen ha sido desbloqueado.



4 Complete / Finalizado.



TV Brand Setup Configuración de marca de TV

1 Turn on the TV that you wish to setup. Encienda el dispositivo de TV que desea configurar.

2 Find your device brand in the Brand Set / Simple Set table below. Note the number that corresponds to your device brand.

Busque la marca del dispositivo en la tabla de configuración de marca / configuración simple que aparece más abajo. Anote el número que corresponde a la marca de su dispositivo.

TV Brand / Marca de TV	Digit / Dígito
Hisense, Sharp	1
LG	2
Panasonic	3
Philips, Magnavox	4
Samsung	5
Sanyo, RCA	6
Sony, Westinghouse	7
TCL, Roku, Onn	8
Toshiba, Amazon, Element	9
VIZIO, Insignia	0

3 Press and hold OK/SELECT and MUTE until the feedback LED blinks twice.

Presione y sostenga OK/SELECCIONAR y SILENCIAR hasta que la LED destelle dos veces.



4 Press the OK/SELECT key once feedback LED blinks once. Oprima la tecla OK/SELECCIONAR una vez y la luz LED destallará una vez.



5 Press digit key 1. Oprima la tecla del dígito 1.



6 While pointing the remote at the TV, press and hold the number key for your brand that you noted in step 2.

Apuntando el control remoto al dispositivo de TV, oprima y sostenga la tecla del número que corresponde a su marca según lo que anotó en el paso 2.

Release the key as soon as the device turns OFF. Suelte la tecla tan pronto como el dispositivo se apague.

LED will go OFF and will blink (ON-OFF) during every code transmitted. La LED se apagará y destallará cuando se transmita cada código.



7 Press the Power key on the remote control to turn your device back ON.

Oprima la tecla de encendido en el control remoto para volver a encender el dispositivo.

If this does not work for your device, proceed to Direct Code Entry steps.

Si no funciona con su dispositivo, proceda a los pasos de Ingreso directo de código.



Audio Device Brand Setup Configuración de marca de dispositivo de audio

1 Turn on the device that you wish to setup. Encienda el dispositivo de dispositivo que desea configurar.

2 Find your device brand in the Brand Set / Simple Set table below. Note the number that corresponds to your device brand.

Busque la marca del dispositivo en la tabla de configuración de marca / configuración simple que aparece más abajo. Anote el número que corresponde a la marca de su dispositivo.

Audio Brand / Marca de Audio	Digit / Dígito
Bose	1
Denon	2
JBL, Polk Audio	3
LG, Sonos	4
Onkyo	5
Philips, Marantz	6
Pioneer, Insignia	7
Samsung, VIZIO	8
Sony	9
Yamaha	0

3 Press and hold OK/SELECT and MUTE until the feedback LED blinks twice.

Presione y sostenga OK/SELECCIONAR y SILENCIAR hasta que la LED destelle dos veces.



4 Press the OK/SELECT key once feedback LED blinks once.

Oprima la tecla OK/SELECCIONAR una vez y la luz LED destallará una vez.



5 Press digit key 2. Oprima la tecla del dígito 2.



6 While pointing the remote at the audio device, press and hold the number key for your brand that you noted in step 2.

Apuntando el control remoto al dispositivo de Audio, oprima y sostenga la tecla del número que corresponde a su marca según lo que anotó en el paso 2.

Release the key as soon as the device turns OFF. Suelte la tecla tan pronto como el dispositivo se apague.

LED will go OFF and will blink (ON-OFF) during every code transmitted. La LED se apagará y destallará cuando se transmita cada código.



7 Press the Power key on the remote control to turn your device back ON.

Oprima la tecla de encendido en el control remoto para volver a encender el dispositivo.

If this does not work for your device, proceed to Direct Code Entry steps.

Si no funciona con su dispositivo, proceda a los pasos de Ingreso directo de código.



1 Turn ON the TV and STB. Encienda el televisor (TV) y el convertidor (STB).

2 Find your STB brand in the QuickSwap table below. Encuentre la marca de su convertidor en la tabla QuickSwap que aparece abajo.

3 Press and hold the OK + Action Key that corresponds to your device brand until the LED blinks once confirming the selection. Press the CH+ button to see if STB changes. If it does, setup is complete.

Mantenga presionada la tecla OK + Acción que corresponde a la marca de su dispositivo hasta que el LED parpadee una vez confirmando la selección. Presione el botón CH+ para ver si el STB cambia. Si lo hace, se completó la configuración.

ACTION KEY / CLAVE DE ACCIÓN	MANUFACTURER FABRICANTE
1	Motorola
2	Entone
3	Amino
4	ADB

Ingreso directo de código para dispositivos de TV

1 Turn ON the TV.
Encienda el dispositivo de TV que
desea configurar.

2 Refer to Code List for the brand setup code for the device you would like to control (SEE REVERSE SIDE OF THIS MANUAL).

Remítase a la lista de códigos para ver el código de configuración de la marca del dispositivo que quiere controlar (VER EL REVERSO DE ESTE MANUAL).

3 Press and hold OK/SELECT and MUTE until the feedback LED blinks twice.

Presione y sostenga
OK/SELECCIONAR y SILENCIAR
hasta que la LED destelle dos veces



 **2 Blinks / Destellos**

4 Enter the 5 digit device code. The feedback LED will blink twice to indicate successful programming.

Ingrese el código de 5 dígitos en el dispositivo.
El LED parpadeará dos veces par



6 Press the Power key on the remote control.

Presione la tecla de encendido/apagado en el control remoto.



7 If your TV turns off, process is complete. If TV does not turn off, repeat steps 2-7 using the next code in the Chart.

Si el dispositivo de TV se apaga, se completó el proceso. Si la TV no se apaga, repita los pasos 2 a 7 usando el próximo código en la lista de códigos.

Direct Code Entry for Audio Devices Ingreso directo de código para dispositivos de audio

- 1 Turn ON the Audio Device.
Encienda el dispositivo de Audio que desea configurar.


Refer to Code List for the brand setup code for the device you would like to control (SEE REVERSE SIDE OF THIS MANUAL).

2 Refer to Code List for the brand setup code for the device you would like to control (SEE REVERSE SIDE OF THIS MANUAL).

Remítase a la lista de códigos para ver el código de configuración de la marca del dispositivo que quiere controlar (VER EL REVERSO DE ESTE MANUAL).

3 Press and hold OK/SELECT and MUTE until the feedback LED blinks twice.

Presione y sostenga
OK/SELECCIONAR y SILENCIAR
hasta que la LED destelle dos veces.



 2 Blinks / Destellos

4 Press digit key 2.
Oprima la tecla del dígito 2.



5 Enter the 4 digit device code. The feedback LED will blink twice to indicate successful programming.

Ingrese el código de cuatro dígitos del dispositivo. La LED destellará dos veces para indicar que la programación fue exitosa.



x2 Blinks / Destello

6 Press the Power key on the remote control.

encendido/apagado en el control remoto.



7 If your Audio Device turns off, process is complete. If device does not turn off, repeat steps 2-7 using the next code in the Chart.

Si el dispositivo de Audio se apaga, se completó el proceso. Si la TV no se apaga, repita los pasos 2 a 7 usando el próximo código en la lista de códigos.

Getting Started Inicio

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, the user is encouraged or try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase or decrease the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced remote control TV technician for help.
- It is strongly recommended that the TV be plugged into a separate wall outlet.

This equipment has been verified to comply with the limits for a Class B computing device, pursuant to FCC Rules. The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

Industry Canada Statement

For Industry Canada Industry Canada Statement
This device complies with RSS-210 of the
Industry Canada Rules. Operation is subject to
the following two conditions: (1) this device
may not cause harmful interference, and (2) this
device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Code Lists

[illegible]

https://urcsupport.com/urc_product/innovative-systems-logan/