




MANUAL DE
INSTALAÇÃO
SEIXO TELADO
SEIXO TELADO FLAT



ARTEMANO
REVESTIMENTOS NATURAIS

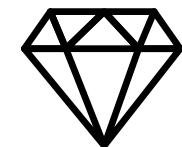

APLICAÇÃO DO MATERIAL COM REJUNTE COLA (ARGAMASSA AUTOFUGANTE):

Por razão do uso indicado de rejunte cola para a aplicação do material, as etapas de assentamento e rejuntamento são simultâneas.

- ▶ Antes do assentamento, **molhe as pedras** e telas para eliminar pó, sujeira e eventuais resíduos;
- ▶ Antes da aplicação, indicamos realizar a simulação de um painel no chão para garantir a uniformidade e conferir se as emendas das telas se encaixam com perfeição;
- ▶ É indicado para a instalação de seixo telado, **8kg de rejunte cola por m²**;
- ▶ Estique a massa em uma área de no máximo **0,5m² por vez**. Se não houver este cuidado, a massa poderá vitrificar e não colar corretamente;



- ▶ Lembre-se de **umedecer a superfície antes da aplicação** da rejunte cola, para evitar que ela perca água para a superfície, diminuindo assim a resistência desejada;
- ▶ A aplicação da argamassa, já misturada seguindo as especificações do fabricante, deverá ser feita com uma desempenadeira dentada de 6 a 8 mm.
- ▶ A argamassa colante deve ser aplicada com a parte lisa da desempenadeira com uma

molhado

seco



angulação de 30°, espalhando uniformemente a argamassa sobre a superfície, com uma espessura de 4 a 6 mm. A seguir, passe a parte dentada da desempenadeira com uma angulação de 60° em um mesmo sentido, fazendo assim cordões uniformes de rejunte cola;


- ▶ Para evitar que a divisão das telas fique muito visível, sugerimos que **antes do rejuntamento sejam revisadas todas as emendas das telas e os seixos devem ser intercalados de forma que a emenda não fique perceptível.**
Se necessário, remova alguns seixos das telas e os reaplique com rejunte cola, o mais próximo possível, de forma que fiquem no mesmo padrão dos seixos no meio das telas. Este cuidado evitará que as emendas das telas fiquem visíveis após rejuntar.
- ▶ Apertar para garantir o **nivelamento das pedras** com desempenadeira.
- ▶ Garanta que o rejunte cole esteja uniformemente espalhado nas fugas para um **preenchimento uniforme**.

- ▶ **Limpe bem as pedras e as juntas** com uma esponja limpa e umedecida em água.
- ▶ **Não deixe o rejunte ou argamassa secar sobre as pedras** para que não fique impregnado em seus poros, inviabilizando sua limpeza.

IMPORTANTE:

Para que os seixos se destaquem, é importante **retirar o excesso de rejunte entre as pedras** com uma esponja úmida ou com uma broxa úmida, **destacando o relevo natural das pedras** - exceto para **os seixos flat, que devem ser rejuntados no nível da pedra.**

Em áreas externas, **evite instalar sob o sol.**

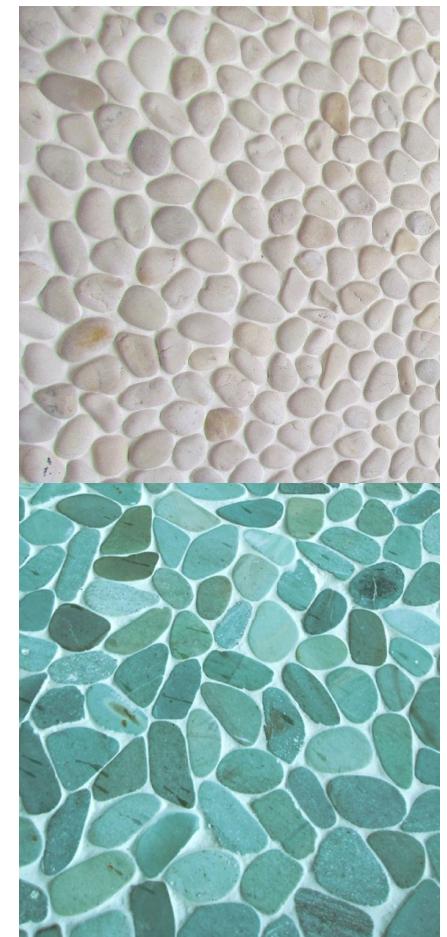



FALE COM A ARTEMANO



+55 (48) 99135-5218



+55 (48) 3375-2176



contato@artemano.com.br




www.artemano.com.br



[@artemano_revetimentos](https://www.instagram.com/artemano_revetimentos)



[@artemanorevetimentos](https://www.facebook.com/artemanorevetimentos)

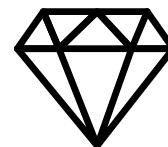

ARTEMANO
REVESTIMENTOS NATURAIS



ARTEMANO
REVESTIMENTOS NATURAIS