


Gläselement Front breit (10Stk.) 1 Stk. davon als Türe
 Gläselement Front schmal (4Stk.)
 Gläselement Seite breit (4Stk.) 1 Stk. davon als Türe
 Gläselement Seite schmal (8Stk.)

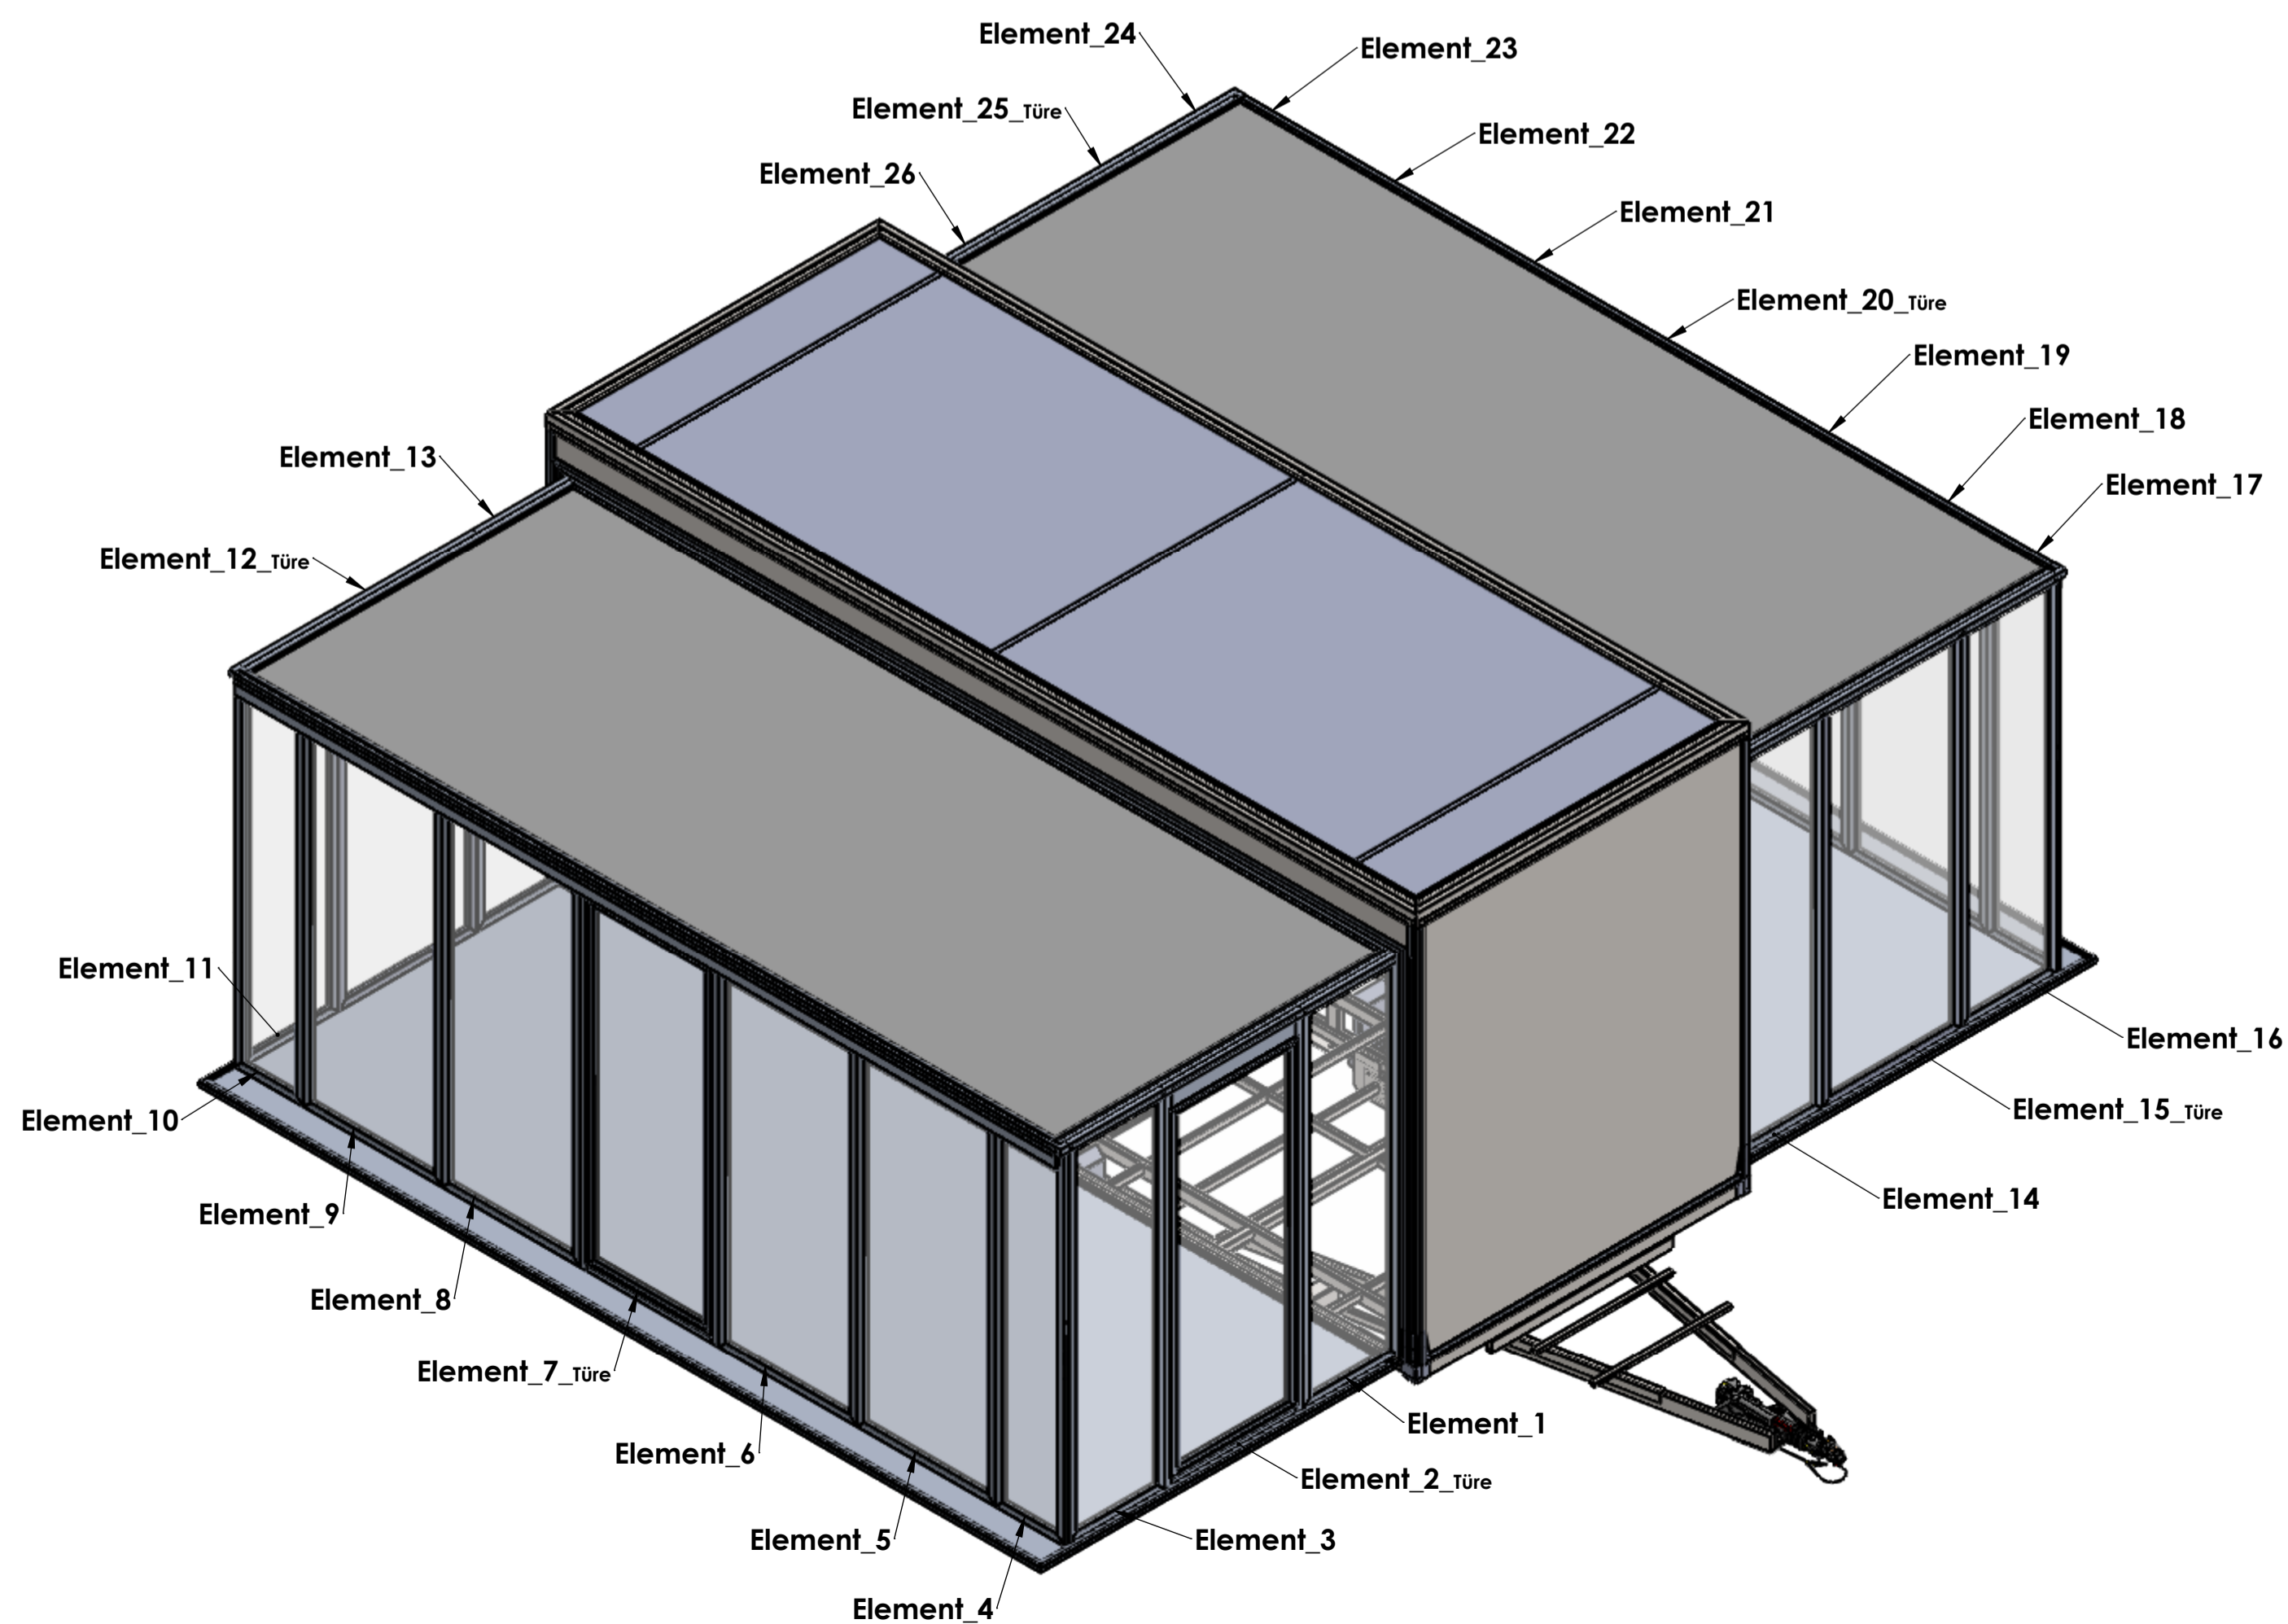

Aufbauanleitung:

- 1.) beidseitig bei großer Seitenklappe, Knotenbleche oben mit Sterngriffschrauben verschrauben
 - 2.) Podestklappe mit Kurbelstützen ausrichten (Podest mit Innenfläche bündig)
 - 3.) Mit dem Einbau der Türelemente beginnen (seitlich schmales Element vorab)
- WICHTIG:**
Gläselemente Nr.1-3 und Gläselemente Nr.6-8 sind Einheit wg. Verschraubung
- 4.) die Gläselemente der Schmalseiten vervollständigen
 - 5.) Gläselemente der Frontseite ebenfalls vervollständigen
 - 6.) Eventuell die Podestklappe mit den Stützfüßen korrigieren, damit der Spalt bei Elementen gleichmäßig ist
 - 7.) die Elemente mit den mitgelieferten Sterngriffschrauben und Überlegern miteinander verschrauben
 - 8.) an den Ecken außen die mitgelieferten Aluminiumwinkel montieren und verschrauben

Gläselemente_Kundenzzeichnung

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEZAUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL:		OBERFLÄCHENGÜTE:		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		ÄNDERUNG	
GEZEICHNET	GEPRÜFT	GENEHMIGT	PRODUKTION	QUALITÄT	WERKSTOFF:	BENENNUNG:		ZEICHNRANGNR.	
NAME	SIGNATUR	DATUM						A1	
GEWICHT:						MASSSTAB:1:10		BLATT 1 VON 1	