

FASTKARMMONTAGE

Rudeindsætning




Tlf. (+45) 73 70 75 06



Bemærk.
Glaslister skal altid på indersiden.

1. Ruden klodses op.

2. Karmen sættes på.

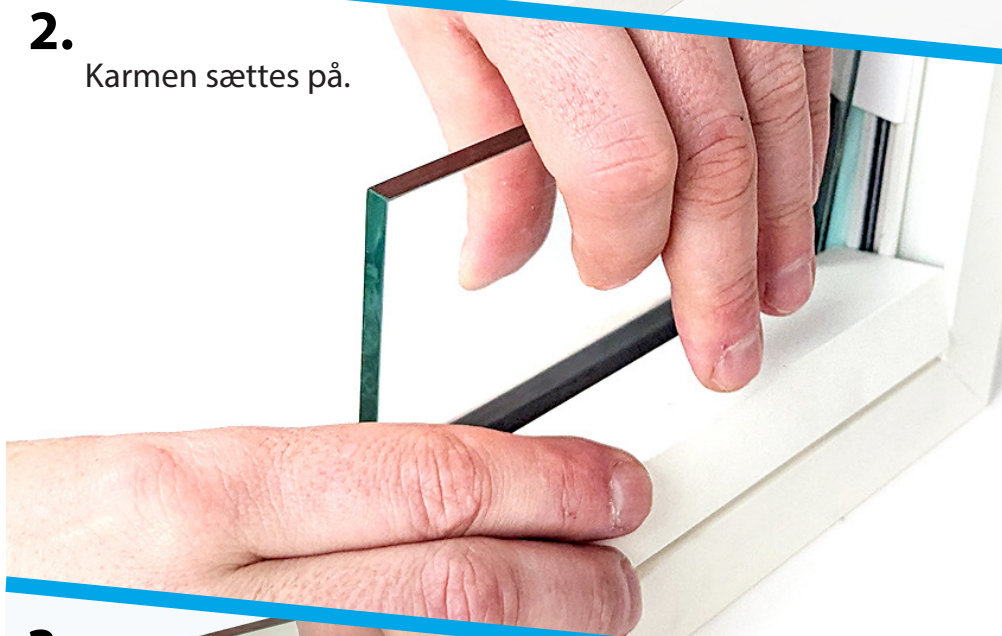

3.



Gummilisten
skubbes på plads.

Vær opmærksom på ikke at strække gummi.

