


FASTKARMMONTAGE

Sprospåsætning

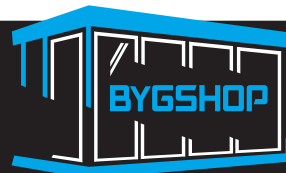

Tlf. (+45) 73 70 75 06



1. Spros sættes på omliggende karm.



2. Skruer indsættes og strammes indtil vinklerne flugter.



3. Sæt beslaget på.
Stram skruerne.