


FASTKARMMONTAGE


Vinklet fastkarm



Tlf. (+45) 73 70 75 06

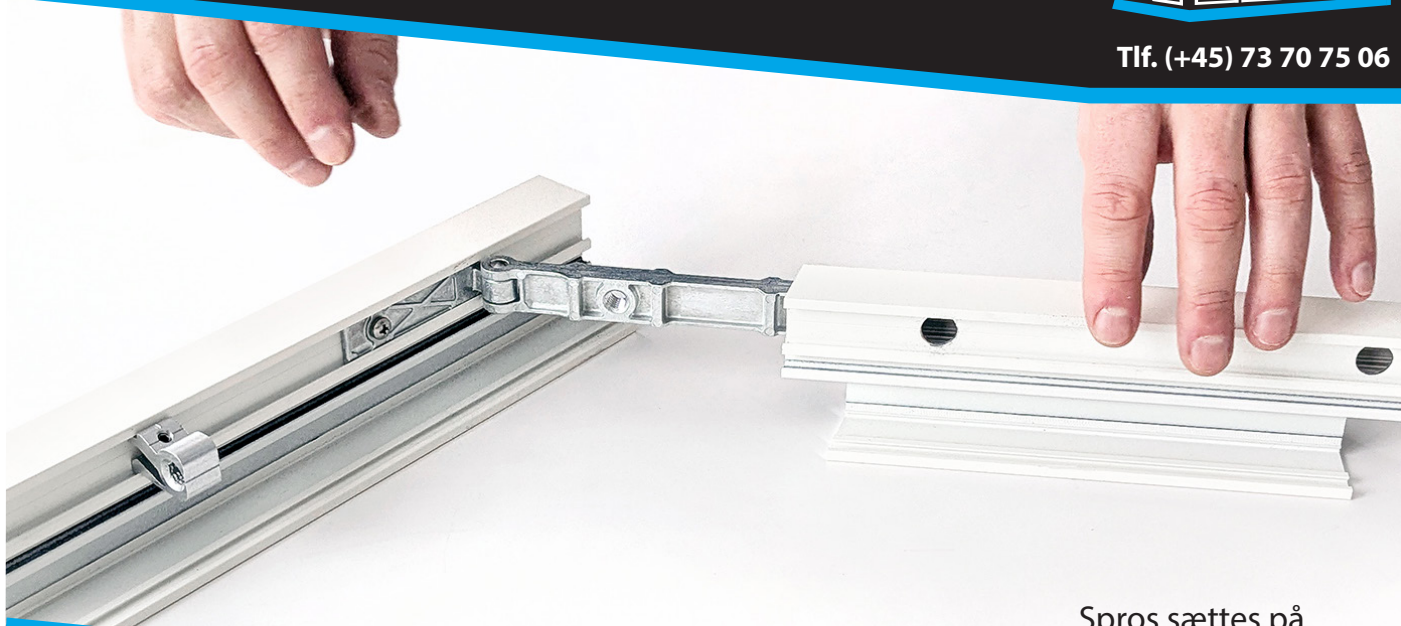

Spros sættes på omliggende karm.

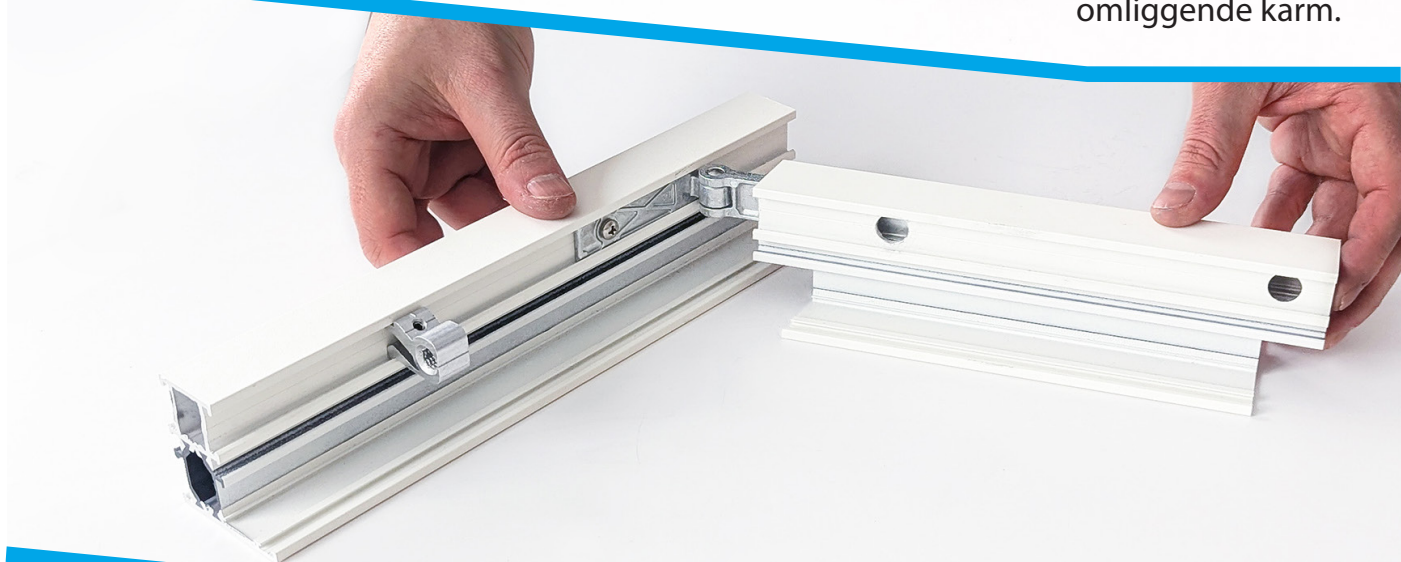

Skruer indsættes og strammes indtil vinklerne flugter. De skal sidde tæt op ad hinanden.

