

Istruzioni per una corretta installazione

Installation instructions for good fixing



Инструкции по установке для хорошей фиксирующих

Struttura -70 cm / Structure -70 cm

STEP 1: Dopo aver individuato la posizione del lavabo al muro, procedere con i fori sulla parete usando il trapano e le rispettive punte per ogni foro come nella (FIG 1)

STEP1 AFTER INDIVIDUATING WHERE TO INSTALL THE BASIN ON THE WALL, YOU CAN PROCEED WITH MAKING THE HOLES ON THE WALL BY THE DRILL WITH THE RELATED TIP AS IN THE (FIG 1).

STEP1: После определения места, где будет крепиться раковина на стене, Вы можете сделать отверстия в стене, используя соответствующий инструмент, как показано на (FIG 1)

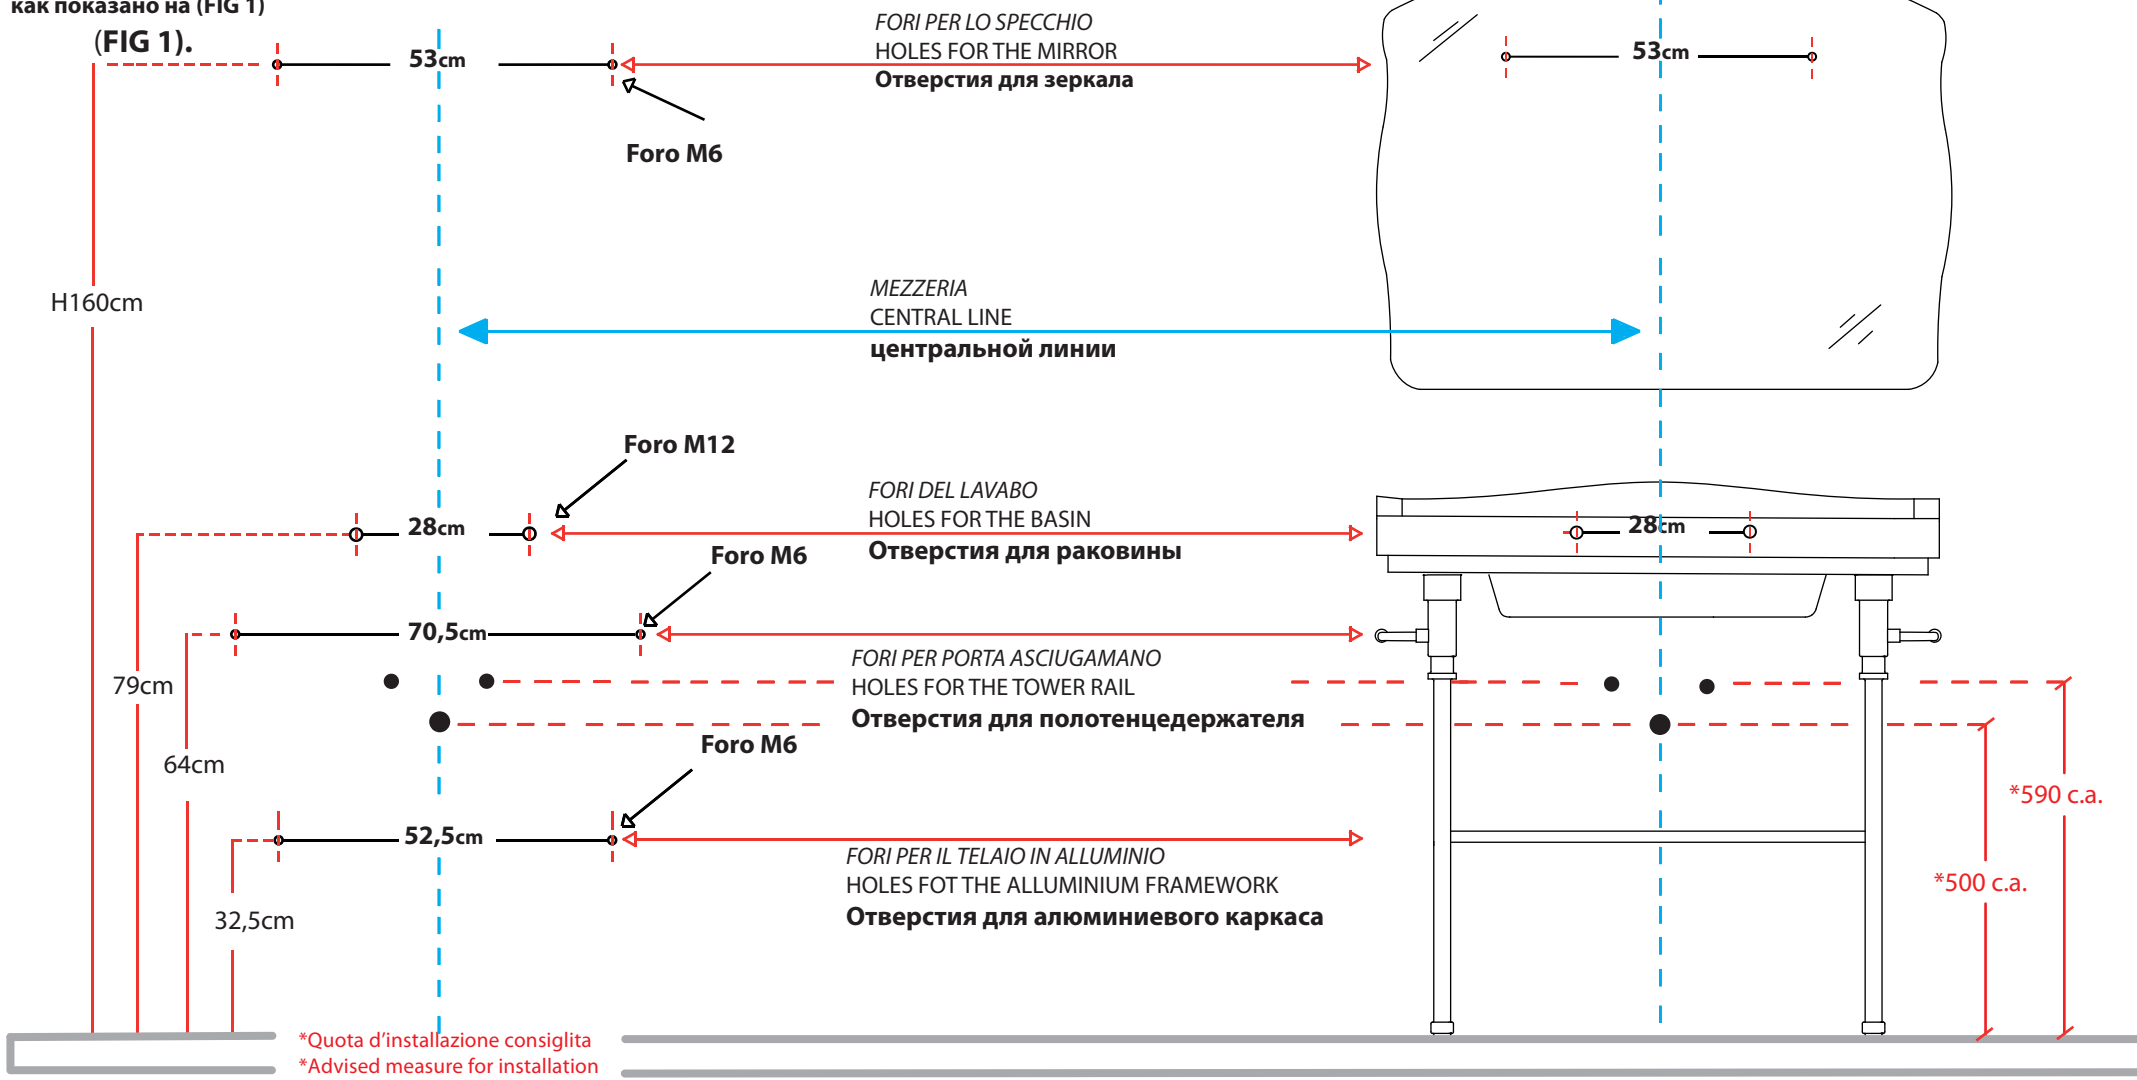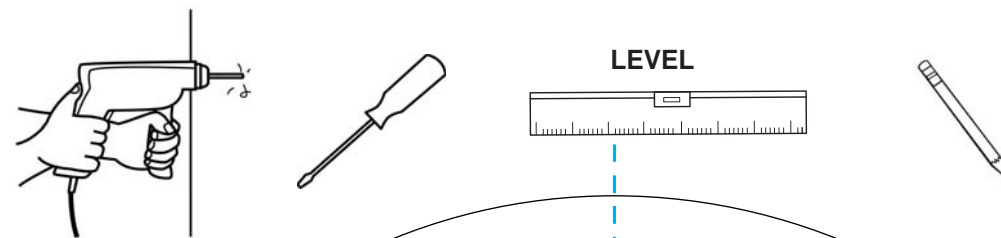

Istruzioni per una corretta installazione

Installation instructions for good fixing

Инструкции по установке для хорошей фиксирующих

Struttura -70 cm / Structure -70 cm

STEP 2: Dopo aver forato il muro come da (Step 1) cominciare a montare solamente i due perni dei porta asciugamani laterali come nella (FIG 2)


STEP2: AFTER YOU HAD PIERCED THE WALL AS INDICATED (STEP 1) START TO INSTALL JUST THE TWO PIVOTS FOR THE LATERAL TOWER RAILS AS IN THE (FIG 2).

STEP 2: После того, как Вы сделали отверстия в стене, как указано в шаге 1, начните устанавливать две направляющие для будущего полотенцедержателя, как показано на (FIG 2).

STEP 3: Montare la struttura in ottone compreso il telaio come nella (FIG 3) fissare la struttura attraverso il kit in dotazione avvalendosi di una livella per tenere una corretta posizione.ìò

STEP3. INSTALL THE BRASS STRUCTURE INCLUDED THE FRAMEWORK AS IN THE (FIG 3) FIX THE STRUCTURE BY THE KIT IN EQUIPMENT, USING THE LEVEL TO KEEP A CORRECT POSITION.

STEP3: Установите латунную структуру, включая рамку, как показано на (STEP 3), закрепите структуру с помощью инструмента в комплекте, используйте уровень для правильного позиционирования.

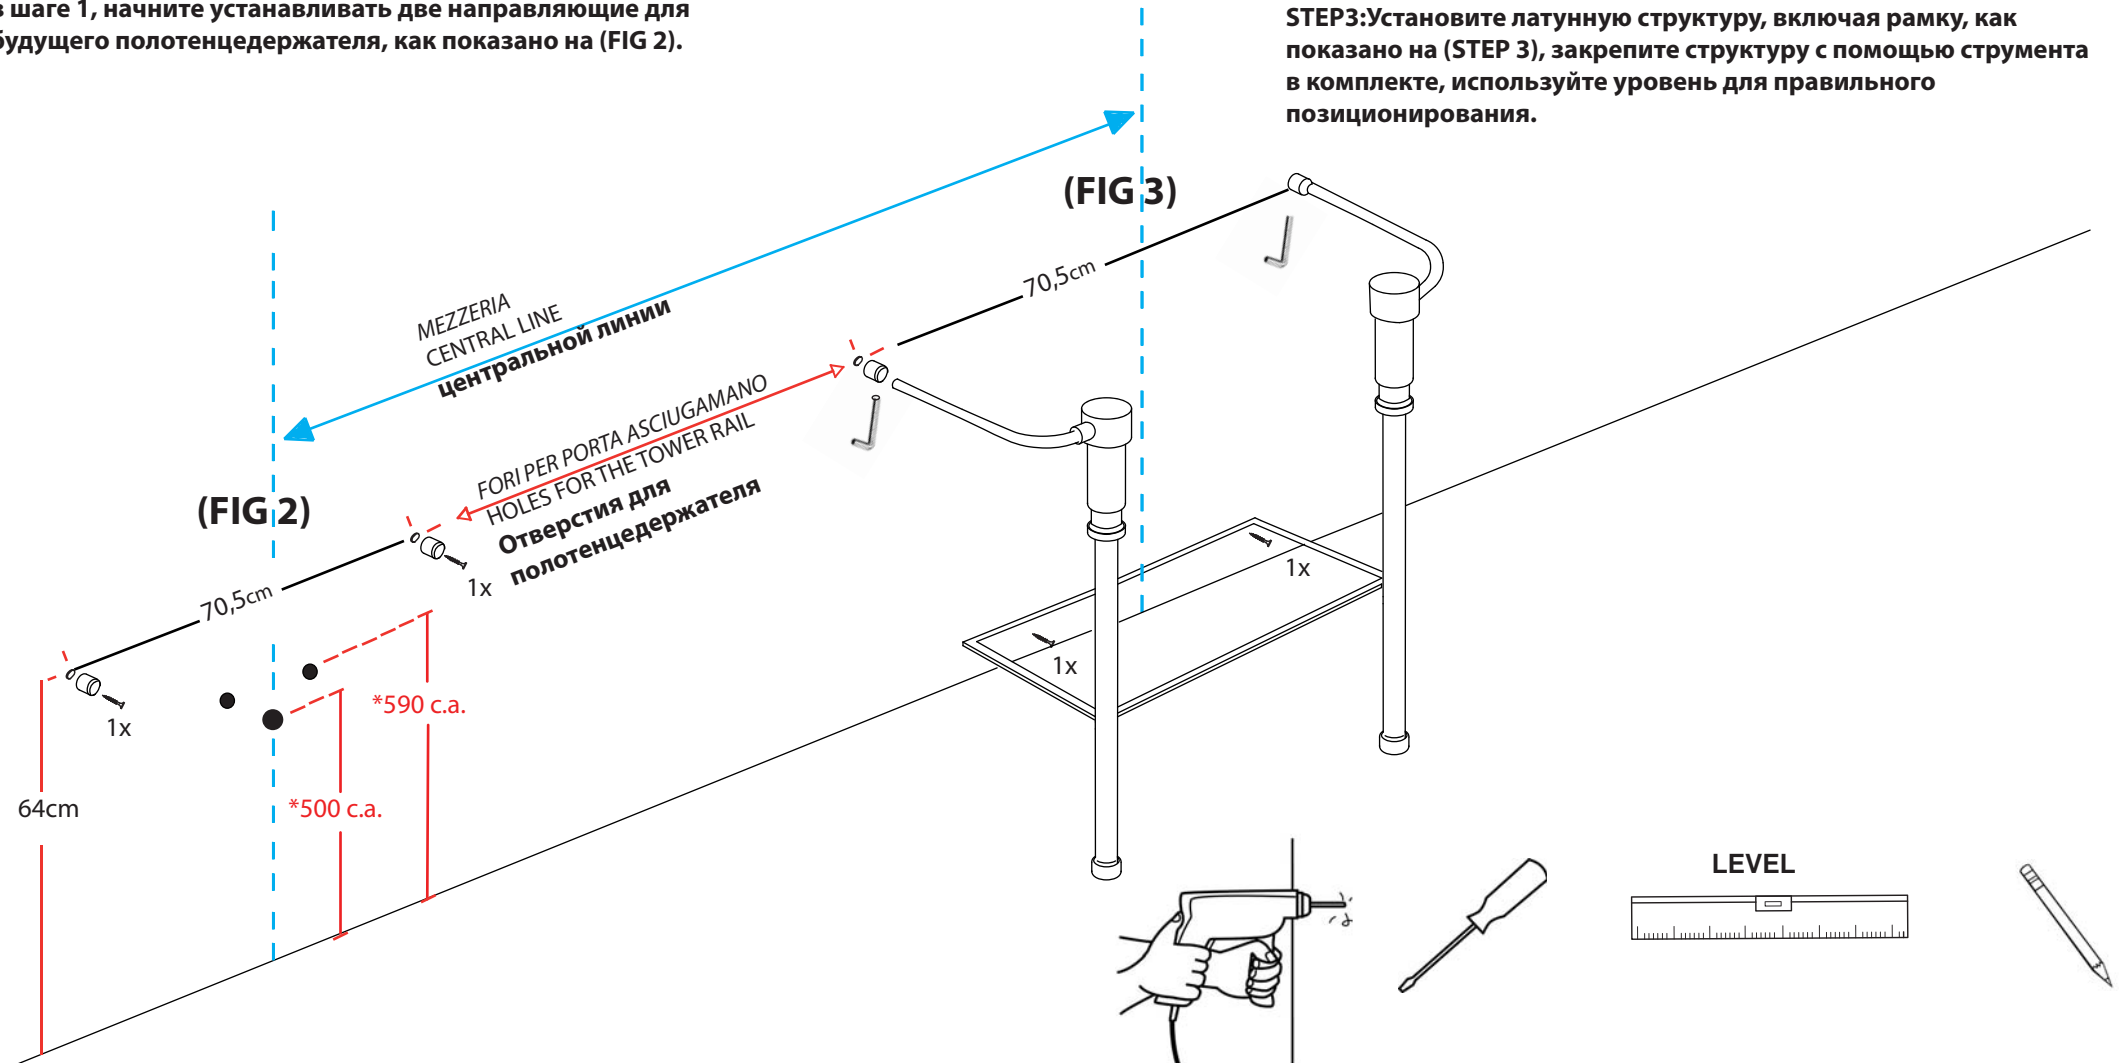

Istruzioni per una corretta installazione

Installation instructions for good fixing



Инструкции по установке для хорошей фиксирующих

Struttura -70 cm / Structure -70 cm


STEP 4: fissare il lavabo con gli appositi fissaggi in dotazio **M12** avvalendosi di una livella per tenere una corretta posizione e fissarlo facendolo appoggiare alla struttura pre montata. **(FIG 4)**

STEP4: FIX THE WASHBASIN BY THE FIXINGS IN EQUIPMENT **M12**, USING A LEVEL TO KEEP A CORRECT POSITION IN ORDER THAT IT COULD BE PLACED TO THE STRUCTURE EARLIER ASSEMBLED. **(FIG 4)**

STEP4: Закрепите раковину с помощью крепежного набора **M12**, используйте уровень для правильного позиционирования на структуру, собранную ранее, **(FIG 4)**

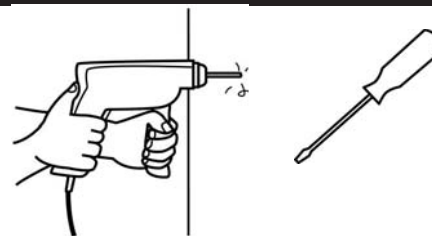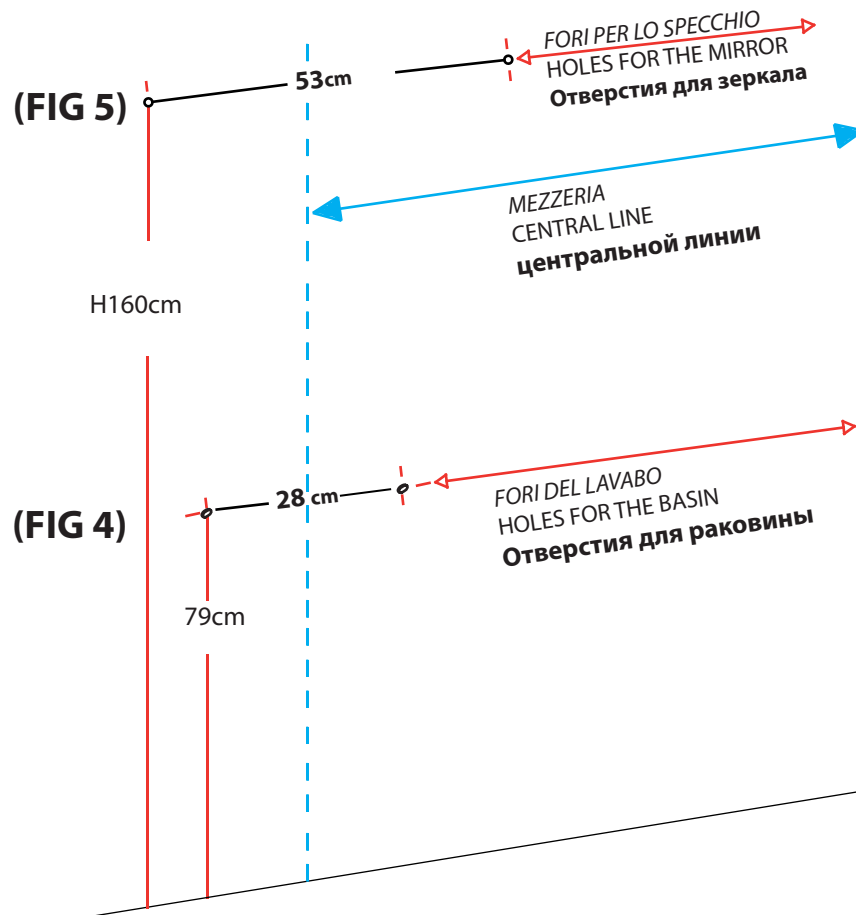

LEVEL




NB: TOGLIERE LE PROTEZIONI ALLO SPECCHIO SOLO DOPO AVERLO MONATO.
NB: REMOVE THE PROTECTIONS FROM THE MIRROR ONLY AFTER HAD INSTALLED IT.
NB: Уберите защиту с зеркала только после его установки.

STEP 5: fissare il rubinetto agli attacchi
STEP 5: FIX THE TAP TO THE CONNECTIONS.
STEP 5: Соедините смеситель с соединениями.

STEP 6: fissare lo specchio attraverso i ganci in dotazione **(FIG 5)**.
STEP 6: FIX THE MIRROR BY THE HOOKS IN EQUIPMENT **(FIG 5)**.
STEP 6: Закрепите зеркало с помощью крючков, входящих в комплект **(FIG 5)**.

STEP 7: Prima di mettere il vetro sul piano in basso applicare le gocce in silicone agli angoli
STEP 7: BEFORE INSTALL THE GLASS SHELF ON THE LOWER LEVEL, APPLYING THE SILICON DRPS ON THE CORNERS.
STEP 7: Перед установкой стеклянной полки на нижний уровень, нанесите силикон на углы.

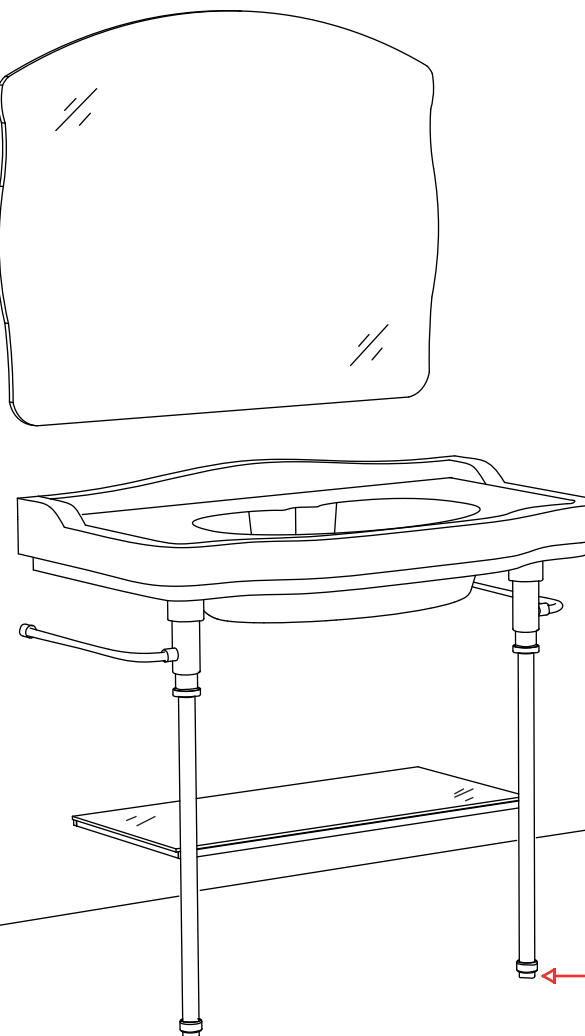

Piedini regolabili
ADJUSTABLE FEET
Регулируемая ножка