
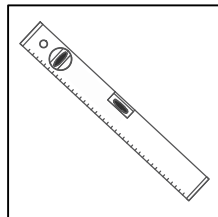
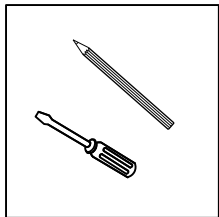



Olympia®

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTRUCTIONS

- 1) FISSARE LA STAFFA AL MURO IN CORRISPONDENZA DELLA STAFFA PRESENTE SUL RETRO DEL MOBILE
PLACE THE BRACKET TO THE WALL CORRISPONDING THE EXACT TO THE HEIGHT OF THE OTHER BRACKET INSTALLED ON THE BACK SIDE OF THE FURNITURE
(Fig 1)
- 2) ALZARE LEGGERMENTE IL MOBILE ED INCASTRARE LE DUE STAFFA .
RAISE THE CABINET TO LET THE TWO BRACKETS GET STUCKED
(Fig 2) ,

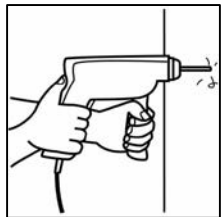


(Fig 1)

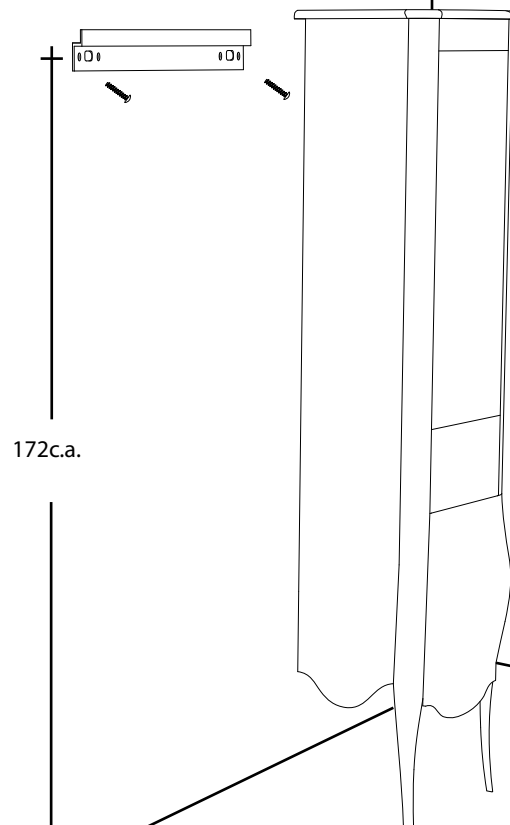

172ca.

(Fig 2)

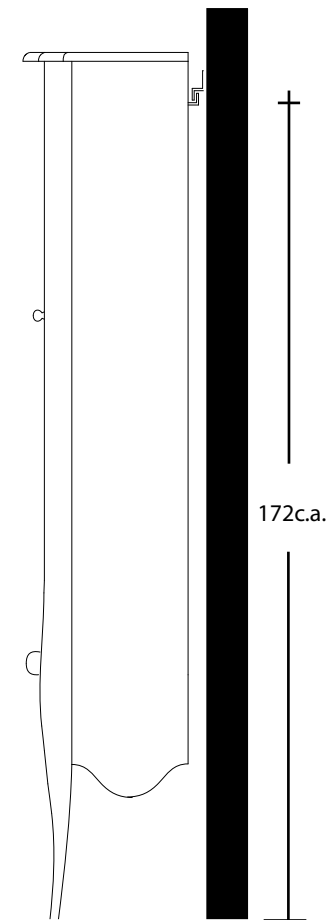

172ca.

Olympia Ceramica srl
Loc. Pantalone n° 35 01030
Corchiano (VT) - Italy
Tel. +39 0761 57 33 92
Fax +39 0761 57 33 93
www.olympiaceramica.it