



1



2

INLEIDING

ZONDER GOEDE REMMEN IS EEN KART LEVENSGEVAARLIJK.

DE REMPOMP ZORGT ERVOOR DAT JOUW REMMEN GOED REAGEREN ALS JE OP HET PEDAAAL TRAPT.

LEER [HIER](#) MEER OVER HET REMSYSTEEM:

TIJDENS DE KEURING WORDT HIER GOED NAAR GEKEKEN. NATUURLIJK MAG JE NIET RIJDEN ALS DIT NIET IN ORDE IS.

IN DEZE MODULE LEER JE:

- WAT DE FUNCTIE IS VAN DE REMPOMP
- HOE JE DE REMPOMP STEVIG EN JUIST BEVESTIGT
- WELKE GATEN JE BOORT EN HOE JE DAT PRECIES DOET



PAGINA 3 VAN 9
WWW.GREENKARTING.NL

LES 17



3

HOE WERKT EEN REMPOMP?

DE REMPOMP IS EEN ONDERDEEL DAT:

- DRUK OPBOUWT IN HET REMVLOEISTOFSYSTEEM
- VERBINDT HET REMPEDAAL MET DE REMKLAUW
- MOET PERFECT RECHT EN STEVIG GEMONTEERD ZIJN

📌 FOUTJE IN DE PLAATSIING = GEEN OF SLECHTE REMWERKING!



PAGINA 4 VAN 9
WWW.GREENKARTING.NL

LES 17



4



VERDIEPING VIA ELECTUDE

 VOLG DE LES OP ELECTUDE VOOR EXTRA VERDIEPING (ACCOUNT VEREIST):

- [REMSYSTEEM WERKING](#)

 [ELECTUDE WEBSITE](#)

Green Karting 


PAGINA 5 VAN 9
WWW.GREENKARTING.NL

LES 17



5

GATEN BOREN EN VOORBEREIDEN

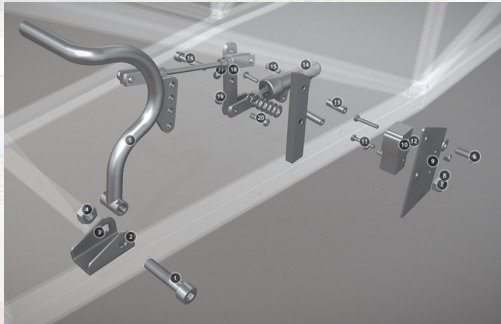

 **NAUWKEURIG METEN EN BOREN IS BELANGRIJK!**

- LEER HIER MEER OVER [BOREN](#)
- LEER HIER MEER OVER [BOORVOLGORDE](#)
- OEFENING VOOR [BOORVOLGORDE](#)
- LEER HIER MEER OVER [AFBRAMEN](#)
- LEER HIER ['HOE EEN GAT TE BOREN'](#)
- LEER HIER MEER OVER [VORM- EN PLAATSTOLERANTIES](#)

KLIK OP HET BEELD VOOR 3D VIEWER


Green Karting 

PAGINA 6 VAN 9
WWW.GREENKARTING.NL

LES 17



6

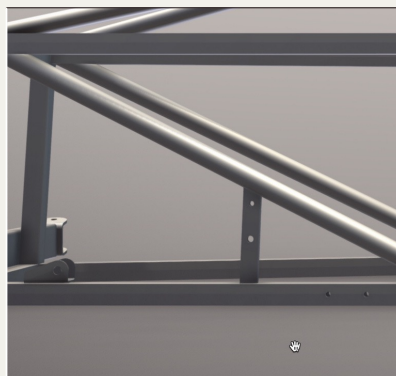

KLIK OP HET BEELD VOOR 3D VIEWER

PRAKTIJKOPDRACHT 1: POSITIE BEPALEN EN GATEN BOREN

1. BEPAAL DE EXACTE POSITIE VAN DE REMPOMP OP HET CHASSIS
2. MEET EN TEKEN DE BOORPUNTEN AF
3. BOOR EEN GAT VAN 10 MM AAN DE BINNENZIJD VAN HET FRAME
4. BOOR EEN GAT VAN 6 MM AAN DE BUITENZIJD VAN HET FRAME
5. BRAMEN DE GATEN AF EN CONTROLEER DE PASSING
6. IN HET 10 MM GAT KOMT EEN BUS (HULSONDERDEEL). DEZE ZORGT ERVOOR DAT JE DE BUIS NIET IN ELKAAR DRUKT.

 FOTO VAN HET RESULTAAT TOEVOEGEN MET MEETLINT IN BEELD



PAGINA 7 VAN 9
WWW.GREENKARTING.NL

LES 17




7

PRAKTIJKOPDRACHT 2: REMPOMP MONTEREN

1. PLAATS DE BUS IN HET 10MM GAT
2. BEVESTIG DE REMPOMP (ZIET ER IETS ANDERS UIT) MET BOUTEN/MOEREN
3. CONTROLEER OF HET PEDAAL GOED AANSLUIT OP DE POMP
4. TEST OF DE POMP VRIJ BEWEEGT EN NIET KLEMT

 CONTROLE DOOR DOCENT VEREIST VÓÓR REMLEIDINGMONTAGE

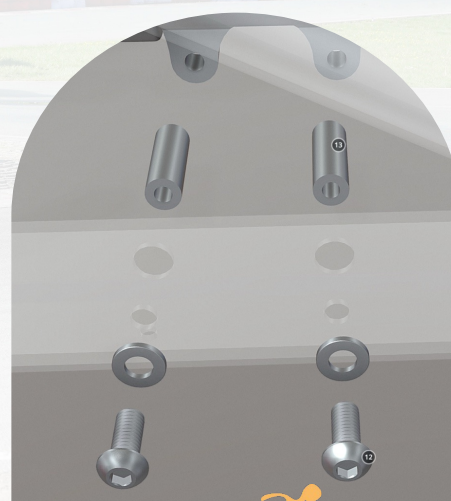

PAGINA 8 VAN 9
WWW.GREENKARTING.NL

LES 17



8

AFSLUITING

JE WEET NU:

- ✓ WAT DE REMPOMP DOET IN HET REMSYSTEEM
- ✓ HOE JE DE GATEN JUIST BOORT EN VOORBEREIDT
- ✓ HOE JE DE REMPOMP VEILIG EN STEVIG MONTEERT

👉 VOLGENDE STAP: REMLEIDING LEGGEN EN REMVLOEISTOF VULLEN. MAAR DAT KOMT LATER IN HET BOUWPROCES. (LET OP: DAT VEREIST EXTRA BEGELEIDING!)



PAGINA 9 VAN 9
WWW.GREENKARTING.NL

LES 17

