

20 ACHTTERPANEEL



PAGINA 1 VAN 8

WWW.GREENKARTING.NL

LES 20



ACHTERKANT GREENKART MONTEREN

□ ZORG DAT HET ACHTERSTE DEEL VAN JE KART STEVIG EN RECHT VASTZIT


INLEIDING

JE BENT BIJNA KLAAR MET HET BOUWEN VAN HET FRAME. DE ACHTERKANT IS DE LAATSTE FASE!

HIER KOMEN STRAKS DE ACHTERAS, MOTOR EN VAAK OOK DE ELEKTRONICA.

IN DEZE MODULE LEER JE:

- **HOE JE DE ACHTERKANT BOUWT EN MONTEERT**
- **HOE JE VOORKOMT DAT DE AS SCHEEF STAAT**
- **HOE JE DE ACHTERWAND GOED UITLIJNT**

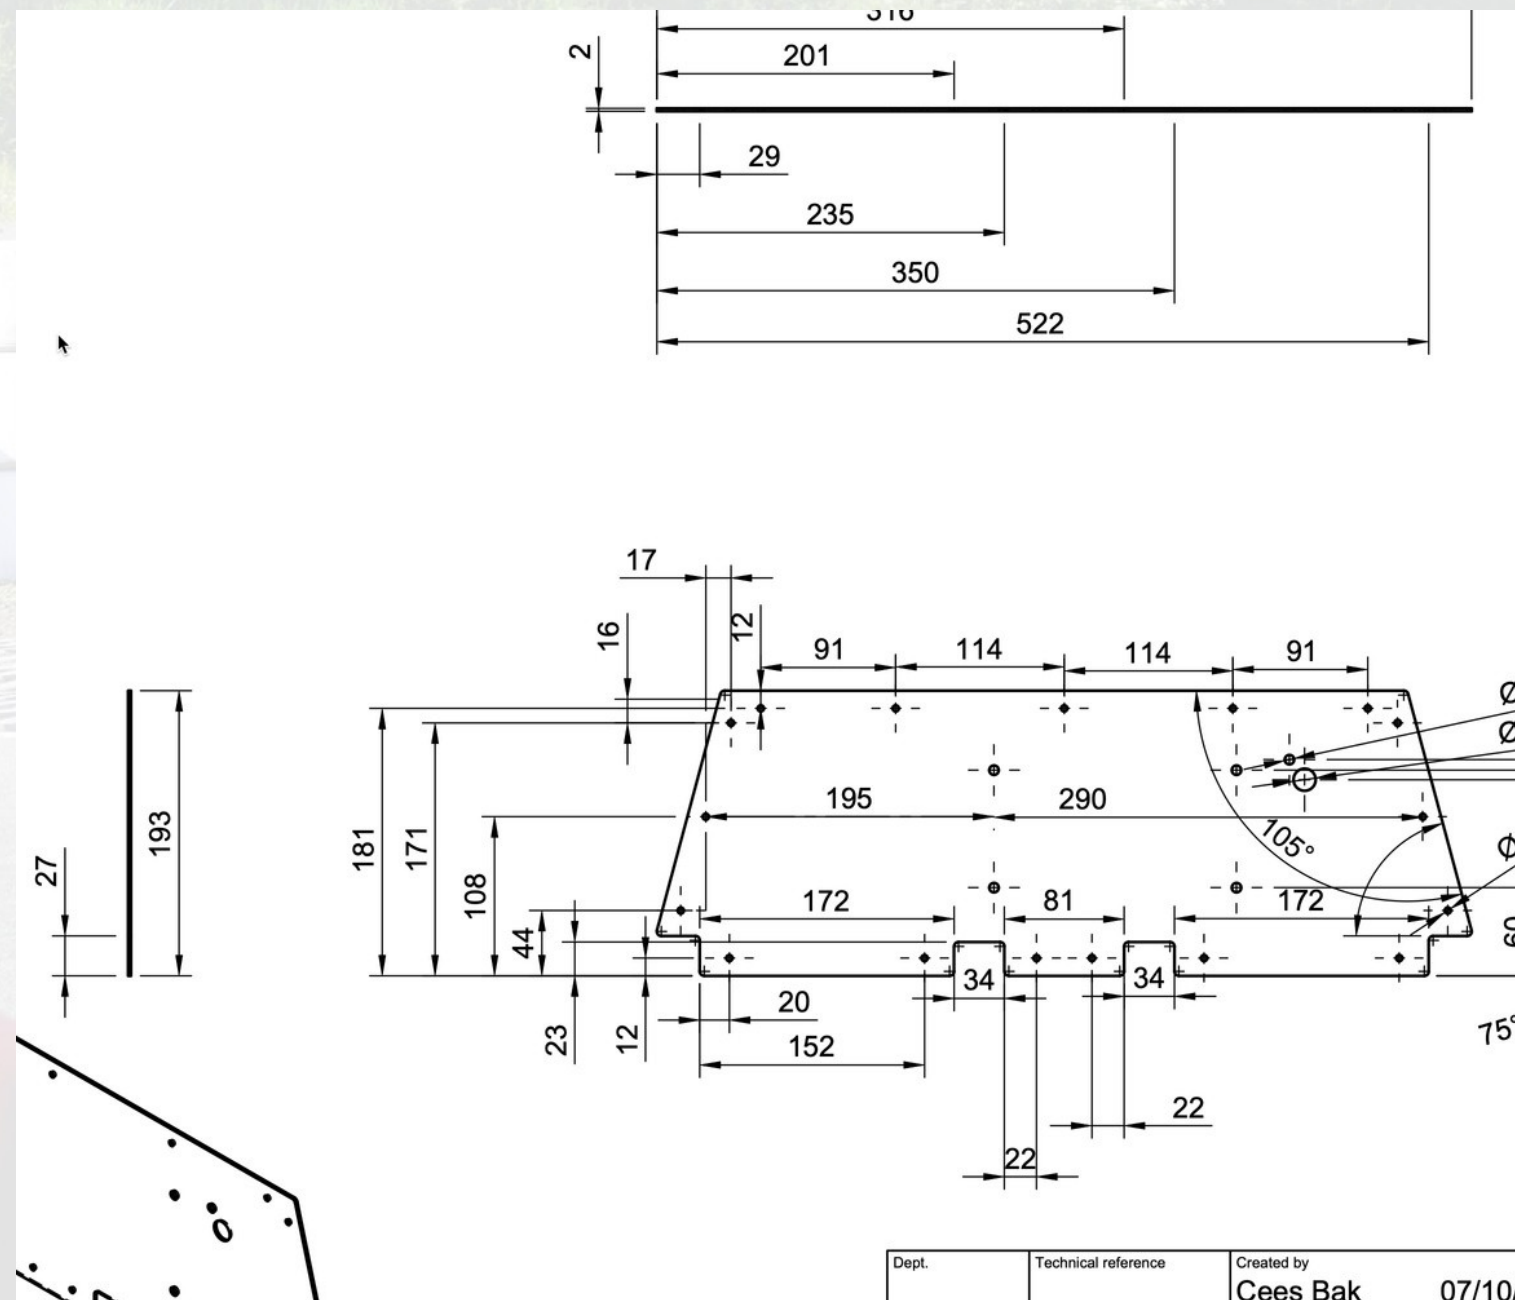

BENODIGDHEDEN

GEREEDSCHAP:

- BOOR (4,2 MM)
- POPNAGELTANG
- POPNAGELS 4 X 10 MM
- MARKEERSTIFT / CENTERPONS

LESMATERIAAL

- 1.KLINKEN
- 2.AFBRAMEN
- 3.AFTEKENEN
- 4.BOREN



PRAKTIJKOPDRACHT 2: POPNAGELEN



1. BEVESTIG HET PANEEL MET MINIMAAL 4 POPNAGELS (4 X 10 MM)
 2. GEBRUIK EEN POPNAGELTANG EN WERK MET 2 PERSONEN
 3. CONTROLEER OF HET PANEEL STEVIG ZIT
 4. CONTROLEER OF ER GEEN BRAMEN OF SCHERPE DELEN UITSTEKEN
- MAAK FOTO VAN EINDRESULTAAT

STAPPENPLAN MONTAGE



GEBRUIK OOK DE VOLGENDE TEKENING:

[ACHTERPANEEL V2](#)

STAP 1: LEG HET PANEEL TEGEN HET CHASSIS
VOLGENS DE TEKENING

STAP 2: TEKEN DE BOORGATEN AF


STAP 3: BOOR 4,2 MM GATEN IN HET FRAME

STAP 4: BRAMEN VERWIJDEREN EN CONTROLE
UITVOEREN

STAP 5: ZET HET PANEEL VAST MET 4 X 10 MM
POPNAGELS

❑ TIP: GEBRUIK EEN KLEM OF TWEEDE PERSOON OM
HET PANEEL OP Z'N PLEK TE HOUDEN

PRAKTIJKOPDRACHT 1: BOORGATEN AANBRENGEN

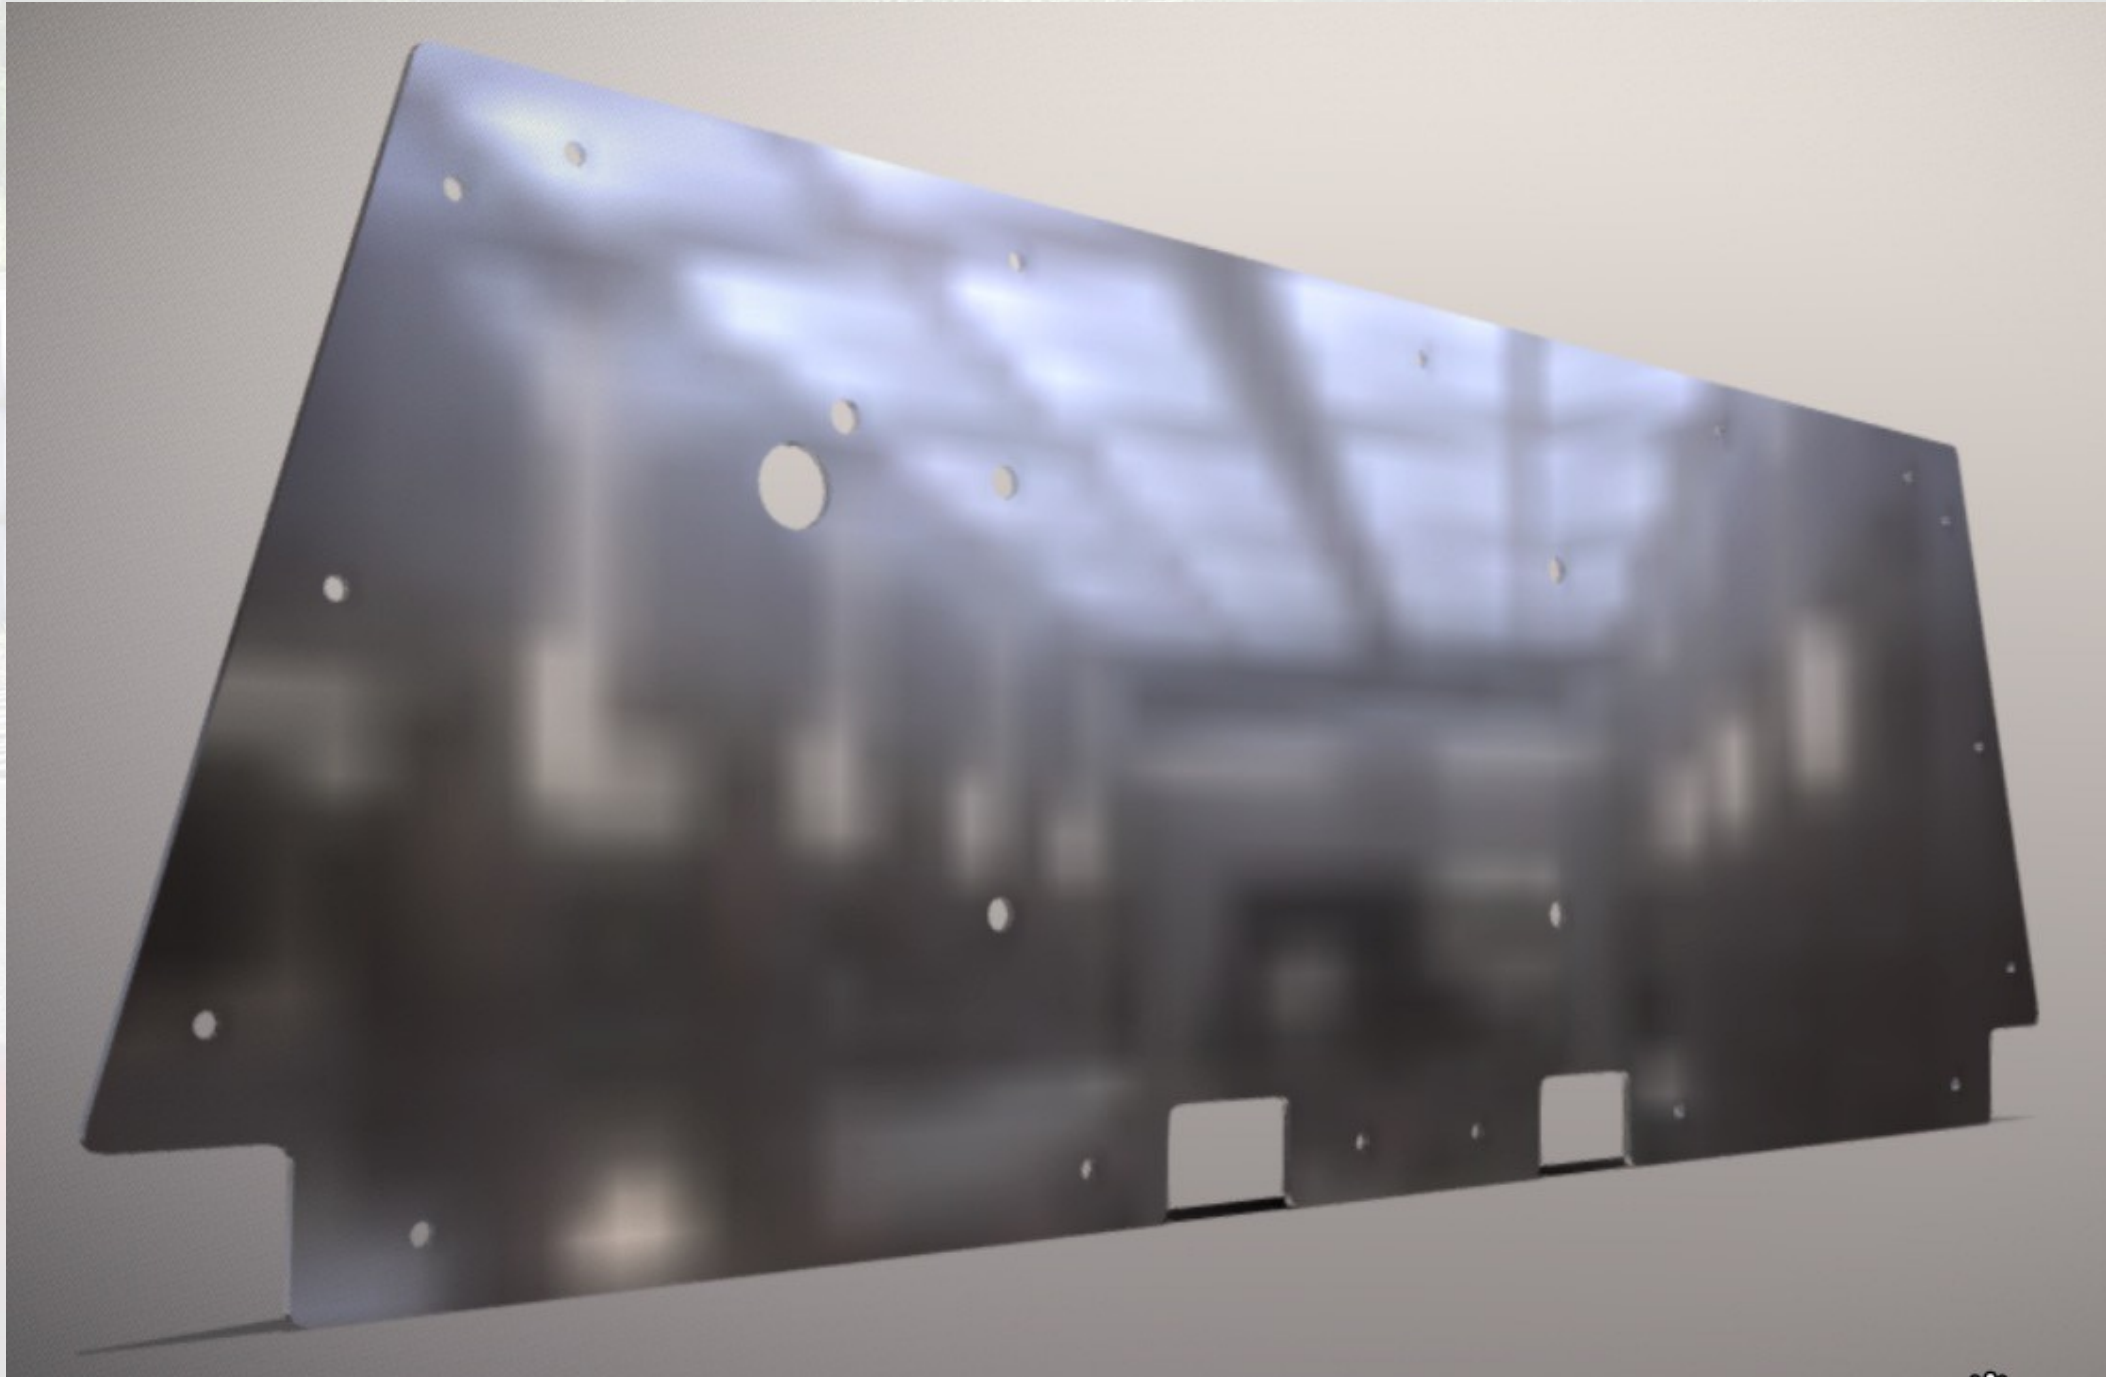

1. PLAATS HET PANEEL OP HET FRAME EN
TEKEN BOORPUNTEN AF (HET KAN ZIJN
DAT DE BOORGATEN AL GEMAAKT ZIJN.
DAN HEB JE MAZZEL)

2. BOOR ALLE GATEN MET 4,2 MM BOOR

3. VERWIJDER SCHERPE RANDEN MET
VIJL OF SCHUURPAPIER

4. LAAT CONTROLE UITVOEREN DOOR
DOCENT

☐ FOTO MAKEN VAN GEBOORDE GATEN
VÓÓR MONTAGE

AFSLUITING

JE WEET NU:

✓ HOE JE HET ACHTERPANEEL
AFTEKENT EN BOORT

✓ HOE JE POPNAGELS

GEBRUIKT

✓ HOE JE VEILIG EN NETJES
MONTEERT

