



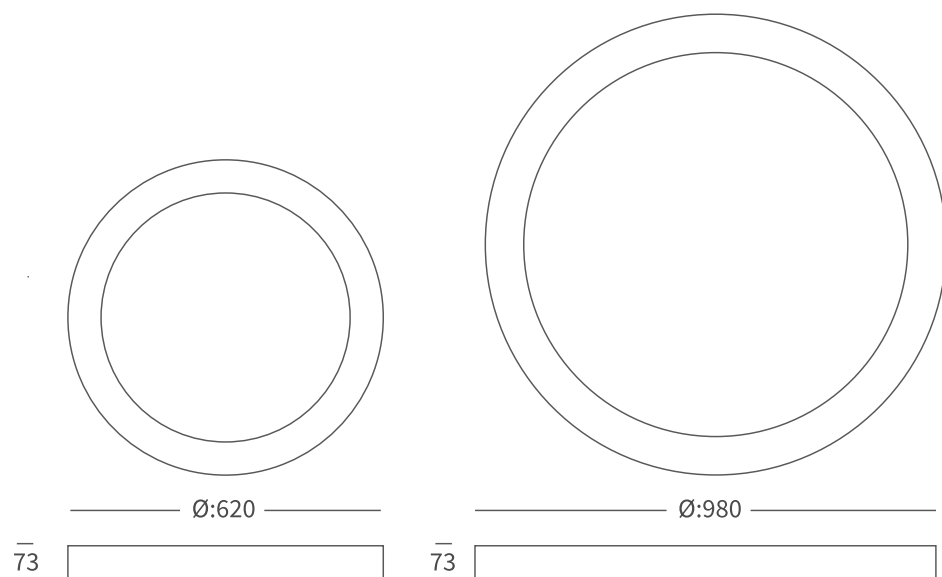

MILA 2.0

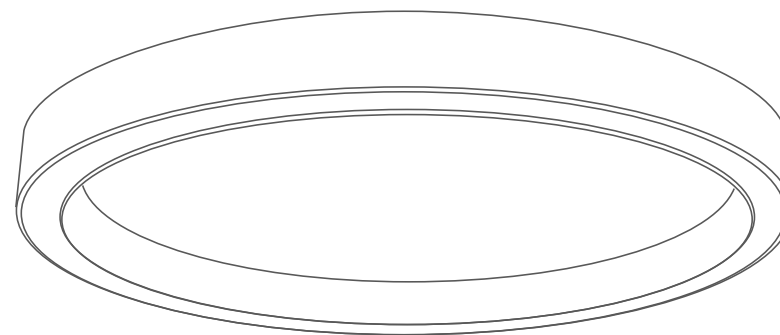

LITE A/S • Østre Fælledvej 11, 9400 Nørresundby
+45 88 72 88 00 • info@lite-led.dk

1. Sluk for strømmen før installationsarbejdet påbegyndes. / Turn off the power supply before starting the installation.

2. Bor huller i loftet med et 7 mm bor i en dybde på 35 mm. Indsæt de medfølgende rawlplugs i hullerne. / Drill holes in the ceiling using a 7mm drill bit to a depth of 35mm. Insert the provided anchors into the drilled holes.

3. Fastgør ophængswirerne til rawlpluggene i loftet med de medfølgende skruer. / Attach the suspension cables to the ceiling anchors using the screws included in the package.

4. Monter lampen på ophængswirerne. Tilslut fase- og nulledningen til de yderste terminaler, og jordledningen til den midterste terminal i samleboxen. / Mount the lamp fixture onto the suspension cables. Connect the phase (live) and neutral wires to the outer terminals, and the ground (earth) wire to the center terminal of the connection block.

