


# Brugsvejledning

Tillykke med din nye carpillow (bilpude) til aflastning af din veteran, klassiker eller sportsvogn.

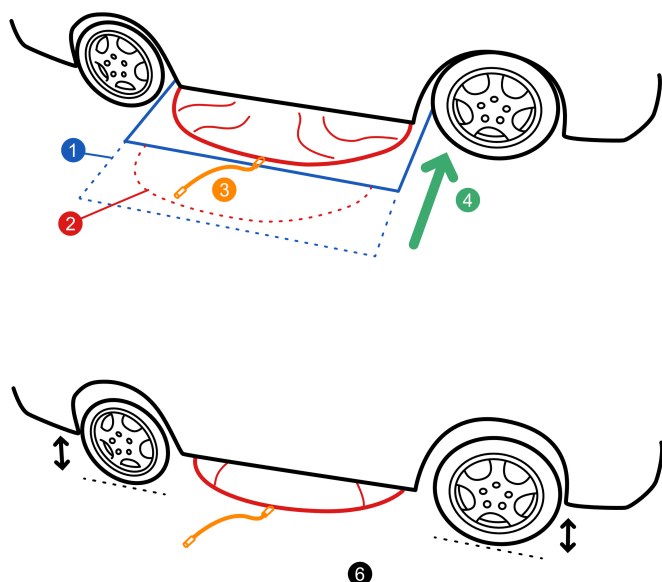

1. **Fold det medfølgende plastunderlag ud** og læg det ved siden af det køretøj du ønsker at hæve.
2. **Fold din bilpude ud** og læg den på papstykket, med ventilen til den side, hvorfra den skal pumpes op. Sørg for at den ligger i midten af bilens længderetning.
3. Skru den vedlagte **ventilforlænger på ventilen**.
4. **Skub plastunderlaget med den udfoldede bilpude under bilen**, så den ligger midt i bilens bredderetning.
5. **Pump bilpuden op** med en almindelig kompressor/pumpestol til dæk.
6. Pump op til ønsket niveau, typisk så dækkene stadig rører underlaget, men så alt tryk er taget af dæk og undervogn.
7. Køretøjet kan nu stå i måneder eller år, uden at fjedrene bliver "slappe" eller der opstår flatspots/kanter på dækkene.
8. Når bilpuden skal tømmes for luft, skrues ventilforlængerens af igen. Træk først bilpuden ud når den er helt tømt for luft og ligger helt fladt.
9. Skal det gå hurtigere med at tømme bilpuden for luft, kan den suges tør med en almindelig støvsuger. Sæt blot mundstykket på støvsugeren over ventilen og sug luften ud.

## Bemærk:

- **Læg ikke bilpuden under en varm bil**, da den består af gummi og nylon net, som kan smelte ved berøring af en varm udstødning. Vent med at bruge bilpuden, til motor og udstødning er afkølet tilstrækkeligt.
- **Start ikke bilen med bilpuden under**, da den kan smelte ved høj varme fra f.eks. en udstødning.
- **Pump ikke bilpuden op til mere end ønsket højde** som beskrevet ovenfor. Maks tryk er 0,2 bar.