

EASYRID DIAGRAMMA ELETTRICO

FIGURA 1 : TEMPO DI LAVORO


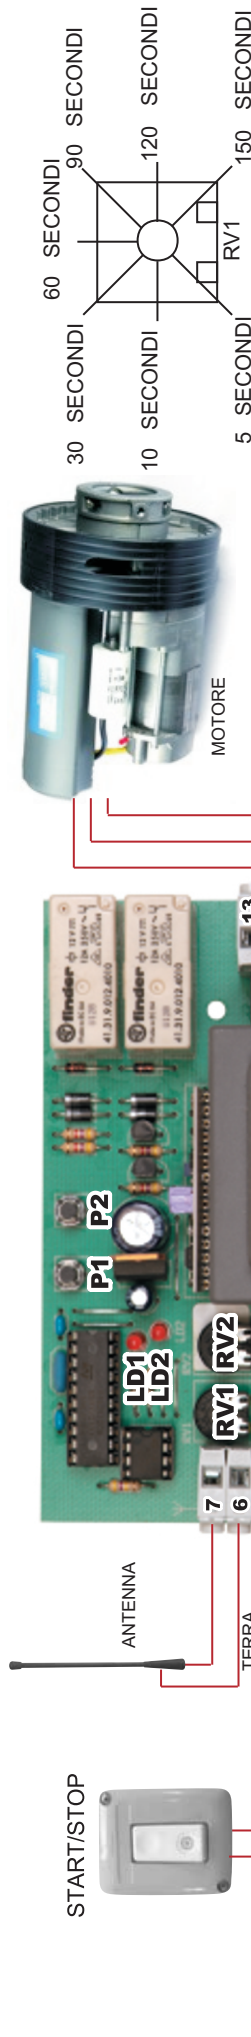


FIGURE 2 : CHIUSURA AUTOMATICA

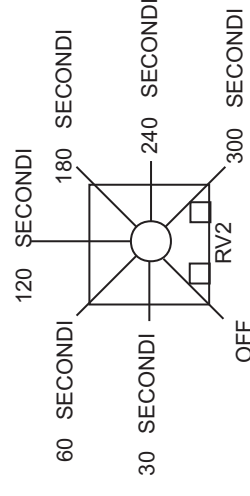

- 1 - 2 USCITA 24 Vac (Max 150 mA)
- 3 - 4 CONTATTO FOTOCELLULA (NC)
- 3 - 5 CONTATTO START/STOP (NA)
- 6 - 7 ANTENNA (7 maglia metallica)
- 8 - 10 ALIMENTAZIONE SCHEDA 230 Vac (9 Terra)
- 11 - 12 - 13 MOTORE (11 chiude, 12 comune, 13 apre)
- 10 - 11 LAMPEGGIATORE CHARLY (230 Vac Max 10 A)
- Led 1, Led 2: Led di Programmazione
- Led 3: Presenza Alimentazione 24V
- Led 4: Contatto Fotocellule
- Led 5: Contatto Start/Stop

CODICI TELECOMANDO : PREMERE P2 FINO A QUANDO LD1 LAMPEGGIA, POI PREMERE IL PULSANTE DEL TELECOMANDO DA MEMORIZZARE.


ATTENZIONE : INSERENDO UN CODICE GIA' MEMORIZZATO, IL CODICE VERRA' CANCELLATO DALLA MEMORIA DELLA CENTRALE.

CANCELLAZIONE DI TUTTI I CODICI TELECOMANDO : PREMERE P2 FINO A QUANDO LAMPEGGIA LD1, POI PREMERE 3 VOLTE P1.

TEMPO DI LAVORO : PER IMPOSTARE IL TEMPO DI LAVORO GIRARE IL TRIMMER RV1 COME IN FIGURA 1.

CHIUSURA AUTOMATICA : PER IMPOSTARE LA CHIUSURA AUTOMATICA GIRARE IL TRIMMER RV2 COME IN FIGURA 2.

NOTE : QUANDO LA CENTRALE NON E' IN PROGRAMMAZIONE, IL PULSANTE P1 PUO' ESSERE UTILIZZATO COME START/STOP.

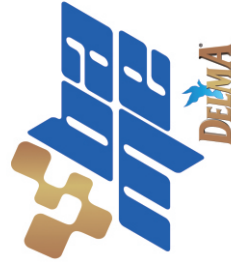

BAME s.r.l. - Via L. da Vinci, 23 - 46020 SAN GIACOMO SEGATE (MN) - ITALY

Tel. +39 0376 616 638 - Fax +39 0376 629 456 - <http://www.bame.it> - <http://www.delma.it>

Unità locale: Via Enrico Berlinguer, 6 - 63844 GROTTAZZOLINA (FM) - ITALY

Tel. +39 0734 633 533 - Fax +39 0734 636 895 - e-mail: delma@bame.it - venditedelma@bame.it

AVVERTIMENTI

LA BAME SRL, QUALE DITTA COSTRUTTRICE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER DANNI CAUSATI DA CONNESSIONI ERRATE, MANCANTI O CAUSATI DA UNA ERRATA PROGRAMMAZIONE.

LE FOTOCELLULE E LE COSTE SONO COMPONENTI DI SICUREZZA I QUALI DEVONO ESSERE SEMPRE INSTALLATI E MANTENUTI IN PERFETTA EFFICIENZA.

TERMINATA LA REGOLAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE SI DEVE PROVVEDERE A RIPOSIZIONARE IL CONTENITORE AL PROPRIO POSTO AVENDO CURA DI SERRARE BENE LE APPOSITE VITI.

DURANTE LA CHIUSURA DEL SISTEMA E' PRESENTE IL RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO: QUINDI DEVE ESSERE SEMPRE REGOLATA LA FORZA MASSIMA IN MODO CORRETTO.

LA BAME SRL, QUALE DITTA COSTRUTTRICE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER DANNI CAUSATI DA UN USO ERRATO DELL' AUTOMAZIONE.

E' VIETATA LA SOSTITUZIONE DI QUALSIASI PARTICOLARE ELETTRICO, ELETTRONICO, MECCANICO CON MATERIALE NON ORIGINALE DELLA BAME SRL.

LA BAME SRL SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE ALLE SCHEDE ED AI MANUALI SENZA PREAVVISO ALCUNO.

Condizioni di garanzia

Il materiale BAME e i relativi accessori, sono garantiti 24 mesi dalla data di fabbricazione stampata nelle apparecchiature. La BAME si impegna alla riparazione o eventuale sostituzione del pezzo, previa restituzione alla nostra sede. Al fine di permettere l'analisi di accertamento dei pezzi restituiti, i sostituiti rimangono di proprietà della Fornitrice. Sono esclusi dalla garanzia i difetti dei materiali derivati da manomissioni o fatti che sono stati causati arbitrariamente dall'acquirente quali: mancato rispetto delle istruzioni incluse nei materiali, manutenzione o modifiche effettuate senza previa autorizzazione richiesta alla sede BAME. Non vengono considerati in garanzia, i difetti che dipendono dalla irregolarità della tensione di alimentazione o qualsiasi altra causa non imputabile alla costruttrice. Il materiale in garanzia deve essere spedito alla sede BAME, in porto franco e sarà rispedito in porto assegnato. La garanzia viene a cessare se il cliente non è in regola con i pagamenti. Ogni impianto deve essere realizzato nella osservanza scrupolosa delle norme di sicurezza vigenti (UNI 8612 e CEI64-8). La BAME declina ogni responsabilità dovuta alla inosservanza delle norme di sicurezza da parte dell'installatore.

Il materiale difettoso spedito in sede per la riparazione, che sia in garanzia o meno, deve essere accompagnato da un commento dell'installatore sul difetto riscontrato, al fine di diminuire il tempo di restituzione. Inoltre, l'imballo deve essere scrupolosamente curato onde evitare l'esclusione della garanzia.