



ENGINEERED
TO MAKE YOU

Smile

E-BIKE SYSTEMS MTB | TOUR | CITY | ROAD



DIAGNOSE INSTRUCTIE



Derde versie BESST Tool

Functies:

1.Ondersteunt UART en CAN-bus communicatie protocol.

2.Ondersteunt Software-update met BESST.

3.Een luidspreker is toegevoegd om de display teststatus en update firmware eindstatus aan te geven.

Dealer

BAFANG

Merk >

Type Fiets

Fiets Verkoop

Account

Service Center ^

Service Center

Diagnose

Bericht

Gereedschap v

FAQ v

Powered by BAFANG

USB HID Verbinden 1

2 Electric Bicycle ID SN

6 Reset

Selecteren

Verbinding

UART

3

Display

Detail >

Controller

Detail >

Batterij

Detail >

Pedaal Sensor

Detail >

Selecteren

Mechanic Detect

Selecteren

Test System

4

Gashendel

Rem

Verlichting

Ondersteuning

Meeloop functie

Snelheidssignaal

Cadans

Motor

Detail >

5 >>

Stap 1 : Selecteer de onderdelen van elektrische fiets.

Stap 2 : Verbind BESST Tool met het display en Controller.

Stap 3 : Zet het display aan , de Besst tool zal tweemaal "piepen".

Als u geen "piep" hoort of het display kan niet worden ingeschakeld, klik dan op "Help"

Help

Doorgaan

Sectie Instructies

1. Selecteer COM poort en verbind.
2. Fiets ID.
3. Selecteer BAFANG onderdelen.
4. Selecteer de functies om te testen.
5. Inleiding en werk volgorde
6. Knop om de BESST-tool opnieuw in te stellen

POWER YOUR LIFE

BAFANG

Dealer

USB HID Verbinden 1

Electric Bicycle ID SN

BAFANG

Verbinding Selecteren Can

- HMI Detail >
- Controller Detail >
- Battery Detail >
- Pedal Sensor Detail >

Mechanic Detect Selecteren

Test System Selecteren Test System

- Throttle
- Brake
- Light
- Support
- Walk Assistance
- Speed Signal
- Cadence
- Motor Detail >

2 >>



Stap 1 : Selecteer de onderdelen van elektrische fiets.

Stap 2 : Verbind BESST Tool met het display en Controller.

Stap 3 : Besst tool zal "piepen".
Als er geen "piep" geluid is of het display niet ingeschakeld is, klik dan op "Help"

Help Doorgaan

Volgens sectie 5, moeten we beginnen met stap 1.

Voor BESST tool 3.0

Sluit de BESST-tool aan op uw computer en selecteer de juiste COM-poort (sectie 1). Klik op "Connect " knop of druk op" Enter "om de verbinding tussen de BESST tool en je computer te maken. De oranje stip zal veranderen in groen als deze juist aangesloten.

Let op: gebruik geen meerdere USB-apparaten omdat dit kan leiden tot een erkenning probleem.

Dealer

Merk

Type Fiets

Fiets Verkoop

Account

Service Center

Service Center

Diagnose

Bericht

Gereedschap

Display

Controller

Batterij

Sensor

Update

FAQ

Powered by BAFANG

USB HID

Verbinden

1

Electric Bicycle ID

SN

Reset

Selecteren

Verbinding

Can

Display

Detail

Controller

Detail

Batterij

Detail

Pedaal Sensor

Detail

Selecteren

Mechanic Detect

Selecteren

Test Systeem

Gashendel

Rem

Verlichting

Ondersteuning

Meeloop functie

Snelheidssignaal

Cadans

Motor

Detail

5

>>



Stap 1 : Selecteer de onderdelen van elektrische fiets.

Stap 2 : Verbind BESST Tool met het display en Controller.

Stap 3 : Besst tool zal "piepen".
Als er geen "piep" geluid is of het display niet ingeschakeld is, klik dan op "Help"

Help

Doorgaan

Volgens sectie 5, moeten we beginnen met stap 1.

Sluit de BESST-tool aan op uw computer.
Tool versie 3.0 verbindt automatisch met de juiste poort.

Dealer

BAFANG

Merk

Type Fiets

Fiets Verkoop

Account

Service Center

Service Center

Diagnose

Bericht

Gereedschap

FAQ

Powered by BAFANG

USB HID

Verbinden

Electric Bicycle ID

SN

Reset

Selecteren

Verbinding

UART

3

Display

Detail

Controller

Detail

Batterij

Detail

Pedaal Sensor

Detail

Selecteren

Mechanic Detect

Selecteren

Test System

1

Gashendel

Rem

Verlichting

Ondersteuning

Meeloop functie

Snelheidssignaal

Cadans

Motor

Detail

5



Stap 1

Selecteer de onderdelen van elektrische fiets.

Stap 2

Verbind BESST Tool met het display en Controller.

Stap 3

Zet het display aan , de Besst tool zal tweemaal "piepen".
Als u geen "piep" hoort of het display kan niet worden ingeschakeld, klik dan op "Help"

Help


Doorgaan

Na goed aangesloten zal sectie 5 u informeren naar de volgende stappen

Nu wordt het communicatie protocol automatisch geselecteerd. We markeren het groen in sectie 3.

POWER YOUR LIFE

BAFANG

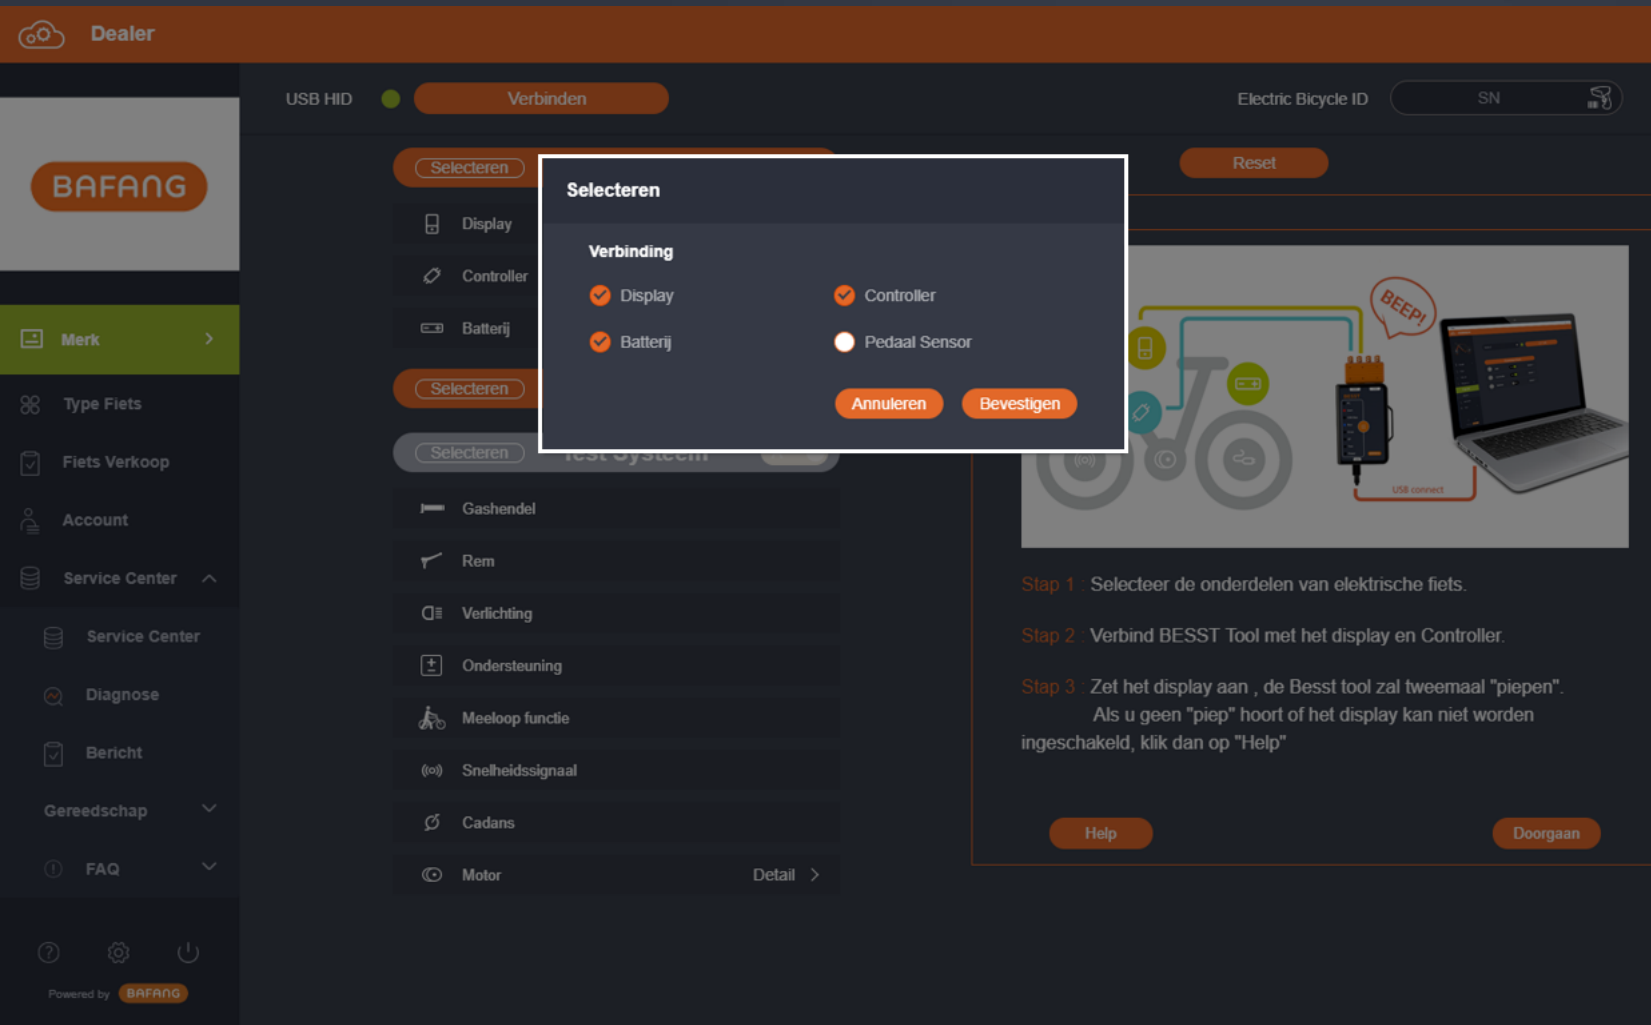


Stap 1: Selecteer de BAFANG producten op de E-Bike en klik op bevestigen.

Let op: Als er “niet” BAFANG producten aanwezig zijn krijgt u geen resultaten op deze onderdelen.

Stap 2: Sluit de BESST tool aan op het Display en de controller.

Stap 3: Zet het Display aan, wanneer de BESST tool tweemaal PIEPT klikt u op Doorgaan. Wanneer deze niet PIEPT klikt u op HELP.

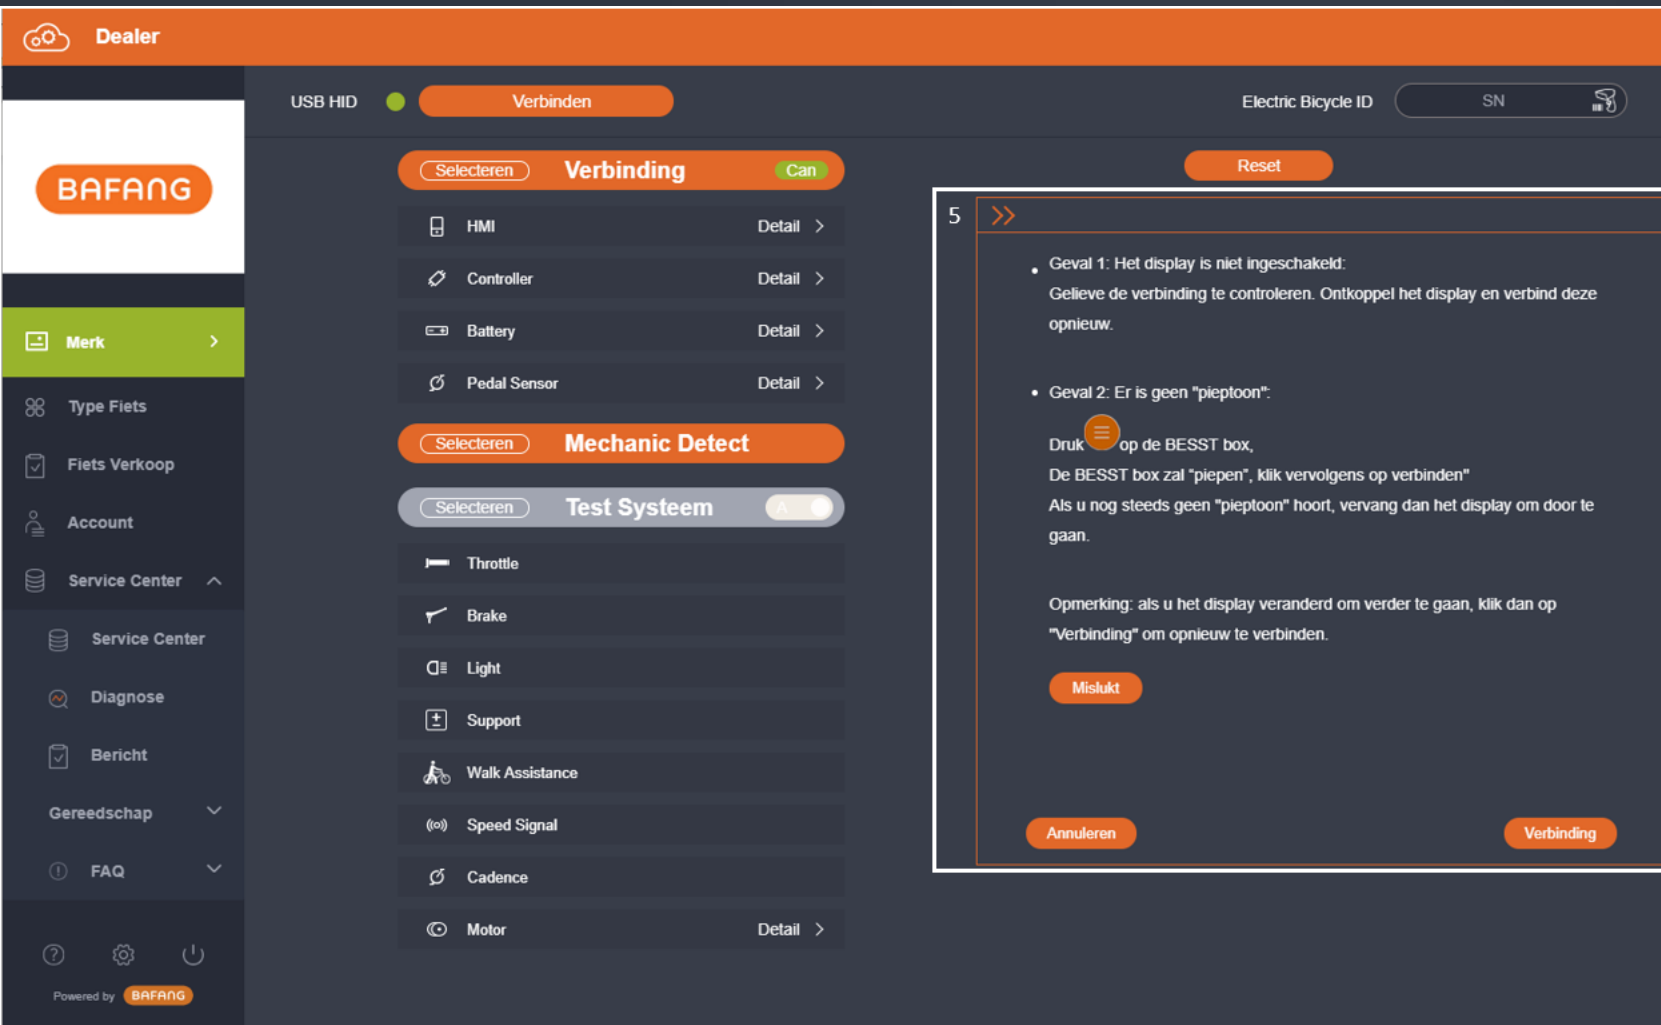

Als er geen "pieptoon" is, volg dan de instructies van het BESST-systeem.

Let op: Als u gebruik maakt en oudere BESST tool zal er geen pieptoon zijn.

Uw Lcd-scherm zal "PC" of "Connection OK" tonen wanneer er een goede verbinding is.

Als u gebruik maakt van een LED-display de bovenste LED van de steunniveaus zal oplichten.

Dealer

USB HID Verbinden Electric Bicycle ID SN

BAFANG

Merk >

Type Fiets

Fiets Verkoop

Account

Service Center

Service Center

Diagnose

Bericht

Gereedschap

FAQ

Powered by **BAFANG**

Verbinding Can 3

- HMI Detail >
- Controller Detail >
- Battery Detail >
- Pedal Sensor Detail >

Mechanic Detect

Test Systeem

- Throttle
- Brake
- Light
- Support
- Walk Assistance
- Speed Signal
- Cadence
- Motor Detail >

Reset



Stap 1: Selecteer de onderdelen van elektrische fiets.


Stap 2: Verbind BESST Tool met het display en Controller.

Stap 3: Besst tool zal "piepen".
Als er geen "piep" geluid is of het display niet ingeschakeld is, klik dan op "Help"

Help Doorgaan

Nadat u op 'doorgaan' heeft geklikt werkt de gegevensverbinding. Dit is een noodzakelijk proces, BESST zal alle beschikbare informatie van BAFANG componenten lezen om hun functie te controleren.

Tijdens het lezen van de componenten, zal BESST automatisch zoeken naar het SN van de fiets.

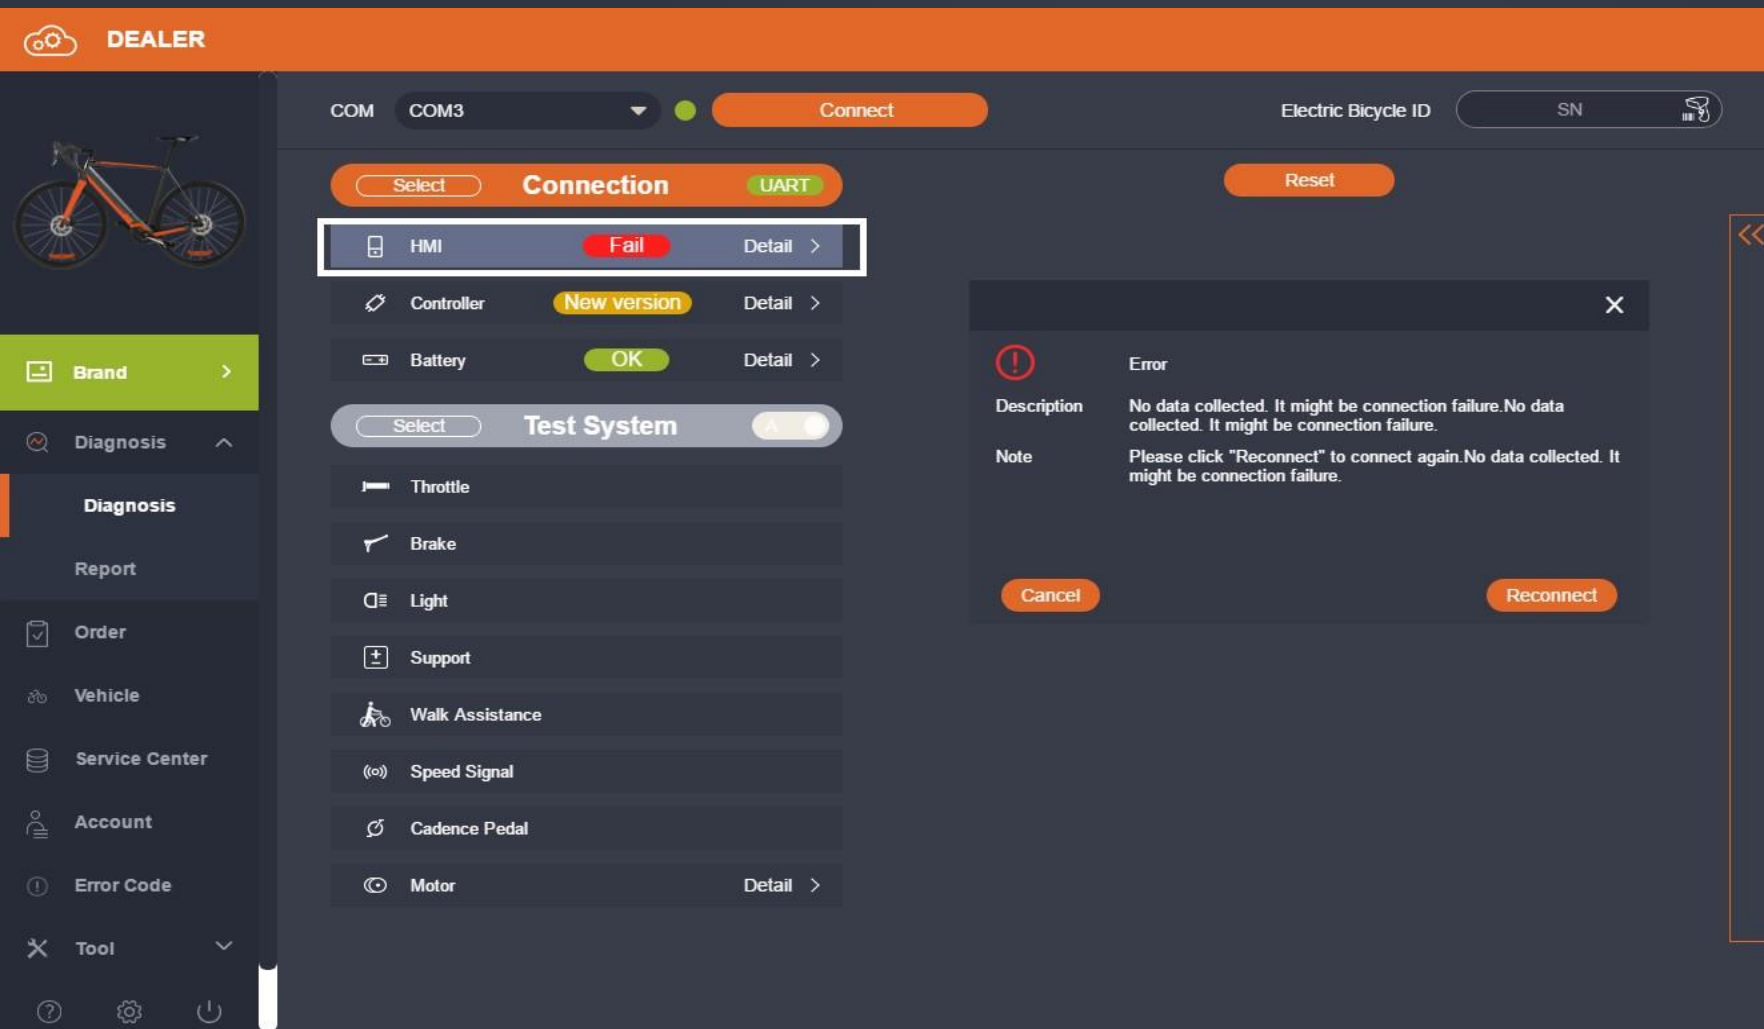

Er zijn drie statusopties na het lezen van de componenten.

Mislukt

Geen gegevens verzameld of als het SN leeg is zal deze worden gemarkeerd als mislukt.

Als onderdelen niet door BESST worden ondersteund is er geen gegevensverbinding is mogelijk.

Zonder display kunt u het systeem niet controleren.

DEALER



Brand >

Diagnosis

Report

Order

Vehicle

Service Center

Account

Error Code

Tool

COM COM3

Connect

Electric Bicycle ID SN

Select

Connection

UART

HMI Fail Detail >

Controller New version Detail >

Battery OK Detail >

Select

Test System

Throttle

Brake

Light

Support

Walk Assistance

Speed Signal

Cadence Pedal

Motor Detail >

Reset

Controller

SN CRS10F.350.SN.U1.1

Manufacturer SZBF

Model CR S10F.350.SN

Nominal Voltage 43

Software Ver. CRS10F4313E101013

Max Current 15

Hardware Ver. CR S10F.350.SN.U 1.1

Software History

Version	Update Time	Remark	Operation
CRS10F4313E101013.1	2018-04-27	APP - Battery issue update	Update
CRS10F4313E101013.0	2018-04-21		Update

Cancel

Nieuwe Versie

Controleert aan de hand van de huidige software versie of er een nieuwe versie beschikbaar is.

U kunt ervoor kiezen om te updaten volgens de opmerkingen.

DEALER



Brand >

Diagnosis

Report

Order

Vehicle

Service Center

Account

Error Code

Tool



COM COM3  Connect Electric Bicycle ID SN 

Select Connection UART

HMI Fail Detail >

Controller New version Detail >

Battery OK Detail >

Select Test System 

Throttle

Brake

Light

Support

Walk Assistance

Speed Signal

Cadence Pedal

Motor Detail >

Battery

SN	BTC01.450.UA2R8290	Model	BT C01.450.U
Software Ver.	0255	Hardware	1.0
ASOC	15 %	RSOC	15 %
Pack Voltage	42729 mV	Capacity Left	1444 mAh
Full Charge Capacity	9140 mAh	Temperature	28.0 °C
Current	-82 mA	Cell 1-7	3562,3564,3562 mV
Cell 8-14	3560,3558,3562 mV	Cycle Count	14
Current Charge Interval	744 h	Max Charge Interval	23624 h

OK

Als het SN wordt verzameld, wordt het onderdeel ingesteld als "OK".

Let op: U kunt detail informatie zien wanneer u op detail klikt.

Dealer

USB HID ● Verbinden

Electric Bicycle ID SN

Selecteren **Verbinding** Can

HMI	OK	Detail >
Controller	OK	Detail >
Battery	OK	Detail >
Pedal Sensor	OK	Detail >

Selecteren **Mechanic Detect**

Selecteren **Test Systeem** A ● 4

- Throttle
- Brake
- Light
- Support
- Walk Assistance
- Speed Signal
- Cadence
- Motor Detail >

5 >>

⚠

- Hang de fiets op om letsel of schade te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het wiel vrij kan draaien voordat u op de knop drukt!



Test Systeem

Stap 1: Selecteer de functies
Stap 2: Selecteer "A" of "M", A voor automatische test, M voor manuele test;
Stap 3: Start uw testproces

Test


Powered by BAFANG

Wanneer alle onderdelen die u heeft geselecteerd zijn gemarkeerd als "OK", gaat u automatisch naar de volgende fase. Ga als volgt te werk:

Stap 1: Voordat u kunt testen moet u de functies die u wilt testen selecteren in sectie 4.

Stap 2: Er zijn 2 opties voor het testen, automatisch en handmatig. Handmatig, u gaat door het systeem door component per component. Automatisch zal BESST het signaal automatisch detecteren door het systeem, de ondersteuning, te laten werken. U kunt deze opties wijzigen in sectie 4.

Stap 3: Start de test.

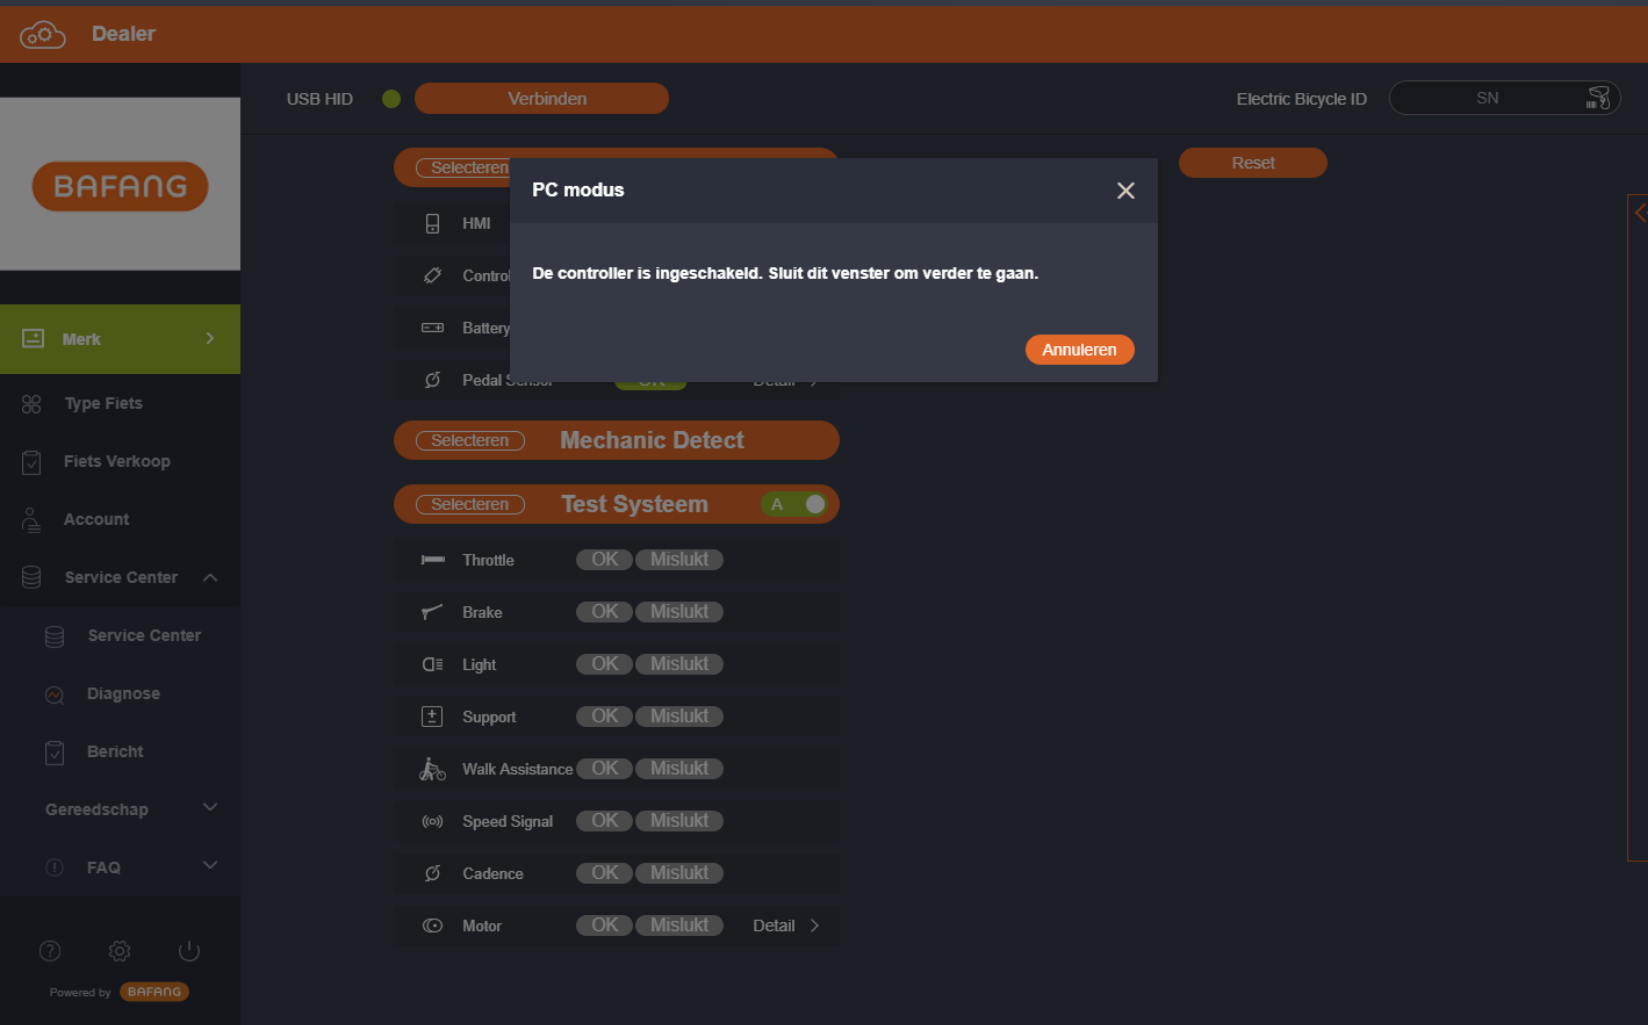

Voor CAN communicatie controller, wanneer u op "test" klikt krijgt u dit pop up venster. Volg de stap om de controller opnieuw te activeren.

Dealer

BAFANG

Merk

Type Fiets

Fiets Verkoop

Account

Service Center

Service Center

Diagnose

Bericht

Gereedschap

FAQ

Powered by BAFANG

USB HID

Verbinden

Electric Bicycle ID

SN

Selecteren

Verbinding

Can

HMI

OK

Detail

Controller

OK

Detail

Battery

OK

Detail

Pedal Sensor

OK

Detail

Selecteren

Mechanic Detect

Selecteren

Test Systeem

A

Throttle

OK

Mislukt

Brake

OK

Mislukt

Light

OK

Mislukt

Support

OK

Mislukt

Walk Assistance

OK

Mislukt

Speed Signal

OK

Mislukt

Cadence

OK

Mislukt


Motor

OK

Mislukt

Detail

Reset

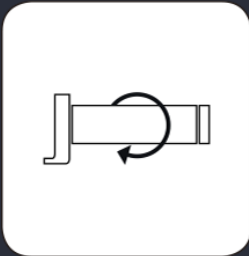

Draai de gashendel, dan motor zou moeten werken, en ook moet je set groene licht zien.

Als motor werkt, maar u ziet geen groen licht, de gashendel is OK. Anders klikt u op **X Mislukt** en vervangen het onderdeel.

<<

Test gashendel, volg de instructies hoe te testen.

Je zou kunnen klikken op “Volgende”, of druk op “Enter” om verder te gaan.

Dealer

BAFANG

Merk >

Type Fiets

Fiets Verkoop

Account

Service Center ^

Service Center

Diagnose

Bericht

Gereedschap v

FAQ v

Powered by BAFANG

USB HID

Verbinden

Electric Bicycle ID SN

SelecterenVerbindingCan

HMIOKDetail >

ControllerOKDetail >

BatteryOKDetail >

Pedal SensorOKDetail >

SelecterenMechanic Detect

SelecterenTest SystemM

ThrottleOKMislukt

BrakeOKMislukt

LightOKMislukt

SupportOKMislukt


Walk AssistanceOKMislukt

Speed SignalOKMislukt

CadenceOKMislukt

MotorOKMisluktDetail >

Reset

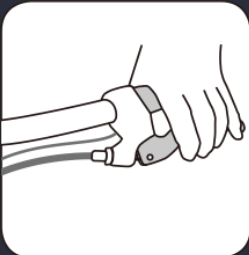

Gelieve minstens twee maal de remhevel inknijpen, dan moet je groen licht zien.

Als de motor stopt maar je krijgt geen groen licht is de rem sensor ok. Anders, klikt u op

Mislukt

 en vervangen het onderdeel.

< Terug

Volgende >

Annuleren

Test de rem onderbreker, volg de instructies op om deze te testen.

Je zou kunnen klikken op “Volgende”, of druk op “Enter” om verder te gaan.

Dealer

BAFANG

Merk

Type Fiets

Fiets Verkoop

Account

Service Center

Service Center

Diagnose

Bericht

Gereedschap

FAQ

Powered by BAFANG

USB HID

Verbinden

Electric Bicycle ID

SN

Selecteren

Verbinding

Can

HMI

OK

Detail

Controller

OK

Detail

Battery

OK

Detail

Pedal Sensor

OK

Detail

Selecteren

Mechanic Detect

Selecteren

Test Systeem

M

Throttle

OK

Mislukt

Brake

OK

Mislukt

Light

OK

Mislukt

Support

OK

Mislukt

Walk Assistance

OK

Mislukt

Speed Signal

OK

Mislukt

Cadence

OK

Mislukt

Motor

OK

Mislukt

Detail

Reset

Houd de knop ingedrukt " " op het display, dan zou het licht aan of uit moeten gaan, en ook zou je het groene licht moeten zien.

Als de verlichting niet werkt, maar u ziet nog steeds het groene lampje, vervang dan de verlichting. Als er geen verlichting brandt of als u geen groen licht ziet, klik dan

Mislukt

 en vervang dhets display of controller.

< Terug

Volgende >

Annuleren

Test de verlichting, volgt u de instructies voor het testen.

Je zou kunnen klikken op "Volgende", of druk op "Enter" om verder te gaan.

Dealer

BAFANG

Merk

Type Fiets

Fiets Verkoop

Account

Service Center

Service Center

Diagnose

Bericht

Gereedschap

FAQ

Powered by BAFANG

USB HID

Verbinden

Electric Bicycle ID

SN

Selecteren

Verbinding

Can

HMI

OK

Detail

Controller

OK

Detail

Battery

OK

Detail

Pedal Sensor

OK

Detail

Selecteren

Mechanic Detect

Selecteren

Test Systeem

M

Throttle

OK

Mislukt

Brake

OK

Mislukt

Light

OK

Mislukt

Support

OK

Mislukt

Walk Assistance

OK

Mislukt

Speed Signal

OK

Mislukt

Cadence

OK

Mislukt

Motor

OK

Mislukt

Detail

Reset

+

-

Gelieve afwisselend te drukken op de "+" en "-", dan zou u het groene licht moeten zien.
Als er geen groen lampje brandt, klikt u op

Mislukt

 en vervang het display.

< Terug

Volgende >

Annuleren

<<

Test de display knoppen, volgt u de instructies voor het testen.

Je zou kunnen klikken op "Volgende", of druk op "Enter" om verder te gaan.

Dealer

BAFANG

Merk >

Type Fiets

Fiets Verkoop

Account

Service Center ^

Service Center

Diagnose

Bericht

Gereedschap v

FAQ v

Powered by BAFANG

USB HID Verbinden

Electric Bicycle ID SN

Selecteren **Verbinding** Can

HMI OK Detail >

Controller OK Detail >

Battery OK Detail >

Pedal Sensor OK Detail >

Selecteren **Mechanic Detect**

Selecteren **Test Systeem** M

Throttle OK Mislukt

Brake OK Mislukt

Light OK Mislukt

Support OK Mislukt

Walk Assistance OK Mislukt

Speed Signal OK Mislukt

Cadence OK Mislukt

Motor OK Mislukt Detail >

Reset

Houd de knop ingedrukt " " of " ", dan is de motor zou moeten werken bij lage snelheid, en ook moet je het groene licht zien.

Als er geen groen lampje brandt, klikt u op Mislukt en vervang het display.

< Terug

Volgende >

Annuleren

Test Loop Functie

Je zou kunnen klikken op “Volgende”, of druk op "Enter" om verder te gaan.

POWER YOUR LIFE

BAFANG

Dealer

BAFANG

Merk

Type Fiets

Fiets Verkoop

Account

Service Center

Service Center

Diagnose

Bericht

Gereedschap

FAQ

Powered by BAFANG

USB HID

Verbinden

Electric Bicycle ID

SN

Selecteren

Verbinding

Can

HMI

OK

Detail

Controller

OK

Detail

Battery

OK

Detail

Pedal Sensor

OK

Detail

Selecteren

Mechanic Detect

Selecteren

Test Systeem

M

Throttle

OK

Mislukt

Brake

OK

Mislukt

Light

OK

Mislukt

Support

OK

Mislukt

Walk Assistance

OK

Mislukt

Speed Signal

OK

Mislukt

Cadence

OK

Mislukt

Motor

OK

Mislukt

Detail

Reset

Middle

Hub

0

km/h

Draai het wiel naar voren met de hand, dan zul je de snelheid hierboven zien en het groene licht krijgen.

Als er geen groen licht brandt, controleer of de magneet in de juiste positie is geplaatst. Als het nog steeds niet werkt, klikt u op

Mislukt

 en vervang dan de sensor en de magneet.

< Terug

Volgende >

Annuleren

Test snelheid sensor, volg de instructies hoe te testen.

Je zou kunnen klikken op "Volgende", of druk op "Enter" om verder te gaan.

Dealer

BAFANG

Merk

Type Fiets

Fiets Verkoop

Account

Service Center

Service Center

Diagnose

Bericht

Gereedschap

FAQ

Powered by BAFANG

USB HID

Verbinden

Electric Bicycle ID

SN

Verbinding

Can

HMI

OK

Detail

Controller

OK

Detail

Battery

OK

Detail

Pedal Sensor

OK

Detail

Mechanic Detect

Test Systeem

M

Throttle

OK

Mislukt

Brake

OK

Mislukt

Light

OK

Mislukt

Support

OK

Mislukt

Walk Assistance

OK

Mislukt

Speed Signal

OK

Mislukt

Cadence

OK

Mislukt

Motor

OK

Mislukt

Detail

Reset



S





- Hang de fiets op om letsel of schade te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het wiel vrij is om te roteren!

Draai het pedaal vooruit met de hand, dan moet je het groene licht te zien. Als er geen groen lampje brandt, klikt u op  Mislukt en vervangen het onderdeel.

als u torque sensor gebruikt en het torque signaal wilt controleren, schakelt u bovenstaande optie naar "T".

< Terug

Voltooien

<<

Test torque signaal, volg de instructies op hoe te testen.

Als u het torque signal wilt testen wijzig dan de  naar  en volg de instructies.

Je zou kunnen klikken op "Volgende", of druk op "Enter" om verder te gaan.

Dealer

BAFANG

Merk

Type Fiets

Fiets Verkoop

Account

Service Center

Service Center

Diagnose

Bericht

Gereedschap

FAQ

Powered by BAFANG

USB HID

Verbinden

Electric Bicycle ID

SN

Selecteren

Verbinding

Can

Reset

Rapport maken

Motor

SN

Model

Power

Wielomtrek

Voltage

RPM

Selecteren

Mechanic Detect

Selecteren

Test Systeem

M

Throttle

OK

Mislukt

Brake

OK

Mislukt

Light

OK

Mislukt

Support

OK

Mislukt

Walk Assistance

OK

Mislukt

Speed Signal

OK

Mislukt

Cadans

OK

Mislukt

Motor

OK


Mislukt

Detail

Als het fiets-ID wordt gedetecteerd, wordt de motor detail informatie automatisch weergegeven.


POWER YOUR LIFE

BAFANG

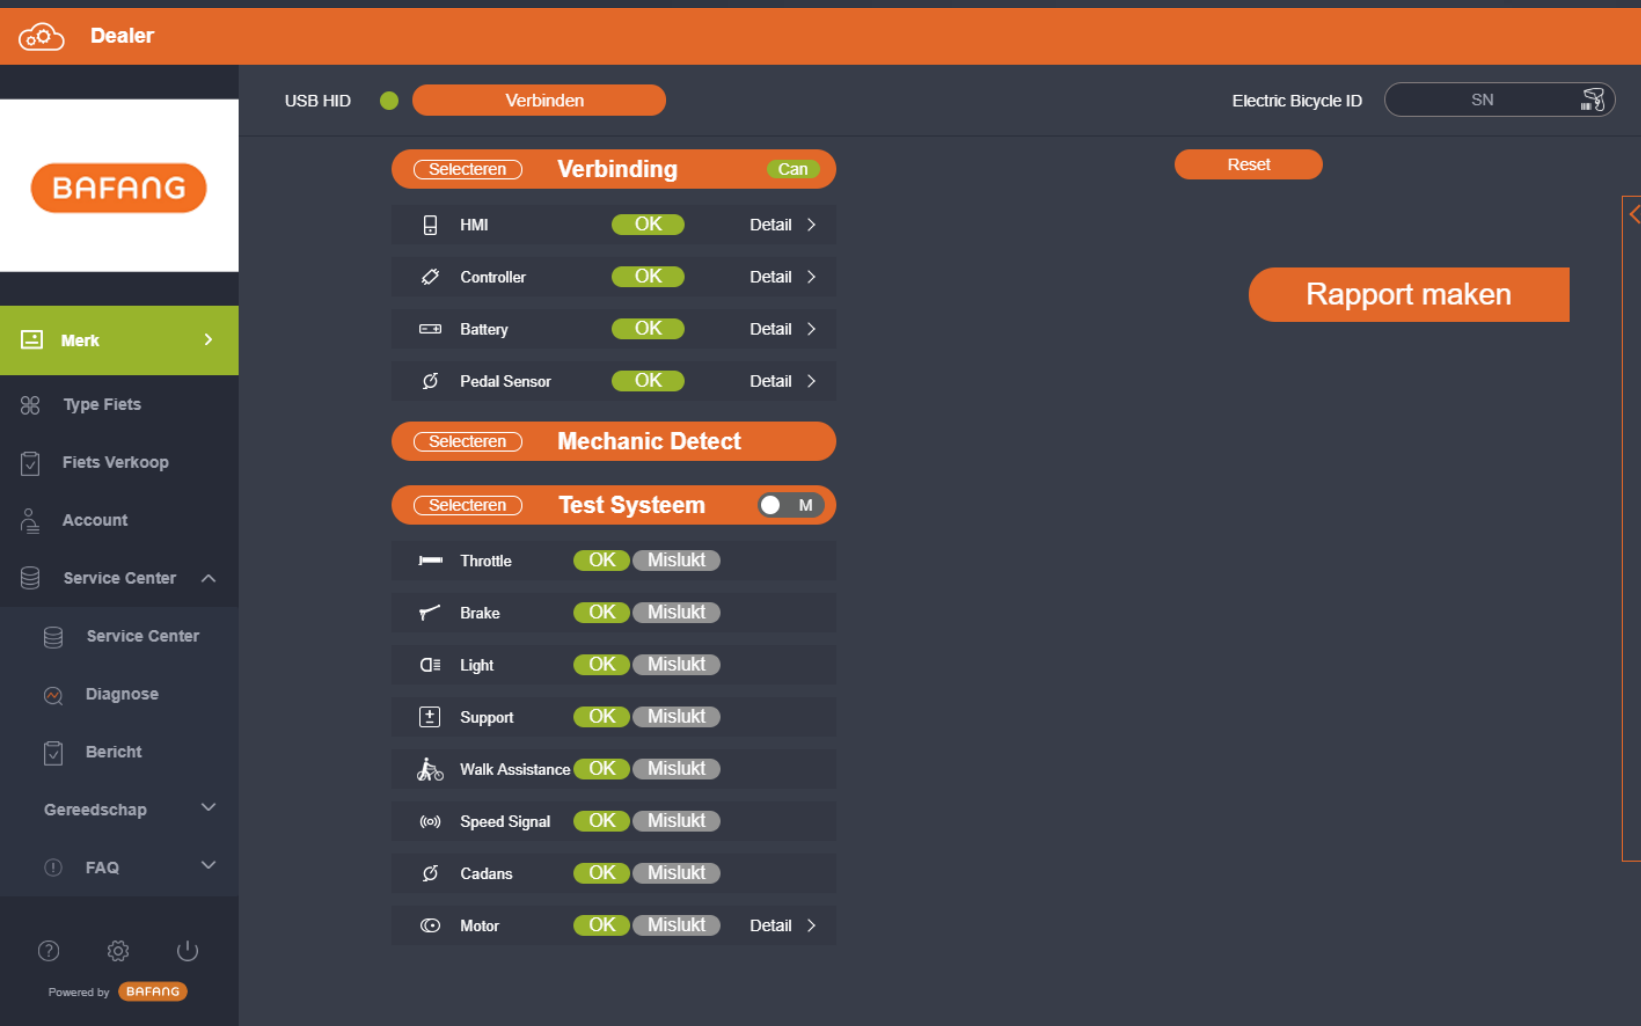

Het verschil tussen M, manueel, en A, automatisch, is dat BESST bij A ,automatisch, alle componenten bij elkaar kan controleren.

Wanneer het systeem functioneert zal BESST het signaal detecteren en beoordelen op functie.

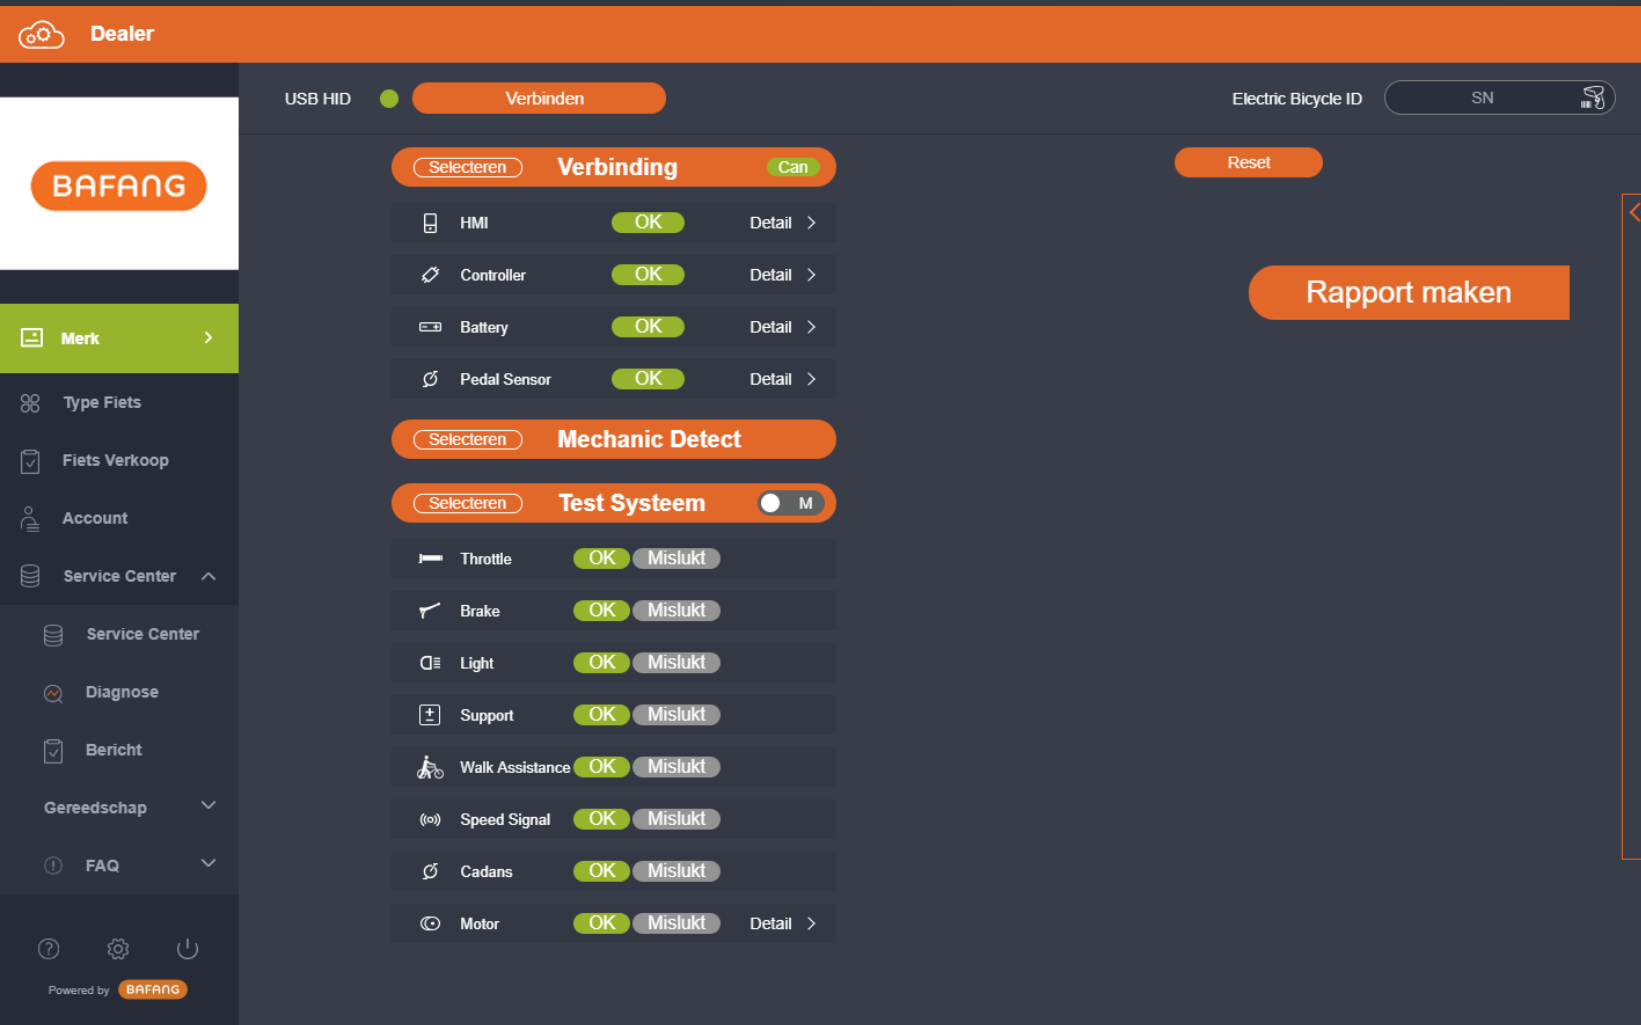

Nadat alle onderdelen resultaat hebben, kunt u een rapport opmaken.

Je zou kunnen klikken op "Rapport maken", of druk op "Enter" om verder te gaan.

Dealer

BAFANG

Merk

Type Fiets

Fiets Verkoop

Account

Service Center

Service Center

Diagnose

Bericht

Gereedschap

FAQ

Powered by BAFANG

E-BIKE Diagnose Raport

E-BIKE Model:

Component	Model	Series Number	Software Version	Parameter Version	Operation
HMI	DP C240.CAN	DPC240.C2.0704F8T1221458	DPC240CI10202.0		Detail
Controller	CR X10P.250.FC	erere	CRX10PC4305h132019.2		Detail
Battery	BT F05.170.CU	BTF05.200.UCC1T1250012	BF-12S-F05.170CU-T1 V0.4		Detail
Brake					Detail
Throttle					Detail
Light					Detail
Speed Sensor					Detail
Pedal Sensor		SRPA21232STCA22F8SC229036			Detail
Motor					Detail
Connect					Detail

Motor SN E-Bike ID SN Sleutel code SN

Resultaat

Throttle	Brake	Light	Support	Walk Assistance	Speed Signal	Cadans	Motor
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Rapport opslaan

Rapport voorbeeld.
U vindt alle test- en
aanverwante
productinformatie.

Nu kunt u dit rapport opslaan
en heeft u de mogelijkheid om
het af te drukken.

Wanneer er een mechanische
schade is geselecteerd dan vindt
u deze terug in de lijst.

Als het E-Bike SN leeg is, zou je
ook het rapport op te slaan,
maar alle component moet
bestaan in BESST

 DEALER



Brand >

Diagnosis ^

Diagnosis

Report

Order

Vehicle

Service Center

Account

Error Code

Tool v



E-BIKE Diagnosis Report



Org Info ^

Org Name

Brand A

Org Address

Address

Org E-mail

brand@www.com

Org Tel.

+420 224

Report Date

2018-09-01 09:42

Bike Info v

Diagnosis Data v

Diagnosis Result v

Remarks v

Het rapport is gemaakt.
In het gedeelte opmerkingen
u meer opmerkingen en
enkele foto's toevoegen.

Dealer

BAFANG

Merk >

Type Fiets

Fiets Verkoop

Account

Service Center ^

Service Center

Diagnose

Bericht

Gereedschap v

FAQ v

Powered by BAFANG

USB HID Verbinden

Electric Bicycle ID SN

Selecteren **Verbinding** Can

Display Detail >

Controller Detail >

Batterij Detail >

Pedaal Sensor Detail >

Selecteren **Mechanic Detect**

Selecteren **Test System** ON

Gashendel

Rem

Verlichting

Ondersteuning

Meeloop functie

Snelheidssignaal

Cadans

Motor Detail >

Reset

>>



Stap 1 : Selecteer de onderdelen van elektrische fiets.

Stap 2 : Verbind BESST Tool met het display en Controller.

Stap 3 : Besst tool zal "piepen".
Als er geen "piep" geluid is of het display niet ingeschakeld is,
klik dan op "Help"

Help

Doorgaan

Nieuwe functie mechanisch detect.
Als er mechanisch defect is,
kunt u gebreken selecteren
voordat u rapport maakt.
Deze gebreken worden op het
rapport getoond.

POWER YOUR LIFE

BAFANG

Dealer

E-BIKE Diagnose Raport

E-BIKE Model:

Component	Model	Series Number	Software Version	Parameter Version	Operation
HMI	DP C240.CAN	DPC240.C2.0704F8T1221458	DPC240C110202.0		Detail
Controller	CR X10P.250.FC	erere	CRX10PC4305h132019.2		Detail
Battery	BT F05.170.CU	BTFF05.200.UCC1T1250012	BF-12S-F05.170CU-T1 V0.4		Detail
Brake					Detail
Throttle					Detail
Light					Detail
Speed Sensor					Detail
Pedal Sensor		SRPA21232STCA22F8SC229036			Detail
Motor					Detail
Connect					Detail

Motor

SN

E-Bike ID

SN

Sleutel code

SN

Resultaat

Gashendel	Rem	Verlichting	Ondersteuning	Meeloop functie	Snelheidssignaal	Cadans	Motor
OK	OK	OK	OK	Mislukt	OK	OK	OK
Defects:		Motor doesn't work		Battery got damage		Battery problems	

Rapport opslaan

Merk

Type Fiets

Fiets Verkoop

Account

Service Center

Service Center

Diagnose

Bericht

Gereedschap

FAQ

Powered by BAFANG

In de resultaat balk vindt u het resultaat van de diagnose met de gedetecteerde mechanische defecten