

Fransgård

Manual
DE



Planierschild

GT-250 DK
GT-275 DK
GT-300 DK

Fransgård	
Fredbjergvej 132, Denmark-9640 Farsø. www.fransgard.dk	
Model	GT-250DK
Kg.	780
KW	
Serie nr.	
 Made in Denmark	
	

Fransgård	
Fredbjergvej 132, Denmark-9640 Farsø. www.fransgard.dk	
Model	GT-275DK
Kg.	795
KW	
Serie nr.	
 Made in Denmark	
	

Fransgård	
Fredbjergvej 132, Denmark-9640 Farsø. www.fransgard.dk	
Model	GT-300DK
Kg.	815
KW	
Serie nr.	
 Made in Denmark	
	

Fransgård Maskinfabrik A/S
Fredbjergvej 132
DK - 9640 Farsø
Tel: +45 98 63 21 22
www.fransgard.dk
mail@fransgard.dk

Inhaltsverzeichnis

Seite

Technische Daten.....	2
Introduktion.....	2
Wartung und Abschmieren	2
Sicherheitsvorschriften	2
Montageanleitung	3-5

Technische Daten

GT-250DK / 275DK / 300DK

Gewicht.....	780 kg / 795 kg / 815 kg
Arbeitsbreite	2,50m / 2,75m / 3,00m
Schild Höhe	0,70 m
Räder.....	21 x 6.00 / 6-lagig

Introduktion

Das Planierschild GT-DK ist stabil gebaut und auch für schwere Arbeiten geeignet. Dieses Schild als Standard mit hydraulisch drehbarem Schild ausgerüstet, das sich um 270° drehen lässt. Zwischen der Dreipunkts Aufhängung und dem Ausleger kann das Schild mittels eines Bolzens in eine Mittelstellung (das Schild arbeitet gerade hinter dem Schlepper), nach rechts oder links justiert werden. Zum Verstellen des Auslegers muss das Schild nur leicht angehoben werden. Als Sonderausrüstung kann ein Hydraulikzylinder geliefert werden, der diese Einstellung stufenlos erledigt. Ferner hat das groß 6-lagige Räder, die mit Spindeln ausgerüstet und stufenlos höhenverstellbar sind.

Wartung und Abschmieren

Das Fransgård GT-DK ist mit 4 Schmiernippeln im Drehpunkt beim Blatt ausgerüstet (ill. 4-1), es ist wichtig das es so viel geschmiert wird das es immer mit Fett ausgefüllt ist damit es verhindert das Wasser und Schmutz in der Drehscheibe kommt. Die Hauptwelle im Drehpunkt soll auch immer mit Fett gefüllt sein. (ill. 6-1)
Beim Drehpunkt in der Dreipunktaufhängung ist es 1 Schmiernippel, 2 beim Stempel worum das Schild sich dreht, und wenn die Maschine mit Schwenkzylinder montiert ist sind es in Dreipunktaufhängung auch 2 Schmiernippel.
Bei der Radeinstellung sind 2 Schmiernippel und 2 in den Rädern, diese Stellen sollen eins bis zwei Mal geschmiert werden oder nach Bedarf, mit Fett von guter Qualität. Vergiss nicht Bolzen nach kurzer Zeit Gebrauch zu Nachspannen und sonnst nach Bedarf.

Sicherheitsvorschriften

Das Planierschild GT-DK eignet sich zum Abziehen von Kies- und Feldwegen sowie auch zum Schneeräumen und darf nicht für etwas anderes verwendet werden. Der Eigentümer oder Benutzer hat sich zu überzeugen, dass sich während der Arbeit niemand im Gefahren-Bereich der Maschine aufhält. Während der hydraulischen Verstellung des Schildes, besteht die Gefahr der Einklemmung, wenn sich jemand im Arbeitsbereich befindet.

Montageanleitung

Das GT-DK wird in einigen Fällen teilweise montiert geliefert.


Bolzen, Muttern, Splitter und anderes sind an den hierfür vorgesehenen Stellen an der Maschine montiert.

Montierungsbeschreibung:

1. schmiere die Drehescheibe und Wellenzapfen (Ill. 1-1.2).
2. Der Rahmen wird über den Wellenzapfen auf dem Blatt gesenkt und die Oberseite von der Scheibe wird geschmiert (Ill. 2-1).
3. Die Abstandsscheiben werden auf dem Drehkranz vom Blatt in nachfolgende Reihenfolge gelegt (Ill. 3 u. 4)
 1. 2 Stück 15 MM Abstandsringe.
 2. 2 Stück 3 MM Abstandsringe.
 3. 4 Stück Nylon Verschleißplatten.
 4. 2 Stück 15 mm Ringe m/Schmiernippeln, seihe aufmerksam auf Rechts/Links.
 5. Alles wird mit 16 Stück M20 x 75 MM Bolzen zusammen mit Verschlussmuttern gespannt.
4. Das Stützbeschlag wird montiert, die 75 MM Welle soll so gewinkelt werden um es von der Unterseite montieren können (Ill. 4-6).
5. Montiere Dreipunktaufhängung und Stützbeine (Ill. 5/7).
6. Zylinder werden montiert und Schläuche werden durch den Schlauch Haltern gezogen (Ill. 5/7).
7. Alle Gewinde und alle beweglichen Flächen und Lager schmieren wenn die Maschine gesammelt wird. (Ill. 5-1 / 7-1 / 8-1).
Siehe Bilder auf der Seite gegenüber, und nachfolgende Ersatzteilzeichnungen.

III.1

1. / 2.

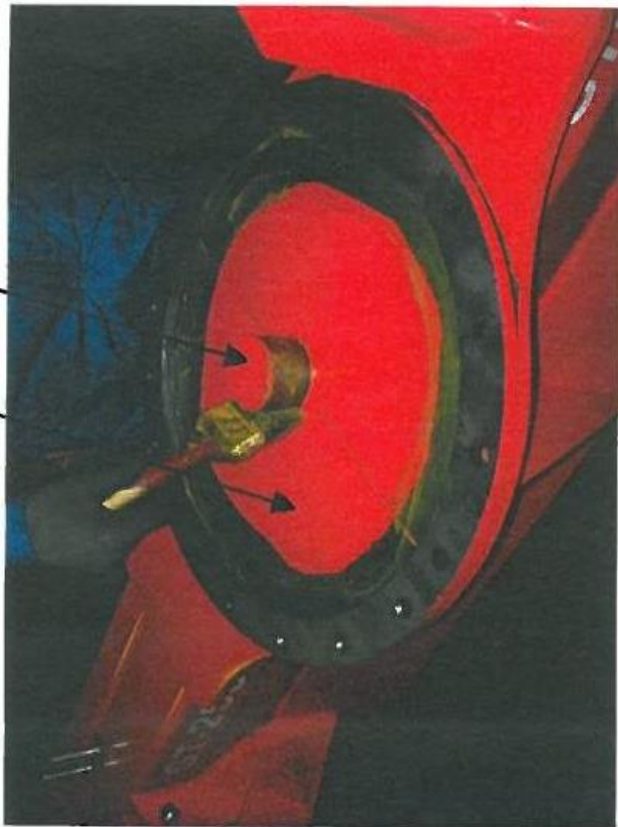

III.2

1.




III.3





1. 2. 3.



III.4

1. 4. 5. 6.

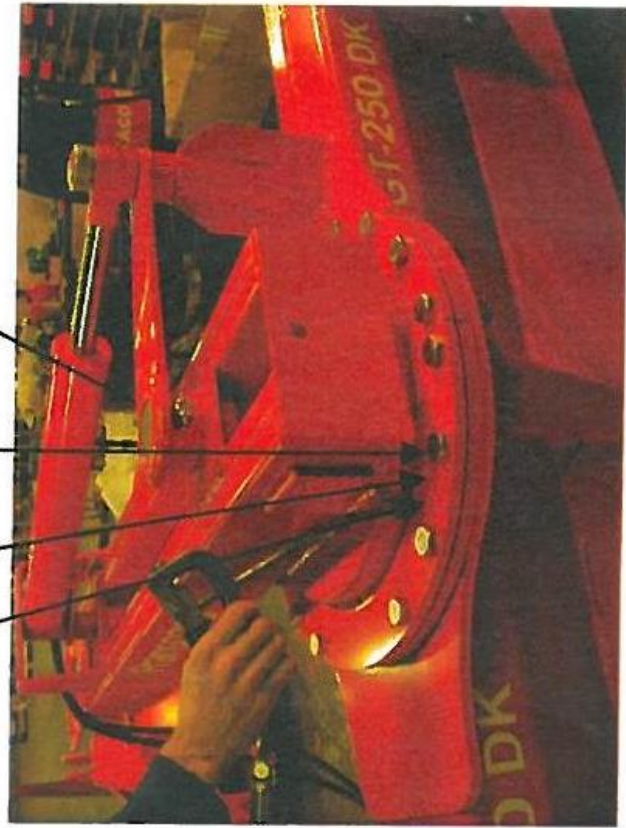

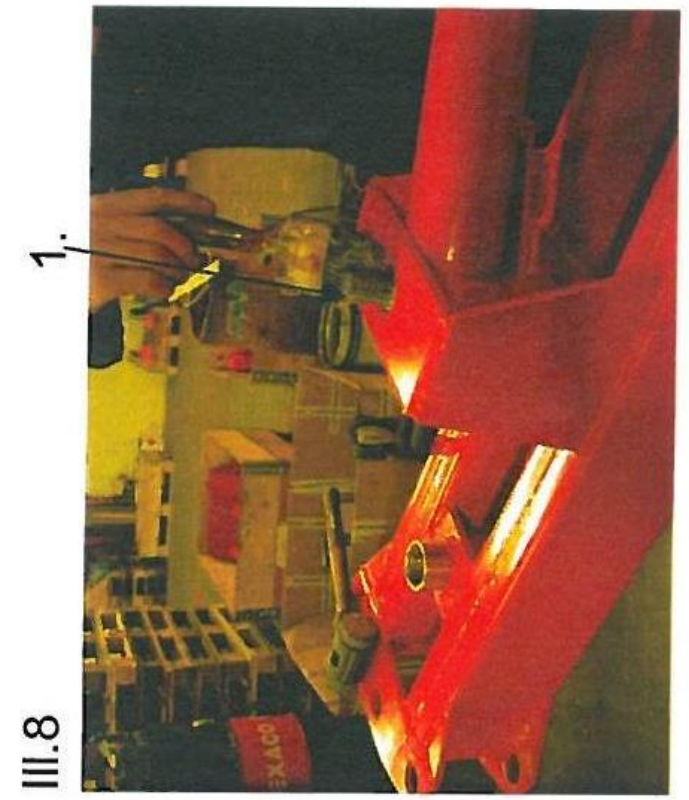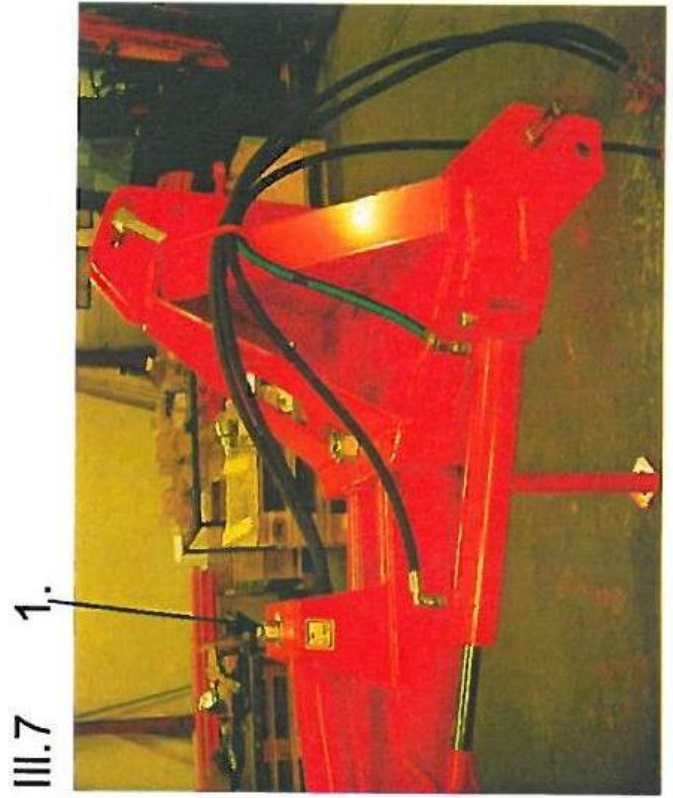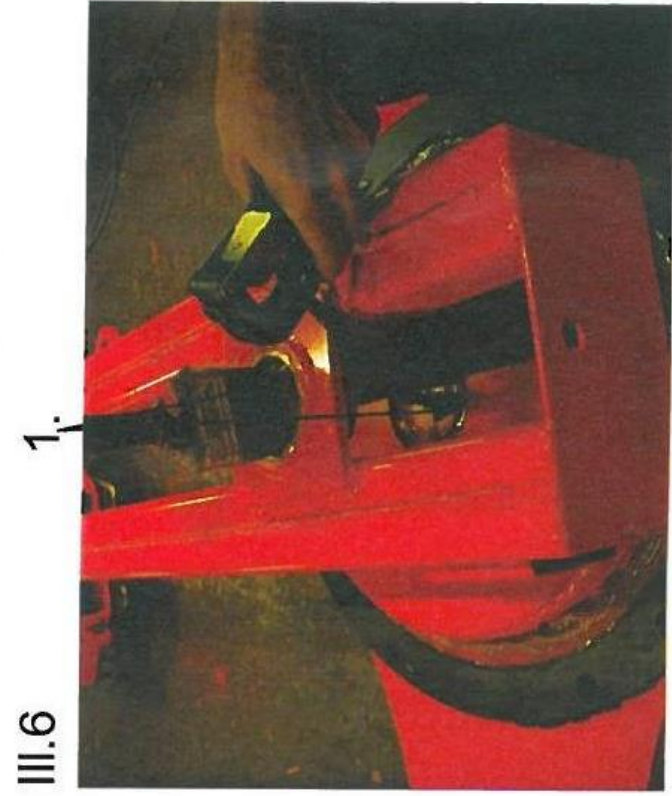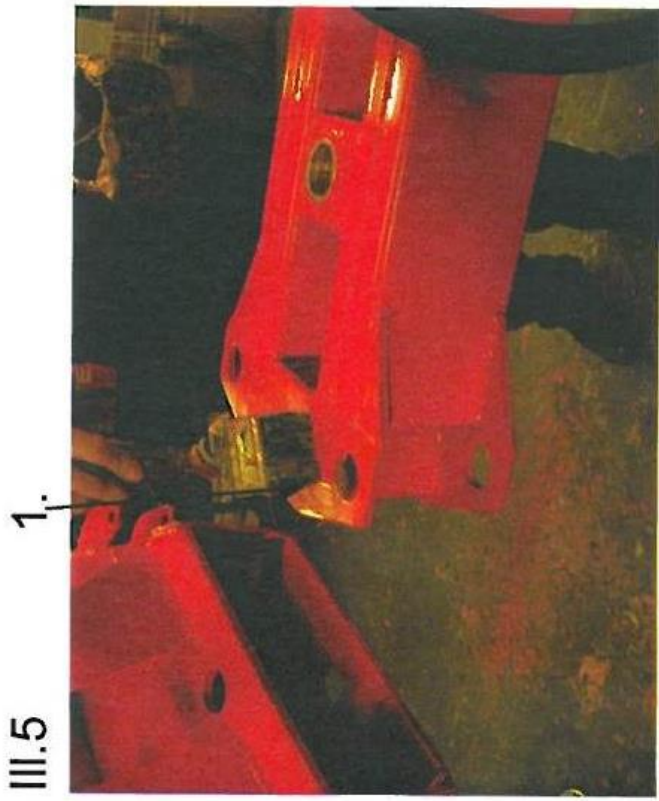

EG-Konformitätserklärung

20. marts 2019

Hersteller

Name: Fransgård Maskinfabrik A/S
Anschrift: Fredbjergvej 130, Fredbjerg
DK 9640 Farsø
Land: Danmark
Tel.: +45 98632122

die sich vereint die technischen unterlagen
erklären hiermit, daß

Produkt

Produktnr.: GT-275DK
Name: GT-275DK Planeringsskær
Typ: GT-275DK
Serienr.:
Firmenname:

ist in Übereinstimmung mit

Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.
Mai 2006 über Maschinen

Stellung: Udviklingschef
Name: Ivan Kristensen
Firmenname: Fransgård
Maskinfabrik A/S

Bjørn V. Kristensen

Datum

Unterschrift

