

Manual de Usuario

GoSwim




Auriculares de Conducción Ósea para Natación

Le agradecemos la compra de los auriculares de conducción ósea para natación IIWUS GoSwim. Las siguientes instrucciones le ayudarán a utilizarlos fácilmente.

Modo de Uso


1. Retire los auriculares y colóquelos en las orejas.
2. Coloque los altavoces de conducción ósea en los pómulos.
3. No coloque los altavoces de conducción ósea dentro de las orejas.
4. Uso completo

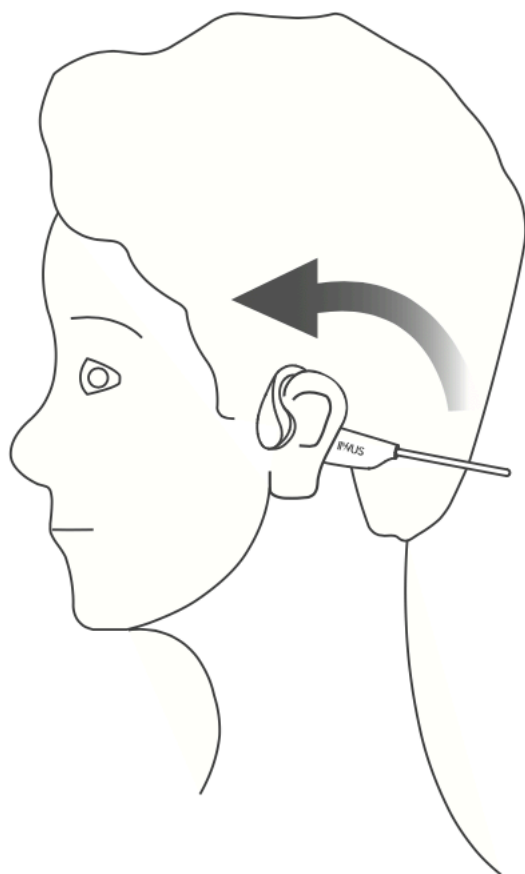

Accesorios




Manual de Usuario

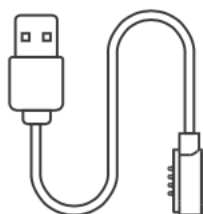

Cable de Carga



Tapones

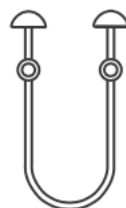


Lanyard

Diagrama

Audífono

- ① Puerto de carga
- ② Luz indicadora
- ③ Botón multifunción
- ④ Botón para bajar el volumen
- ⑤ Botón para subir el volumen
- ⑥ Micrófono

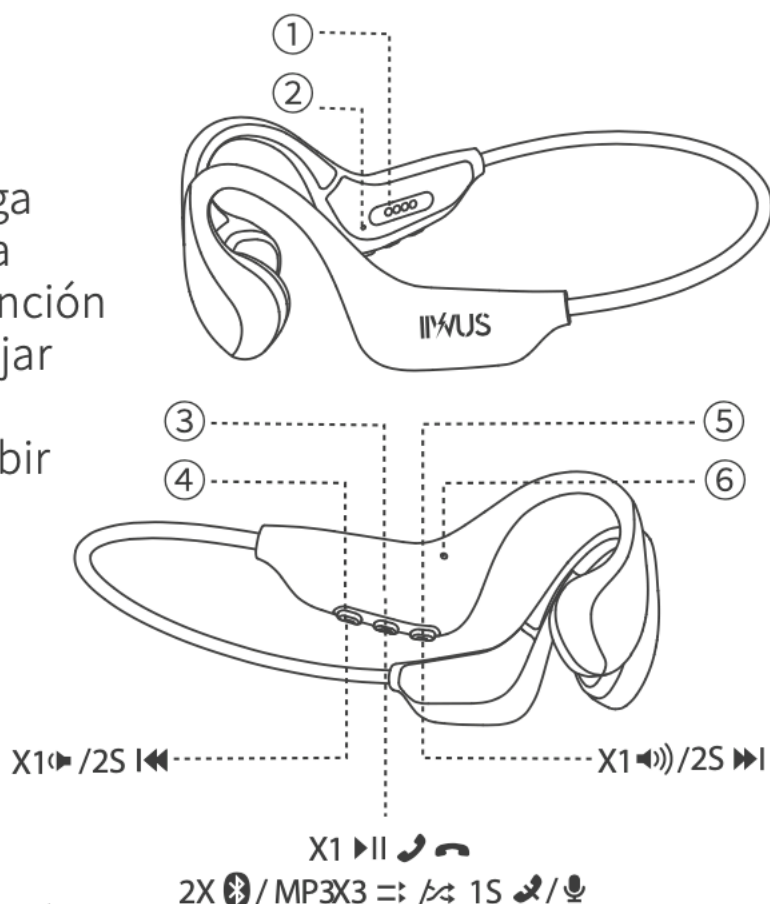

Botón multifunción

Reproducir/Pausar música x1

Responder/Colgar x1

Cambiar Bluetooth/MP3 x2

En modo MP3, alternar entre reproducción secuencial o aleatoria x3

(Reproducción secuencial predeterminada al iniciar)

Rechazar llamada/Asistente de voz X Pulsación larga 1 s

Botón bajar volumen

Bajar volumen x 1

Pulsación larga 2S: Canción anterior

Botón subir volumen


Subir volumen x 1

Pulsación larga 2S: Siguiendo canción

Encendido/apagado manual

1. Con los auriculares apagados, mantenga pulsado el botón multifunción durante unos 2 segundos para encenderlos.
2. Con los auriculares encendidos, mantenga pulsado el botón multifunción durante unos 3 segundos para apagarlos.

Emparejamiento

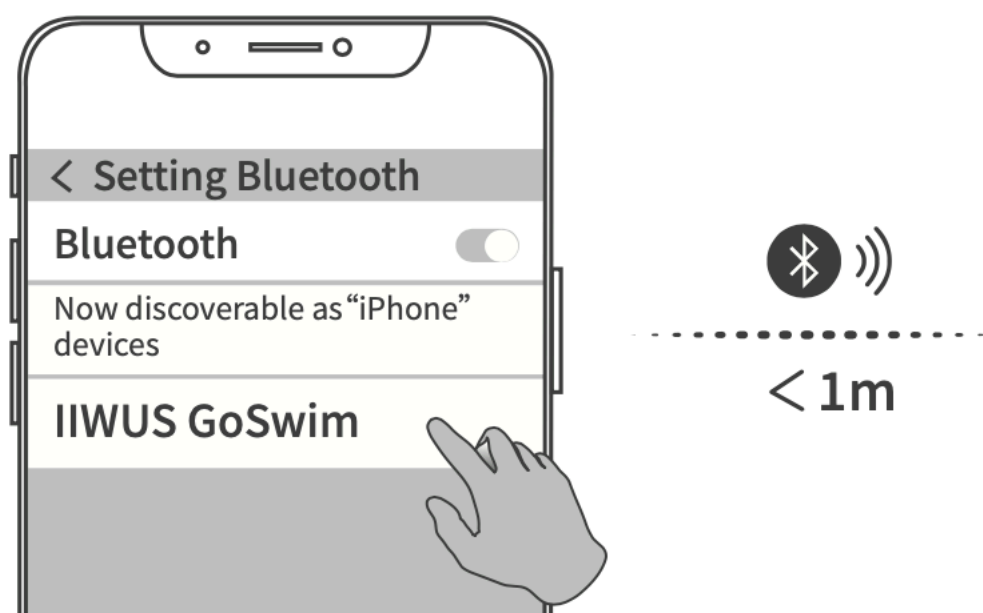

Cómo emparejar

Al emparejar el Bluetooth por primera vez, mantenga pulsado el botón multifunción durante unos 2 segundos. Los auriculares activarán automáticamente la función Bluetooth después de que la luz azul se encienda durante aproximadamente 1 segundo y las luces roja y azul parpadeen alternativamente. A continuación, busque dispositivos Bluetooth y seleccione "IIWUS GoSwim" para emparejarlos.

Enlace extendido

1. Tras conectar correctamente los auriculares al dispositivo A, desconecte inmediatamente el Bluetooth del dispositivo A.
2. Abra el Bluetooth del dispositivo B y busque los auriculares "IIWUS GoSwim" en la lista de Bluetooth. Haga clic para conectarlos.
3. Tras conectar correctamente al dispositivo B, haga clic en "IIWUS GoSwim" en la lista de Bluetooth del dispositivo A para conectar los auriculares.

Emparejamiento automático

1. Tras encenderlos, los auriculares se conectarán automáticamente al último dispositivo Bluetooth en unos 5 minutos. De lo contrario, se apagarán automáticamente.
2. Al desconectarse del dispositivo más allá de la distancia efectiva, los auriculares se conectarán automáticamente al volver a dicha distancia en 5 minutos.

Restablecimiento de fábrica

1. Con los auriculares apagados, mantenga pulsado el botón de encendido durante 10 segundos para encenderlos. Tras la instrucción de voz, los auriculares borrarán la información de emparejamiento y se apagarán.
2. Vuelva a encender los auriculares para volver al modo de emparejamiento.

Cargar los auriculares::

La luz roja de los auriculares está cargando.

La luz azul de los auriculares está completamente cargada.

Los auriculares están completamente cargados en aproximadamente 2,5 horas.

※ Los auriculares están apagados durante la carga.