




REOBOTTE INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA

MANUAL DE INSTRUÇÕES DO MANGOTE

INTRODUÇÃO: As **Normas de Segurança**, foram criadas, com o proposito de proporcionar ao trabalhador, meios de conseguir tornar o ambiente de trabalho sadio, onde todos, possam desenvolver as suas tarefas profissionais com Segurança. **LEIA COM ATENÇÃO!**

INDICAÇÃO DE PROTEÇÃO QUE O EPI OFERECE: (PICTOGRAMA)

EN388

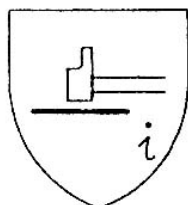

X	X	X	X	X	
					Resistencia ao Corte TDM (A a F)
					Resistência a Perfuração (01 a 04)
					Resistência ao Rasgamento(01 a 04)
					Resistência ao Corte Metodo Coupe (01 a 05)
					Resistência a Abrasão(01 a 04)

NÍVEL DE DESEMPENHO DO E.P.I:

Resistência a Abrasão – Nesta modalidade os valores vão do nível 01 ao nível 04

Resistência ao Corte Método Coupe- Nesta modalidade os valores vão do nível 01 ao nível 05

Resistência ao Rasgamento Nesta modalidade os valores vão do nível 01 ao nível 04

Resistência a perfuração Nesta modalidade os valores vão do nível 01 ao nível 04

Resistencia ao Corte – Metodo TDM – Nesta modalidade os valores vão de A à F

OBS: Na escala de valores acima, quanto maior for o valor numérico no nível, maior é a resistência.

Método Coupe – Teste realizado com lâmina circular somente deve ser entendido como orientação, enquanto que o ensaio de resistência ao corte TDM oferece referência quanto ao desempenho.

Obs: O nível de desempenho total da manga de duas ou mais camadas, não reflete necessariamente o nível de desempenho da camada externa.

INSTRUÇÃO DE USO: Destina-se a proteção para os braços do usuário, prevenindo e/ ou minimizando o corte acidental dos mesmos, no manuseio de facas, laminas (lisas), e outros objetos cortantes, assim como trabalhos com chapas, dando também proteção ao usuário, contra escoriações decorrentes do contato com superfícies abrasivas.

Prazo de Validade: Indeterminado

INSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO / TRANSPORTE: Deve ser acondicionado em locais limpos, seco e arejado, para evitar contaminação e proliferação de bactérias, não exposta a luz solar. Durante o período de utilização, a guarda do EPI, deve estar sempre seco e limpo; com as mesmas condições de acondicionamento e conservação.

HIGIENIZAÇÃO: Recomenda-se, para uma boa esterilização e higienização do produto, é permitido utilizar todos os processos convencionais de lavagem, como por exemplo: lavagem a seco, esterilização química, térmica, secagem rápida e fácil.

Deve ser lavado:

- **Em banho com temperatura máxima de 60°C**
- **Utilizando sabão neutro**
- **Permite-se a utilização de alvejantes**

Deve secar à temperatura ambiente, sendo permitido o uso de secador; ar forçado, com temperatura máxima de 60°C. Não é permitido o uso de ferro elétrico

OBS: MUITO IMPORTANTE, Deve-se ficar atento as condições gerais do EPI, após cada higienização, ao menor sinal de desgaste, tais como: abertura de ponto, fios soltos, exposição do fio de aço, rasgos, (por menor que seja), o produto deve ser substituído imediatamente. O número de higienizações fica condicionado as recomendações acima descritas. **(HIGIENIZAÇÃO)**

INSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA: Recomenda-se, para uma boa esterilização e higienização do produto, é permitido utilizar todos os processos convencionais de lavagem, como por exemplo: lavagem a seco, esterilização química, térmica, secagem rápida e fácil.

PROTEÇÃO QUÍMICA: ESTE PRODUTO NÃO SE APLICA NA PROTEÇÃO CONTRA QUALQUER PRODUTO QUÍMICO.

EFEITOS SECUNDARIOS DE DANOS À SAÚDE: ESTE PRODUTO NÃO É RECOMENDADO PARA PESSOAS QUE TENHAM ALGUMA RESTRIÇÃO OU REAÇÕES ALÉRGICAS AO USO DE PRODUTOS SINTÉTICOS (POLIAMIDA), SOBRE A PELE.

EFEITOS SECUNDARIOS DE AMPLIAÇÃO DO RISCO DE ACIDENTES DECORRENTES DO USO DO EPI: Não recomendamos o uso para trabalhos em máquinas de corte, serra de fita, e similares. É proibido utilizar a manga quando houver o risco de prender o braço em partes móveis de máquinas. Não deve ser usado como isolante elétrico, bem como isolante térmico.

EFEITOS SECUNDARIOS DE PERDA OU REDUÇÃO DE SENCIBILIDADE TÁCTIL E DE CAPACIDADE DE PREENSÃO: Recomendamos que o usuário após ter os mangotes vestidos nos braços, faça um teste de tatear diferentes objetos, para percepção da sensibilidade tátil, que em função do material utilizado ser sintético, e oferecer uma boa condução tátil, não transfere a percepção na sua totalidade.

TAMANHOS DISPONÍVEIS: Produzidas nos tamanhos 25cm, 30cm e 35cm, 40cm, 45cm, 50cm, 55cm, 60cm, 65cm e 70cm.

INDICAÇÃO, CASO A PROTEÇÃO ESTEJA LIMITADA A APENAS UMA PARTE DO BRAÇO: Deve-se selecionar um dos tamanhos produzidos, ideal para a proteção da região desejada.

ESPECIFICAÇÃO: Em função da tecnologia aplicada na fabricação deste tipo de EPI, torna o mesmo ambidestro, podendo ser utilizada em qualquer um dos braços.

REFERÊNCIA A ACESSÓRIOS E PARTES SUPLEMENTARES: Não se aplica a este tipo de EPI.

DECLARAÇÃO DO FABRICANTE: Os materiais utilizados na fabricação do EPI são de procedência Nacional, não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário e/ou substâncias alergênicas.

OS TEMPOS MÁXIMOS DE USO EM FUNÇÃO DA CONCENTRAÇÃO / INTENSIDADE DO AGENTE DE RISCO, SEMPRE QUE TAL INFORMAÇÃO SEJA NECESSÁRIA: Ao menor sinal de desgaste, tais como: abertura de ponto, fios soltos, exposição dos fios de aço, rasgos, (por menor que seja), o produto deve ser substituído imediatamente.
Quanto ao tempo mínimo / máximo de uso, fica condicionada a aplicação e forma de utilização do EPI.

REFERÊNCIA A INCOMPATIBILIDADE COM OUTROS EPI: Não recomendamos o uso deste tipo de EPI, associado a outro EPI de proteção elétrica.