



## **Manuale Utente APP Pharmacross**

Per croci modello: Slim Design Evo,  
Light Design Evo,  
RGB Design.






[www.pharmacydivision.it](http://www.pharmacydivision.it)



Nel caso di primo accesso è richiesta l'identificazione dell'utente: aprire la pagina del Menu principale selezionando il menu a tendina in alto a sinistra.


Selezionare **Profilo**, inserire le proprie credenziali e cliccare su **ACCEDI**.

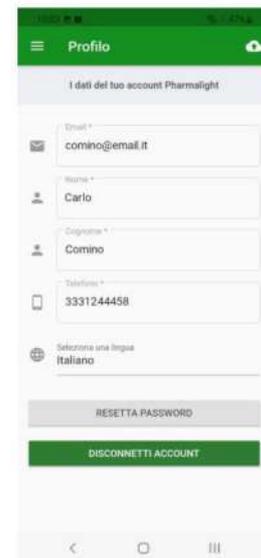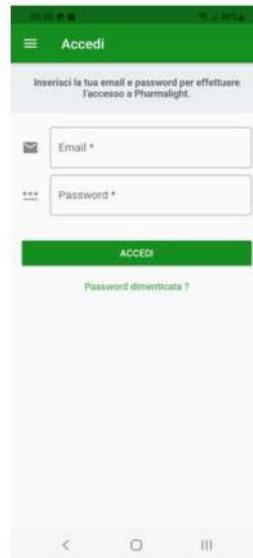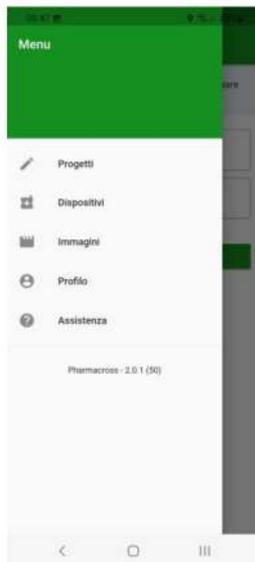

Si apre la finestra con l'elenco di tutti i *Progetti* salvati.

Nel caso NON si tratti di un primo accesso nella sezione Profilo è possibile visualizzare i propri dati, selezionare la Lingua ed e resettare la propria **PASSWORD** di accesso.

La finestra con l'elenco di tutti i *Progetti* salvati è anche accessibile selezionando **Progetti** dalla pagina del **Menu** principale.

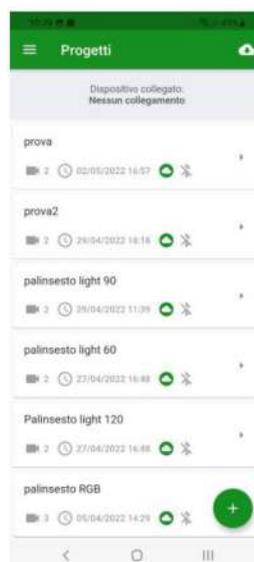

Tappando sulla nuvoletta in alto a destra è possibile scaricare in locale tutti i *Progetti* precedentemente caricati sul cloud.




Per creare un nuovo *Progetto* selezionare **+** in basso a destra.

Per editare un *Progetto* esistente selezionare il nome del *Progetto*

La finestra che si apre mostra:

- Il pulsante **Calendario** per impostare la programmazione automatica dei palinsesti
- Il pulsante **Upload** per caricare il *Progetto* sul cloud
- Il pulsante **Invia** per inviare il *Progetto* alla croce
- I pulsanti **Apertura**, **Chiusura**, **Turno**, ed eventuali altri *Periodi* creati dall'utente (per editare il relativo *Palinsesto*)
- Il pulsante **+** per creare un nuovo *Periodo*

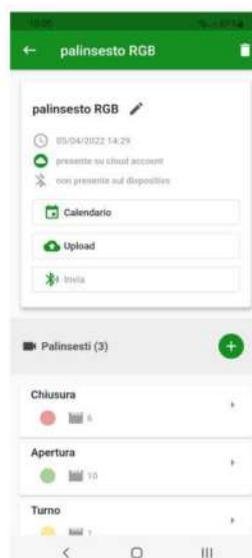

Selezionando uno dei sopra citati *Periodi* si apre la finestra che consente di impostare l'elenco di *Scene* che devono comparire in sequenza nel *Palinsesto*:




Per inserire una nuova *Scena* selezionare **+** in alto a destra.

Per editare una *Scena* esistente selezionare il nome della *Scena*

La finestra che si apre mostra:

- Il pulsante del menu per selezionare il tipo di *Animazione* da inserire nella scena (*Predefinita* oppure *Utente*)
- Il carosello per scegliere l'*Animazione*
- Il pulsante del menu per selezionare la **Velocità** di evoluzione dell'*Animazione* (Normale, Lenta, Veloce)
- Lo switch per attivare/disattivare la **Cornice Virtuale** verde lungo il perimetro della croce
- Il pulsante del menu per selezionare la **Durata** della *Scena* (1, 3, 5, 10, 15 sec)
- Il pulsante del menu per selezionare il tipo di messaggio di testo scorrevole da visualizzare:
  - **Nessun Testo**
  - **Testo Personalizzato** (compare un campo per scrivere il Testo di max 64 caratteri)
  - **Ora hh:mm**
  - **Ora hh:mm:ss**
  - **Temperatura**
  - **Data gg/mm/aa**
  - **Data gg-mm-aa**
  - **Data gg-mm**
  - **Data gg/mm**
  - **Data Estesa**
  - **Santo del giorno**
  - **Meteo domani ore 9:00**
  - **Meteo domani ore 15:00**
  - **CHIUSURA oggi**
  - **CHIUSURA domani**
  - **AERTURA oggi**
  - **APERTURA domani**

- **TURNO oggi**
- **TURNO domani**
- Il pulsante del menu per selezionare il **Colore** del testo
- Il pulsante del menu per selezionare la dimensione del **Font** del testo (5x7, 6x9, 8x12, 10x14, 15x22, 20x30)
- Il pulsante del menu per selezionare l'**Effetto** di movimento del testo (Fisso, Scorrimento DX, Scorrimento SX, Scorrimento DOWN, Scorrimento UP, Swift, Scorrimento DX Pause, Scorrimento SX Pause)
- Il pulsante del menu per selezionare la **Velocità** di movimento del testo (Veloce, Normale, Lenta)
- Il campo per inserire il periodo di validità ( *Dal ... Al ...* ) in cui la scena deve essere visualizzata (all'interno del periodo di validità del *Palinsesto* definito mediante calendario)

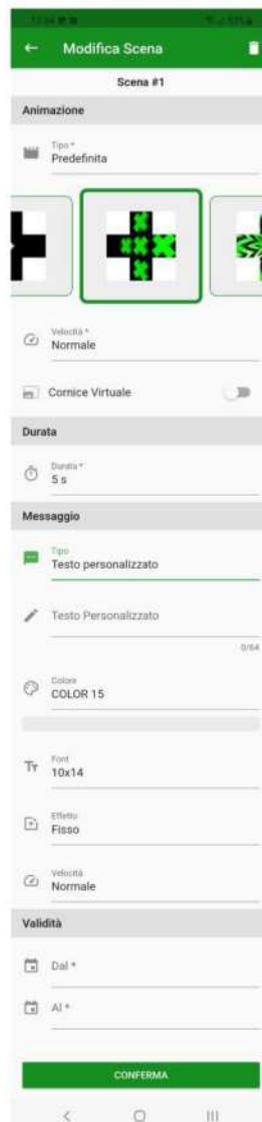



Per inviare alla croce un'*IMMAGINE UTENTE* selezionare **Immagini** dalla pagina del **Menu** principale: si apre la finestra che con l'elenco delle immagini precedentemente inviate alla croce e/o al cloud.

Gli slot di memoria per le immagini utente sono complessivamente 30 (IMAGE 1 ...IMAGE 30). E' possibile sostituire l'immagine in uno degli slot che ne contengono già una selezionandola dall'elenco, oppure inserire un'immagine in uno slot ancora vuoto

selezionando **+** in basso a destra.

Si apre una finestra che mostra:

- il pulsante del menu per selezionare lo slot immagine
- il pulsante del menu per selezionare l'immagine dalla galleria dello smartphone
- il pulsante per salvare l'immagine selezionata (solo in locale oppure facendo anche l'upload sul cloud)

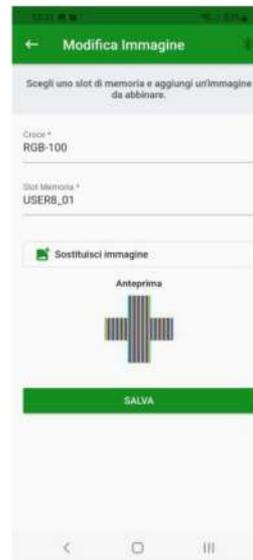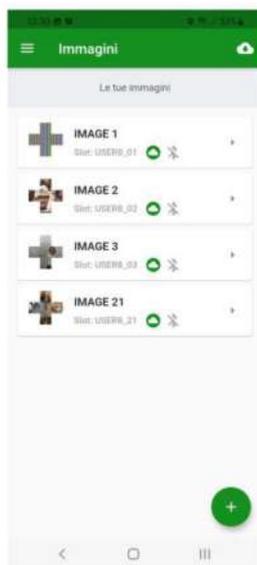

Le *IMMAGINI UTENTE* salvate saranno poi richiamabili da carosello nelle pagine di editing delle scene, esattamente come si fa per le *IMMAGINI PREDEFINITE*.

Per impostare la programmazione automatica a calendario, dopo aver selezionato il *Progetto* premere il pulsante **Calendario**: si apre una finestra che mostra un calendario con i giorni del mese.



Selezionare **+** in basso a destra e scegliere la modalità di compilazione del calendario che si intende utilizzare:

**Regola:** consente di definire una regola temporale in base alla quale la croce dovrà visualizzare un determinato palinsesto.

La finestra di dialogo consente di:

- impostare il *Palinsesto* per il quale stiamo definendo la regola
- selezionare il periodo di validità ( *Dal ... Al ...* ) in cui la regola deve essere attuata
- selezionare i giorni della settimana ( da *Lun* a *Dom* ) in cui la regola deve essere attuata
- definire due intervalli giornalieri ( *Dalle ... Alle ...* ) in cui la regola deve essere attuata

Nota: si può definire più di una Regola per ogni diverso palinsesto. Nel caso in determinati intervalli di tempo vi siano delle sovrapposizioni tra diverse Regole e/o Eventi, prevale sempre l'ultima impostazione inserita.

**Evento:** consente di definire un singolo evento in base al quale la croce dovrà visualizzare un determinato palinsesto.


Il giorno dell'evento deve essere precedentemente selezionato dal calendario.

La finestra di dialogo consente di:

- selezionare il *Palinsesto* per il quale stiamo definendo l'evento
- definire l'intervallo ( *Dalle ... Alle ...* ) in cui l'evento deve essere attuato

Nota: si può definire più di un Evento per ogni diverso palinsesto. Nel caso in determinati intervalli di tempo vi siano delle sovrapposizioni tra diverse Regole e/o Eventi, prevale sempre l'ultima impostazione inserita.

Per inviare un *Progetto* alla croce è necessario prima stabilire il collegamento: recarsi nei pressi della croce (max 5 mt) e selezionare **Dispositivi** dalla pagina del **Menu** principale. Selezionare la croce che viene rilevata dal Bluetooth e inserire il PIN di accesso (impostazione di fabbrica: 0000).

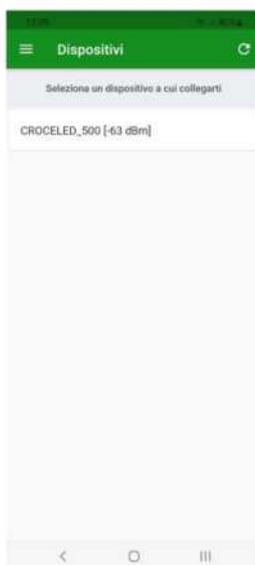


Una volta stabilita la connessione, selezionando nuovamente la croce è possibile:

- Abilitare / Disabilitare la regolazione automatica della luminosità della croce
- Aggiornare il PIN



In caso si abbia necessità di supporto selezionare **Assistenza** dalla pagina del Menu principale e si aprirà la seguente finestra:

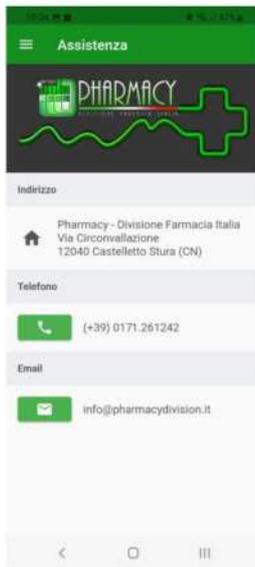

via Circonvallazione 16, CASTELLETTO STURA (CN)

tel. 0171 26.12.42 - fax 0171 26.26.15

[amministrazione@pharmacydivision.it](mailto:amministrazione@pharmacydivision.it)

[www.pharmacydivision.it](http://www.pharmacydivision.it)

