

ISTRUZIONI MONTAGGIO TUNNEL PEDONALE GENIUS



VERSIONE STANDARD



Spingere verso il basso agendo dalla base del supporto sfilabile



aprire verso l'esterno il supporto sfilabile



riportare verso l'alto il supporto sfilabile



Per la parte inferiore sollevare il supporto sfilabile agendo sempre dalla base e aprire verso l'esterno



abbassare il supporto sfilabile




procedere con l'apertura dei restanti supporti sfilabili



La regolazione dell'altezza del tunnel pedonale avviene tramite lo sfilo dei tubi telescopici che si possono regolare nella posizione come in figura o sollevato



ruotare il tubo telescopico per lo sblocco come indicato su etichetta

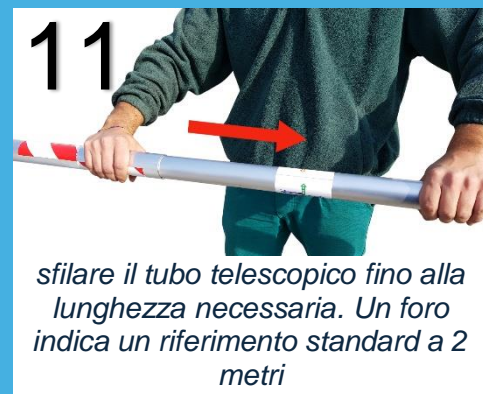

sfilare il tubo telescopico fino alla lunghezza necessaria. Un foro indica un riferimento standard a 2 metri



ruotare al contrario il tubo telescopico per bloccarlo, procedere poi con la regolazione degli altri tubi



Il sollevamento può essere eseguito da una sola persona oppure da 2 persone (consigliato)



regolazione altezza tunnel in posizione sollevata

