



Maandelijkse reiniging OptiBean

← terug naar volledige handleiding



21 stappen



feedback



1



Maandelijkse reiniging OptiBean

[← terug naar volledige handleiding](#)[21 stappen](#) [feedback](#)

1

Deze instructie toont de stappen voor de maandelijkse reiniging:

- Reinig de reservoirs met instantproduct
- Reinig de bonenreservoirs

Lees voordat u begint zorgvuldig de bijgevoegde '**Veiligheidsinstructies en milieu-informatie**' door.

Werkwijze

Tip

Alternatief

Oplossing



2



Stap 1 van 21



Maandelijkse reiniging OptiBean

[← terug naar volledige handleiding](#)[21 stappen](#) [feedback](#)

2

Open de deur met de sleutel.

Workbiwing

Tip

Alternatief

Oplossing



3



Stap 2 van 21



Maandelijkse reiniging OptiBean

[← terug naar volledige handleiding](#)[21 stappen](#) [feedback](#)

3

Til het deksel op.

Workbiwing

💡

Alternatief

Oplossing



4



Stap 3 van 21



Maandelijkse reiniging OptiBean

[← terug naar volledige handleiding](#)[21 stappen](#) [feedback](#)

4


Draai de uitlopen van de reservoirs omhoog.

Workbiwing

💡

Alternatief

Oplossing

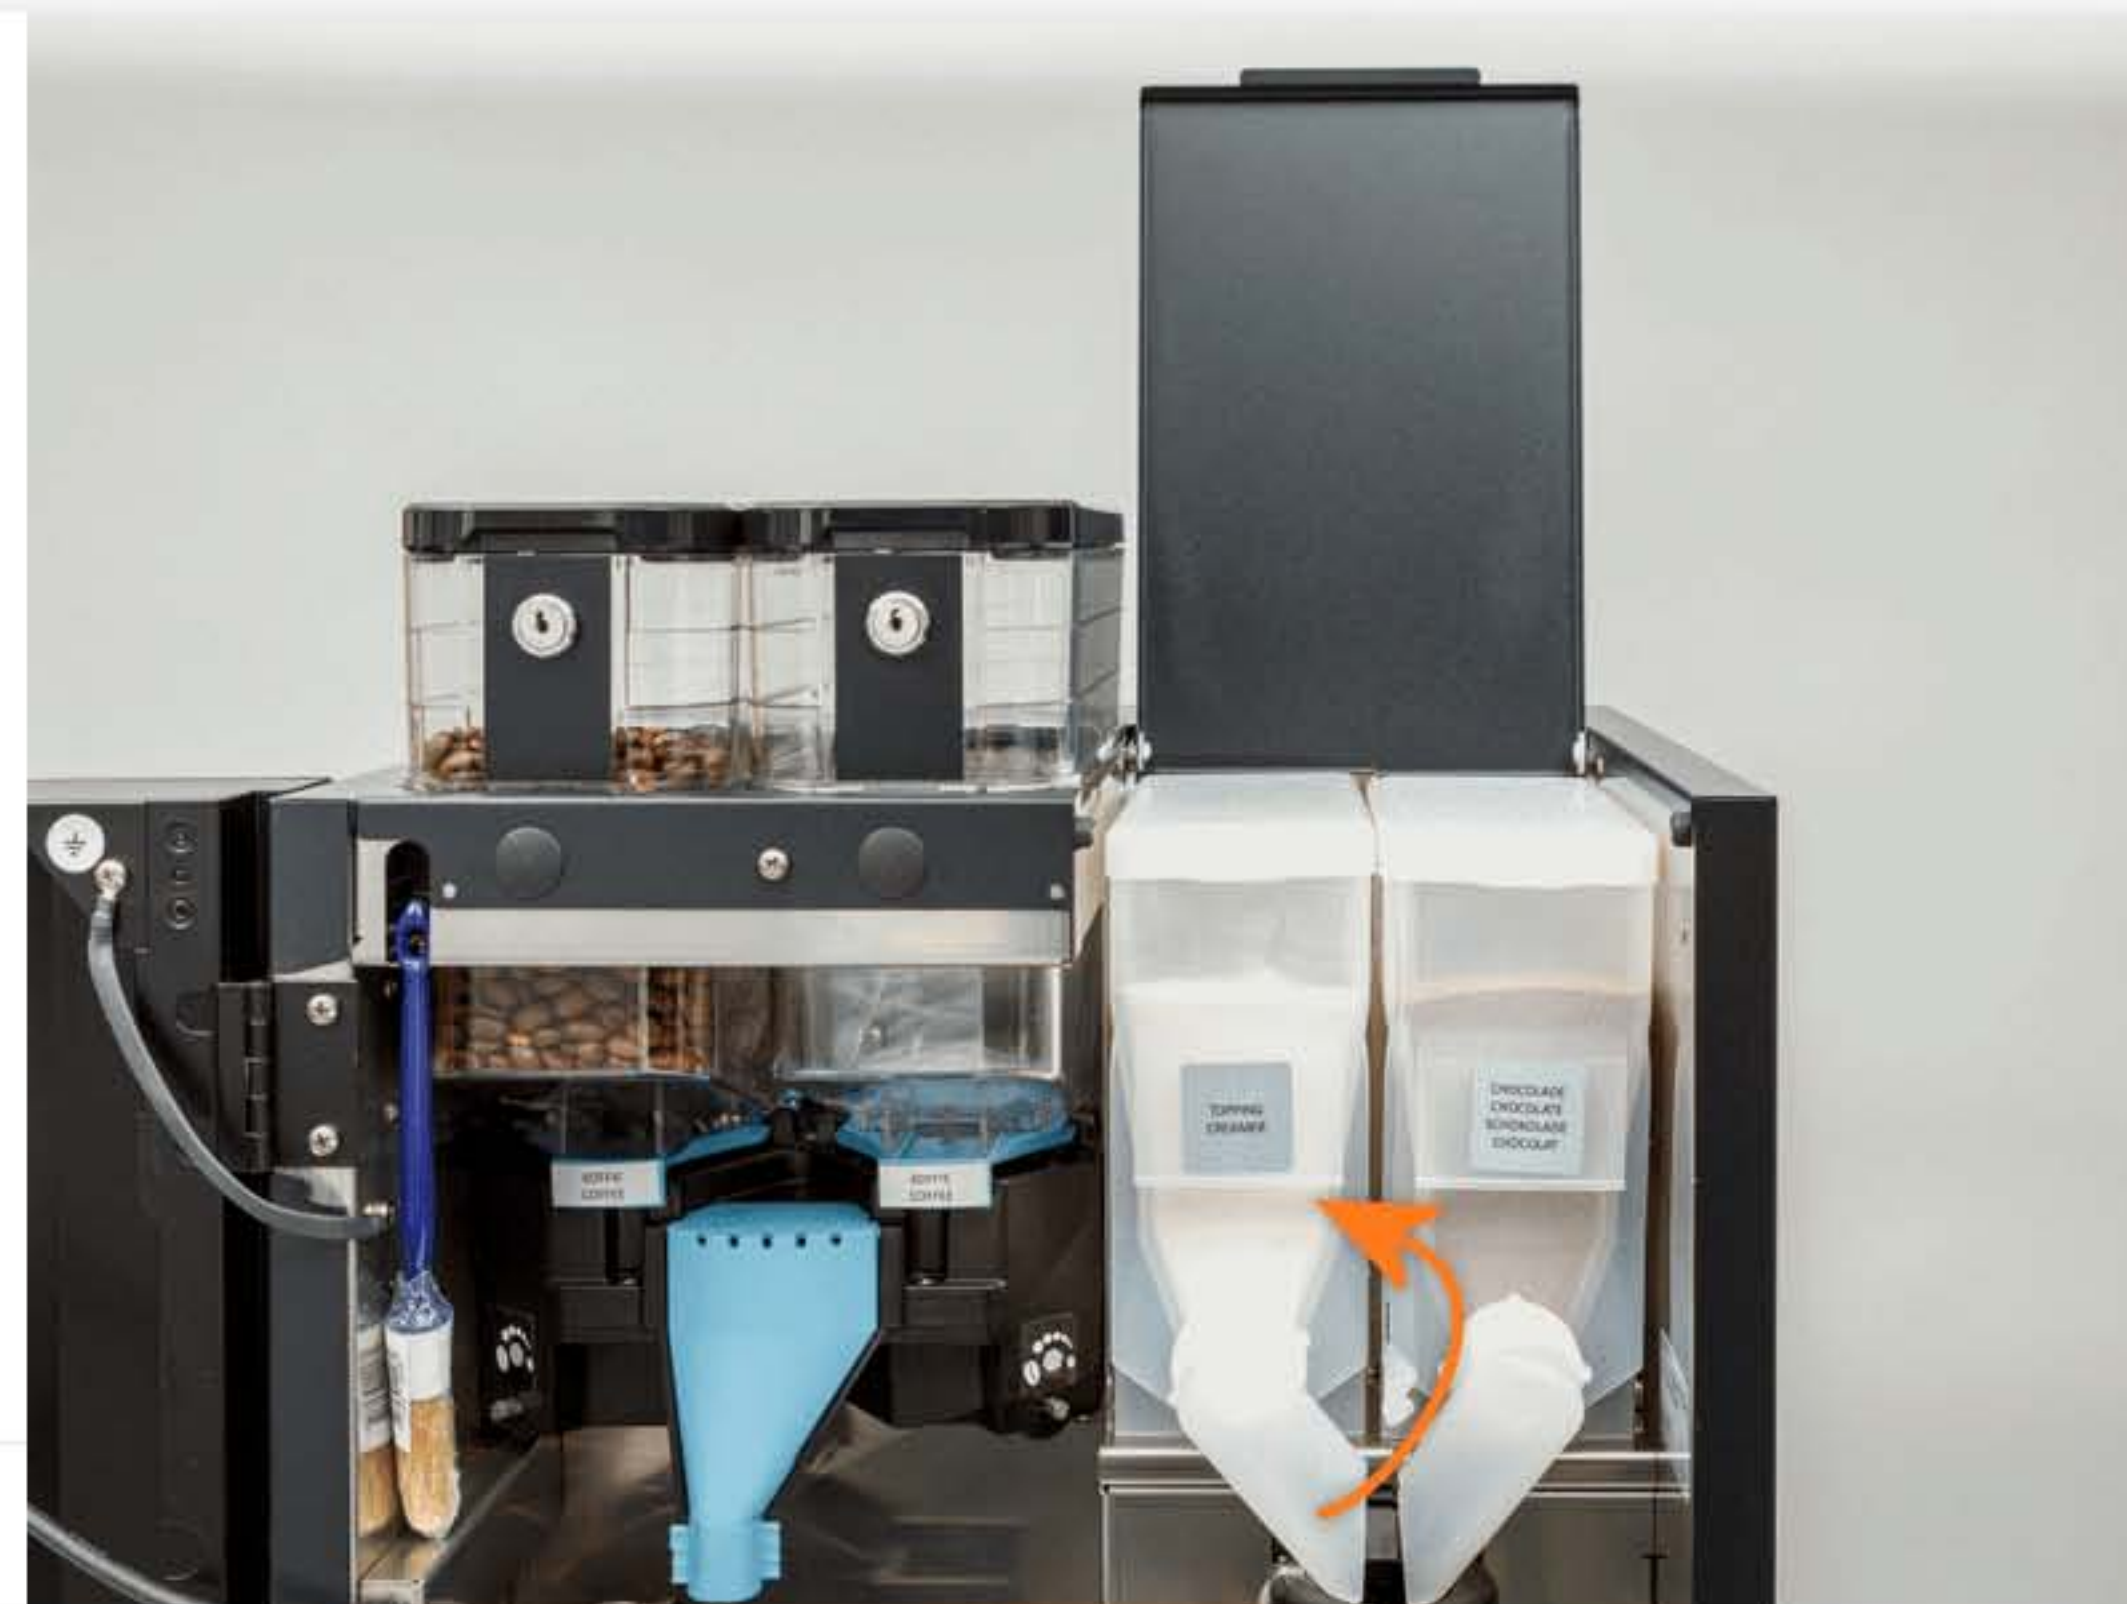

5



Stap 4 van 21



Maandelijkse reiniging OptiBean

[← terug naar volledige handleiding](#)[21 stappen](#) [feedback](#)

4

Draai de uitlopen van de reservoirs omhoog.

Workshop

Tip

Alternatief

Oplossing



5



Stap 4 van 21



Maandelijkse reiniging OptiBean

[← terug naar volledige handleiding](#)[21 stappen](#) [feedback](#)

4

Draai de uitlopen van de reservoirs omhoog.

Workbiwing

💡

Alternatief

Oplossing



5



Stap 4 van 21



Maandelijkse reiniging OptiBean

[← terug naar volledige handleiding](#)[21 stappen](#) [feedback](#)

5


Verwijder beide instantreservoirs door ze op te tillen en naar voren te trekken.

Workbiwing

💡

Alternatief

Oplossing

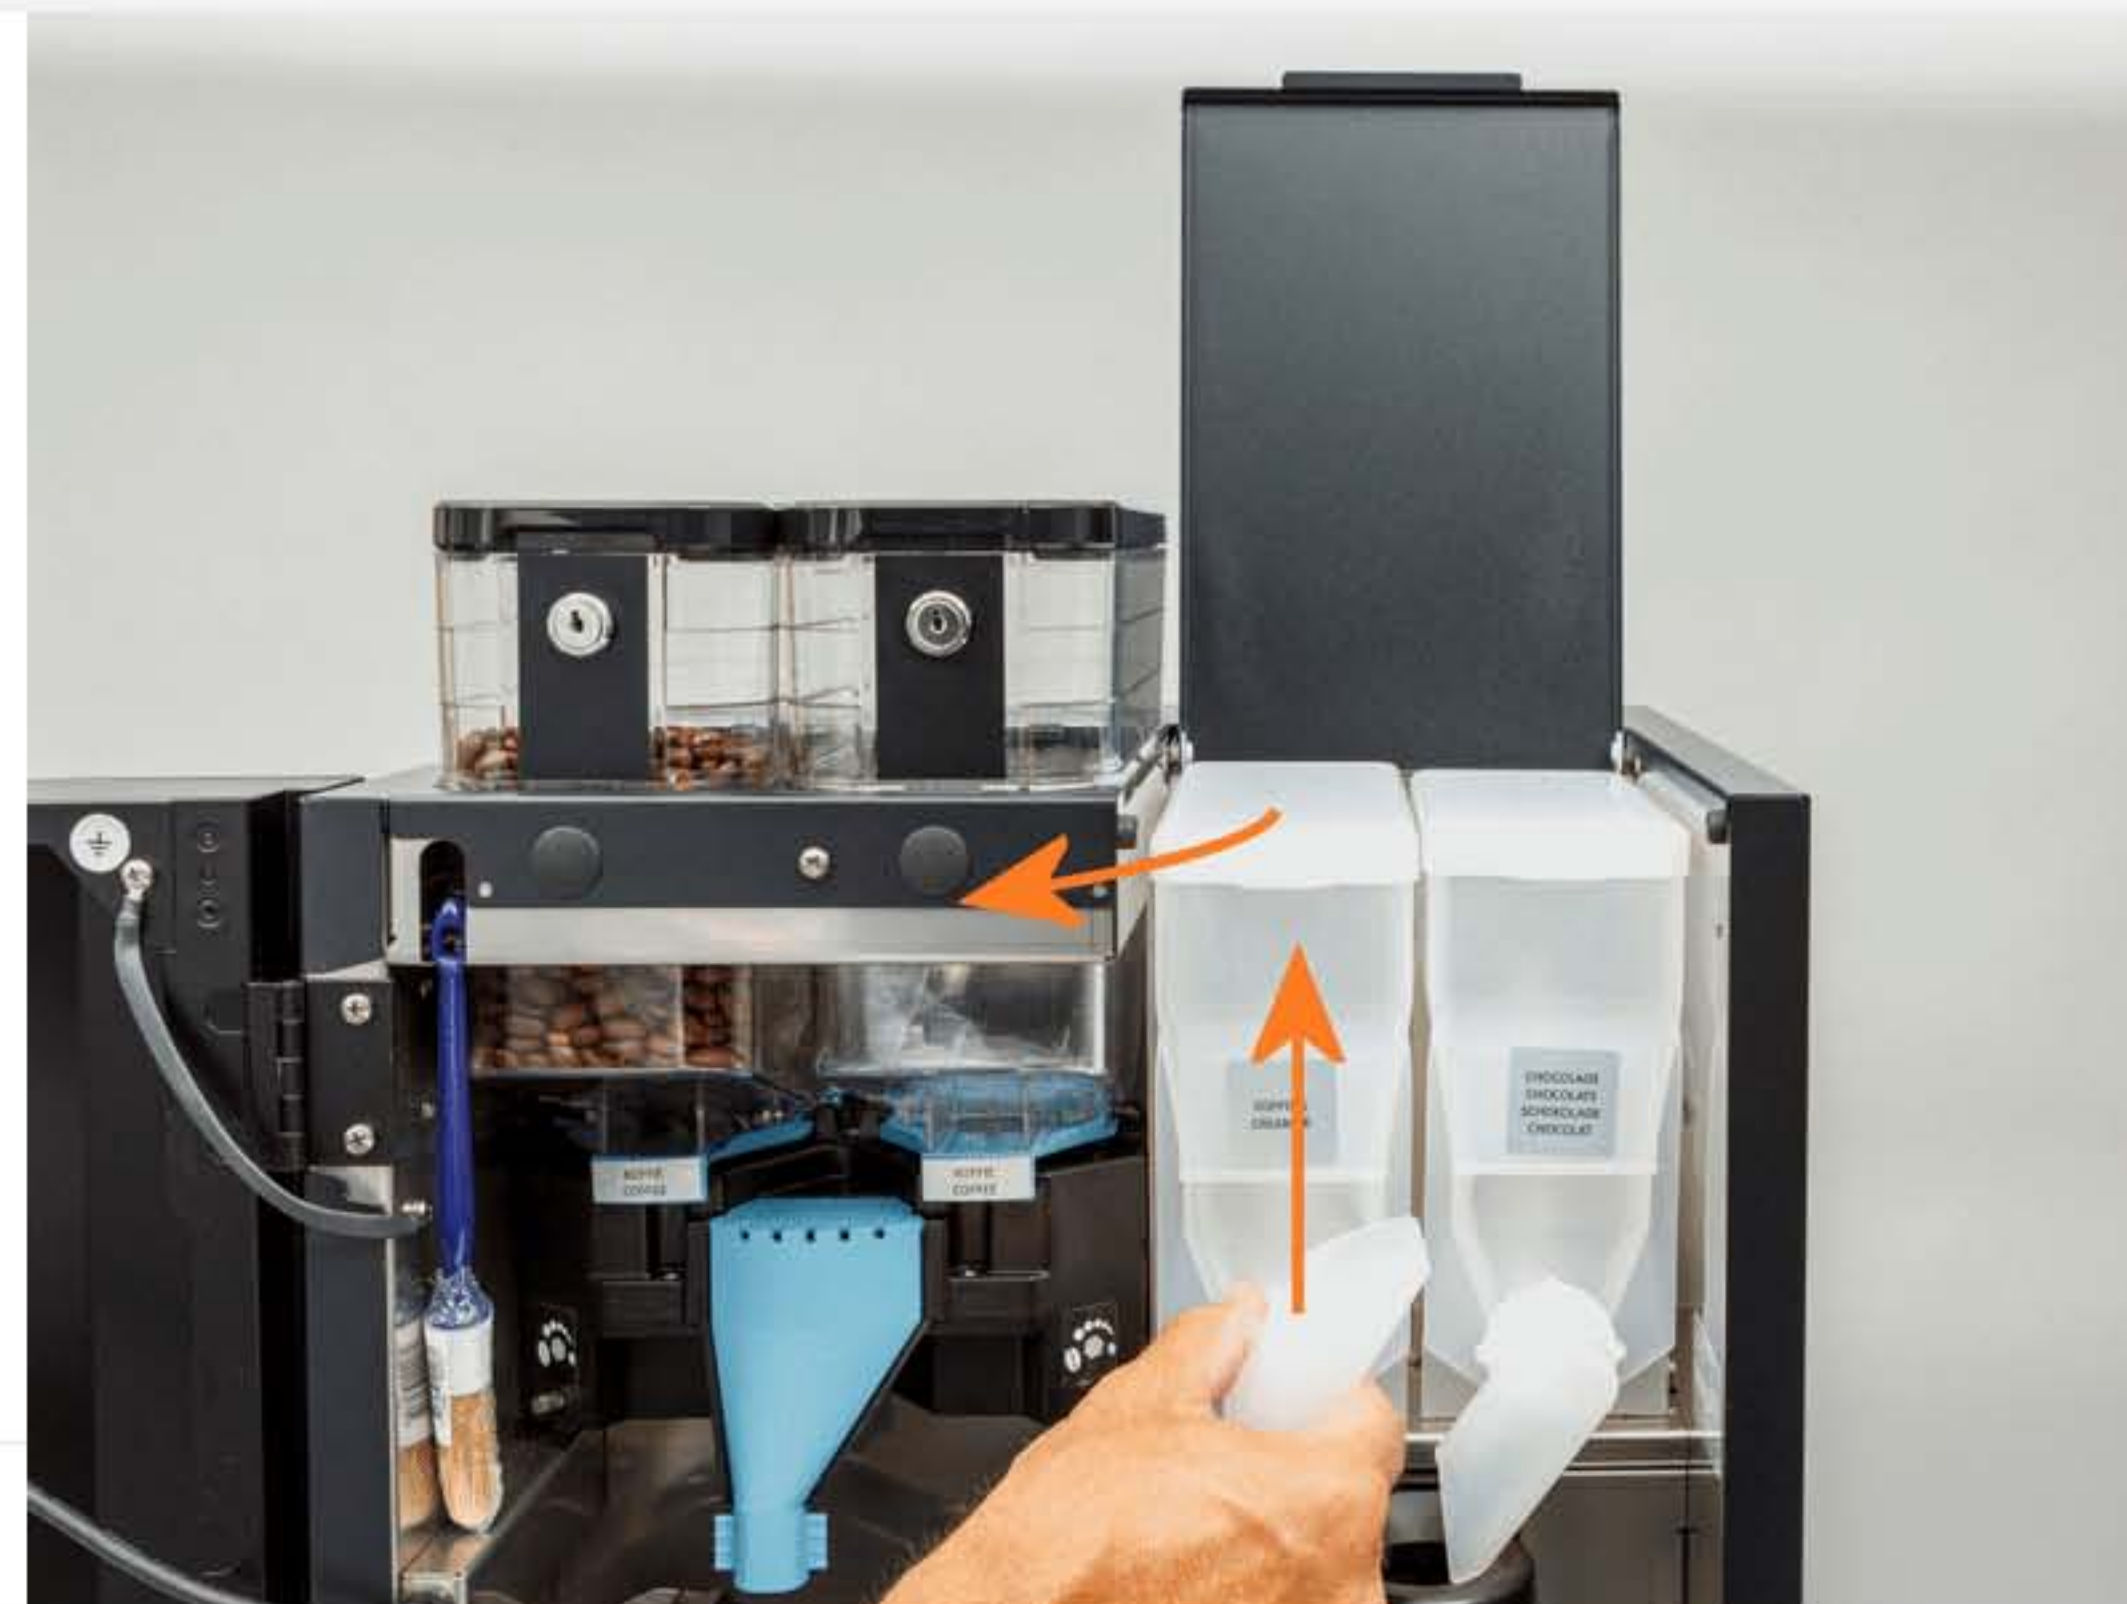

6



Stap 5 van 21



Maandelijkse reiniging OptiBean

[← terug naar volledige handleiding](#)[21 stappen](#) [feedback](#)

5


Verwijder beide instantreservoirs door ze op te tillen en naar voren te trekken.

Workbiwing

💡

Alternatief

Oplossing

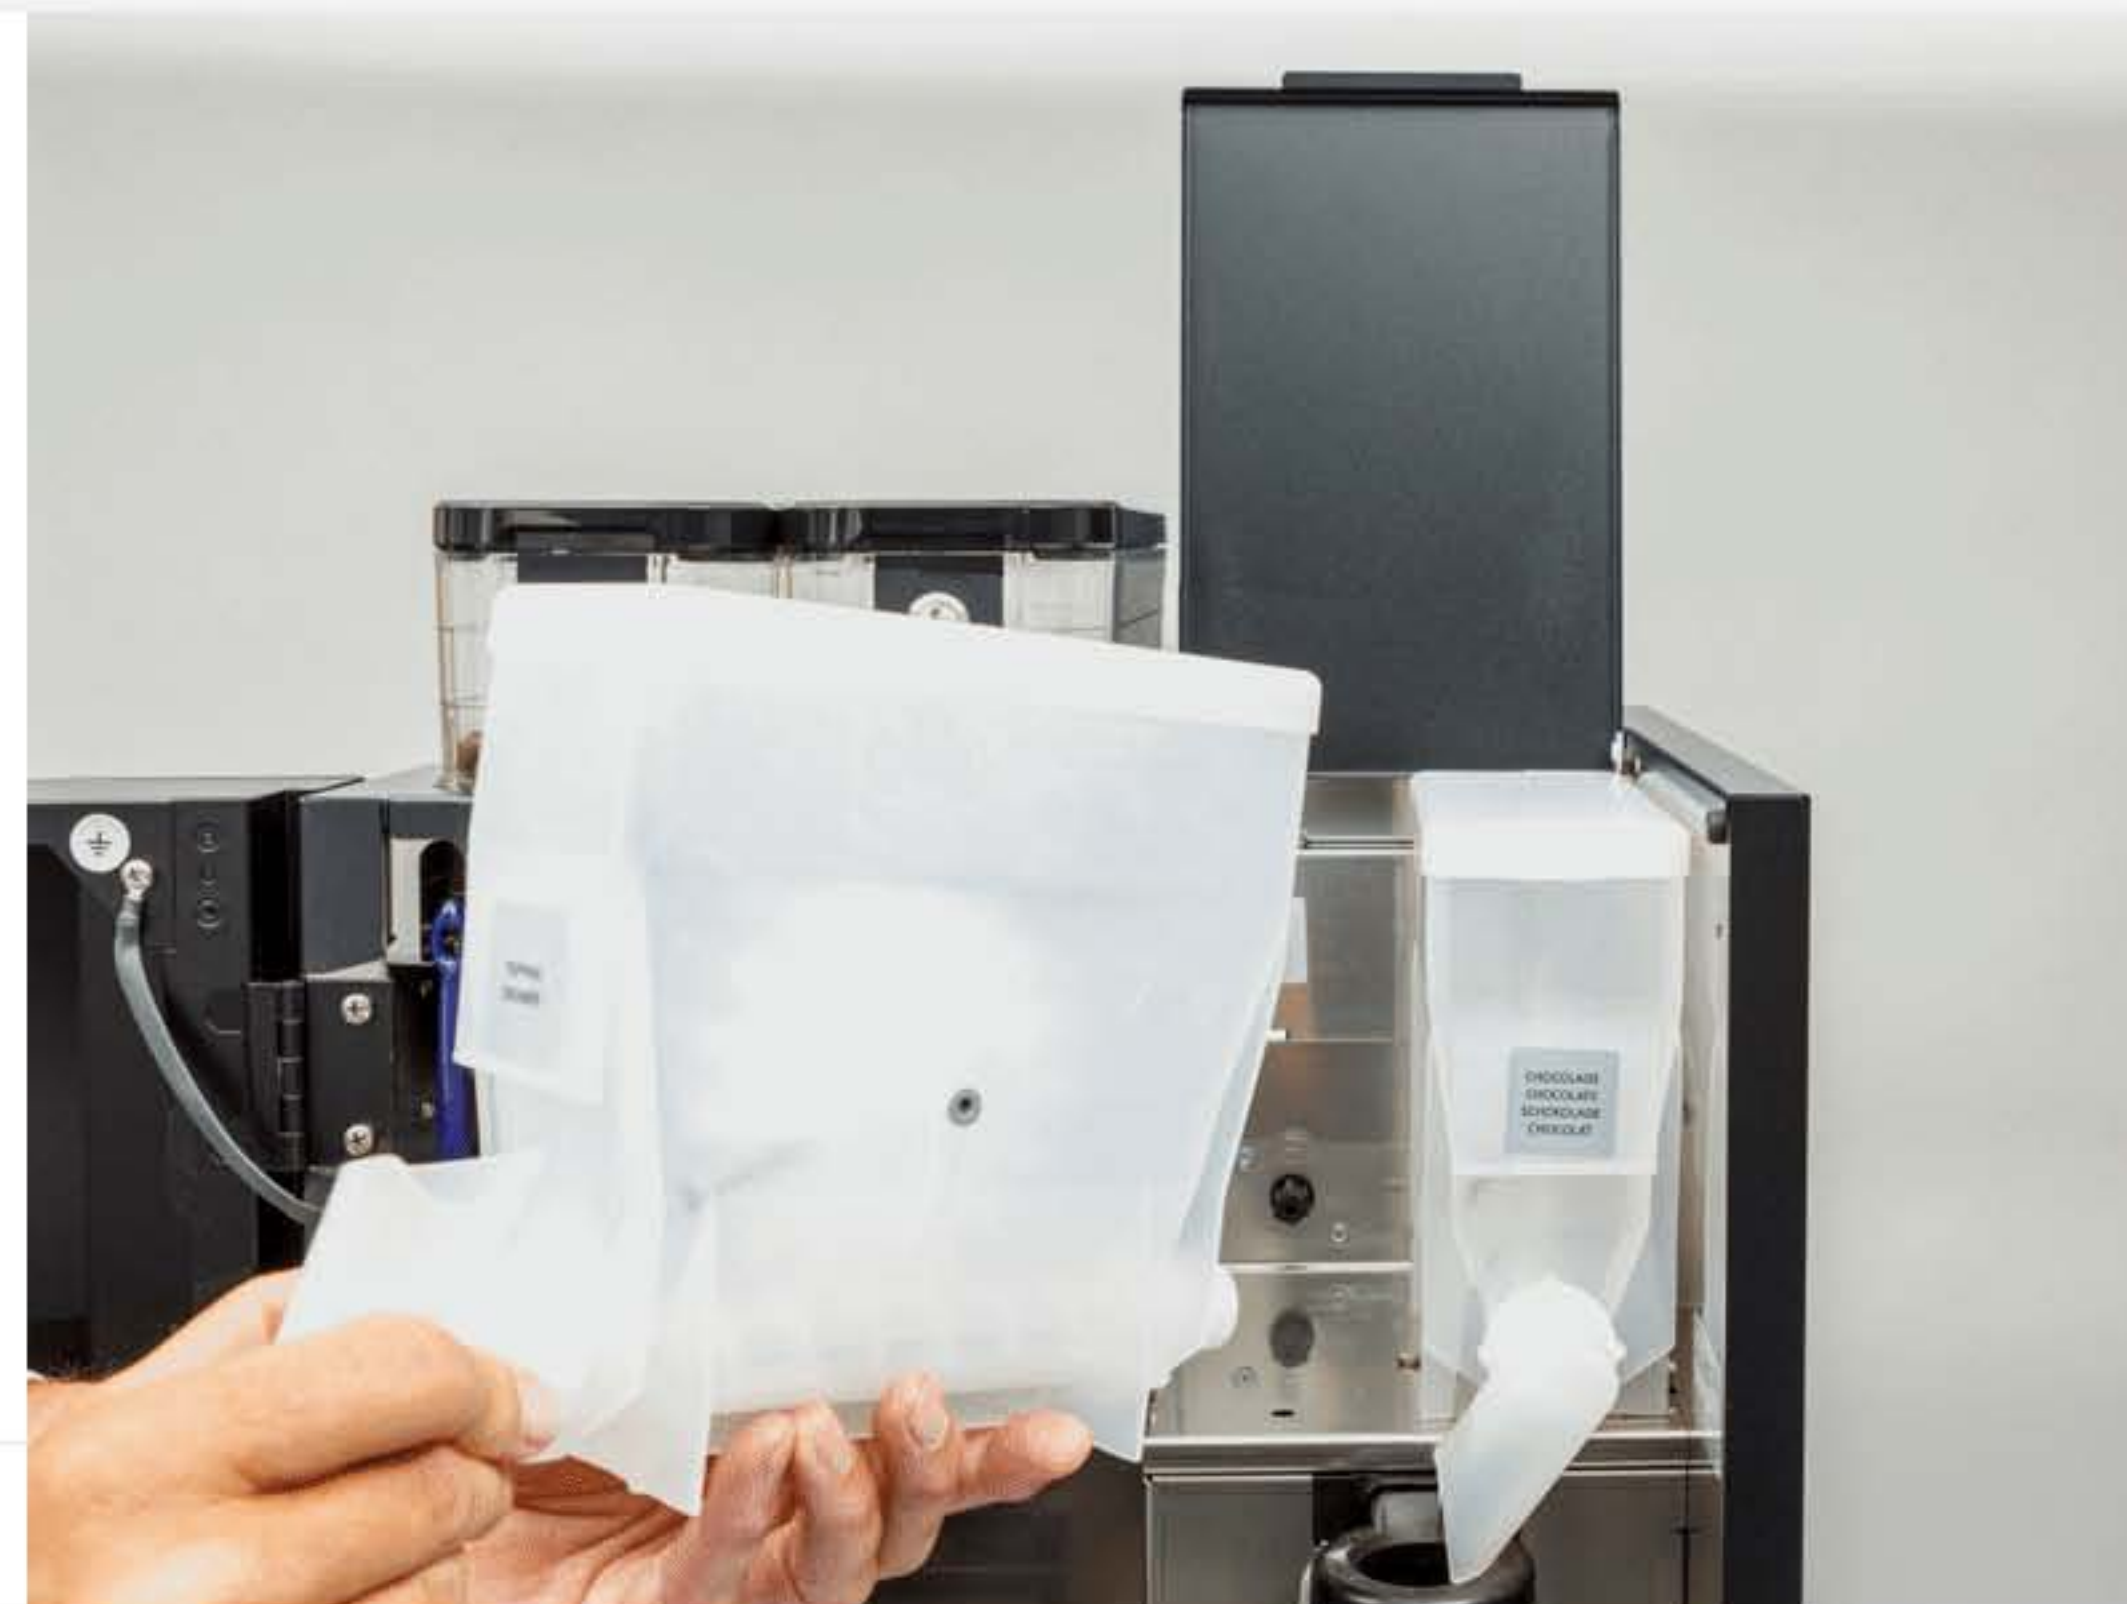

6



Stap 5 van 21



Maandelijkse reiniging OptiBean

[← terug naar volledige handleiding](#)[21 stappen](#) [feedback](#)

6

Trek de schuifknop van het bonenreservoir naar voren om de bonenuitloop te sluiten.

Workbiwing

💡

Alternatief

Oplossing



7



Stap 6 van 21



Maandelijkse reiniging OptiBean

[← terug naar volledige handleiding](#)[21 stappen](#) [feedback](#)

7


1. Verwijder het/de bonenreservoir(s) door deze op te tillen.

Workbiwing

💡

Alternatief

Oplossing

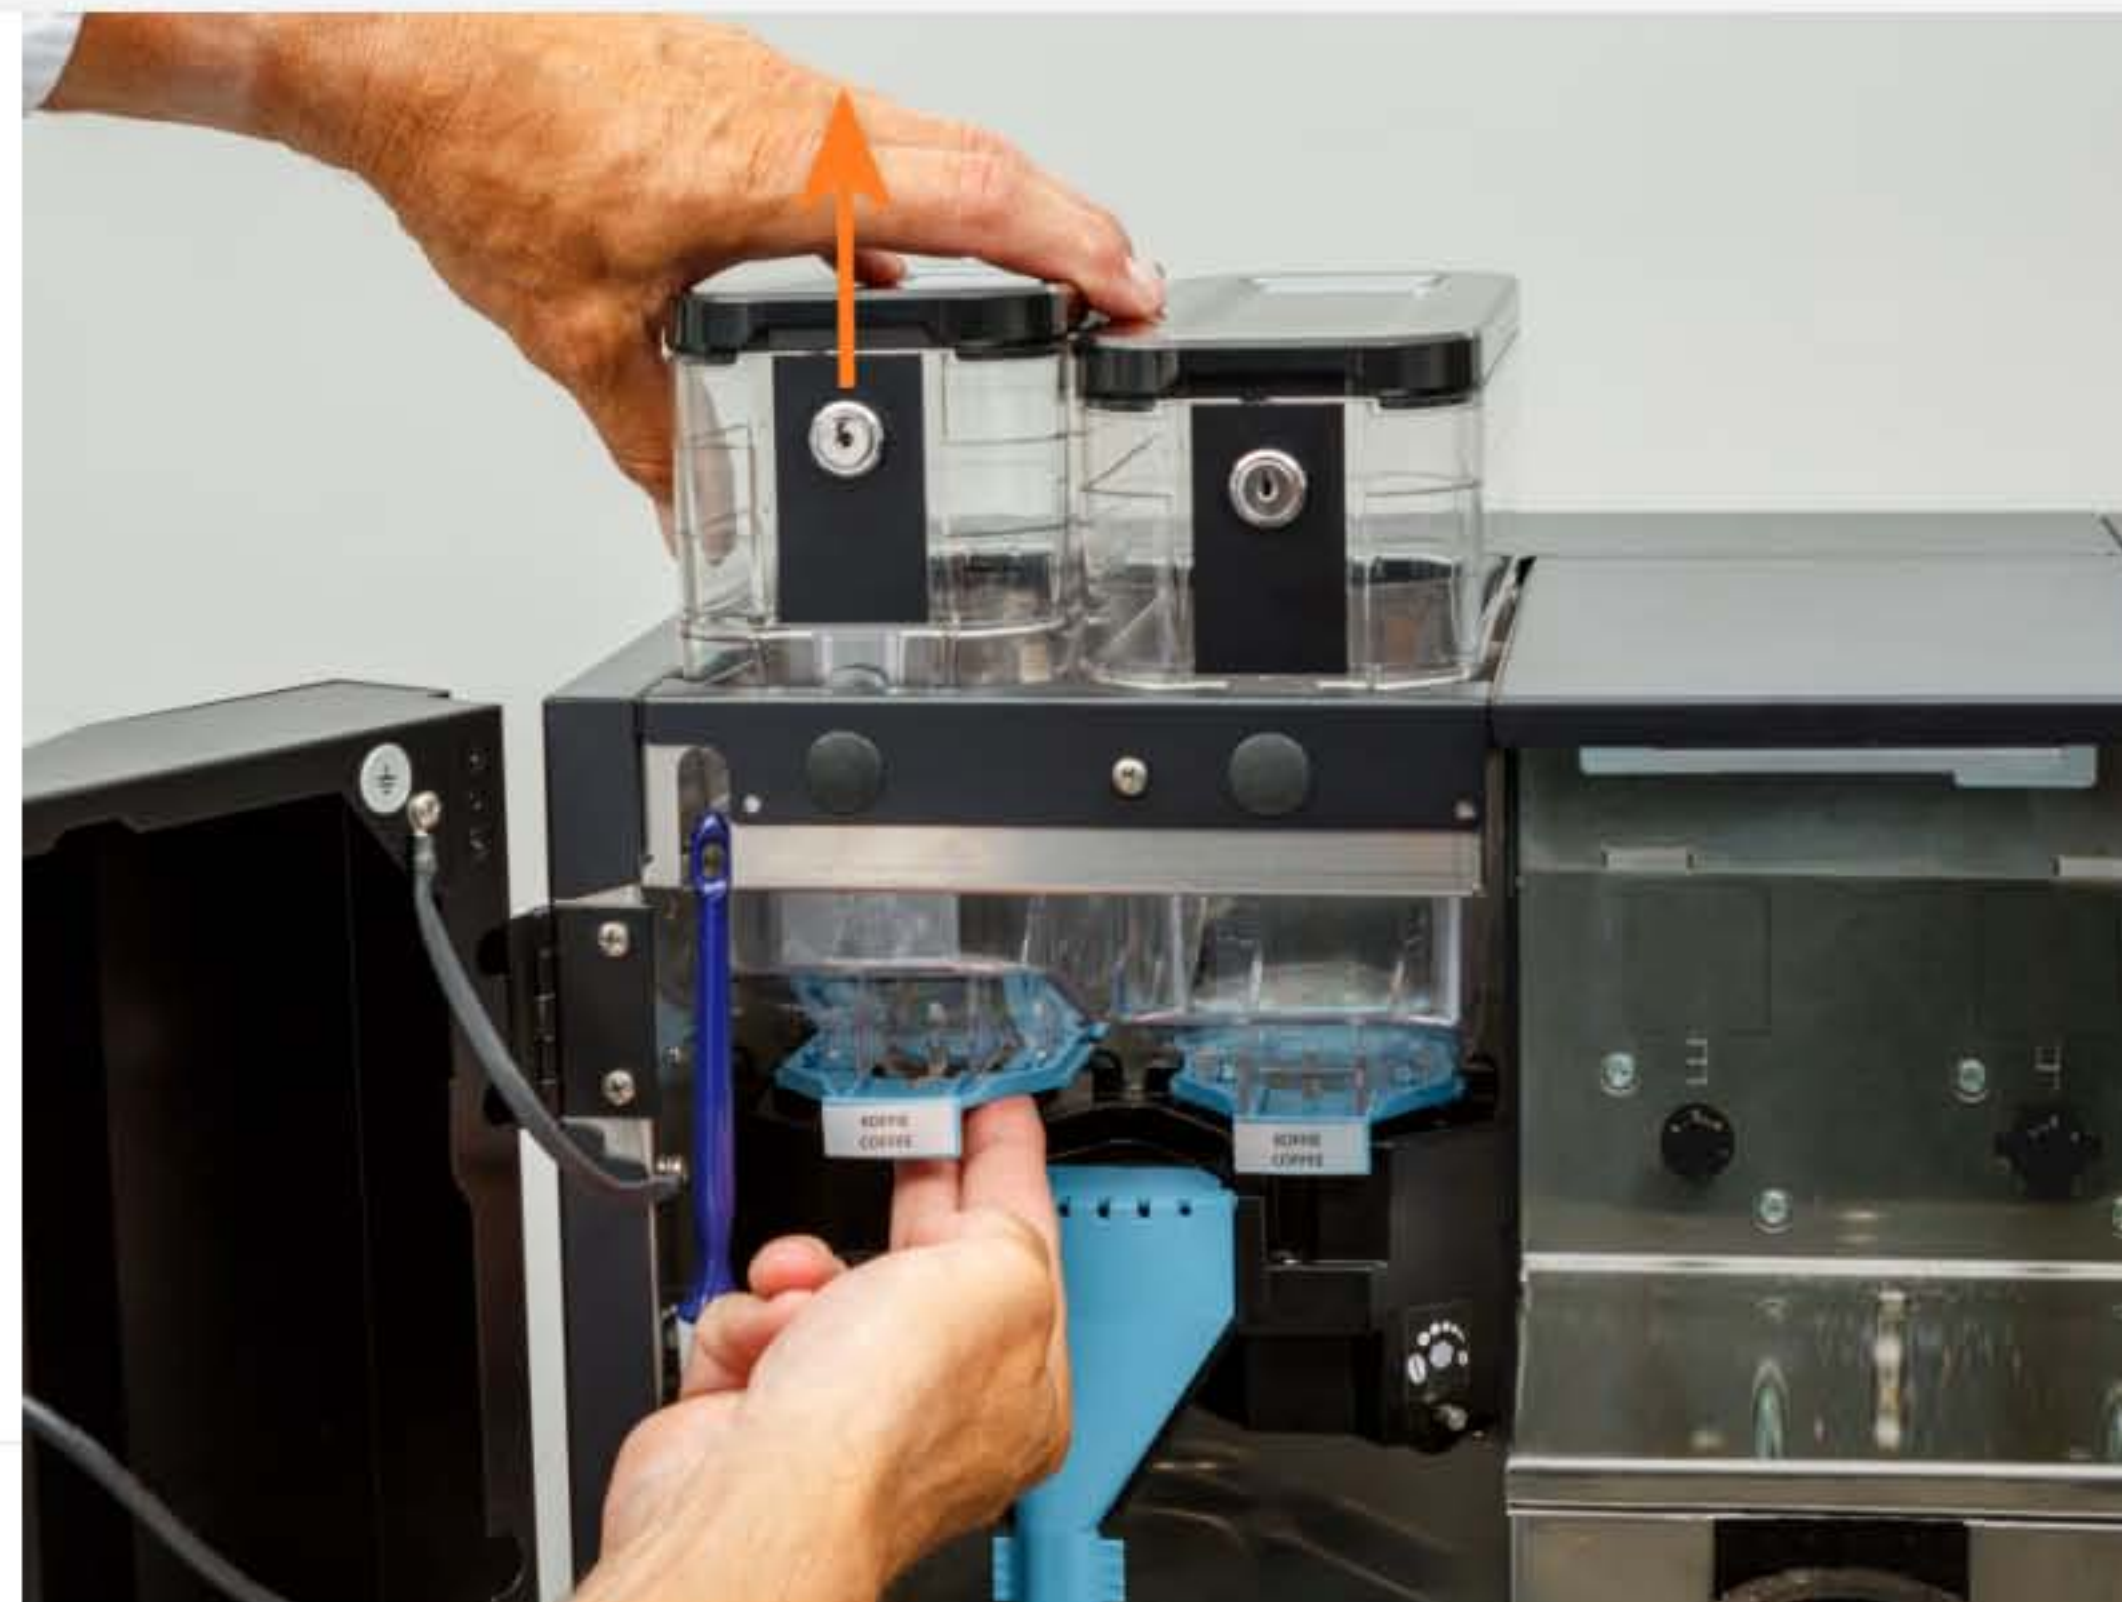

8



Stap 7 van 21



Maandelijkse reiniging OptiBean

[← terug naar volledige handleiding](#)[21 stappen](#) [feedback](#)

8

Leeg alle reservoirs.

Workbiwing

Tip

Alternatief

Oplossing



9



Stap 8 van 21



Maandelijkse reiniging OptiBean

[← terug naar volledige handleiding](#)[21 stappen](#) [feedback](#)

9

Verwijder de uitlopen van de instantreservoirs.

[Workshop](#)[Tip](#)[Alternatief](#)[Oplossing](#)

Stap 9 van 21



Maandelijkse reiniging OptiBean

[← terug naar volledige handleiding](#)[21 stappen](#) [feedback](#)

10

Verwijder de ring die de spiraalschroef op zijn plaats houdt, achter op de instantreservoirs.



Workbiwing

Tip

Alternatief

Oplossing



Stap 10 van 21



Maandelijkse reiniging OptiBean

[← terug naar volledige handleiding](#)[21 stappen](#) [feedback](#)

11

Verwijder de spiraalschroef uit de instantreservoirs.



Workbiwing

Tip

Alternatief

Oplossing



Stap 11 van 21



Maandelijkse reiniging OptiBean

[← terug naar volledige handleiding](#)[21 stappen](#) [feedback](#)

12

Reinig alle onderdelen:

- Instantreservoirs
- Spiraalschroef
- Inlaat
- Ring
- Reservoir

Werkwijze

Tip

Alternatief

Oplossing



13



Stap 12 van 21



Maandelijkse reiniging OptiBean

← terug naar volledige handleiding

21 stappen   feedback

13

Droog alle onderdelen af.

 Werkwijze

 OptiBean

 Alternatief

 Oplossing



14



Stap 13 van 21



Maandelijkse reiniging OptiBean

[← terug naar volledige handleiding](#)[21 stappen](#) [feedback](#)

14

Zet de onderdelen van het reservoir opnieuw in elkaar.

[Workshop](#)[Tip](#)[Alternatief](#)[Oplossing](#)

15



Stap 14 van 21





Maandelijkse reiniging OptiBean

← terug naar volledige handleiding



21 stappen



feedback

15

Reinig de ruimte voor het/de instantreservoir(s) en bonenreservoir(s) in de machine met de borstel.


Let op: De schoonmaakborstel bevindt zich links in de machine.

Workbiwing



Alternatief

Ophoofing

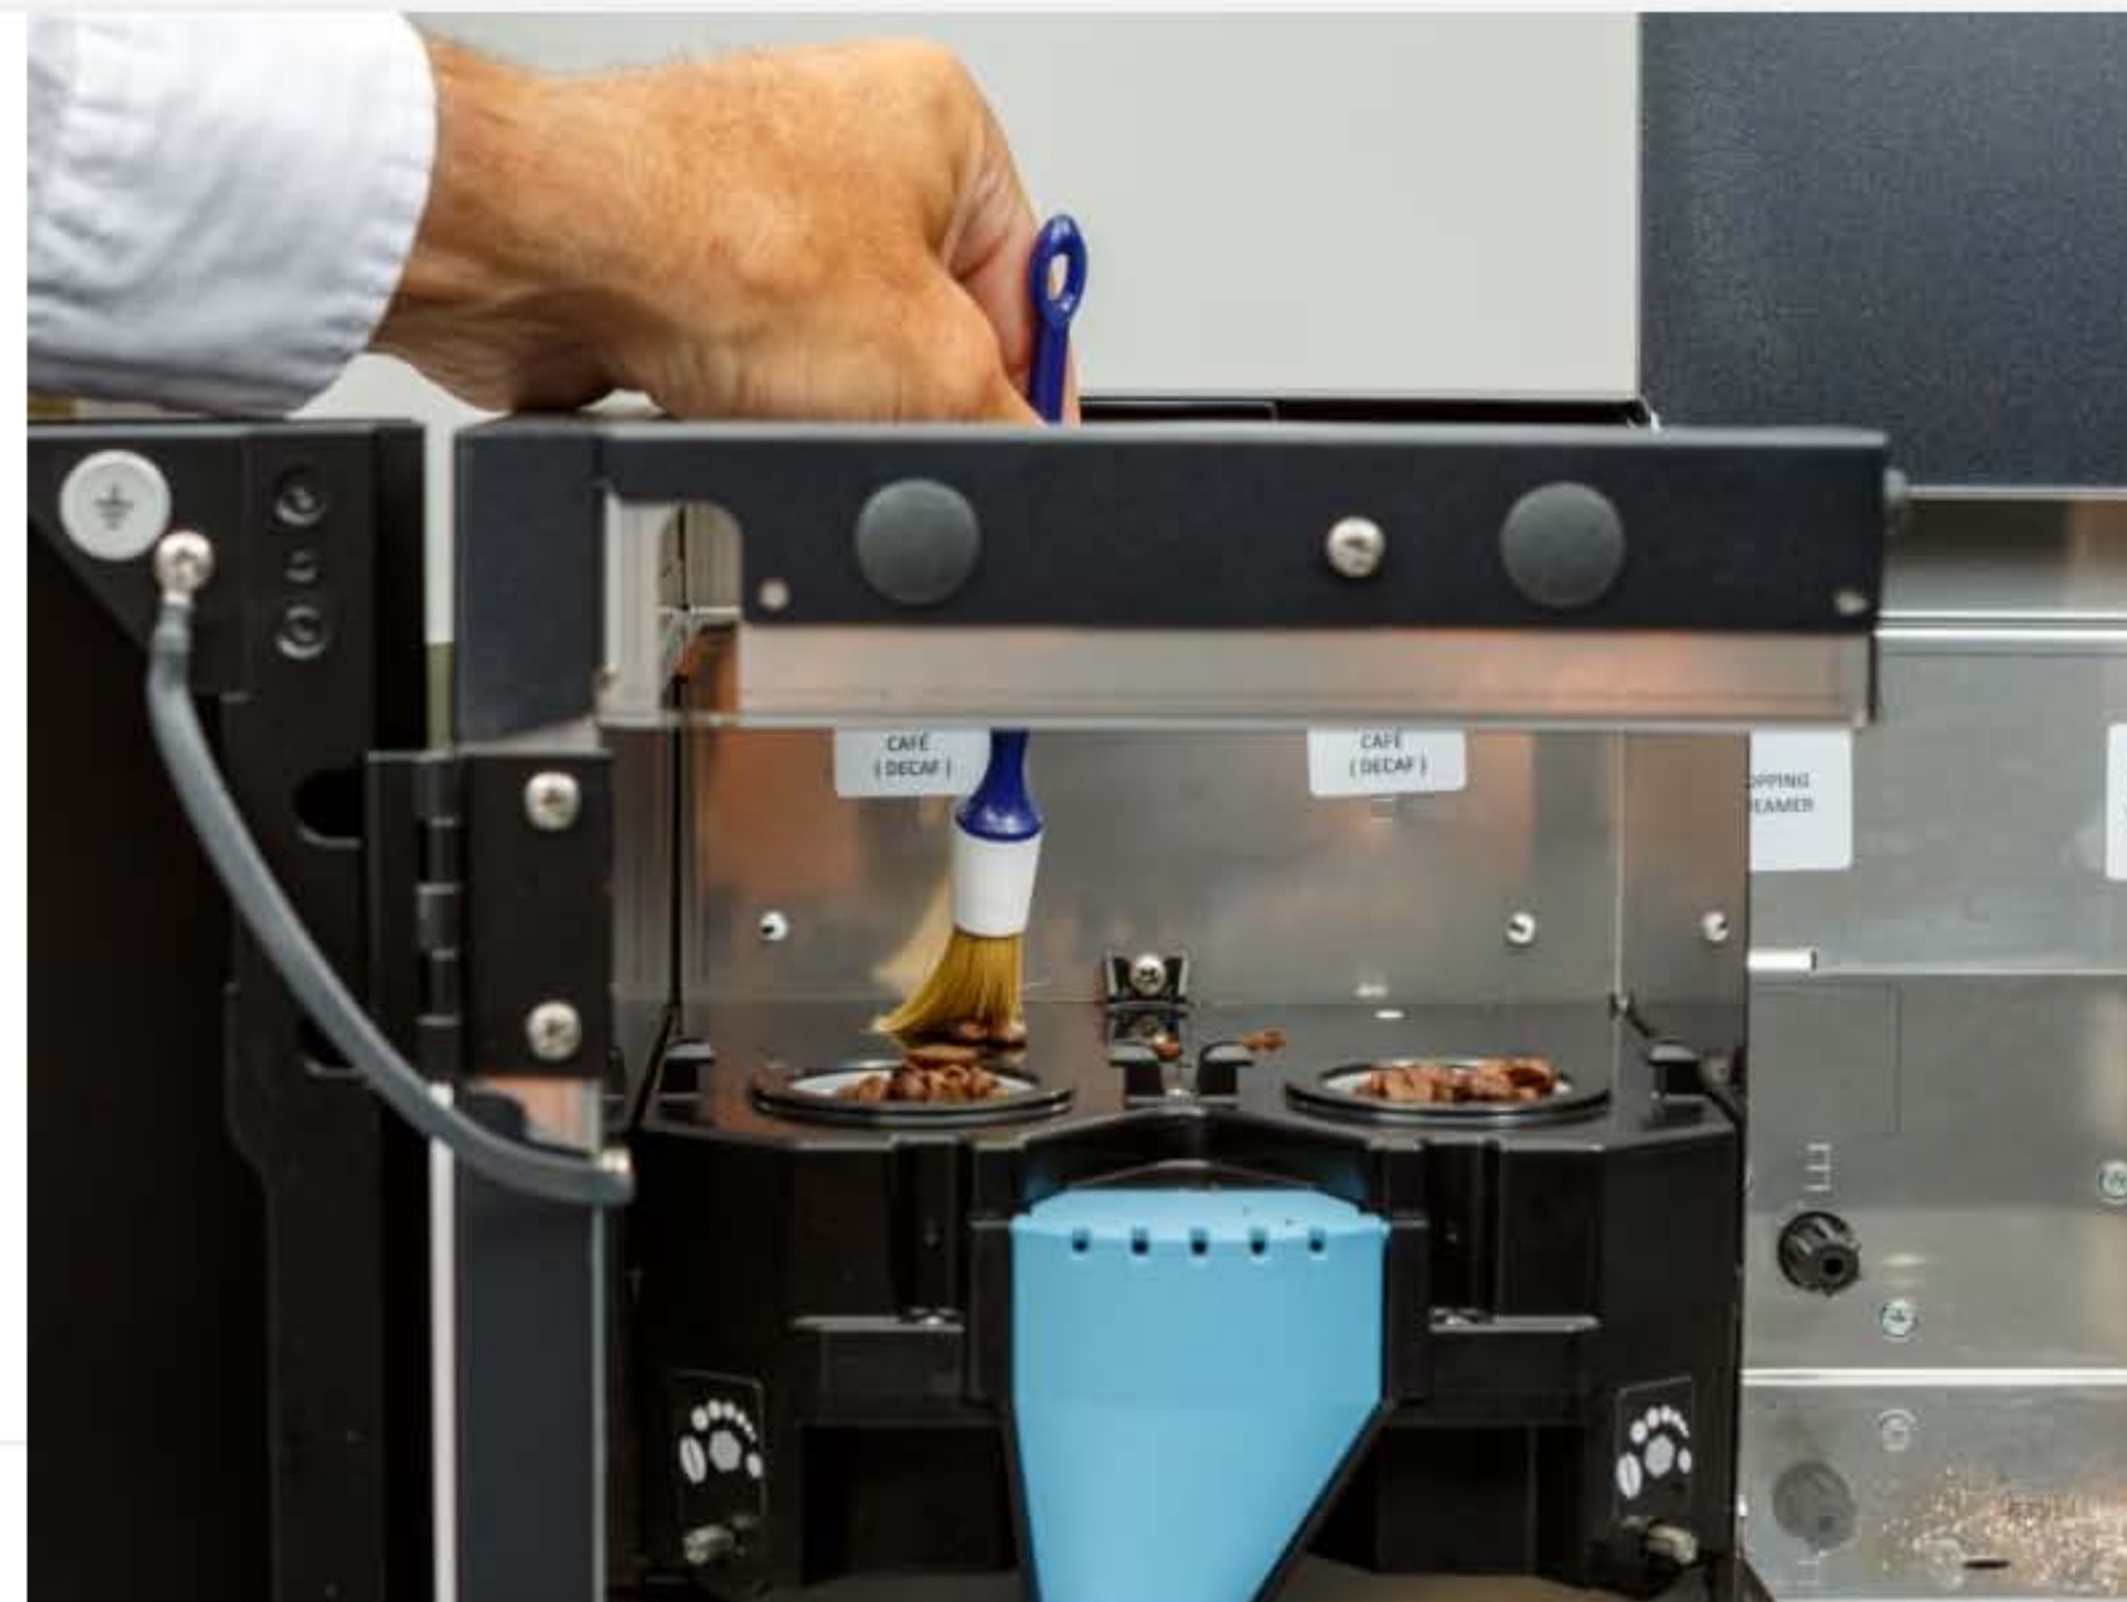

16



Stap 15 van 21



Maandelijkse reiniging OptiBean

[← terug naar volledige handleiding](#)[21 stappen](#) [feedback](#)

16

Plaats het/de bonenreservoir(s) terug in de machine.

Workbiwing

💡

Alternatief

Oplossing



17



Stap 16 van 21



Maandelijkse reiniging OptiBean

[← terug naar volledige handleiding](#)[21 stappen](#) [feedback](#)

17

Duw de schuifknop van het bonenreservoir naar achteren om de bonenuitloop te openen.

Workbiwing

💡

Alternatief

Oplossing



18



Stap 17 van 21



Maandelijkse reiniging OptiBean

[← terug naar volledige handleiding](#)[21 stappen](#) [feedback](#)

18

Vul de instantreservoirs met de juiste instantproducten zoals aangegeven op de labels.

Let op! Gebruik alleen poeder dat geschikt is voor volautomatische koffiemachines

Workshop

💡

Alternatief

Oplossing



19



Stap 18 van 21



Maandelijkse reiniging OptiBean

[← terug naar volledige handleiding](#)[21 stappen](#) [feedback](#)

19

Plaats de instantreservoirs terug in de machine.

Let op! Zorg ervoor dat het reservoir aansluit op de rotor aan de achterkant en in de opening aan de voorkant valt.

Workbiwing

i

Alternatief

Ophanging



20



Stap 19 van 21





Maandelijkse reiniging OptiBean

← terug naar volledige handleiding



21 stappen



feedback

19

Plaats de instantreservoirs terug in de machine.

Let op! Zorg ervoor dat het reservoir aansluit op de rotor aan de achterkant en in de opening aan de voorkant valt.

Workwijzing



Alternatief

Ophoofding



20



Stap 19 van 21





Maandelijkse reiniging OptiBean

← terug naar volledige handleiding



21 stappen



feedback

20

Draai de uitlopen van de reservoirs terug omlaag zodat deze uitkomen in de mixerbeker.

Werkwijze

Tip

Alternatief

Ophoofding



21



Stap 20 van 21



Maandelijkse reiniging OptiBean

[← terug naar volledige handleiding](#)[21 stappen](#) [feedback](#)

20

Draai de uitlopen van de reservoirs terug omlaag zodat deze uitkomen in de mixerbeker.

Werkwijze

Tip

Alternatief

Oplossing



21



Stap 20 van 21



Maandelijkse reiniging OptiBean

[← terug naar volledige handleiding](#)[21 stappen](#) [feedback](#)

21

Sluit de deur.

De machine is nu weer klaar voor gebruik.

Workbiwing

💡

Alternatief

Oplossing



Stap 21 van 21

