

camera[®]

ion-UV

UVC + Anion Sterilizer



TH

EN

คำเตือน	1
ข้อควรระวัง	2
การดูแลรักษา	2
หมายเหตุ	2
เคล็ดลับการใช้งาน	3
ชิ้นส่วนต่างๆ	3-4
แผงควบคุม	4-5
การทำงานของเครื่อง	6-7
ปัญหาและการแก้ไขเบื้องต้น	8
ข้อมูลผลิตภัณฑ์	8
WARNING	9
Caution	10
Maintenance	10
Note	10
Warm tips	11
Components instruction	11-12
Panel instruction	12-13
Operating instruction	14-15
Troubleshooting	16
Product specifications	16

คำเตือน

- อ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้งาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้งานเครื่อง
- ห้ามล้างเครื่องโดยการฉีดน้ำหรือแช่ในน้ำ
- วางเครื่องบนพื้นผิวเรียบและเก็บให้พ้นมือเด็ก
- อย่าวางของที่มีน้ำหนักหรือของร้อนไว้ด้านบนของเครื่อง
- ห้ามสัมผัสปลั๊กด้วยมือที่เปียกชื้น
- ห้ามวางเครื่องใกล้กับวัตถุอันตราย
- ใช้ผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์การใช้งานตามที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น อย่าใช้ในส่วนที่ไม่แนะนำโดยผู้ผลิต
- หลีกเลี่ยงการให้ดวงตาหรือผิวหนังสัมผัสกับแสงยูวีโดยตรง
- อย่าทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ใดๆ (ถุงพลาสติก กล่องกระดาษแข็ง ฯลฯ) ไว้ใกล้มือเด็กเพื่อป้องกันอันตราย
- อย่าเปิดประตูในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
- เก็บสายไฟและปลั๊กให้ห่างจากพื้นผิวที่ร้อนหรือมีคม หยุดใช้เครื่องนี้หากพบความเสียหายใดๆ
- ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟให้เทียบเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งาน
- ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟว่ามีสายดินและสามารถเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับได้อย่างแน่นหนา
- ห้ามถอดประกอบหรือดัดแปลงวงจรไฟฟ้าหรือเปลี่ยนส่วนประกอบโดยผู้ผลิตที่ไม่ได้รับอนุญาต มิฉะนั้น จะเกิดอันตรายได้
- ถอดปลั๊กทันทีหากมีกลิ่นไหม้ขณะใช้งาน โทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
- ในกรณีที่พบความเสียหาย การซ่อมแซมจะต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของผู้ผลิตหรือฝ่ายบริการหรือผู้ที่ได้รับอนุญาต
- เครื่องสามารถใช้โดยบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสบสัมผัสหรือจิตใจลดลง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง

ข้อควรระวัง

- ไม่ควรปล่อยผลิตภัณฑ์ทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลเมื่อเสียบปลั๊กไฟ
- ทำความสะอาดผนังด้านในและ UV-C LED เป็นระยะเพื่อรักษาให้ผลการฆ่าเชื้อยังคงประสิทธิภาพ
- อย่าทิ้งเครื่องไว้ในที่ที่โดนแสงแดดโดยตรงขณะใช้งาน
- กำจัดน้ำส่วนเกินบนสิ่งของก่อนใส่เข้าในตู้
- อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้ในบ้านเท่านั้น
- หยุดการใช้งานและติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิต เพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนพลาสติกเหล่านั้นทันที หากพบว่าสีซีดจาง เปราะบาง หรือแตกหัก

การดูแลรักษา

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กเครื่องออกและทำให้เครื่องเย็นลงก่อนทำความสะอาด
- ใช้ผ้านุ่มและสะอาดทำความสะอาดผนังด้านในและภายนอก ไม่แนะนำให้ใช้ผงซักฟอก
- ห้ามใช้เครื่องมือที่มีความแข็ง เช่น ฝอยขัดหม้อในการทำความสะอาดผนังด้านในของสเตนเลส
- สำหรับฟังก์ชันการอบแห้งที่ได้ประสิทธิภาพ แนะนำให้ล้างตาข่ายกรองอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งด้วยน้ำสะอาด สามารถดึงตาข่ายกรองออกจากด้านหลังของเครื่องได้


หมายเหตุ

- วางสิ่งของที่จะฆ่าเชื้อในบริเวณที่สัมผัสกับแสงยูวีโดยตรงและง่ายที่สุด
- ชั้นวางสเตนเลสสามารถปรับความสูงได้เพื่อรองรับสิ่งของขนาดต่างๆ
- ชั้นสเตนเลส เหมาะสำหรับวางขวดนม ถ้วยน้ำ และชาม
- แนะนำให้กำจัดน้ำส่วนเกินออกจากสิ่งของและวางขวดนมในแนวตั้งโดยให้ก้นขวดหันขึ้น

เคล็ดลับการใช้งาน

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี โปรดวางสิ่งของที่จะฆ่าเชื้อในจุดที่สามารถโดนรังสีอัลตราไวโอเลตได้โดยตรงโดยไม่ถูกของชิ้นอื่นปิดบัง
- เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย โปรดอย่าวางสิ่งของซ้อนกัน
- ความสูงของชั้นวางและตะกร้าสามารถปรับได้ตามความต้องการ
- ชั้นวางและตะกร้าเหมาะสำหรับวางขวดนม ถ้วยน้ำ จานชาม และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารอื่นๆ
- เมื่อใช้งาน ให้วางขวดนมโดยเอาปากขวดลงแล้วกำจัดน้ำออก
- ผลิตภัณฑ์จะมีไฟแสดงสถานะโดยรอบสีแดงหรือสีน้ำเงินรอบๆ แผงควบคุม ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในตู้


ชิ้นส่วนต่างๆ

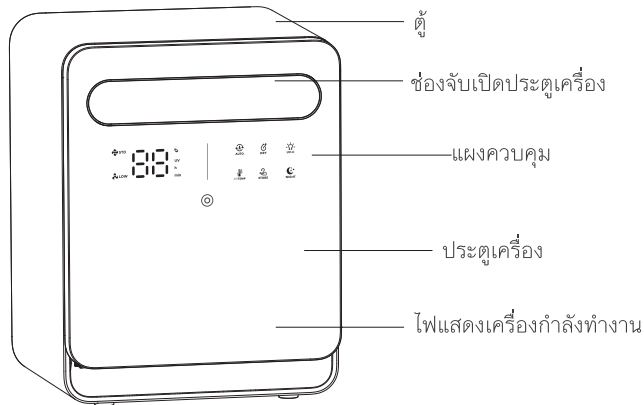


วิธีการติดตั้งถาดและตะกร้าชั้นวาง (แนะนำ)

เครื่องฆ่าเชื้อยูวีซี สามารถติดตั้งถาดชั้นวาง 2 ชั้น และตะกร้าชั้นวาง 1 ชั้น ตามความสูงของขวดนมและความต้องการ ติดตั้งโดยวางถาดหรือตะกร้าให้ตรงแนวของชั้นวางและดันเข้าไปจนสุด *ชั้นวางรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 2 กิโลกรัม

เพื่อการฆ่าเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ แนะนำการจัดวางตามนี้
 ชั้นที่ 1 วางอุปกรณ์ชิ้นเล็กของขวดนม ช้อน ของเล่นชิ้นเล็ก
 ชั้นที่ 2 วางจุกนม โดยจุกนมตั้งขึ้น
 ชั้นที่ 3 วางขวดนม โดยปากของขวดนมคว่ำลง

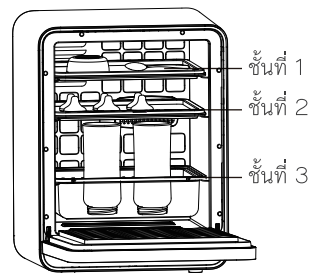

แผงควบคุม

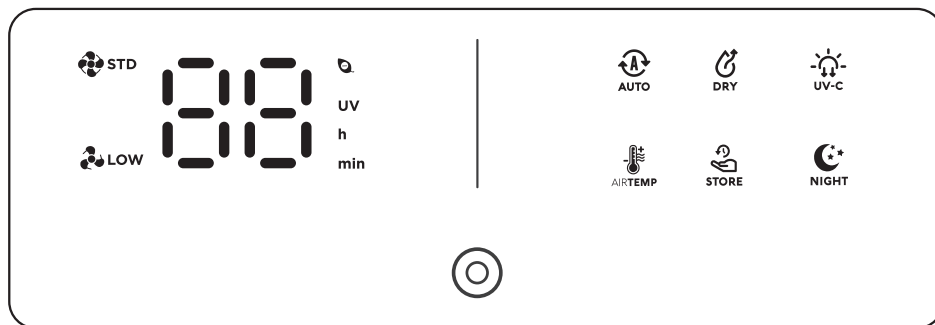



เพื่อเปิดเครื่อง กดปุ่ม “” หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ “--” แสดงสถานะสแตนด์บาย
เมื่อเครื่องทำงานอื่นอยู่ กดปุ่ม “” หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ “--” เข้าสู่สถานะสแตนด์บาย
ขณะที่เครื่องอยู่ในสถานะสแตนด์บาย และไม่ได้ทำงานใดๆ เป็นเวลา 1 นาที เครื่องจะปิดอัตโนมัติ



AUTO

ขณะที่เครื่องอยู่ในสถานะสแตนด์บาย กดปุ่ม  AUTO เพื่อทำงานระบบอัตโนมัติ หน้าจอแสดงผลจะ
แสดงเวลาการทำงาน กดปุ่มซ้ำเพื่อปรับเวลาการใช้งาน (รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่หน้าการทำงานของ
ของเครื่อง) ถ้าต้องการปรับอุณหภูมิให้กดที่ปุ่ม  เมื่อทำงานเสร็จจะเข้าสู่โหมดการเก็บรักษา
(รายละเอียดการปรับเวลาการเก็บรักษาได้ที่ ปุ่มการใช้งานการเก็บรักษา)



DRY

ขณะที่เครื่องอยู่ในสถานะสแตนด์บาย กดปุ่ม  DRY เพื่อเริ่มการทำงานการอบแห้ง หน้าจอแสดงผลจะ
แสดงเวลาอบแห้ง กดปุ่มซ้ำเพื่อปรับเวลาอบแห้ง ถ้าต้องการปรับอุณหภูมิให้กดที่ปุ่ม  AIRTEMP



UV-C

ขณะที่เครื่องอยู่ในสถานะสแตนด์บาย กดปุ่ม  UV-C เพื่อเริ่มการทำงานการฆ่าเชื้อ หน้าจอแสดงผลจะ
แสดงเวลาฆ่าเชื้อค่าเริ่มต้นที่ 20 นาที กดปุ่มซ้ำเพื่อปรับเวลาฆ่าเชื้อ (30นาที 25นาที 20นาที/15นาที/10นาที)



AIRTEMP

ขณะที่เครื่องอยู่ในโหมดออโต้หรืออบแห้ง กดปุ่ม  สามารถเลือกลมร้อนหรือลมเย็น



STORE

ขณะที่เครื่องอยู่ในโหมดออโต้ หน้าจอแสดงผลจะแสดงเวลาการเก็บรักษาเริ่มต้นที่ 24 ชม.
กดปุ่ม  STORE สามารถปรับเวลาการเก็บรักษา (24ชม./48ชม./72ชม./ปิดการใช้งาน)
ขณะที่เครื่องอยู่ในสถานะสแตนด์บาย กดปุ่ม  STORE หน้าจอแสดงผลจะแสดงเวลาการเก็บรักษา
ค่าเริ่มต้นที่ 24 ชม.



NIGHT

ขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ กดปุ่ม  NIGHT เพื่อใช้งานโหมดกลางคืน ซึ่งโหมดกลางคืนทำให้ความ
สว่างของไฟแสดงผลที่แผงควบคุมน้อยลง และไฟแสดงการทำงานจะดับลง ถ้าต้องการปิดโหมดนี้
ให้กดปุ่ม  NIGHT ซ้ำอีกครั้ง

การทำงานของเครื่อง

เตรียมตัวก่อนการใช้งาน

- ก่อนการใช้งาน ควรเช็ดภายในตัวเครื่องให้สะอาด
- เพื่อการฆ่าเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ขวดนมเมื่อล้างสะอาดแล้ววางคว่ำลง จุกนมส่วนจุกวางหงายขึ้น ปิดประตูเครื่อง และกดปุ่มใช้งานตามโหมดที่ต้องการ (ไม่ควรวางเครื่องชิดกับสิ่งของอื่นๆ มากเกินไป ไม่ควรวางชิดติดกำแพง เพราะมีช่องดูดลมที่ต้องทำงาน)
- * เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ ถ้าเปิดประตูเครื่องขณะเครื่องทำงาน เครื่องจะหยุดการทำงานทันที และเมื่อปิดประตูเครื่องจะเริ่มทำงานต่อ

การเลือกโหมดทำงาน

- เมื่อเสียบปลั๊กเครื่อง ไฟแสดงผลหน้าแผงควบคุมจะสว่างขึ้นและดับลง กดปุ่ม "☉" หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ "--" เข้าสู่สถานะสแตนด์บาย
- ขณะเลือกโหมดทำงาน ไฟบนปุ่มของโหมดที่เลือกจะสว่างขึ้น และเริ่มการทำงาน เวลาจะเริ่มนับถอยหลัง เมื่อทำงานเสร็จเครื่องจะปิดอัตโนมัติ (โหมดดอโต้ที่เปิดโหมดการเก็บรักษาอยู่ จะทำงานจนโหมดเก็บรักษาครบตามที่ตั้งค่าไว้ รายละเอียดเพิ่มเติมที่โหมดดอโต้ในหัวข้อถัดไป)

โหมดดอโต้

- ขณะที่อยู่ในสถานะสแตนด์บาย "--" กดปุ่ม  เครื่องจะทำงาน (อบแห้งและฆ่าเชื้อ) ไฟที่ปุ่มดอโต้จะสว่างขึ้น และเริ่มนับเวลาถอยหลัง กดปุ่มดอโต้ซ้ำ เวลาจะเปลี่ยนตามนี้
 - กรณีที่โหมดอุณหภูมิที่ตั้งค่าลมร้อน เวลาทำงานที่เลือกได้คือ 80นาท./60นาท./40นาท.
 - กรณีที่โหมดอุณหภูมิที่ตั้งค่าลมอุ่น เวลาทำงานที่เลือกได้คือ 95นาท./85นาท./75นาท.
- ถ้าต้องการปรับค่าลมร้อนหรือลมอุ่น เพียงกดปุ่ม  เมื่อเวลานับถอยหลังครบ เครื่องจะเข้าสู่โหมดการเก็บรักษา
- โหมดการเก็บรักษาสามารถตั้งเวลาได้ตามนี้ 24ชม./48ชม./72ชม./หรือปิดโหมดนี้ เพียงกดปุ่ม  ซ้ำไปเรื่อยๆ

โหมดอบแห้ง

- ขณะที่อยู่ในสถานะสแตนด์บาย " -- "กดปุ่ม  เครื่องจะทำงานเฉพาะการอบแห้งเท่านั้น ไฟที่ปุ่มนี้จะสว่างขึ้น และเริ่มนับเวลาถอยหลัง กดปุ่มอบแห้งนี้ซ้ำ เวลาจะเปลี่ยนตามนี้
 - กรณีที่โหมดอุณหภูมิตั้งที่ค่าลมร้อน เวลาทำงานที่เลือกได้คือ 60นาท./40นาท./20นาท
 - กรณีที่โหมดอุณหภูมิตั้งที่ค่าลมอุ่น เวลาทำงานที่เลือกได้คือ 90นาท./70นาท./50นาท
 ถ้าต้องการปรับค่าลมร้อนหรือลมอุ่น เพียงกดปุ่ม  เมื่อเวลานับถอยหลังครบ เครื่องจะปิดอัตโนมัติ
- ถ้าต้องการใช้โหมดการเก็บรักษา เพียงกดปุ่ม  สามารถตั้งเวลาได้ตามนี้ 24ชม./48ชม./72ชม./ หรือปิดโหมดนี้ เพียงกดปุ่มนี้ซ้ำไปเรื่อยๆ

โหมดฆ่าเชื้อ + Anion

- ขณะที่อยู่ในสถานะสแตนด์บาย " -- "กดปุ่ม  เครื่องจะทำการฆ่าเชื้อและระบบแอนไอออน ไฟที่ปุ่มนี้จะสว่างขึ้น และเริ่มนับเวลาถอยหลัง กดปุ่มนี้ซ้ำไปเรื่อยๆ เวลาการทำงานจะเลือกได้คือ 30นาท/ 25นาท/ 20นาท/15นาท/10นาท เมื่อเวลานับถอยหลังครบ เครื่องจะปิดอัตโนมัติ
- ถ้าต้องการใช้โหมดการเก็บรักษา เพียงกดปุ่ม  สามารถตั้งเวลาได้ตามนี้ 24ชม./48ชม./72ชม./ หรือปิดโหมดนี้ เพียงกดปุ่มนี้ซ้ำไปเรื่อยๆ

โหมดปรับอุณหภูมิลม

- ขณะที่อยู่ในโหมดคอกัดหรืออบแห้ง กดปุ่ม  เพื่อปรับระหว่างลมร้อนหรือลมอุ่น

โหมดการเก็บรักษา

- ไม่ว่าจะอยู่ในโหมดการใช้งานใดๆ หรืออยู่สถานะสแตนด์บาย " -- "ก็สามารถใช้โหมดนี้ได้ กดปุ่ม  เครื่องจะทำงานในโหมดการเก็บรักษา ไฟที่ปุ่มนี้จะสว่างขึ้น และเริ่มนับเวลา โดยทุก 3 ชม. เครื่องจะทำการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV พร้อมระบบแอนไอออน เมื่อทำงานครบตามเวลาที่กำหนด เครื่องจะปิดอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งเวลาได้ตามนี้ 24ชม./48ชม./72ชม./ หรือปิดโหมดนี้ เพียงกดปุ่มนี้ซ้ำไปเรื่อยๆ

โหมดกลางคืน

- ขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ กดปุ่ม  เพื่อใช้งานโหมดกลางคืน ซึ่งโหมดกลางคืนทำให้ความสว่างของไฟแสดงผลที่แผงควบคุมน้อยลง และไฟแสดงการทำงานจะดับลง ถ้าต้องการปิดโหมดนี้ให้กดปุ่ม  ซ้ำอีกครั้ง

ปัญหาและการแก้ไขเบื้องต้น

รหัสแสดงบนหน้าจอ	สาเหตุเบื้องต้น	วิธีการแก้ไขด้วยตนเองเบื้องต้น
"E1"	ค่าความต้านทานไม่มีที่สิ้นสุด กระแสไฟไม่ไหล	1. ปิดเครื่อง 2. ถอดปลั๊ก 3. รอเครื่องเย็น 4. เสียบปลั๊ก 5. ตรวจสอบว่าหน้าจอแสดงผลมีไฟ สว่างขึ้นหรือไม่ 6. ถ้ายังมีการเหมือนเดิม ให้ส่งเข้ารับ การซ่อมแซม
"E2"	ไฟฟ้าลัดวงจร	
"E4"	การสื่อสารของสายเชื่อมต่อขัดข้อง	
"E5"	การสื่อสารของสายเชื่อมต่อหรือ เทอร์มิสเตอร์ขัดข้อง	
"E8"	พัดลมขัดข้อง	
"E9"	พัดลมหรือเทอร์มิสเตอร์ขัดข้อง	

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รุ่น	UVC-7000	รหัสผลิตภัณฑ์	C-UVC-7000
ชื่อผลิตภัณฑ์	ตู้ฆ่าเชื้อยูวีซี	ความจุ	25 ลิตร
ขนาด	กว้าง 371มม. x ยาว 349มม. x สูง 447มม.	แหล่งจ่ายไฟเข้า	220V 50Hz
วัสดุของถาดวาง	สแตนเลส รุ่น SUS304	การใช้พลังงาน	อบแห้ง 250W
จำนวนหลอด UVC	32 ดวง		UV-C 20W
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานตู้ฆ่าเชื้อนี้ : ใช้ภายในบ้าน อุณหภูมิ 15°C ~ 30°C ความชื้น 50% ~ 80% ลมร้อนประมาณ : 40°C ~ 70°C			

WARNING

- Read the instruction manual carefully before use. it will be much helpful for operating the appliance.
- Do not wash the appliance by sprinkling by or immersing in water.
- Place the appliance on even surface and keep out of reach of children.
- Do not place any weight or heated items on the top of the appliance.
- Do not touch the plug with damp hands.
- Do not place the appliance near the explosive.
- Use the product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Avoid direct exposure of eye or skin to UV light.
- Do not leave any packaging material (plastic bag, cardboard boxes etc) within the reach of children to prevent danger.
- Do not open the door while the appliance is working.
- Keep away the cord and plug from heated surface or sharp edge discontinue use of this appliance if it has been found any damage.
- Check power supply voltage is equivalent with the rated voltage of the appliance before use.
- Check power supply has grounded wire and the plug can be engaged into socket securely.
- Do not disassemble or alter electric circuit or replace components by unauthorized person manufacturer Otherwise danger will occur.
- Unplug immediately if it has burning smell during use. Call our customer service for further help.
- In case any damage is found the repair must be done by staffs of manufacturer or its service department or other professional person authorized.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazardous involved.

Caution

- A product should never be left unattended when plugged into an electric outlet.
- Clean inner wall and UV-C LED periodically in order to maintain the effect of disinfection.
- Do not leave the appliance in direct sunlight when in use.
- Get rid of excess water on the items before placing them into the appliance.
- The appliance is only for domestic use.
- Discontinue use and contact local dealer or manufacturer to replace those plastic components immediately if color fading, fragile or breakage is found.

Maintenance

- Make sure the appliance is unplugged and cooled down before cleaning.
- Use soft and clean cloth to clean the inner wall and outer shell. It is not suggested to apply Detergent.
- Do not apply any hard tools such as steel sponge for cleaning stainless inner wall.
- For well drying function it is recommended to wash the filter net at least once every week by clean water. The filter net can be drawn out from the back of the appliance.


Note

- Place the items to be disinfected in the area where they are exposed to UV light as directly and easily as possible.
- Stainless steel shelf can be height adjustable to accommodate items of various sizes.
- Stainless steel shelf is suitable for placing feeding bottle, drinking cup and bowls.
- It is recommended to get rid of excess water of the items and place feeding bottles vertically with bottom up.

Warm tips

- Please place the items to be disinfected in a place where the ultraviolet rays can be directly irradiated without shielding to achieve better results.
- To ensure the bactericidal efficacy, please do not stack items .
- The height of shelf and basket can be adjusted according to the requirement.
- The shelves and basket are suitable for placing baby bottles, water cups, dishes and other tableware.
- When in use, place the bottle mouth down and drain the water away.
- The product will display a red or blue ambient light indicator around panel depending on the temperature in the cabinet.

Components instruction

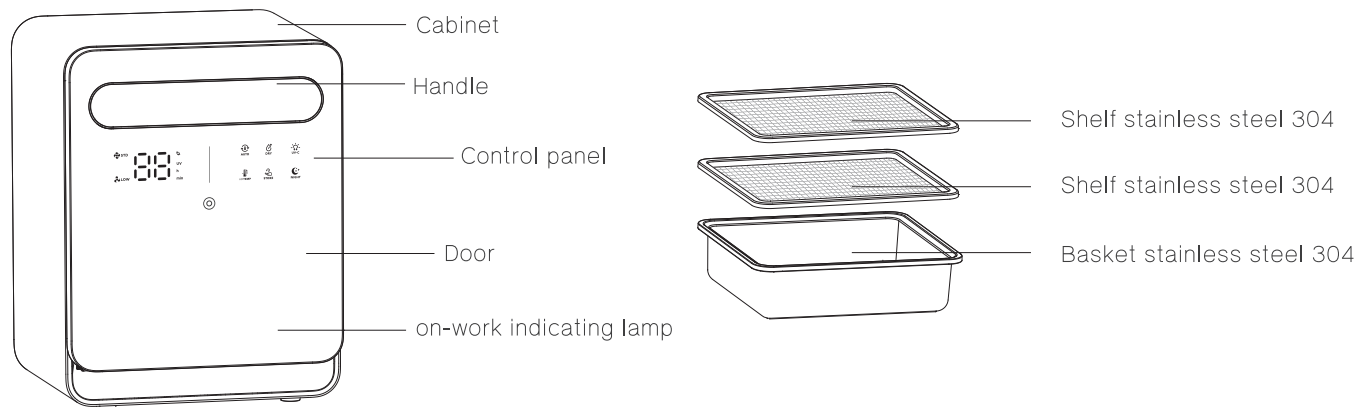


Assembly instruction (Recommend)

There are 2 layers of shelves and 1 layers of basket inside the cabinet, the shelves and baskets can be adjusted according to the height of the bottle, to align with the support frame on both sides and push the shelves and basket into the cabinet.


* The load-bearing capacity of shelves and basket should be less than 2kg.

In order to ensure the good drying and disinfection effect, it is recommended to put it in the following way:

- The first floor, place the accessories of milk bottle forks and spoons, small toys, etc. on the shelves;
- The second layer, place pacifiers upwards on the shelf;
- The third layer, milk bottles are placed in the basket, with the mouth of the bottle facing down.

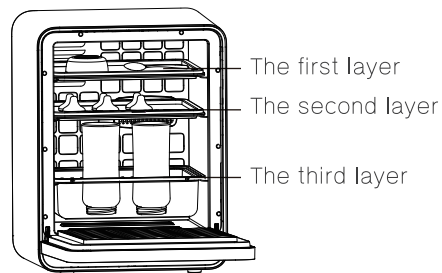

Panel instruction

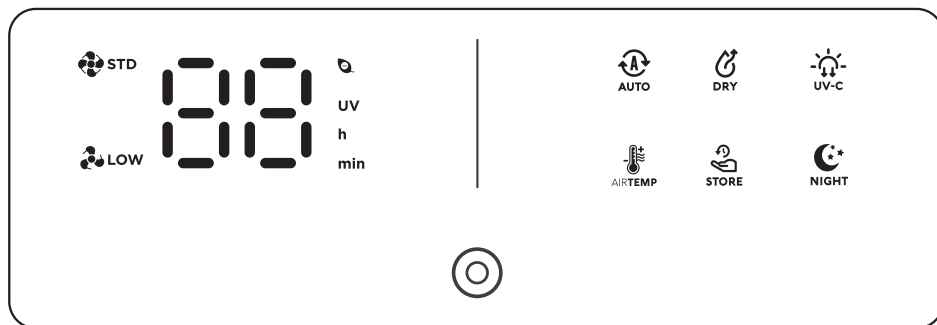



When power on, short press “” button, then the screen will displays “ -- ”, and then enter into standby mode.

When the function runs, short press “”key, then the screen displays “ -- ”, and enter into standby mode.

In standby state, after no operation for about 1 minute, the screen displays nothing although it is power on.



In standby mode, short press  button to start running "AUTO" function. The screen displays a countdown. To short press the button to switch the working time (To adjust the temperature, just short press  to select standard or low temperature). The appliance will enters into "STORE" mode after the work has completed.



In standby mode, short press  button to run the drying function and display the countdown. To short press the button to switch the working time (to adjust the temperature, just short press  to select standard or low temperature).



In standby mode, short press the  button to run the sterilization function, and the screen will displays default time is 20 minutes the countdown. To short press switching the working time (30/25/20/15/10min.)



In automatic mode or drying mode, short press the  button to select the standard or low temperature.



In standby mode, short press the  button to run the storage function, the screen displays the countdown, the default 24 hours storage. Press the  button again to switch 24h / 48h / 72h / cancel storage.



When the appliance is running, press  to enter the night mode. At this time, the night mode light is on, the brightness of other indicator light will be darken and the bottom atmosphere light is off. If you need to return to the normal brightness, just short press the  button again.

Operating instruction

Preparation

- Before using, please wipe the interior of the machine clean to ensure the effectivity of use.
- In order to improve the drying efficiency, after the baby bottle is cleaned, shake of the excess water, place the mouth of the bottle downward, close the cabinet door, and use it according to the following button instructions. (When placing objects, please do not lean too tightly, and leave an appropriate distance to achieve better use effect.)
- * During the working process, if the cabinet door is opened, the machine will stop working; the machine can continue to work only after the cabinet door is closed.

Function instruction

- Click the "⊙" button, the screen will display "--" and enter into the standby mode.
- When the function is selected, the selected function indicator is always on, and the corresponding function starts to run, and the counts down. After the function is completed, the machine shutdown (except for AUTO function)

AUTO MODE

- In standby mode, short press  button to run auto mode (Dry + UV-C). During operation, the indicator light of "AUTO" button is always on and the countdown starts. To short press switching the working time (Standard: 80mins / 60mins / 40mins or low temperature: 95mins / 85mins / 75mins). To adjust the temperature, just short press  button to select standard and low temperature. After the operation ends, it will enter into STORE MODE.
- To adjust the store time, just short press  button to switch the selection 24h / 48h / 72h.

DRY MODE

- In standby mode, short press  **DRY** mode to run drying function. During operation, the indicator light of "DRY" button is always on and the countdown starts. To short press switching the working time (standard: 60mins / 40mins / 20mins or low temperature: 90mins / 70mins / 50mins).
- To adjust the temperature, just short press  **AIRTEMP** button to select standard or low temperature, and the appliance will be power off after the operation end.
- If store is needed, just short press  **STORE** button during the operation and select the store time you want.

UV-C + Anion MODE

- In standby mode, short press  **UV-C** button to run UV+negative ion sterilization by ultraviolet. During operation, the indicator light of "UV-C" is always on and the countdown starts. To short press switching the working time (30 mins, 25mins, 20mins, 15mins, 10mins), and the appliance will be power off after the operation end.
- If store is needed, just short press  **STORE** button during operation and select the store time you want.

HEAT MODE

- In automatic mode or drying mode, short press the  **AIRTEMP** button to select the standard or low temperature.

STORE MODE

- In standby mode, short press the  **STORE** button to run the storage function, the screen displays the countdown, the default 24 hours storage. Press the "STORE" button again to switch 24h / 48h / 72h / cancel storage.

NIGHT MODE

- When the appliance is running, press  **NIGHT** to enter the night mode. At this time, the night mode light is on, the brightness of other indicator light will be darken and the bottom atmosphere light is off. If you need to return to the normal brightness, just short press the  **NIGHT** button again.

Troubleshooting

Defect	Reason(s)	Solutions
"E1"	NTC open circuit	To off the Power first and let the appliance cooling, and then power on again and check whether the appliance is normal. If it is still out of order, please send to the designated maintenance centre for maintenance.
"E2"	NTC short circuit	
"E4"	Connector fault	
"E5"	NTC or Connector fault	
"E8"	Fan fault	
"E9"	NTC or fan fault	

Product specifications

Model	UVC-7000	Code	C-UVC-7000
Product	ion-UV Sterilizer	Capacity	25L
Size	L349*W371*H447mm	Rated voltage	220V 50Hz
Tray material	Stainless steel 304 (SUS304)	Rated power	Drying 250W
Number of UVC bulbs	32		UV-C 20W
Environment temperature : 15℃ - 30℃ Environment humidity: 50%-80%			
Dry mode : 40℃ ~ 70℃			

NOTE.....

.....

.....

.....



LINE Official : @CAMERABABY



www.facebook.com/camerababy



www.camera.co.th



T.D.M Shanghai
North Waterfront Place, Shanghai

สั่งใช้เข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ไทยดำรงมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
สำนักงานใหญ่ : 1137-1139 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
ฝ่ายบริการ : 206 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

☎ 02-321-2721-3 f camerababy 💬 @camerababy ✉ info@camera.co.th 🌐 www.camera.co.th